



Installazione

Modulo diffusore d'aria


AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

06/02/2024

Version:

EDITORIALE

Proprietario ed editore

AUSTROFLAMM GMBH

Austroflamm-Platz 1

A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443

www.austroflamm.com

info@austroflamm.com

Redazione: Olivera Stojanovic

Figure: Konstruktion

Testo: Dipartimento tecnico (Austroflamm)

Copyright

Tutti i diritti riservati. I contenuti del presente documento possono essere riprodotti e distribuiti solo con il permesso dell'editore! Con riserva di errori di stampa, di ortografia e di composizione.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso e non devono essere interpretate come un impegno da parte di Austroflamm GmbH. Austroflamm GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo documento.

Indice

1	Mo Duo - Montaggio del modulo del diffusore dell'aria	4
2	Clou Duo - Montaggio del modulo del diffusore dell'aria.....	13
3	Scotty Duo - Montaggio del modulo del diffusore dell'aria	21
4	Ruby - Montaggio del modulo del diffusore dell'aria.....	28
5	Configurazione del software	34

1 Mo Duo - Montaggio del modulo del diffusore dell'aria

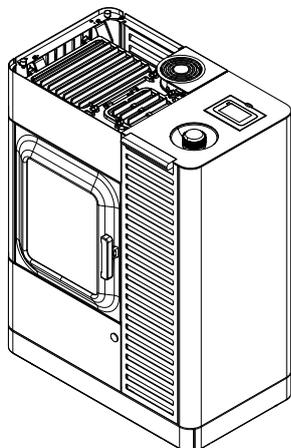
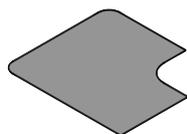


Fig. 1: Rimozione del coperchio

1) Rimuovere il coperchio.

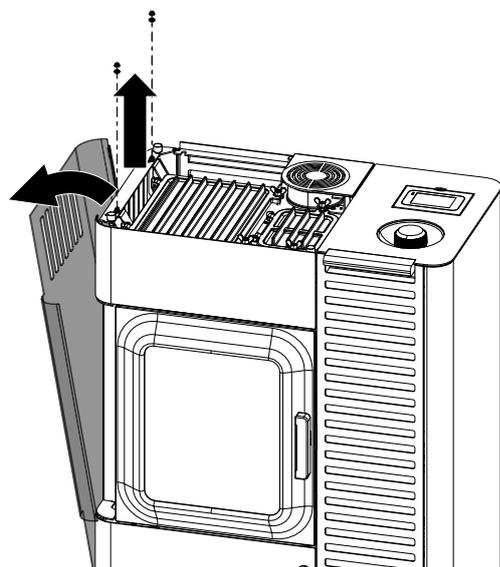


Fig. 2: Smontaggio del rivestimento laterale sinistro

- 2) Svitare dall'alto le due viti del rivestimento laterale di sinistra.
- 3) Tirare verso di sé il rivestimento laterale in alto e sganciarlo in basso.

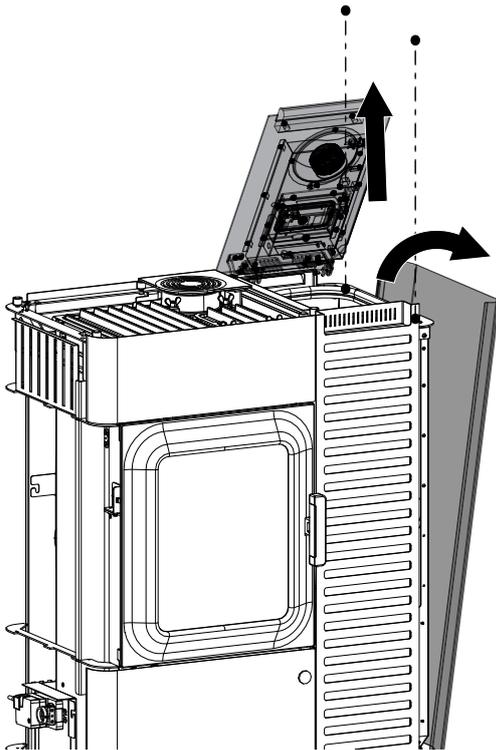


Fig. 3: Smontaggio del rivestimento laterale destro

- 4) Aprire il coperchio del contenitore dei pellet.
- 5) Svitare dall'alto le due viti del rivestimento laterale di destra.
- 6) Tirare verso di sé il rivestimento laterale in alto e sganciarlo in basso.

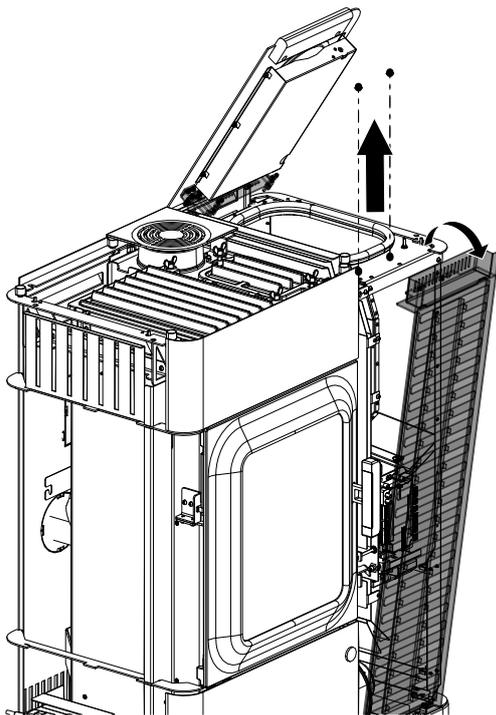


Fig. 4: Smontaggio del rivestimento laterale anteriore

- 7) Svitare dall'alto le due viti del rivestimento laterale anteriore.
- 8) Tirare verso di sé il rivestimento laterale in alto e sganciarlo in basso.

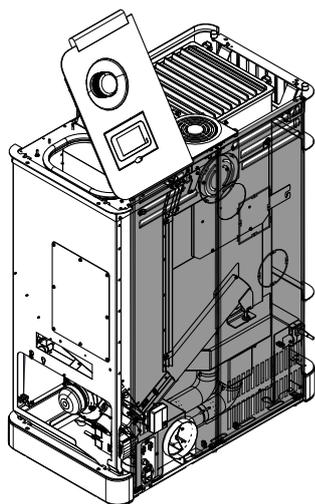


Fig. 5: Rimozione della parete posteriore

9) Rimuovere la parete posteriore.

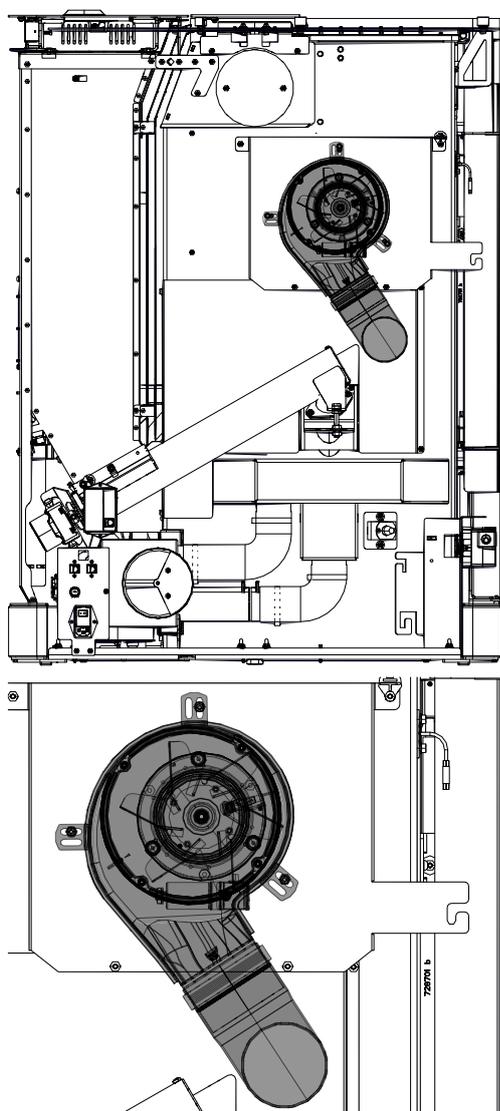


Fig. 6: Montaggio del modulo dell'aria

10) Posizionare e fissare alla stufa il modulo del diffusore dell'aria.

⇒ Assicurarsi che il montaggio venga fatto correttamente come illustrato di seguito.



Fig. 7: Collegamento del cavo

- 11) Collegare il cavo del modulo di distribuzione dell'aria e quello che porta all'unità di controllo.
- 12) Fissare la parte superiore del cavo con una fascetta.


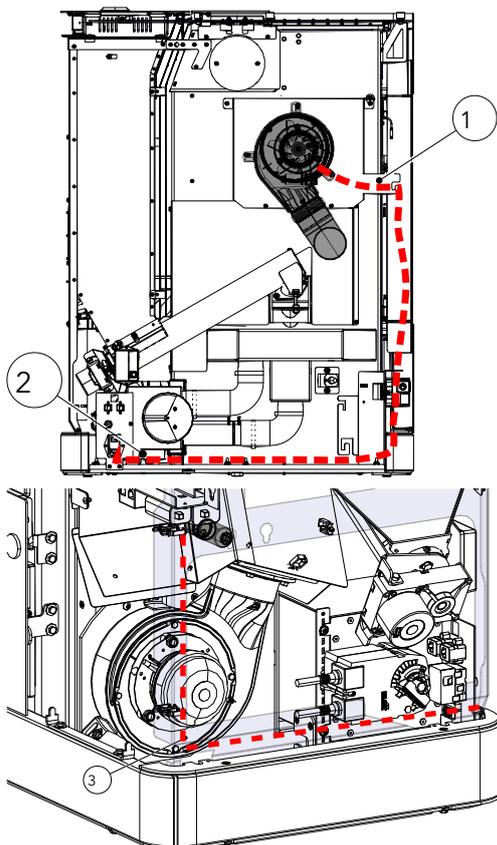


Fig. 8: Posa del cavo


- 13) Posare il cavo nella stufa come illustrato e fissarlo ai punti 1 + 2 + 3 con una fascetta.

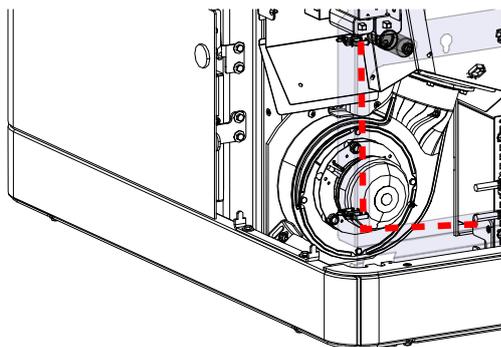

- 14) Collegare al condensatore.
⇒ Non è importante quale cavo collegare a quale punto di collegamento.



Fig. 9: Collegamento del cavo al condensatore

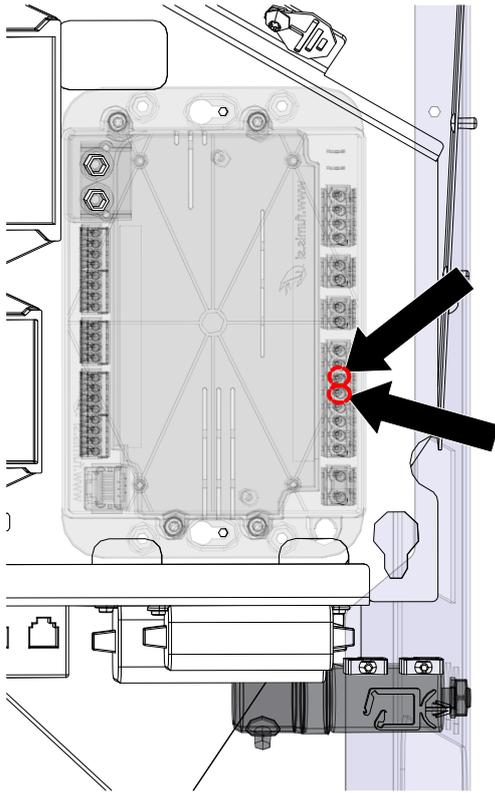

- 15) Collegare il cavo del distributore dell'aria all'unità di controllo.
- ⇒ I cavi da collegare sono due (grigio e marrone). Non è importante quale cavo sia collegato a quale punto di collegamento.
 - ⇒ Collegamento in posizione 5+6.



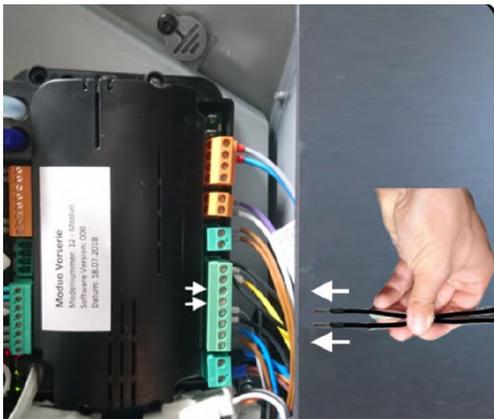


Fig. 10: Collegamento del modulo del diffusore dell'aria

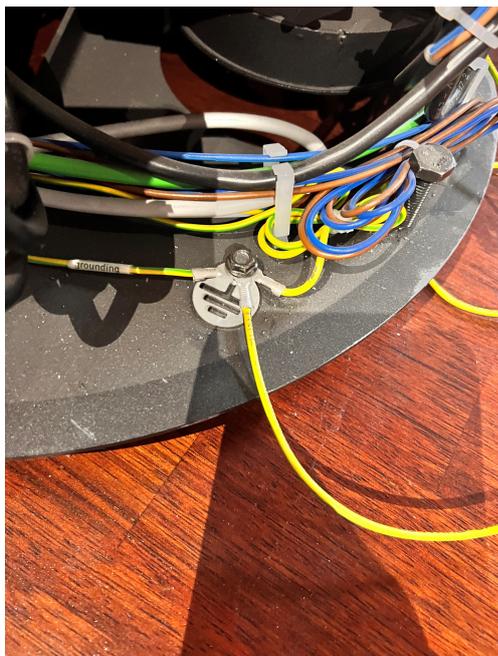

16) Collegare la messa a terra centrale.

Fig. 11: Collegamento della messa a terra centrale

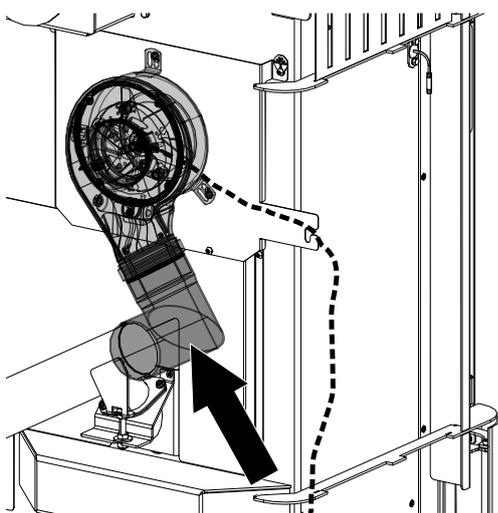

17) Inserire il pezzo di tubo a L in dotazione nel modulo del diffusore dell'aria.

Fig. 12: Collegamento del tubo

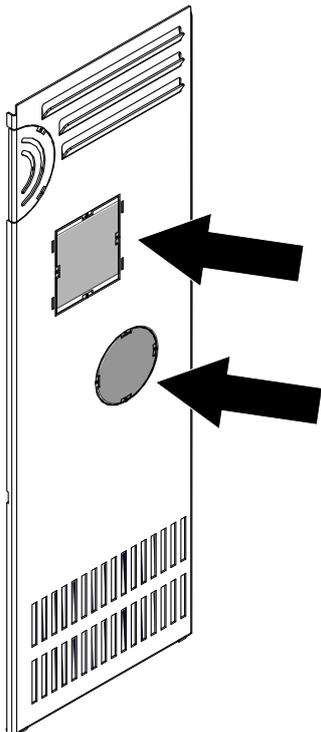


Fig. 13: Rimozione della parte perforata

- 18) Rimuovere con un tronchese a taglio laterale la parte perforata presente sulla parete posteriore.


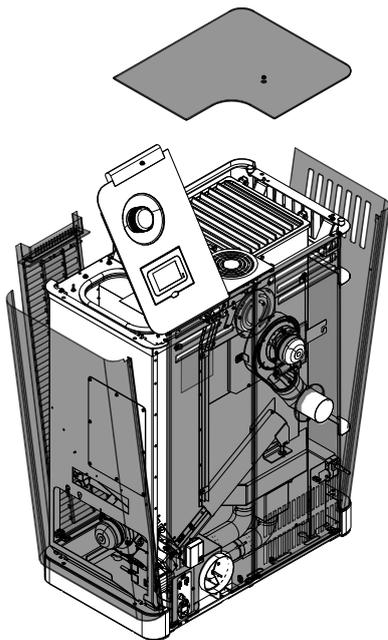


Fig. 14: Rimontaggio di tutte le parti

- 19) Montare prima la parete posteriore, quindi montare tutti i rivestimenti laterali in ordine inverso e montare il coperchio.

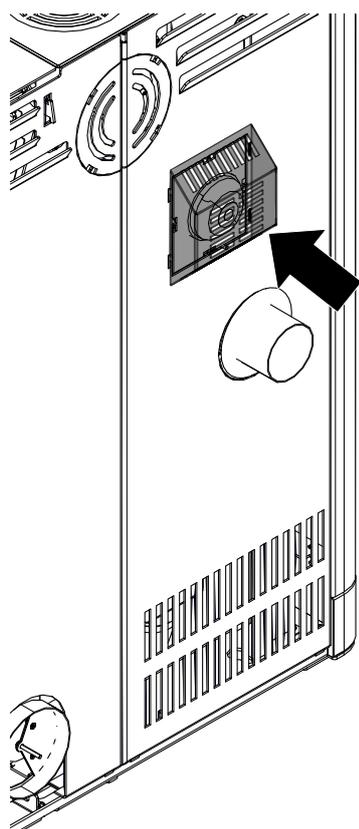

20) Montare il coperchio sulla parete posteriore.

Fig. 15: Fissaggio del coperchio alla parete posteriore

2 Clou Duo - Montaggio del modulo del diffusore dell'aria

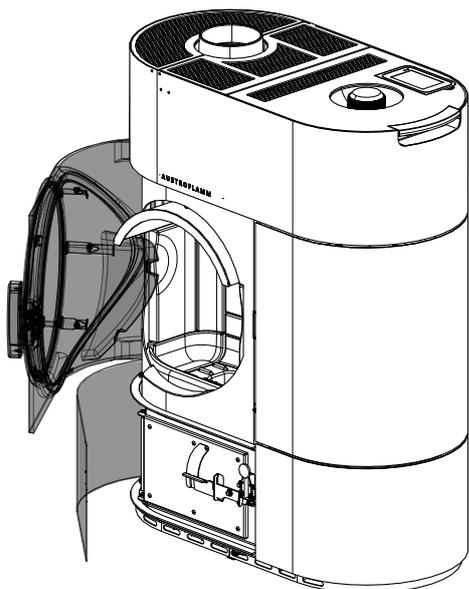


Fig. 16: Apertura degli sportelli

1) Aprire entrambi gli sportelli.


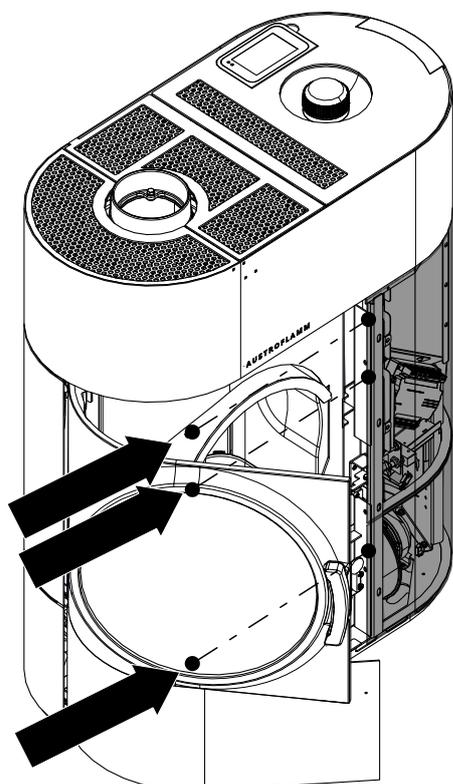


Fig. 17: Svitamento delle viti

2) Svitare dall'interno le viti del rivestimento laterale di destra.

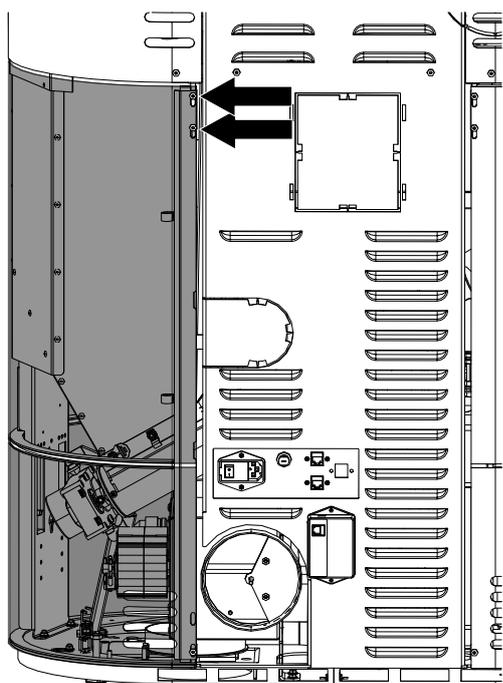

- 3) In alto sul retro, svitare le viti dal rivestimento laterale e spingere il perno verso il basso.
- 4) Rimuovere il rivestimento laterale.

Fig. 18: Svitamento delle viti


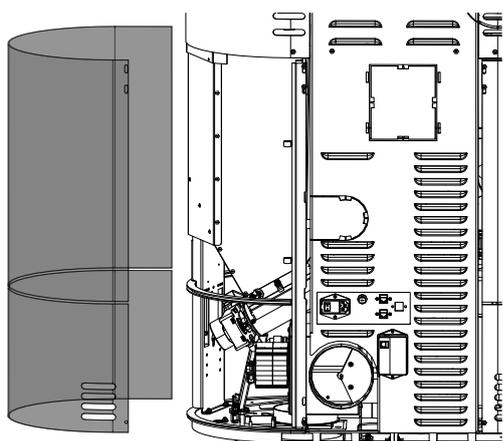


Fig. 19: Rimozione del rivestimento laterale

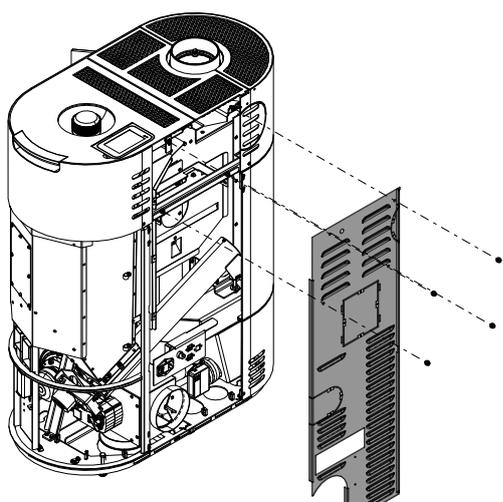

- 5) Svitare le viti dalla parete posteriore e rimuovere quest'ultima.

Fig. 20: Rimozione della parete posteriore

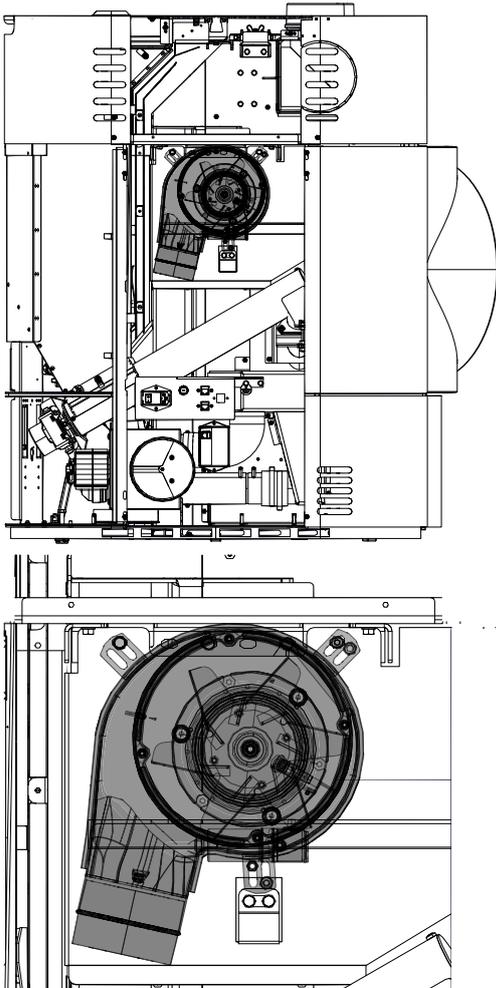



Fig. 21: Montaggio del modulo dell'aria

- 6) Posizionare e fissare alla stufa il modulo del diffusore dell'aria.
 - ⇒ Assicurarsi che il montaggio venga fatto correttamente come illustrato di seguito.




Fig. 22: Collegamento del cavo

- 7) Collegare il cavo del modulo di distribuzione dell'aria e quello che porta all'unità di controllo.
- 8) Fissare la parte superiore del cavo con una fascetta.

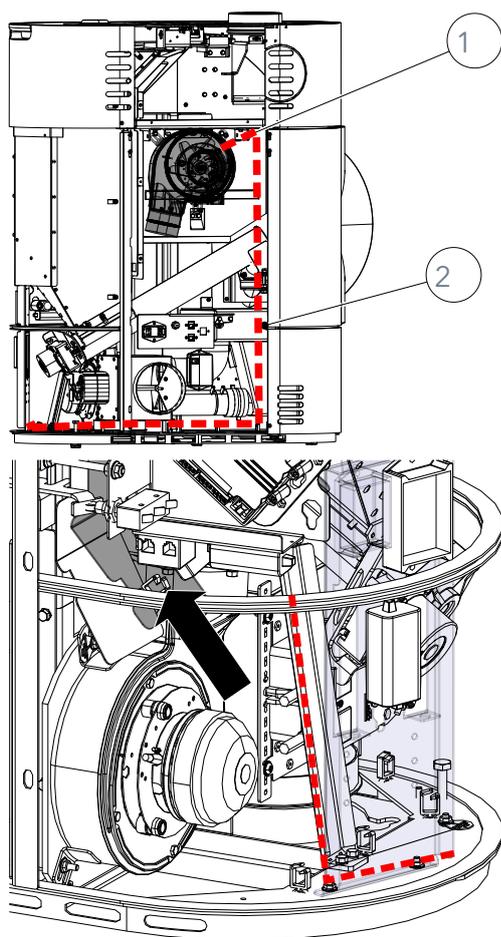

- 9) Posare il cavo nella stufa come illustrato e fissarlo ai punti 1 + 2 con una fascetta.
- 10) In alternativa, è possibile fissare un fermacavo nel punto indicato dalla freccia. Rimuovere questo fermacavo. Potrebbe essere presente solo un piccolo foro.
- 11) Questo foro deve essere praticato per potervi inserire il condensatore.


Fig. 23: Posa del cavo

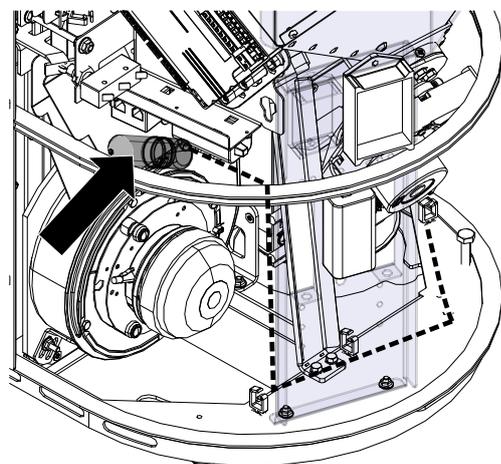

- 12) Collocare il condensatore in questo punto.
- 13) Collegare il cavo al condensatore.
 - ⇒ Non è importante quale cavo collegare a quale punto di collegamento.




Fig. 24: Collegamento del cavo al condensatore

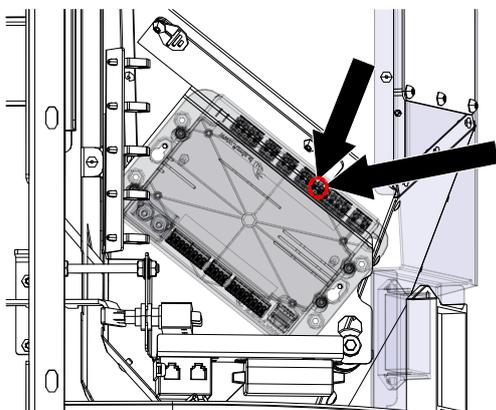

- 14) Collegare il cavo del distributore dell'aria all'unità di controllo.
- ⇒ I cavi da collegare sono due (grigio e marrone). Non è importante quale cavo sia collegato a quale punto di collegamento.
 - ⇒ Collegamento in posizione 5+6.




Fig. 25: Collegamento del modulo del diffusore dell'aria

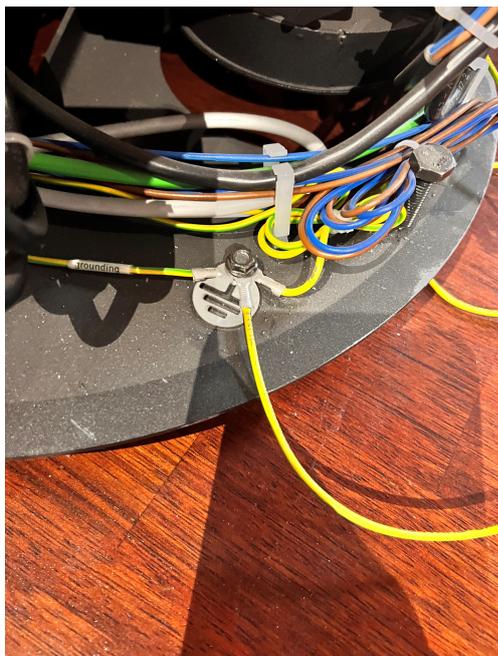

15) Collegare la messa a terra centrale.

Fig. 26: Collegamento della messa a terra centrale

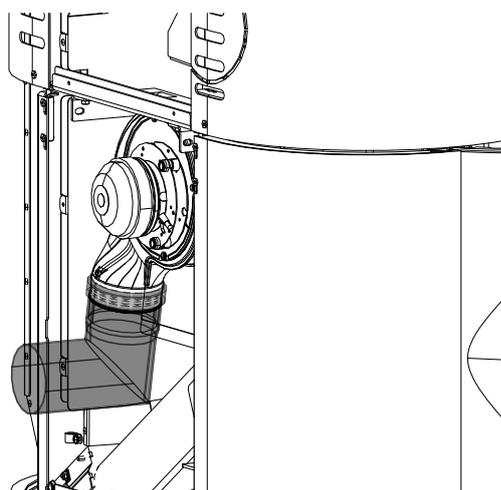

16) Inserire il pezzo di tubo a L in dotazione nel modulo del diffusore dell'aria.

Fig. 27: Collegamento del tubo

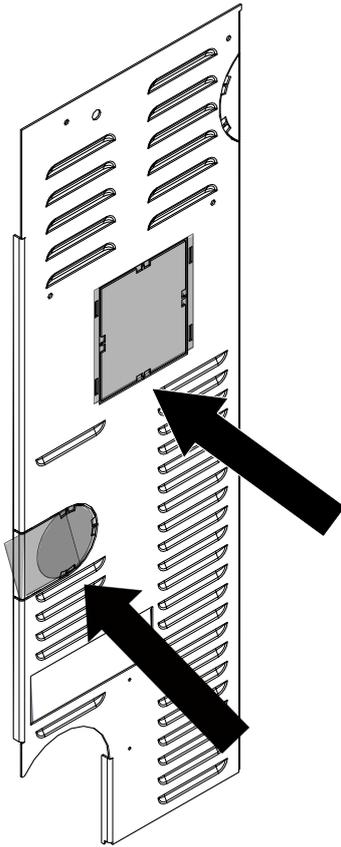


Fig. 28: Rimozione della parte perforata

- 17) Rimuovere con un tronchese a taglio laterale la parte perforata presente sulla parete posteriore.


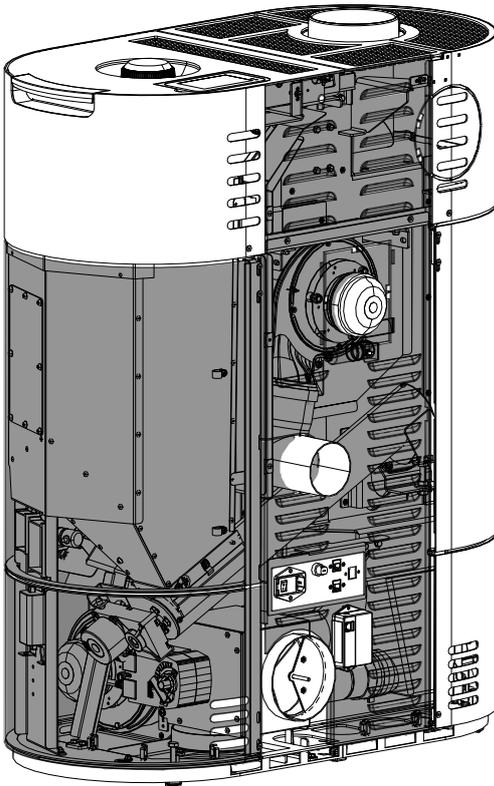


Fig. 29: Rimontaggio di tutte le parti

- 18) In primo luogo, mettere in posizione la parete posteriore e montare in ordine inverso i rivestimenti laterali di destra.

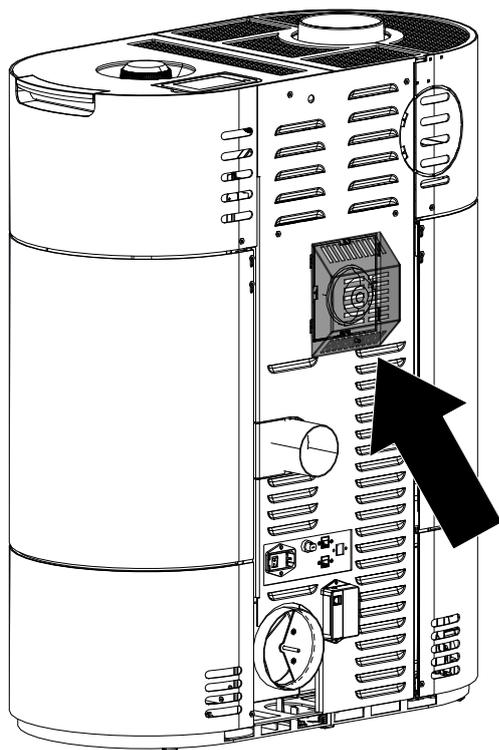

19) Montare il coperchio sulla parete posteriore.

Fig. 30: Fissaggio del coperchio alla parete posteriore

3 Scotty Duo - Montaggio del modulo del diffusore dell'aria

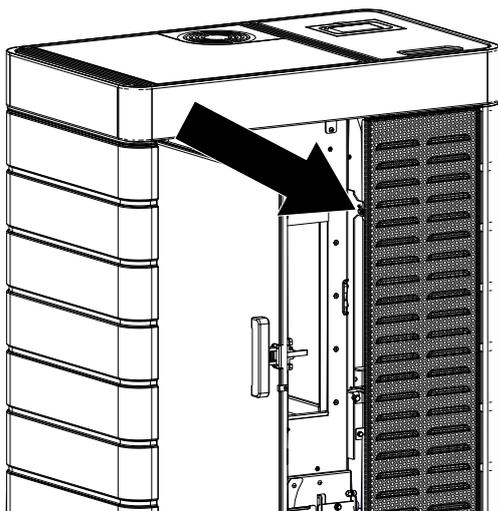


Fig. 31: Smontaggio del rivestimento laterale anteriore

- 1) Aprire lo sportello.
- 2) Svitare le viti del rivestimento laterale anteriore e rimuoverlo.


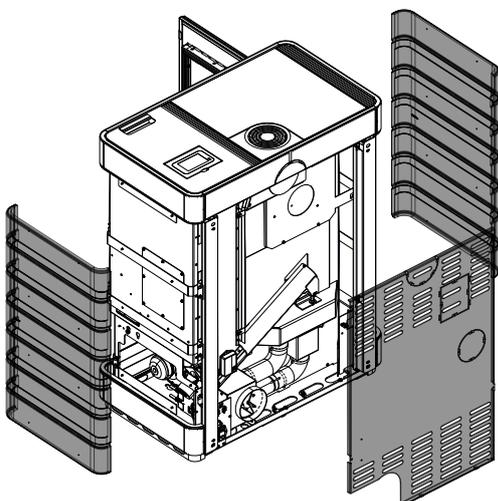


Fig. 32: Rimozione della parte posteriore e dei rivestimenti laterali

- 3) Rimuovere la parte posteriore, il rivestimento laterale di sinistra e di destra.

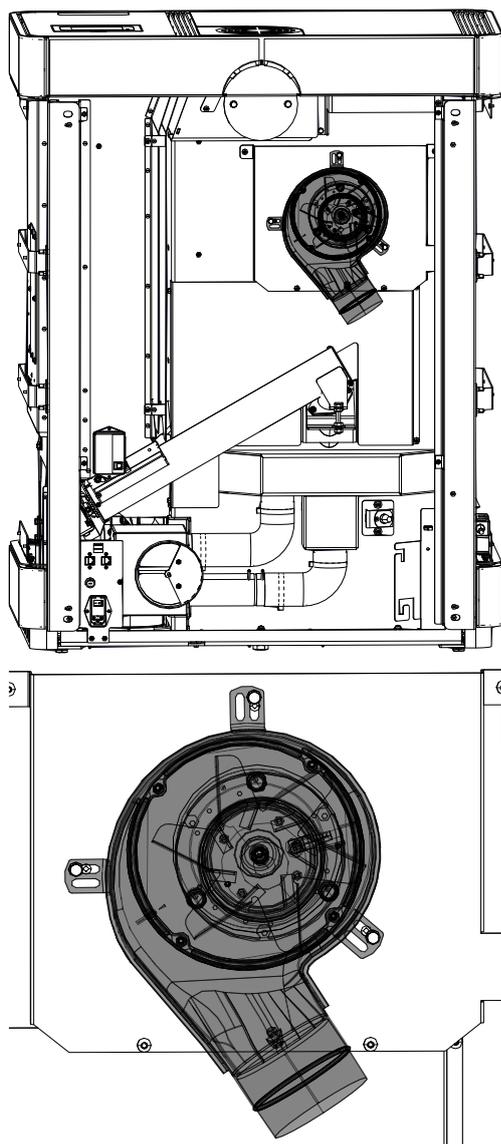

- 4) Posizionare e fissare alla stufa il modulo del diffusore dell'aria.
 - ⇒ Assicurarsi che il montaggio venga fatto correttamente come illustrato di seguito.

Fig. 33: Montaggio del modulo dell'aria



- 5) Collegare il cavo del modulo di distribuzione dell'aria e quello che porta all'unità di controllo.
- 6) Fissare la parte superiore del cavo con una fascetta.

Fig. 34: Collegamento del cavo


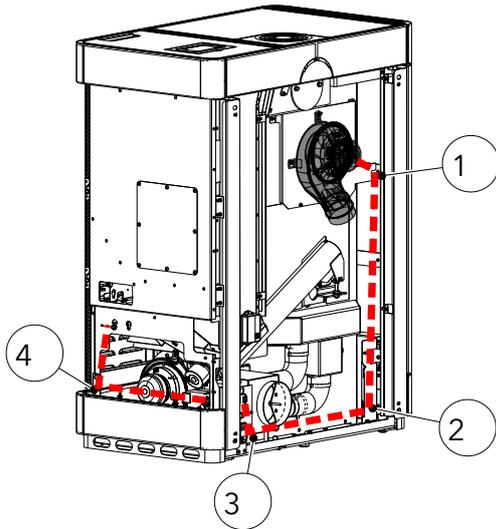


Fig. 35: Posa del cavo


- 7) Posare il cavo nella stufa come illustrato e fissarlo ai punti 1 + 2 + 3 + 4 con una fascetta.

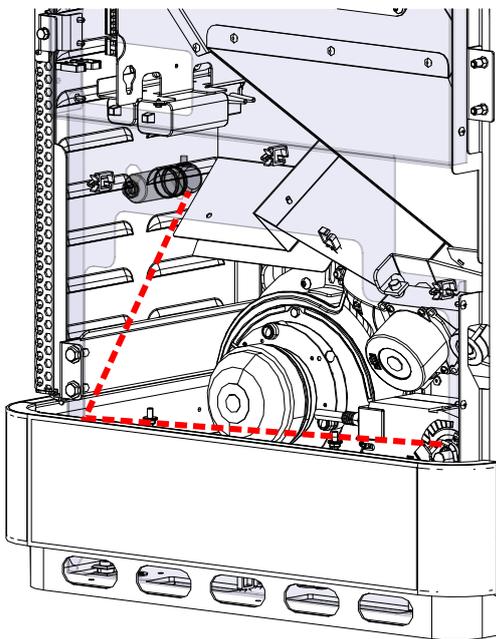

- 8) Collegare al condensatore.
 ⇒ Non è importante quale cavo collegare a quale punto di collegamento.



Fig. 36: Collegamento del cavo al condensatore

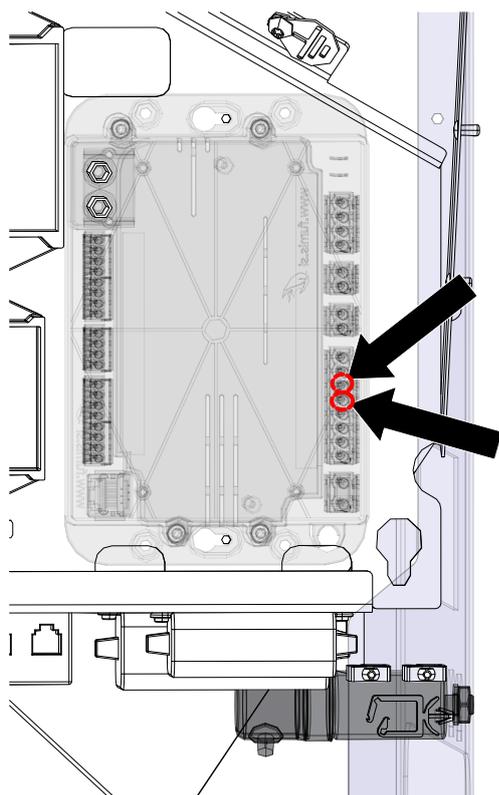

- 9) Collegare il cavo del distributore dell'aria all'unità di controllo.
- ⇒ I cavi da collegare sono due (grigio e marrone). Non è importante quale cavo sia collegato a quale punto di collegamento.
 - ⇒ Collegamento in posizione 5+6.



Fig. 37: Collegamento del modulo del diffusore dell'aria

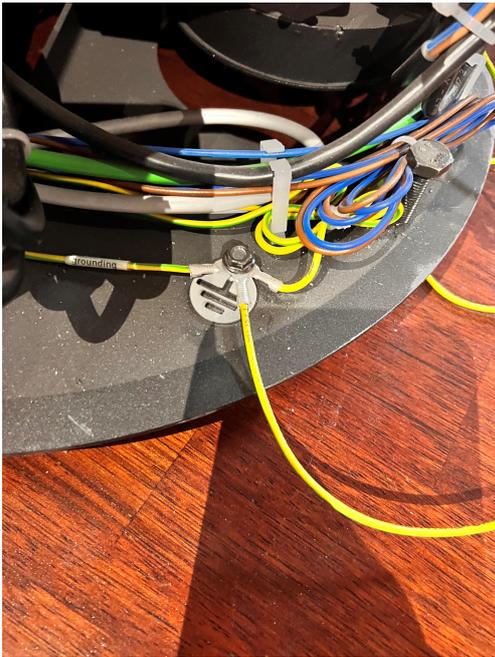


Fig. 38: Collegamento della messa a terra centrale

10) Collegare la messa a terra centrale.

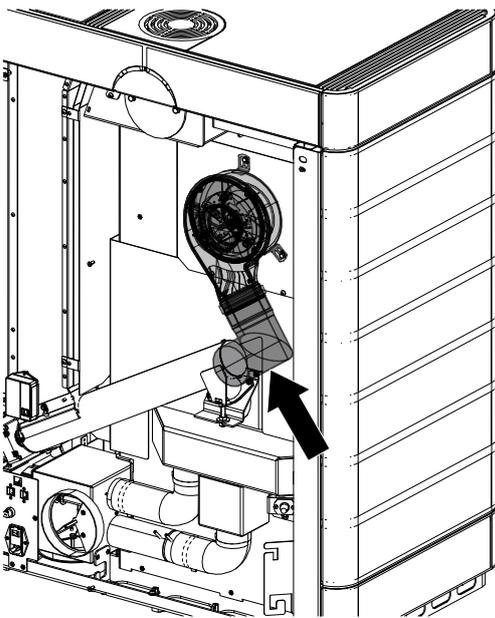


Fig. 39: Collegamento del tubo

11) Inserire il pezzo di tubo a L in dotazione nel modulo del diffusore dell'aria.

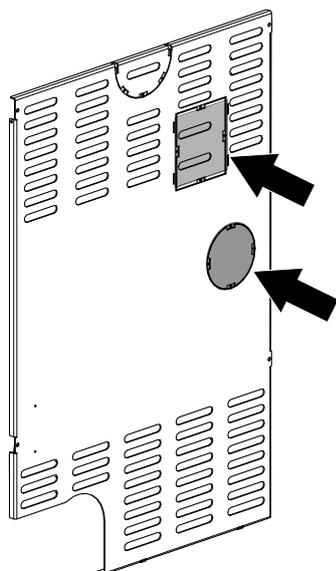


Fig. 40: Rimozione della parte perforata

- 12) Rimuovere con un tronchese a taglio laterale la parte perforata presente sulla parete posteriore.


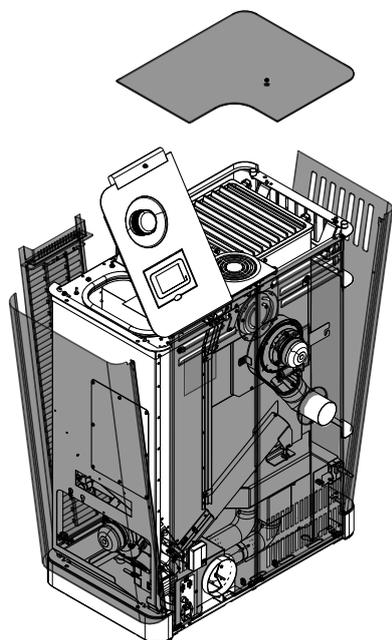


Fig. 41: Rimontaggio di tutte le parti


- 13) Montare prima la parete posteriore, quindi montare tutti i rivestimenti laterali in ordine inverso e montare il coperchio.

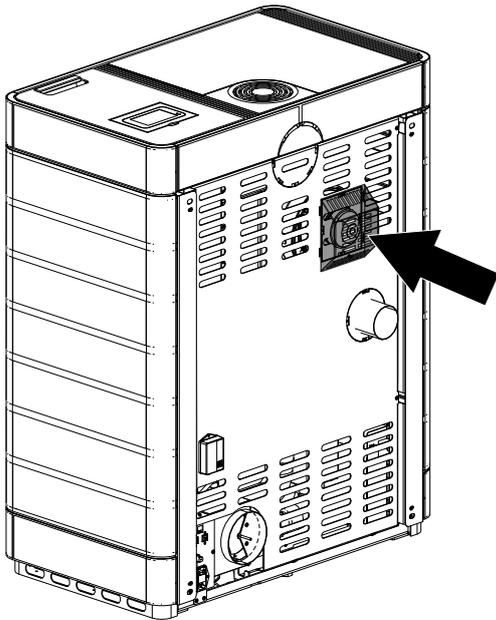

14) Montare il coperchio sulla parete posteriore.


Fig. 42: Fissaggio del coperchio alla parete posteriore

4 Ruby - Montaggio del modulo del diffusore dell'aria

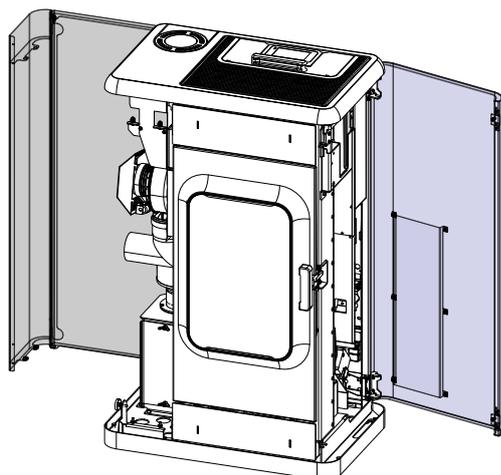


1) Aprire i rivestimenti laterali a sinistra e a destra.

Fig. 43: Apertura dei rivestimenti laterali a sinistra e a destra

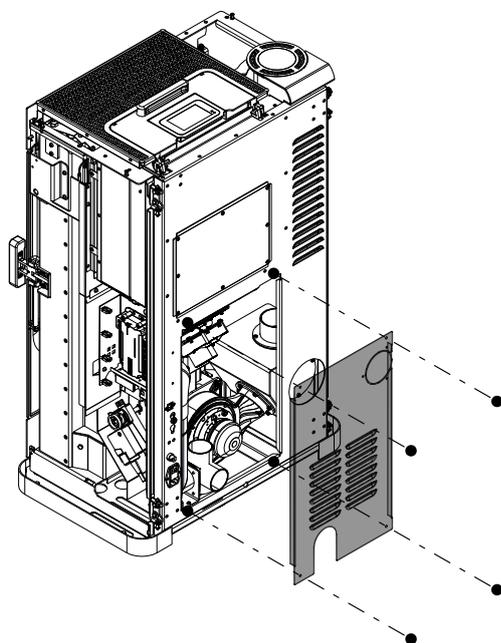


2) Smontare la parete posteriore.

Fig. 44: Smontaggio della parete posteriore

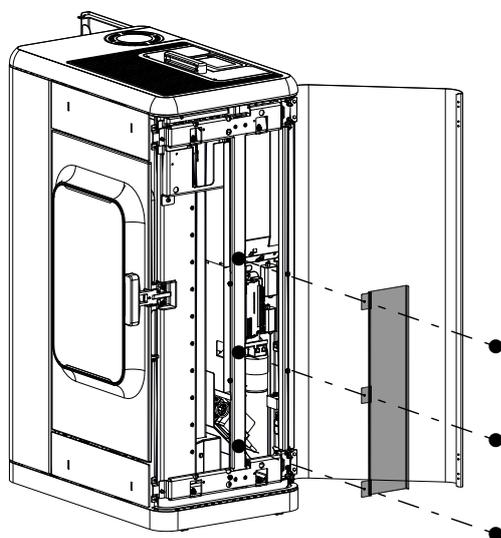

3) Smontare la copertura.

Fig. 45: Smontaggio della copertura

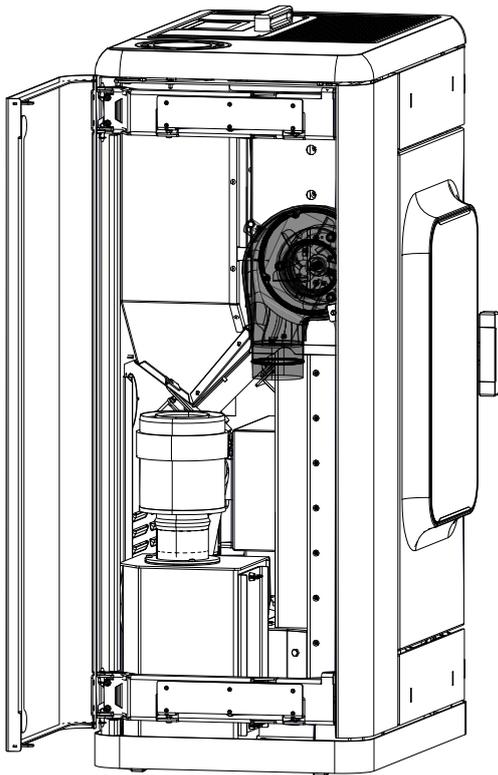

- 4) Posizionare e fissare alla stufa il modulo del diffusore dell'aria.
 - ⇒ Assicurarsi che il montaggio venga fatto correttamente come illustrato di seguito.

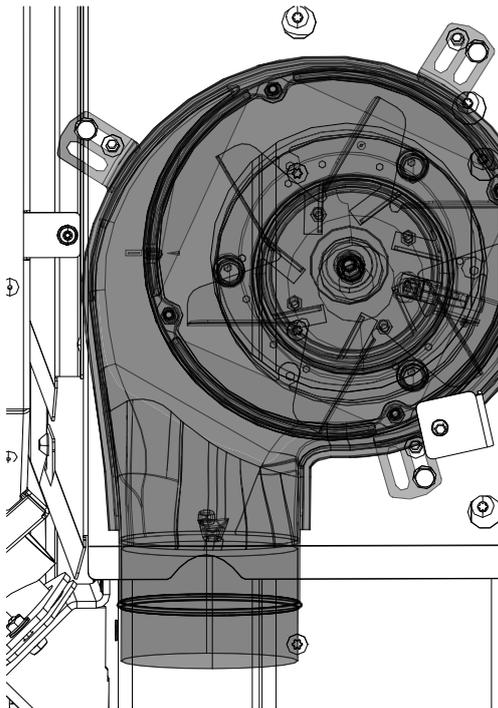


Fig. 46: Montaggio del modulo di distribuzione dell'aria



Fig. 47: Collegamento del cavo

- 5) Collegare il cavo del modulo di distribuzione dell'aria e quello che porta all'unità di controllo.
- 6) Fissare la parte superiore del cavo con una fascetta.


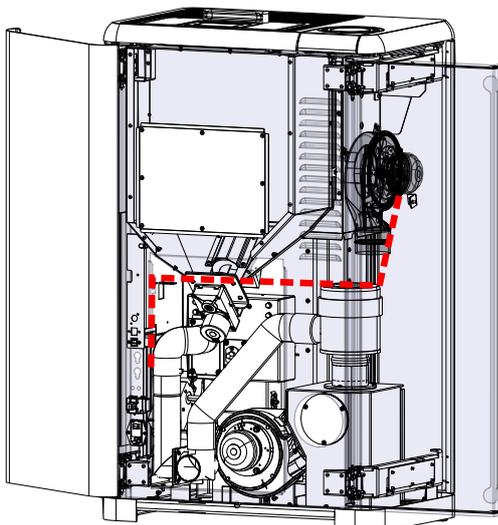


Fig. 48: Passaggio del cavo


- 7) Posare il cavo nella stufa come illustrato e fissarlo con delle fascette.

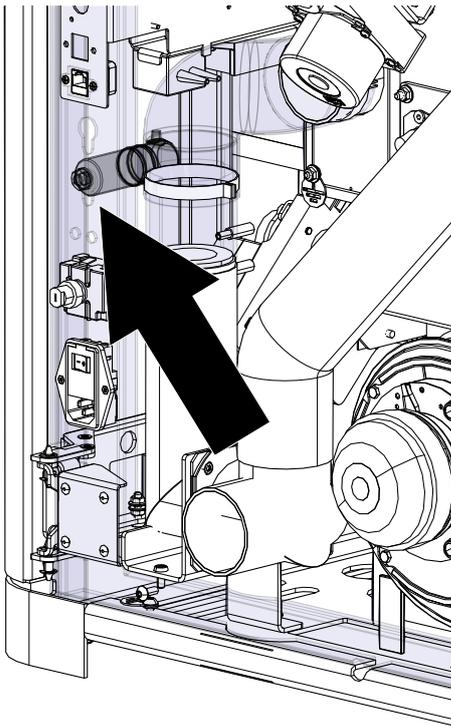

- 8) Collegare il cavo al condensatore.
- ⇒ Non è importante quale cavo collegare a quale punto di collegamento.




Fig. 49: Condensatore

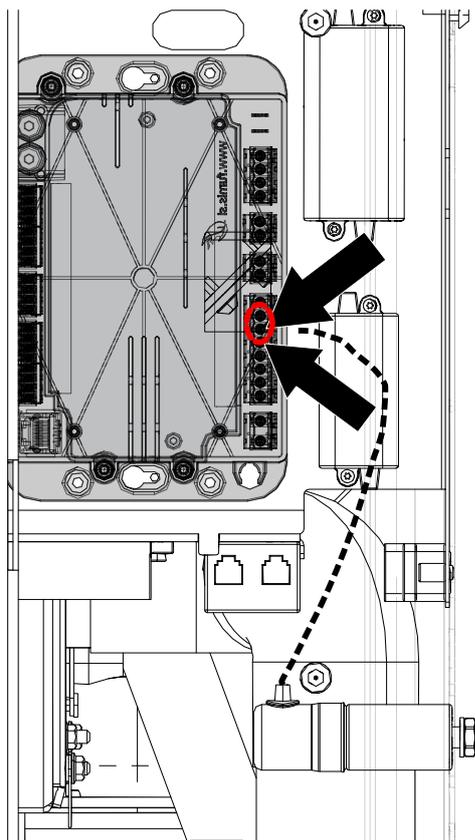

- 9) Collegare il cavo del distributore dell'aria all'unità di controllo.
- ⇒ I cavi da collegare sono due (grigio e marrone). Non è importante quale cavo sia collegato a quale punto di collegamento.
 - ⇒ Collegamento in posizione 5 + 6.



Fig. 50: Collegamento del modulo del diffusore dell'aria

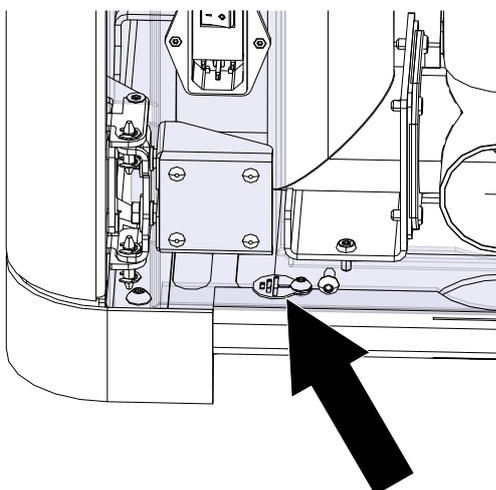

- 10) Collegare la messa a terra centrale.

Fig. 51: Collegamento della messa a terra centrale

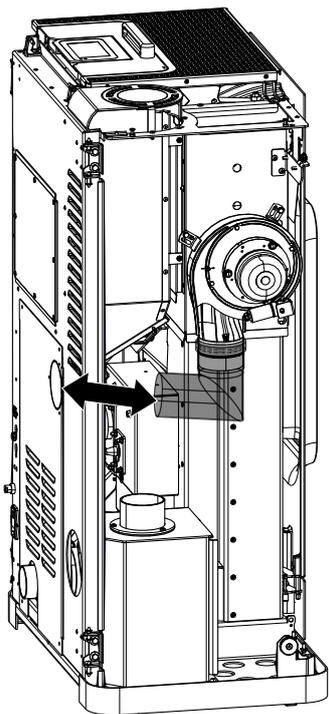


Fig. 52: Collegamento con tubo di collegamento

- 11) Inserire il pezzo di tubo a L in dotazione nel modulo del diffusore dell'aria.

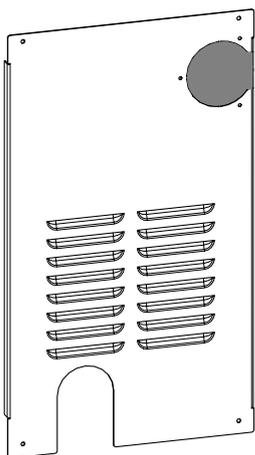


Fig. 53: Rimozione della parte perforata

- 12) Rimuovere con una sega la parte perforata della parete posteriore.



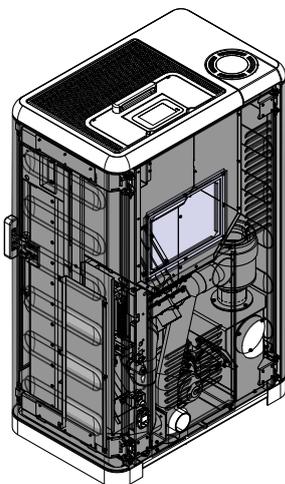


Fig. 54: Montaggio della parete posteriore e dei rivestimenti laterali

- 13) Rimontare la parete posteriore e tutti i rivestimenti laterali.

5 Configurazione del software

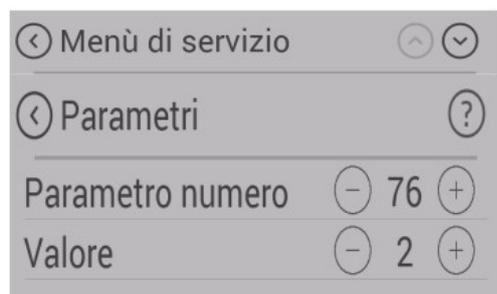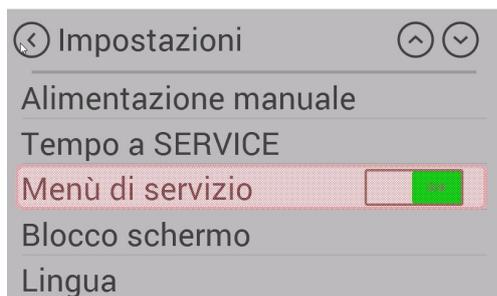

- 1) Per attivare l'opzione "Modulo aria", selezionare il Menu assistenza nelle impostazioni.
- 2) Solo per i rivenditori o per i tecnici dell'assistenza di Austroflamm: per poter accedere al Menu assistenza, inserire il relativo CODICE.
- 3) Nel Menu assistenza, selezionare "Parametri" e cambiare il valore del parametro n. "76" da 1 a 2.
- 4) A questo punto, scollegare la stufa dall'alimentazione elettrica e riavviarla.
- 5) Dopo aver riavviato la stufa, selezionare la velocità della ventola nel menu principale. La ventola inizia a ruotare solo a partire da una temperatura della camera di combustione di 200°C.

AUSTROFLAMM GMBH
Austroflamm-Platz 1
A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443
www.austroflamm.com
info@austroflamm.com

