



**38x38x57**

**55x55x**

**63x40x42**

Notice d'instructions

# Foyers à ouverture latérale en angle



**AUSTROFLAMM**

[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

Traduction du manuel d'utilisation original  
09/11/2022

Version: 2,0

#### MENTIONS LÉGALES

Propriétaire et éditeur  
AUSTROFLAMM GMBH  
Austroflamm-Platz 1  
A- 4631 Krenglbach  
Tel: +43 (0) 7249 / 46 443  
[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)  
[info@austroflamm.com](mailto:info@austroflamm.com)

Rédaction: Olivera Stojanovic

Illustrations: Konstruktion

Texte: Service technique (Austroflamm)

#### Copyright

Tous droits réservés. Le contenu de la présente notice ne peut être reproduit ou diffusé qu'avec l'autorisation de l'éditeur. Sous réserve d'erreur d'impression, d'orthographe et de composition.

## Sommaire

<b>1</b>	<b>Informations générales</b> .....	<b>6</b>
1.1	Copyright.....	6
1.2	Réglementations à respecter .....	6
<b>2</b>	<b>Objectif de la notice</b> .....	<b>8</b>
2.1	Conservation de la notice.....	8
2.2	Structure de la notice .....	8
2.3	Représentations employées.....	8
2.4	Gestion des versions .....	8
2.5	Abréviations .....	9
<b>3</b>	<b>Sécurité</b> .....	<b>10</b>
3.1	Signification des consignes de sécurité .....	10
3.2	Consignes générales de sécurité .....	10
3.3	Distance de sécurité.....	11
3.4	Types de dangers particuliers et équipement de protection individuelle .....	11
<b>4</b>	<b>Vue d'ensemble du produit</b> .....	<b>12</b>
4.1	Utilisation conforme à la destination prévue .....	12
4.2	Identification du produit.....	12
4.2.1	Vue d'ensemble des types .....	12
4.2.2	Emplacement des plaques signalétiques.....	13
<b>5</b>	<b>Données techniques</b> .....	<b>14</b>
5.1	Données techniques conformément au règlement (UE) 2015/1185 et au .....	14
5.1.1	38x38x57-K-2.0 .....	14
5.1.2	55x55x51-K-3.0 .....	16
5.1.3	55x55x57-K-3.0 .....	18
5.1.4	55x55x68-K-3.0 .....	20
5.1.5	63x40x42-K-2.0 .....	23
5.2	Données techniques générales.....	25
5.3	Données destinées au dimensionnement du conduit de cheminée.....	26
<b>6</b>	<b>Transport, manipulation et stockage</b> .....	<b>28</b>
6.1	Transport.....	28
6.2	Démonter la sécurité de transport .....	28
6.3	Stockage .....	29
<b>7</b>	<b>Exigences sur le lieu d'implantation</b> .....	<b>30</b>
7.1	Exigences concernant le lieu d'implantation .....	30
7.2	Installation du foyer .....	30
7.3	Alimentation en air de combustion.....	30
7.4	Conduits d'air de combustion .....	31
7.5	Exigences concernant le conduit de cheminée.....	31
7.6	Raccordements multiples .....	32
7.7	Éléments de raccordement du conduit de fumée .....	32
<b>8</b>	<b>Type / quantité de combustible</b> .....	<b>33</b>
8.1	Type de combustible .....	33

8.2	Quantité de combustibles .....	35
<b>9</b>	<b>Prescription de montage .....</b>	<b>36</b>
9.1	Construction devant ou à côté d'un mur à protéger .....	36
9.2	Kits de convection .....	38
9.3	Espace de convection .....	39
9.4	Installation de chauffage ouverte .....	40
9.5	Installation de chauffage fermée (hypocauste).....	40
9.6	Protection du sol sous le foyer.....	40
9.7	Joints de dilatation .....	40
9.8	Habillage.....	41
9.9	Hotte.....	41
9.10	Poutres décoratives.....	41
9.11	Plafond au-dessus du foyer .....	41
9.12	Sol devant le foyer .....	41
9.13	Protection incendie .....	42
9.14	Couches et matériaux d'isolation .....	42
9.15	Conduites électriques.....	43
9.16	Foyers certifiés pour un raccordement à l'air externe .....	43
<b>10</b>	<b>Raccordement au circuit céramique .....</b>	<b>45</b>
10.1	Foyer avec circuit en céramique.....	46
10.2	Raccordement à des surfaces de chauffe métalliques .....	47
<b>11</b>	<b>Montage.....</b>	<b>48</b>
11.1	Risques et dangers .....	48
11.2	Exécution .....	48
11.2.1	Placer le foyer.....	48
11.2.2	Installer les plaques déflectrices.....	49
11.2.3	Installer l'habillage du foyer (Keramott) .....	50
11.2.4	Installer la porte de la chambre de combustion.....	52
11.2.5	Modifier l'emplacement de la tubulure de fumées.....	56
11.2.6	Installer le Heat Memory System (HMS) .....	57
11.2.7	Installer le grand caisson d'accumulation .....	58
11.2.8	Installer le petit caisson d'accumulation.....	59
11.2.9	Installer les anneaux d'accumulation .....	61
11.2.10	Installer l'InsertControl.....	64
11.2.11	Installer le kit de convection.....	71
11.2.12	Installer le cadre design.....	73
11.2.13	Installer le cadre porteur .....	74
<b>12</b>	<b>Réglages.....</b>	<b>75</b>
12.1	Régler la porte .....	75
12.2	Régler l'avaloir de fumées .....	76
<b>13</b>	<b>Utilisation .....</b>	<b>77</b>
13.1	Éléments de régulation.....	77
13.2	Avant l'allumage .....	78
13.3	Combustible.....	78
13.4	Allumage.....	79
13.5	Chauffage .....	80

13.6	Ajouter du bois .....	80
13.7	Chauffage à la mi-saison.....	81
13.8	Chauffage avec un circuit céramique (surface de chauffe).....	81
13.9	Mode d'utilisation.....	82
<b>14</b>	<b>Mise en service .....</b>	<b>83</b>
14.1	Première mise en service.....	83
<b>15</b>	<b>Nettoyage .....</b>	<b>84</b>
15.1	Nettoyer le foyer, le circuit céramique.....	84
15.2	Retrait des cendres.....	84
15.3	Nettoyer la vitre de la porte .....	84
<b>16</b>	<b>Aide.....</b>	<b>85</b>
16.1	Habillage interne du foyer.....	86
16.2	Conduite à tenir en cas d'incendie de cheminée.....	86
16.3	Que faire en cas de problème .....	86
<b>17</b>	<b>Pièces de rechange .....</b>	<b>87</b>
<b>18</b>	<b>Démontage .....</b>	<b>88</b>
<b>19</b>	<b>Élimination .....</b>	<b>89</b>
<b>20</b>	<b>Garantie commerciale / légale .....</b>	<b>91</b>
<b>21</b>	<b>Traitement des données .....</b>	<b>92</b>
<b>22</b>	<b>Protocole de mise en service .....</b>	<b>93</b>
<b>23</b>	<b>Protocole d'entretien .....</b>	<b>94</b>

# 1 Informations générales

Vous avez fait le choix d'un foyer Austroflamm.

**Nous vous félicitons pour votre choix et vous remercions de votre confiance.**

Une bonne utilisation et un entretien régulier sont essentiels au bon fonctionnement et à une durée de vie prolongée de votre appareil. Respectez également les consignes de la notice d'instructions

Les informations contenues dans cette notice sont d'ordre général. Elles ne se substituent pas aux normes nationales et européennes, aux réglementations locales, ni aux prescriptions en matière de construction et de sécurité incendie.

Lisez attentivement et intégralement cette notice avant l'installation ou l'utilisation. Tous droits à garantie et recours en responsabilité s'annulent en cas de dommages résultant d'un non-respect de la présente notice. Veuillez tenir compte des remarques contenues dans les différents chapitres.

## CONSEIL

Veillez consulter le ramoneur agréé au sujet de la situation d'installation et du raccordement au conduit de cheminée.

La présente notice est jointe aux accessoires de votre foyer Austroflamm.

La liste suivante vous donne un aperçu de la destination des différents chapitres :

Revendeur	Client final
Notice d'instructions intégrale	Informations générales [► auf Seite 6]
	Objectif de la notice [► auf Seite 8]
	Sécurité [► auf Seite 10]
	Vue d'ensemble du produit [► auf Seite 12]
	Données techniques [► auf Seite 14]
	Exigences sur le lieu d'implantation [► auf Seite 30]
	Type / quantité de combustible [► auf Seite 33]
	Paramètres [► auf Seite 36]
	Utilisation [► auf Seite 77]
	Mise en service [► auf Seite 83]
	Nettoyage [► auf Seite 84]
	Aide [► auf Seite 85]
	Élimination [► auf Seite 89]
	Garantie [► auf Seite 91]
	Traitement des données [► auf Seite 92]
Protocole de mise en service	
Protocole d'entretien [► auf Seite 94]	

## 1.1 Copyright

Tous droits réservés. Le contenu de la présente notice ne peut être reproduit ou diffusé qu'avec l'autorisation de l'éditeur. Sous réserve d'erreur d'impression, d'orthographe et de composition.

## 1.2 Réglementations à respecter

- EN 13229
- DIN 18896
- DIN EN 13384 - Partie 1 et partie 2
- DIN 18160-1 Conduits de fumée - Partie 1

- EN 12831
- Code du bâtiment local ou national en vigueur
- Décret (FeuVo) sur les installations de chauffage local ou national en vigueur
- Règles professionnelles pour la construction de poêles et chauffages à air (TR OL) ou autres règles professionnelles nationales
- Ordonnance fédérale sur le contrôle des immissions (BlmSchV)

## 2 Objectif de la notice

Cette notice fait partie intégrante du foyer et contribue à une installation et une maintenance sûres de celui-ci.

### CONSEIL

Veuillez lire cette notice avant la mise en service ou le montage.

### 2.1 Conservation de la notice

Conservez cette notice pour la consulter en cas de besoin. Vous trouverez la version actuelle de la notice en ligne sur notre site internet [www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com).

### 2.2 Structure de la notice

Vous trouverez le sommaire en page 3.

Les illustrations de cette notice peuvent différer du produit livré.

### 2.3 Représentations employées

Les représentations employées dans cette notice sont les suivantes :

#### Actions dont l'ordre doit obligatoirement être respecté

- ✓ Condition préalable
- 1) Action 1
- 2) Action 2
- 3) .....
  - ⇒ Résultat intermédiaire / information supplémentaire
- ⇒ Résultat

#### Actions et puces non soumises à un ordre obligatoire

- ....
- ....
- ....
- ....

#### Références croisées

Voir les Données techniques [► auf Seite 14]

#### Conseils utiles

### CONSEIL

#### Combustible

Utilisez exclusivement les combustibles recommandés !

### 2.4 Gestion des versions

Nous mettons nos notices à jour en permanence. Vous trouverez la version actuelle sur le site internet [www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com).

## 2.5 Abréviations

Abréviation	Signification
HMS	Heat Memory System
KE	Foyer
KMS	Circuit céramique
KVM	Kit de convection

## 3 Sécurité

Dans cette notice, nous vous donnons de nombreuses consignes de sécurité pour une utilisation sûre de votre foyer. Ces consignes sont signalées différemment en fonction de leur signification :

### 3.1 Signification des consignes de sécurité

#### INDICATION

Comportements et/ou activités particuliers requis pour un travail en toute sécurité. Un non-respect peut engendrer de dommages matériels !

#### PRUDENCE

Situation éventuellement dangereuse (blessures légères ou minimales et dommages matériels).

#### AVERTISSEMENT

Danger potentiel pour la vie et la santé des personnes (blessures graves voire mortelles).

#### DANGER


Danger imminent pour la vie et la santé des personnes (blessures graves voire mortelles).

### 3.2 Consignes générales de sécurité

- En raison du risque d'explosion, il est strictement interdit de jeter ou de brûler dans le foyer des matières ou objets facilement inflammables ou explosifs (bombes aérosol ou autres) ou de les conserver à proximité du foyer.
- Notez que, pendant le fonctionnement, les surfaces du foyer sont brûlantes. Nous recommandons d'utiliser le gant de protection fourni lorsque vous utilisez le foyer. Signalez ce danger aux enfants et tenez-les éloignés du foyer pendant le fonctionnement.
- Il est interdit de déposer des objets non résistants à la chaleur sur l'appareil ou dans sa proximité immédiate. Cela vaut également pour les étendoirs à linge -> risque d'incendie !
- Lorsque le foyer est en marche, il est interdit de manipuler des matières facilement inflammables ou explosives dans la même pièce ou dans les pièces attenantes.
- Pour éviter une accumulation de chaleur dans le conduit de cheminée, ne pas fermer les grilles d'air chaud pendant le fonctionnement.
- Les foyers homologués conformément au type A1 sont équipés d'une porte à fermeture automatique. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas être utilisés porte ouverte. Pour ajouter du bois, maintenir la porte à ouverture latérale ouverte en résistant à la force des ressorts. Ne pas bloquer la porte au moyen de dispositifs de blocage.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange expressément autorisées et proposées par le fabricant. Au besoin, contactez votre revendeur. Un non-respect peut conduire à une perte des droits à la garantie !

Lisez également d'autres informations au chapitre .

### 3.3 Distance de sécurité

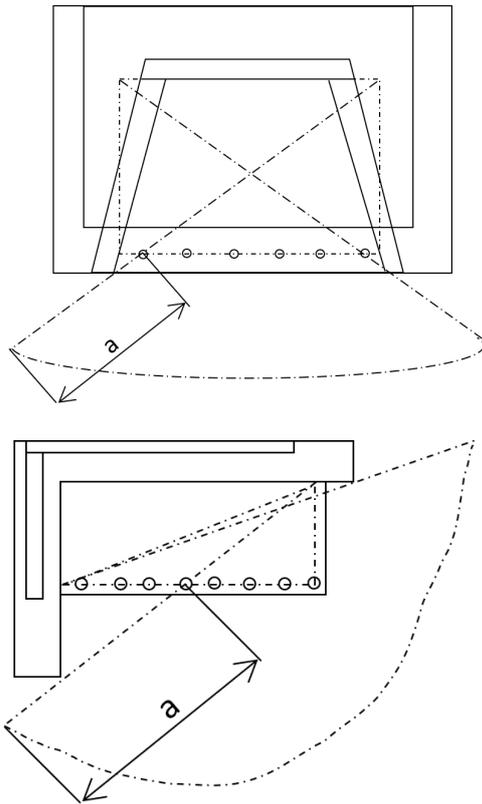

Dans le périmètre de rayonnement du foyer, ne pas poser d'objet inflammable à une distance définie dans les Données techniques mesurée à partir du rebord avant de l'ouverture du foyer (a Distance de sécurité dans les données techniques).

Fig. 1: Cotes « a » selon Données techniques (Distance de sécurité avant)

### 3.4 Types de dangers particuliers et équipement de protection individuelle

Pour certaines activités comme le montage et le démontage, il est particulièrement important de porter les équipements de protection suivants :

	Gants de sécurité
	Chaussures de sécurité

## 4 Vue d'ensemble du produit

### 4.1 Utilisation conforme à la destination prévue

Les foyers Austroflamm décrits dans la présente notice ont été construits et certifiés avec une porte à fermeture et verrouillage automatiques de type A1 conformément à la Certification EN 13229.

#### INDICATION

L'utilisation n'est autorisée qu'avec la porte fermée.

### 4.2 Identification du produit

Les illustrations ci-dessous vous donnent un aperçu des principales dimensions et de l'emplacement de la plaque signalétique.

#### 4.2.1 Vue d'ensemble des types

##### 38x38x57 K 2.0

	Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	380
	Hauteur du cadre de la porte [mm]	570
	Courbure de la vitre	en angle 90°
	Largeur [mm]	409
	Profondeur [mm]	409
	Hauteur [mm]	1093-1293
	Poids [kg]	72
	Puissance calorifique nominale [kW]	5
	Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	150

##### 55x55x51/57/68 K 3.0


	x51 K	x57 K	x68 K	
	Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	550	550	550
	Hauteur du cadre de la porte [mm]	510	570	680
	Courbure de la vitre	plat	plat	plat
	Largeur [mm]	591	591	591
	Profondeur [mm]	591	591	591
	Hauteur [mm]	1297-1397	1357-1457	1467-1567
	Poids [kg]	105	1099	117
	Puissance calorifique nominale [kW]	11,3	13	15
	Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	180	180	180

**63x40x42 K 2.0 gauche / droite**

	Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	630
	Hauteur du cadre de la porte [mm]	420
	Courbure de la vitre	en angle 90°
	Largeur [mm]	675
	Profondeur [mm]	445
	Hauteur [mm]	1137-1337
	Poids [kg]	146
	Puissance calorifique nominale [kW]	8
	Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	150

**4.2.2 Emplacement des plaques signalétiques**

Nous vous montrons ici où trouver la plaque signalétique. Vous avez reçu un duplicata avec votre foyer. Le duplicata se trouve au dos du manuel d'instructions qui a été joint à votre foyer.

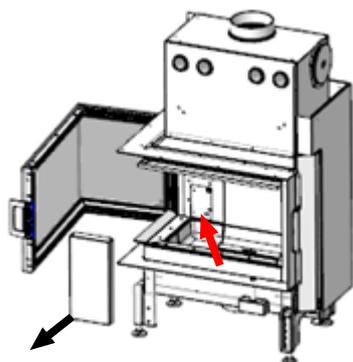

• **Appareils en angle**

La plaque signalétique se trouve derrière la paroi arrière en Keramott, côté charnière.

Fig. 2: Plaque signalétique pour appareils en angle

## 5 Données techniques

### 5.1 Données techniques conformément au règlement (UE) 2015/1185 et au

#### 5.1.1 38x38x57-K-2.0

##### Coordonnées de contact du fabricant ou de son représentant officiel

Fabricant :	Austroflamm GmbH
Contact :	-
Adresse :	Austroflamm-Platz 1
	4631 Krenglbach
	Autriche

##### Informations relatives à l'appareil

Identifiant(s) du modèle :	38X38x57 K-2.0
Modèles équivalents :	-
Rapports d'essais :	RRF- 29 16 4230
Normes harmonisées appliquées :	EN 13229
Autres normes/spécifications techn. appliquées :	-
Fonction de chauffage indirecte :	non
Puissance calorifique directe :	5 kW
Puissance calorifique indirecte <sup>1</sup> :	-

##### Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux $\eta_p$ :	72 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE) :	108

##### Dispositions particulières concernant l'assemblage, l'installation ou la maintenance

Les dispositions sont décrites dans les différents chapitres de la notice d'instructions.

Combustible	Combustible privilégié (un seul) <sup>2</sup> :	Autre(s) combustible(s) compatible(s) <sup>3</sup> :	$\eta_p$ [%] :	Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique nominale (*)				Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique minimale <sup>4</sup> (*) (**)			
				PM	COG	CO	NOx	PM	COG	CO	NOx
				[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % d'O <sub>2</sub> ) <sup>5</sup>				[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % d'O <sub>2</sub> ) <sup>6</sup>			
Bûches, teneur en humidité ≤ 25 %	oui	non	72	20	97	1250	78	-	-	-	-
Bois comprimé, teneur en humidité < 12 %	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre biomasse ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasse non ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthracite et charbon à vapeur	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coke de houille	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-coke	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charbon bitumineux	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Briquettes de lignite	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de tourbe	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre mélange de biomasse et de combustibles solides	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) PM = poussières, COG = carbone organique gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote

(\*\*) uniquement en cas d'application des facteurs de correction F(2) ou F(3).

### Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié exclusivement <sup>7</sup>

Données	Symbole	Valeur	Unité	Données	Symbole	Valeur	Unité	
<b>Puissance calorifique</b>				<b>Rendement thermique (rendement du combustible) (sur la base de la NCV)</b>				
Puissance calorifique nominale	P <sub>nom</sub>	5	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique nominale	η <sub>th,nom</sub>	82	%	
Puissance calorifique minimale (valeur indicative)	P <sub>min</sub>	-	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique minimale (valeur indicative)	η <sub>th,min</sub>	-	%	
<b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>				<b>Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante</b>				
À puissance calorifique nominale	e <sub>lmax</sub>	-	kW	puissance calorifique à un niveau, pas de contrôle de la température ambiante			oui	
À puissance calorifique minimale	e <sub>lmin</sub>	-	kW	deux niveaux ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante			non	
En mode veille	e <sub>lSB</sub>	-	kW	Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique			non	
<b>Puissance requise par la flamme pilote</b>				avec contrôle électronique de la température ambiante				
Puissance requise par la flamme pilote (si disponible)	P <sub>pilot</sub>	-	kW	avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation horaire			non	
				avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation hebdomadaire				
				<b>Autres options de régulation</b> (plusieurs réponses possibles)				
				contrôle de la température ambiante avec détection de présence				non
				contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte				non
				avec option télécommande				non

<sup>1</sup> Aucune entrée pour les foyers sans pièces en contact avec de l'eau.

<sup>2</sup> Indiquer ici les valeurs pour l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions du combustible privilégié.

<sup>2</sup> Indiquer ici les valeurs pour l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de tous les autres combustibles compatibles.

<sup>4</sup> Correspond à la puissance calorifique à charge partielle selon EN 16510

<sup>5</sup> Indication en mg/m<sup>3</sup> pour la méthode du filtre chauffé (selon l'annexe III, numéro 4, lettre a, chiffre i, point 1) ou en g/kg pour une mesure dans le tunnel à dilution (selon l'annexe III, numéro 4, lettre a, chiffre i, points 2 et 3.)

<sup>5</sup> Indication en mg/m<sup>3</sup> pour la méthode du filtre chauffé (selon l'annexe III, numéro 4 lettre a chiffre i point 1) ou en g/kg pour une mesure dans le tunnel à dilution (selon l'annexe III, numéro 4, lettre a, chiffre , i points 2 et 3.)

<sup>7</sup> Les indications à donner ici ne doivent concerner que le combustible privilégié.

### 5.1.2 55x55x51-K-3.0

#### Coordonnées de contact du fabricant ou de son représentant officiel

Fabricant :	Austroflamm GmbH
Contact :	-
Adresse :	Austroflamm-Platz 1 4631 Krenglbach Autriche

#### Informations relatives à l'appareil

Identifiant(s) du modèle :	55x55x51-K-2.0
Modèles équivalents :	-
Rapports d'essais :	SZU 30-15318/T
Normes harmonisées appliquées :	EN 13229
Autres normes/spécifications techn. appliquées :	-
Fonction de chauffage indirecte :	non
Puissance calorifique directe :	11,3 kW
Puissance calorifique indirecte <sup>1</sup> :	-

#### Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux $\eta_s$ :	70,5 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE) :	106

#### Dispositions particulières concernant l'assemblage, l'installation ou la maintenance

Les dispositions sont décrites dans les différents chapitres de la notice d'instructions.

Combustible	Combustible privilégié (un seul) <sup>2</sup> :	Autre(s) combustible(s) compatible(s) <sup>3</sup> :	$\eta_s$ [x%] :	Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique nominale (*)				Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique minimale <sup>4</sup> (*) (**)			
				PM	COG	CO	NOx	PM	COG	CO	NOx
				[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % d'O <sub>2</sub> ) <sup>5</sup>				[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % d'O <sub>2</sub> ) <sup>6</sup>			
Bûches, teneur en humidité ≤ 25 %	oui	non	70,5	25	69	1243	114	-	-	-	-

Bois comprimé, teneur en humidité < 12 %	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre biomasse ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasse non ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthracite et charbon à vapeur	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coke de houille	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-coke	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charbon bitumineux	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de lignite	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de tourbe	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre mélange de biomasse et de combustibles solides	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) PM = poussières, COG = carbone organique gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote

(\*\*) uniquement en cas d'application des facteurs de correction F(2) ou F(3).

### Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié exclusivement <sup>7</sup>

Données	Symbole	Valeur	Unité	Données	Symbole	Valeur	Unité
<b>Puissance calorifique</b>				<b>Rendement thermique (rendement du combustible) (sur la base de la NCV)</b>			
Puissance calorifique nominale	Pnom	11,3	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique nominale	$\eta_{th,nom}$	80,5	%
Puissance calorifique minimale (valeur indicative)	Pmin	-	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique minimale (valeur indicative)	$\eta_{th,min}$	-	%
<b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>				<b>Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante</b>			
À puissance calorifique nominale	elmax	-	kW	puissance calorifique à un niveau, pas de contrôle de la température ambiante			oui
À puissance calorifique minimale	elmin	-	kW	deux niveaux ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante			non
En mode veille	elSB	-	kW	Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique			non
<b>Puissance requise par la flamme pilote</b>				avec contrôle électronique de la température ambiante			
Puissance requise par la flamme pilote (si disponible)	Ppilot	-	kW	avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation horaire			non

	avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation hebdomadaire	non
<b>Autres options de régulation</b> (plusieurs réponses possibles)		
	contrôle de la température ambiante avec détection de présence	non
	contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	non
	avec option télécommande	non

<sup>1</sup> Aucune entrée pour les foyers sans pièces en contact avec de l'eau.

<sup>2</sup> Indiquer ici les valeurs pour l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions du combustible privilégié.

<sup>2</sup> Indiquer ici les valeurs pour l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de tous les autres combustibles compatibles.

<sup>4</sup> Correspond à la puissance calorifique à charge partielle selon EN 16510

<sup>5</sup> Indication en mg/m<sup>3</sup> pour la méthode du filtre chauffé (selon l'annexe III, numéro 4, lettre a, chiffre i, point 1) ou en g/kg pour une mesure dans le tunnel à dilution (selon l'annexe III, numéro 4, lettre a, chiffre i, points 2 et 3.)

<sup>5</sup> Indication en mg/m<sup>3</sup> pour la méthode du filtre chauffé (selon l'annexe III, numéro 4 lettre a chiffre i point 1) ou en g/kg pour une mesure dans le tunnel à dilution (selon l'annexe III, numéro 4, lettre a, chiffre , i points 2 et 3.)

<sup>7</sup> Les indications à donner ici ne doivent concerner que le combustible privilégié.

### 5.1.3 55x55x57-K-3.0

#### Coordonnées de contact du fabricant ou de son représentant officiel

Fabricant :	Austroflamm GmbH
Contact :	-
Adresse :	Austroflamm-Platz 1 4631 Krenglbach Autriche

#### Informations relatives à l'appareil

Identifiant(s) du modèle :	55x55x57-K-2.0
Modèles équivalents :	-
Rapports d'essais :	SZU 30-15318/T
Normes harmonisées appliquées :	EN 13229
Autres normes/spécifications techn. appliquées :	-
Fonction de chauffage indirecte :	non
Puissance calorifique directe :	13 kW
Puissance calorifique indirecte <sup>1</sup> :	-

#### Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux $\eta_s$ :	70,4 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE) :	106

### Dispositions particulières concernant l'assemblage, l'installation ou la maintenance

Les dispositions sont décrites dans les différents chapitres de la notice d'instructions.

Combustible	Combustible privilégié (un seul) <sup>2</sup> :	Autre(s) combustible(s) compatible(s) <sup>3</sup> :	$\eta_s$ [x%] :	Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique nominale (*)				Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique minimale <sup>4</sup> (*) (**)			
				PM	COG	CO	NOx	PM	COG	CO	NOx
				[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % d'O <sub>2</sub> ) <sup>5</sup>				[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % d'O <sub>2</sub> ) <sup>6</sup>			
Bûches, teneur en humidité $\leq 25$ %	oui	non	70,4	23	64	1147	117	-	-	-	-
Bois comprimé, teneur en humidité $< 12$ %	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre biomasse ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasse non ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthracite et charbon à vapeur	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coke de houille	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-coke	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charbon bitumineux	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de lignite	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de tourbe	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre mélange de biomasse et de combustibles solides	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) PM = poussières, COG = carbone organique gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote

(\*\*) uniquement en cas d'application des facteurs de correction F(2) ou F(3).

### Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié exclusivement <sup>7</sup>

Données	Symbole	Valeur	Unité	Données	Symbole	Valeur	Unité
<b>Puissance calorifique</b>				<b>Rendement thermique (rendement du combustible) (sur la base de la NCV)</b>			
Puissance calorifique nominale	P <sub>nom</sub>	13	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique nominale	$\eta_{th,nom}$	80,4	%
Puissance calorifique minimale (valeur indicative)	P <sub>min</sub>	-	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique minimale (valeur indicative)	$\eta_{th,min}$	-	%

Consommation d'électricité auxiliaire				Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante	
À puissance calorifique nominale	elmax	-	kW	puissance calorifique à un niveau, pas de contrôle de la température ambiante	oui
À puissance calorifique minimale	elmin	-	kW	deux niveaux ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	non
En mode veille	eISB	-	kW	Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique	non
<b>Puissance requise par la flamme pilote</b>				avec contrôle électronique de la température ambiante	non
Puissance requise par la flamme pilote (si disponible)	Ppilot	-	kW	avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation horaire	non
				avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation hebdomadaire	non
<b>Autres options de régulation</b> (plusieurs réponses possibles)					
				contrôle de la température ambiante avec détection de présence	non
				contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	non
				avec option télécommande	non

<sup>1</sup> Aucune entrée pour les foyers sans pièces en contact avec de l'eau.

<sup>2</sup> Indiquer ici les valeurs pour l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions du combustible privilégié.

<sup>2</sup> Indiquer ici les valeurs pour l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de tous les autres combustibles compatibles.

<sup>4</sup> Correspond à la puissance calorifique à charge partielle selon EN 16510

<sup>5</sup> Indication en mg/m<sup>3</sup> pour la méthode du filtre chauffé (selon l'annexe III, numéro 4, lettre a, chiffre i, point 1) ou en g/kg pour une mesure dans le tunnel à dilution (selon l'annexe III, numéro 4, lettre a, chiffre i, points 2 et 3.)

<sup>5</sup> Indication en mg/m<sup>3</sup> pour la méthode du filtre chauffé (selon l'annexe III, numéro 4 lettre a chiffre i point 1) ou en g/kg pour une mesure dans le tunnel à dilution (selon l'annexe III, numéro 4, lettre a, chiffre , i points 2 et 3.)

<sup>7</sup> Les indications à donner ici ne doivent concerner que le combustible privilégié.

#### 5.1.4 55x55x68-K-3.0

##### Coordonnées de contact du fabricant ou de son représentant officiel

Fabricant :	Austroflam GmbH
Contact :	-
Adresse :	Austroflam-Platz 1
	4631 Krenglbach
	Autriche

##### Informations relatives à l'appareil

Identifiant(s) du modèle :	55x55x68-K-2.0
Modèles équivalents :	-

Rapports d'essais :	SZU 30-15318/T
Normes harmonisées appliquées :	EN 13229
Autres normes/spécifications techn. appliquées :	-
Fonction de chauffage indirecte :	non
Puissance calorifique directe :	15 kW
Puissance calorifique indirecte <sup>1</sup> :	-

### Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux $\eta_s$ :	70,1 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE) :	106

### Dispositions particulières concernant l'assemblage, l'installation ou la maintenance

Les dispositions sont décrites dans les différents chapitres de la notice d'instructions.

Combustible	Combustible privilégié (un seul) <sup>2</sup> :	Autre(s) combustible(s) compatible(s) <sup>3</sup> :	$\eta_s$ [x%] :	Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique nominale (*)				Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique minimale <sup>4</sup> (*) (**)			
				PM	COG	CO	NOx	PM	COG	CO	NOx
				[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % d'O <sub>2</sub> ) <sup>5</sup>				[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % d'O <sub>2</sub> ) <sup>6</sup>			
Bûches, teneur en humidité $\leq$ 25 %	oui	non	70,1	19	53	903	125	-	-	-	-
Bois comprimé, teneur en humidité < 12 %	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre biomasse ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasse non ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthracite et charbon à vapeur	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coke de houille	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-coke	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charbon bitumineux	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de lignite	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de tourbe	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre mélange de biomasse et de combustibles solides	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) PM = poussières, COG = carbone organique gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote

(\*\*) uniquement en cas d'application des facteurs de correction F(2) ou F(3).

**Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié exclusivement <sup>7</sup>**

Données	Symbole	Valeur	Unité	Données	Symbole	Valeur	Unité	
<b>Puissance calorifique</b>				<b>Rendement thermique (rendement du combustible) (sur la base de la NCV)</b>				
Puissance calorifique nominale	P <sub>nom</sub>	15	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique nominale	$\eta_{th,nom}$	80,1	%	
Puissance calorifique minimale (valeur indicative)	P <sub>min</sub>	-	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique minimale (valeur indicative)	$\eta_{th,min}$	-	%	
<b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>				<b>Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante</b>				
À puissance calorifique nominale	e <sub>lmax</sub>	-	kW	puissance calorifique à un niveau, pas de contrôle de la température ambiante			oui	
À puissance calorifique minimale	e <sub>lmin</sub>	-	kW	deux niveaux ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante			non	
En mode veille	e <sub>LSB</sub>	-	kW	Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique			non	
<b>Puissance requise par la flamme pilote</b>				avec contrôle électronique de la température ambiante				
Puissance requise par la flamme pilote (si disponible)	P <sub>pilot</sub>	-	kW	avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation horaire			non	
				avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation hebdomadaire				
				<b>Autres options de régulation</b> (plusieurs réponses possibles)				
				contrôle de la température ambiante avec détection de présence				non
				contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte				non
				avec option télécommande				non

<sup>1</sup> Aucune entrée pour les foyers sans pièces en contact avec de l'eau.

<sup>2</sup> Indiquer ici les valeurs pour l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions du combustible privilégié.

<sup>2</sup> Indiquer ici les valeurs pour l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de tous les autres combustibles compatibles.

<sup>4</sup> Correspond à la puissance calorifique à charge partielle selon EN 16510

<sup>5</sup> Indication en mg/m<sup>3</sup> pour la méthode du filtre chauffé (selon l'annexe III, numéro 4, lettre a, chiffre i, point 1) ou en g/kg pour une mesure dans le tunnel à dilution (selon l'annexe III, numéro 4, lettre a, chiffre i, points 2 et 3.)

<sup>5</sup> Indication en mg/m<sup>3</sup> pour la méthode du filtre chauffé (selon l'annexe III, numéro 4 lettre a chiffre i point 1) ou en g/kg pour une mesure dans le tunnel à dilution (selon l'annexe III, numéro 4, lettre a, chiffre , i points 2 et 3.)

<sup>7</sup> Les indications à donner ici ne doivent concerner que le combustible privilégié.

### 5.1.5 63x40x42-K-2.0

#### Coordonnées de contact du fabricant ou de son représentant officiel

Fabricant :	Austroflamm GmbH
Contact :	-
Adresse :	Austroflamm-Platz 1 4631 Krenglbach Autriche

#### Informations relatives à l'appareil

Identifiant(s) du modèle :	63x40x42-K-2.0
Modèles équivalents :	-
Rapports d'essais :	DBI F 17/05/0478
Normes harmonisées appliquées :	EN 13229
Autres normes/spécifications techn. appliquées :	-
Fonction de chauffage indirecte :	non
Puissance calorifique directe :	8 kW
Puissance calorifique indirecte <sup>1</sup> :	-

#### Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux $\eta_s$ :	72 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE) :	108

#### Dispositions particulières concernant l'assemblage, l'installation ou la maintenance

Les dispositions sont décrites dans les différents chapitres de la notice d'instructions.

Combustible	Combustible privilégié (un seul) <sup>2</sup> :	Autre(s) combustible(s) compatible(s) <sup>3</sup> :	$\eta_s$ [x%] :	Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique nominale (*)				Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique minimale <sup>4</sup> (*) (**)			
				PM	COG	CO	NOx	PM	COG	CO	NOx
				[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % d'O <sub>2</sub> ) <sup>5</sup>				[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % d'O <sub>2</sub> ) <sup>6</sup>			
Bûches, teneur en humidité $\leq$ 25 %	oui	non	72	30	47	877	108	-	-	-	-
Bois comprimé, teneur en humidité < 12 %	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre biomasse ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasse non ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthracite et charbon à vapeur	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coke de houille	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-coke	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charbon bitumineux	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de lignite	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de tourbe	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Autres combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre mélange de biomasse et de combustibles solides	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) PM = poussières, COG = carbone organique gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote

(\*\*) uniquement en cas d'application des facteurs de correction F(2) ou F(3).

### Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié exclusivement <sup>7</sup>

Données	Symbole	Valeur	Unité	Données	Symbole	Valeur	Unité	
<b>Puissance calorifique</b>				<b>Rendement thermique (rendement du combustible) (sur la base de la NCV)</b>				
Puissance calorifique nominale	P <sub>nom</sub>	8	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique nominale	$\eta_{th,nom}$	82	%	
Puissance calorifique minimale (valeur indicative)	P <sub>min</sub>	-	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique minimale (valeur indicative)	$\eta_{th,min}$	-	%	
<b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>				<b>Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante</b>				
À puissance calorifique nominale	e <sub>lmax</sub>	-	kW	puissance calorifique à un niveau, pas de contrôle de la température ambiante			oui	
À puissance calorifique minimale	e <sub>lmin</sub>	-	kW	deux niveaux ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante			non	
En mode veille	e <sub>lSB</sub>	-	kW	Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique			non	
<b>Puissance requise par la flamme pilote</b>				avec contrôle électronique de la température ambiante				
Puissance requise par la flamme pilote (si disponible)	P <sub>pilot</sub>	-	kW	avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation horaire			non	
				avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation hebdomadaire				
				<b>Autres options de régulation</b> (plusieurs réponses possibles)				
				contrôle de la température ambiante avec détection de présence				non
				contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte				non
				avec option télécommande				non

<sup>1</sup> Aucune entrée pour les foyers sans pièces en contact avec de l'eau.

<sup>2</sup> Indiquer ici les valeurs pour l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions du combustible privilégié.

<sup>2</sup> Indiquer ici les valeurs pour l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de tous les autres combustibles compatibles.

<sup>4</sup> Correspond à la puissance calorifique à charge partielle selon EN 16510

<sup>5</sup> Indication en mg/m<sup>3</sup> pour la méthode du filtre chauffé (selon l'annexe III, numéro 4, lettre a, chiffre i, point 1) ou en g/kg pour une mesure dans le tunnel à dilution (selon l'annexe III, numéro 4, lettre a, chiffre i, points 2 et 3.)

<sup>5</sup> Indication en mg/m<sup>3</sup> pour la méthode du filtre chauffé (selon l'annexe III, numéro 4 lettre a chiffre i point 1) ou en g/kg pour une mesure dans le tunnel à dilution (selon l'annexe III, numéro 4, lettre a, chiffre , i points 2 et 3.)

<sup>7</sup> Les indications à donner ici ne doivent concerner que le combustible privilégié.

## 5.2 Données techniques générales

Modèle	38x38x57 K	55x55x K	63x40x42 K
Certification EN 13229	Marquage CE		
Puissance calorifique nominale en [kW]	5	11,3 15 13	8
Puissance de chauffage maximum [kW]	6	16 18 20	11
Longueur de bûche maxi.	33	33	33
Quantité de combustible admise [kg]	1,34	2,44 2,79 3,66	2,35
Consommation de combustible maximum [kg/h]	1,6	3,66 4,01 4,88	2,3
Section de la sortie d'air de convection [cm <sup>2</sup> ]	500	700	700
Section de l'entrée d'air de convection [cm <sup>2</sup> ]	500	700	700

Limites d'émission	38x38x57 K	55x55 K	63x40x42 K
CO [mg/Nm <sup>3</sup> ]	≤ 1250	≤ 1250	≤ 1250
Particules rapportées à 13 % d'O <sub>2</sub>	≤40	≤40	≤40
COG [mg/MJ]	≤50	≤50	≤50
NOx rapporté à 13 % d'O <sub>2</sub> [mg/m <sup>3</sup> ]	≤150	≤150	≤150
Rendement [%]	≥80	≥80	≥80
Température des fumées [°C] ***)	273	295 298 306	230
Débit massique des fumées [g/s]	5,0	11,5 12,1 13,7	7,65
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12	12	12

Distances de sécurité du foyer	38x38x57 K	55x55x K	63x40x42 K
Distance du foyer par rapport au coffrage [cm]	6		

Spécifications concernant la protection incendie et l'isolation thermique (en mm de Promasil 950 KS)			
Épaisseurs d'isolant			
	38x38x57 K	55x55x K	63x40x42 K
Épaisseurs d'isolant par rapport au sol [mm]	-	-	-
Épaisseurs d'isolant latéral / arrière [mm]	90	100	100 120
Épaisseurs d'isolant par rapport au plafond [mm]	conformément aux normes d'installation nationales (TR OL, FeuVo,...)		
b : distance de sécurité latérale [mm]	850	800	1100
a : distance de sécurité avant [mm]	850	800	1100

Air de combustion			
	38x38x57 K	55x55x K	63x40x42 K
Raccordement à l'air externe [Ø mm]	125	150	150
Consommation d'air comburant [m <sup>3</sup> /h]	12	43,4 49,9 57,6	44

Utilisation pour installation particulière			
	38x38x57 K	55x55x K	63x40x42 K
Hypocauste**)	conforme selon les règles de l'art		

\*) certification en cours

\*\*) les appareils Austroflamm portant la mention « conforme selon les règles de l'art » sont adaptés à une utilisation dans des installations en circuit fermé (hypocauste)

\*\*\*) au niveau de la buse de l'appareil, à puissance de chauffage nominale

L'hypocauste doit être réalisé de manière à garantir le transport de la chaleur et une répartition uniforme de la chaleur au sein de l'habillage afin d'empêcher toute surchauffe de la chambre de combustion en quelque point que ce soit.

Les surfaces de l'habillage qui dégagent de la chaleur doivent être dimensionnées en fonction du générateur de chaleur.

Les épaisseurs requises indiquées dans les données techniques pour les isolants destinés à protéger les surfaces du bâtiment attenantes au foyer ont été calculées en fonctionnement continu, grilles d'air ouvertes, et doivent éventuellement s'accompagner de mesures appropriées (une ventilation arrière, par exemple).

L'installation en circuit fermé doit être calculée et réalisée conformément aux règles professionnelles pour la construction de poêles et chauffages à air.

### 5.3 Données destinées au dimensionnement du conduit de cheminée

Foyers avec porte de chambre de combustion à fermeture automatique.

Désignation : Foyer EN 13229 - A1 / A. Valeurs : voir le chapitre Données techniques.

#### CONSEIL

Procéder à une limitation de la dépression si elle est trop importante. C'est au poëlier-fumiste qu'il revient de garantir la bonne dépression.

#### CONSEIL

Si le conduit de cheminée présente une dépression supérieure à 18 Pa, il est instamment conseillé d'installer un modérateur de tirage (disponible comme accessoire) dans le raccordement.

## INDICATION

Exploitation autorisée uniquement avec chambre de combustion fermée.

### Sections minimales du conduit de cheminée / d'air de combustion

Appareil	Section minimale du conduit de cheminée	Sections minimales de raccordement à l'air extérieur (pour utilisation fermée)	
		Jusqu'à 3 m de longueur - 1 coude maxi.	Jusqu'à 6 m de longueur - 2 coudes maxi.
38x38x57	Ø 150 mm 150 / 150 mm	120 cm <sup>2</sup> Conduit Ø 125 mm	175 cm <sup>2</sup> Conduit Ø 150 mm
55x55x	Ø 180 mm 180 / 180 mm	120 cm <sup>2</sup> Conduit Ø 150 mm	175 cm <sup>2</sup> Conduit Ø 150 mm
63x40x42 K	Ø 150 mm 150 / 150 mm	120 cm <sup>2</sup> Conduit Ø 150 mm	175 cm <sup>2</sup> Conduit Ø 150 mm

Pour les conduites d'air extérieur, respecter les points suivants :

- ne pas couder, cela diminuerait la section
- conserver une section constante
- l'ouverture de passage de l'air de la grille d'air ne doit pas être inférieure à la section effective de la conduite d'air extérieur recommandée
- une dépression (aspiration) ne doit pas pouvoir se former au niveau du point d'entrée du conduit d'air, y compris en cas de vents défavorables

## 6 Transport, manipulation et stockage

### 6.1 Transport



Fig. 3: Caisse à claire-voie

Vérifiez immédiatement l'absence d'avaries de transport et la complétude de la marchandise livrée.

Contrôlez le bon fonctionnement de toutes les pièces mobiles avant le montage du foyer. Toujours signaler tous les défauts avant le montage du foyer.

Le transport se fait dans une caisse à claire-voie. Transporter la caisse à claire-voie contenant le foyer avec un chariot élévateur ou un gerbeur.

Enlever la caisse à claire-voie et l'éliminer en bonne et due forme.

### 6.2 Démontez la sécurité de transport

Les sécurités de transport, installées sur les pieds, servent uniquement au transport. Elles doivent impérativement être enlevées avant d'installer le foyer.

La sécurité de transport n'est installée que sur les foyers 38x38x57 K. Elle doit être démontée et retirée du foyer avant l'installation. Pour ce faire, procédez comme suit :

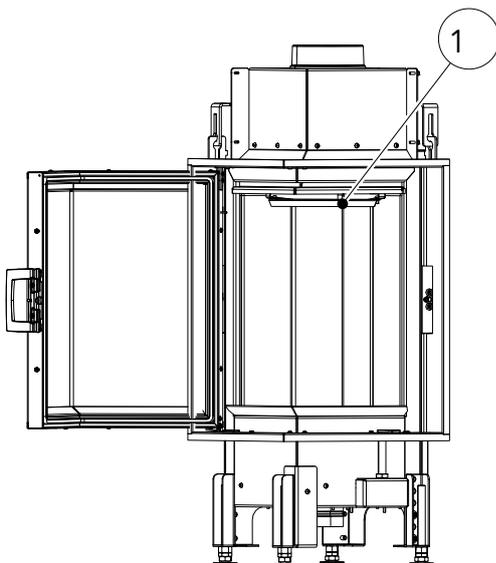



Fig. 4: Enlever la sécurité de transport

- 1) Ouvrir la porte.
- 2) Dévisser les vis de la sécurité de transport (1) et enlever la sécurité de transport.

### 6.3 Stockage

Le foyer doit être stocké dans un local/entrepôt sec. Le protéger de la saleté, de la chaleur et de l'humidité.

Les pictogrammes suivants sont apposés sur la caisse et doivent être respectés :

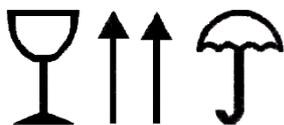

- Fragile - Toujours poser à la verticale - Protéger de l'humidité et stocker au sec.



- Trier le matériel d'emballage et l'éliminer dans le respect de l'environnement.



- La caisse peut être éliminée dans le conteneur sélectif dédié aux emballages. Les réglementations locales concernant l'élimination des déchets doivent être respectées.

## 7 Exigences sur le lieu d'implantation

### 7.1 Exigences concernant le lieu d'implantation

Les cheminées ne doivent pas être installées dans :

- des pièces où l'arrivée d'air de combustion requise n'est pas garantie.
- des espaces accessibles à tous, notamment les voies d'évacuation. Les cages d'escalier dans les bâtiments ne comptant pas plus de 2 appartements ne sont pas considérées comme des espaces accessibles à tous.
- des pièces dans lesquelles des substances ou mélanges présentant un risque d'explosion sont traités, stockés ou fabriqués.
- des pièces, appartements ou unités d'utilisation dans lesquels l'air est aspiré par des ventilateurs, comme c'est le cas par exemple dans des installations de ventilation ou de chauffage à air chaud, des hottes aspirantes, des sèche-linge à évacuation, etc. Exception : l'utilisation du foyer est garantie sans danger :

C'est le cas lorsque :

- les installations ne font que brasser l'air dans la pièce.
- les installations disposent de dispositifs de sécurité automatiques et fiables qui empêchent une dépression dans la pièce.
- des dispositifs de sécurité empêchent d'utiliser en même temps le foyer et l'installation d'extraction de l'air.
- l'évacuation des fumées est surveillée par un dispositif de sécurité spécifique.
- le flux d'air de combustion du foyer et les flux volumiques des installations de ventilation n'entraînent pas globalement une dépression supérieure à 0,04 mbar dans la pièce où l'appareil est installé et les pièces raccordées au système de ventilation. Cela doit être également garanti en cas de suppression ou de modification du réglage des dispositifs de régulation facilement accessibles de l'installation de ventilation.

#### CONSEIL

En cas d'utilisation d'une installation de ventilation mécanique contrôlée, il est conseillé d'utiliser un foyer certifié DIBt raccordé à l'air externe.

### 7.2 Installation du foyer

Respecter les prescriptions concernant la protection incendie, comme l'isolation thermique et la taille des grilles d'air.

#### DANGER

##### Risque d'incendie

Une utilisation de votre foyer Austroflam avec une charge de combustible trop élevée entraîne un risque de surchauffe du conduit de cheminée, ainsi que des composants ou meubles attenants.

### 7.3 Alimentation en air de combustion

Dans le cas d'un foyer qui tire son air de combustion du lieu d'installation, veiller à une arrivée d'air de combustion suffisante dans la pièce. D'autres foyers ou dispositifs d'extraction de l'air présents dans le lieu d'implantation ou partageant l'air de combustion peuvent nécessiter une amenée d'air comburant extérieur supplémentaire.

Les installations d'extraction de l'air (installation de ventilation, hotte aspirante etc.) utilisées dans le même volume d'air ambiant que le foyer peuvent entraver l'approvisionnement en air de combustion et requièrent éventuellement des mesures de sécurité supplémentaires, en conformité avec le décret sur les installations de chauffage.

#### **Approvisionnement en air de combustion par conduite directe (indépendant de l'air de la pièce)**

L'approvisionnement en air de combustion peut également venir de l'extérieur, par une conduite directe menant au foyer. Dans ce cas, il faut garantir l'arrivée directe de l'air de combustion depuis le raccordement extérieur de la maison jusqu'à la buse d'entrée d'air de combustion.

Le diagramme de travail (voir les *Règles professionnelles pour la construction de poêles et chauffages à air*) aide à déterminer la section de la conduite, voir . Nous recommandons systématiquement d'appliquer ce mode de raccordement.

#### **Approvisionnement en air de combustion par la pièce (dépendant de l'air de la pièce)**

Le foyer Austroflamm tire son air de combustion directement du lieu d'installation exclusivement par le biais de la buse d'entrée d'air de combustion.

Pour tous les modèles décrits dans la présente notice, vous trouverez la buse d'entrée d'air de combustion sous la chambre de combustion. Il est donc essentiel de garantir un fonctionnement parfait de l'approvisionnement de la chambre de combustion en air de combustion. Il est absolument indispensable que les sections d'entrée et de sortie de l'air de convection soient correctes, en plus de la section requise pour l'air de combustion. Le bon positionnement des ouvertures correspondantes dans la chambre de combustion est d'une grande importance.

Un non-respect peut entraîner un manque d'air pendant la combustion.

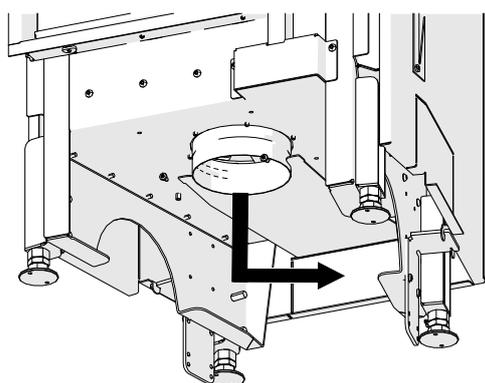


Fig. 5: Buse d'entrée d'air de combustion

La buse d'entrée d'air de combustion doit toujours être raccordée. Dans le cas contraire, l'air de combustion ne pourra pas pénétrer dans le foyer.

## **7.4 Conduits d'air de combustion**

Les conduits d'air de combustion doivent être réalisés dans des matériaux de construction indéformables et installés de façon à être étanches et accessibles pour l'inspection et le nettoyage. Tenir compte d'une éventuelle formation de condensat dû à une chute de la température sous le point de rosée et l'éviter par une isolation appropriée.

Dans le cas de conduits d'air de combustion situés dans des bâtiments de plus de 2 niveaux habitables ou devant franchir des murs pare-feu, les conduits doivent être réalisés de manière à ne pas pouvoir propager le feu et la fumée vers d'autres étages ou compartiments coupe-feu (voir le Code national du bâtiment).

## **7.5 Exigences concernant le conduit de cheminée**

Avant d'installer le foyer Austroflamm, contrôler la taille et la qualité du conduit de cheminée conformément aux réglementations locales en vigueur (code du bâtiment du pays concerné, décret sur les installations de chauffage et DIN 18160 Partie 1). Il faut fournir la preuve par le calcul que le conduit de

cheminée fonctionne suffisamment bien, conformément à DIN EN 13384. Faire également intervenir dans ce calcul le fait que la quantité d'air nettement supérieure en cas d'ouverture de la porte (rechargement de combustible) puisse bien être évacuée.

Le fonctionnement de votre foyer Austroflamm dépend en premier lieu du bon fonctionnement du conduit de cheminée.

### CONSEIL

Veiller à ce que toutes les ouvertures du conduit de cheminée utilisé (les ouvertures de ramonage, par exemple) soient fermées pendant l'utilisation.

## 7.6 Raccordements multiples

Tous les foyers Austroflamm du présent manuel ont été contrôlés et certifiés selon DIN EN 13229 équipés d'une porte à fermeture et verrouillage automatiques (type BA1). Ces appareils destinés à être utilisés selon BA1 peuvent être raccordés à un conduit de cheminée à raccords multiples (si le conduit de cheminée l'autorise). Le calcul doit être réalisé conformément à DIN EN 13384 Partie 2.

### INDICATION

En cas de raccordement à l'air externe, le raccordement multiple au conduit de cheminée est interdit !

## 7.7 Éléments de raccordement du conduit de fumée

Le conduit de raccordement doit être choisi conformément à DIN EN 13384.

Le raccordement entre le foyer et la surface de chauffe ou le conduit de cheminée doit être réalisé avec une épaisseur de paroi de 2 mm minimum en cas d'utilisation de conduits de fumée en acier, et avec une épaisseur de paroi de 1 mm minimum en cas d'utilisation de conduits de fumée en acier austénitique inoxydable.

Raccorder directement le conduit de raccordement au conduit de cheminée.

Sous l'habillage, le conduit de raccordement doit être enveloppé d'un matériau isolant de classe A1 selon DIN 4102, indéformable, incombustible et d'au moins 3 cm d'épaisseur, comme décrit au chapitre .

Cela ne concerne pas les conduits de raccordement destinés à chauffer l'air de convection et pour lesquels le risque d'incendie est par ailleurs exclu.

## 8 Type / quantité de combustible

### 8.1 Type de combustible

#### Bois

Après un séchage approprié, un bon nombre d'essences de bois de nos forêts peuvent être utilisées dans les foyers comme combustible à empreinte carbone neutre. Renouvelable, le bois peut être exploité durablement, ne nécessite aucune ou peu d'énergie externe supplémentaire et permet des circuits courts du producteur au consommateur, autant d'atouts qui assurent un bilan climatique optimal.

Les essences de bois les plus courantes destinées à une utilisation dans un poêle sont le hêtre, le charme commun, le bouleau, le mélèze, l'épicéa et le pin. Le critère le plus important pour la combustion dans un foyer est que le combustible soit suffisamment bien séché. Pour ce faire, les bûches coupées doivent être stockées pendant au moins deux ans. La teneur maximale en eau prescrite par le législateur est de 20 %. Ce pourcentage représente cependant une grande quantité d'eau qui se trouve encore dans les capillaires du bois. Une bûche de bois de chauffage n'est vraiment bonne que si sa teneur en eau ne dépasse pas les 12 à 13 %. Les différences de comportement au feu sont considérables et nettement visibles, même pour les non-initiés.

D'autres variétés de bois que celles indiquées ci-dessus conviennent également à la combustion. Il faut cependant contrôler pour chaque foyer l'effet de leur utilisation sur le comportement au feu. Le chêne, par exemple, brûle avec une flamme plutôt courte et plus de braises. Le bois de chêne est plus difficile à allumer et du fait de la dureté du bois, il n'est souvent pas aussi bien fendu que d'autres essences, ce qui a un effet négatif sur le comportement au feu. Il s'agit cependant d'une bonne source d'énergie et, bien préparé, d'un bois de chauffage approprié.

Quant aux bois tendres (sapin, pin, épicéa), il est conseillé de les mélanger si possible à du bois dur. Les bois tendres ont une part de tanins plus élevée, ce qui entraîne plus de dépôts dans le foyer, les conduits de raccordement et le conduit de cheminée. Utiliser exclusivement du bois tendre peut accélérer l'apparition de bistre. Le mélanger à du bois dur (du hêtre par exemple) permet de réduire cet effet.

La longueur de votre bois de chauffage – 25 cm, 30 cm ou encore 50 cm – est définie par la taille de la chambre de combustion de votre poêle. Il est préférable que les bûches de 50 cm sèchent plus longtemps (stockage de trois ans ou plus), En effet, le séchage du bois se fait essentiellement par évaporation de l'eau par les capillaires – ce qui prend du temps –, et le chemin que cette eau doit parcourir de l'intérieur vers l'extérieur d'une bûche d'une longueur de 50 cm nécessite deux fois plus de temps que pour une bûche de 25 cm de long. L'important est que le bois soit « bien » fendu. Cela signifie que le périmètre d'une bûche (c'est-à-dire chaque côté de la bûche mesuré dans la largeur et mis bout à bout) doit faire 15 à 25 cm maximum. Les bûches fendues de cette taille sèchent plus facilement et offrent avant tout au feu (à la température) une plus grande surface d'attaque, pour un dégazage – et donc une combustion – plus facile. Qui plus est, elles permettent de mieux doser la quantité de combustible. Du fait de rendements thermiques excellents, les foyers modernes ne nécessitent plus qu'une fraction de la quantité de bois requise par des poêles plus anciens. Dès lors, il est préconisé de charger de plus petites bûches, en respectant les consignes du constructeur, les quantités de chargement maximales prescrites étant souvent dépassées par une unique bûche de grande taille.

Tout le monde n'a pas chez lui un doseur d'humidité pour déterminer la teneur en eau du bois – d'autant plus que les appareils fiables coûtent plusieurs centaines d'euros. Vous pouvez cependant évaluer correctement les caractéristiques de votre combustible si vous observez avec perspicacité son comportement à la combustion. Un « bon » feu de bois ne fume que brièvement pendant la phase d'allumage, puis pratiquement plus. Il brûle avec une flamme vive (de couleur jaune à orange) et longue. Dans la chambre de combustion, il ne reste que peu de résidus qui disparaissent le plus souvent lorsque le feu est en phase de pleine combustion. Le poids est un autre critère utile permettant d'estimer si une bûche est déjà prête à la combustion. Chez la plupart des constructeurs, la quantité de chargement est indiquée en kg/poids. Exemple : une bûche de hêtre de 33 cm de longueur et d'env.

20 cm de circonférence pèse environ 1kg lorsqu'elle est prête (suffisamment sèche) pour la combustion. Ce sont donc environ 750 grammes pour une longueur de 25 cm - et environ 1,5 kg pour 50 cm de longueur.

Veillez toujours respecter la quantité de chargement maximale prescrite conformément aux indications comprises dans cette notice - y compris au moment de recharger ! Dans le cas contraire, votre foyer n'offrira pas l'efficacité souhaitée, et surtout, cela pourra endommager considérablement votre appareil, les joints et les matériaux, ainsi que les conduits d'évacuation de fumée.

Seul le bois à l'état naturel peut être utilisé comme combustible. Ne JAMAIS brûler du bois traité, même s'il a été traité avec des matériaux naturels ou des lasures bio. Ne mettre en aucun cas des déchets de bois dans le poêle !

### **Briquettes de bois**

Beaucoup apprécient les briquettes de bois comme combustible car elles prennent moins de place que le bois, elles peuvent être stockées ou achetées en petites quantités et - du moins à première vue - demandent moins de travail que le bois. Les briquettes de bois ont une qualité constante, dans la limite des fluctuations de production. Les briquettes de bois n'ont pas besoin d'être entreposées sur une longue période pour sécher correctement. Du fait de leur matière première (des copeaux naturels) et du processus de production, elles disposent déjà d'une humidité résiduelle définie.

Si les briquettes de bois sont déclarées comme combustible compatible, cela ne vaut que pour ce combustible et PAS pour les granulés de charbon, de papier, d'écorce ou autres, comme les pellets par exemple.

Malgré diverses normes et de nombreuses promesses publicitaires, il y a aussi des différences de qualité considérables entre les différentes briquettes de bois. Et même si ce combustible est de bonne qualité, son comportement au feu est différent de celui des bûches de bois à l'état naturel. De plus, les briquettes de bois ne brûlent pas toutes bien dans tout type de poêle. Avant de vous décider pour une variété spécifique et d'en faire éventuellement des stocks importants, vous devriez tester amplement les briquettes de bois dans diverses conditions de tirage. La plupart des fournisseurs proposent dans cette optique des packs d'essai qu'il est possible d'acheter à prix préférentiels afin de vous permettre de tester les différentes sortes proposées et de les comparer entre elles.

### **CONSEIL**

Pour la combustion de briquettes de bois, respectez là encore la quantité de chargement maximale telle qu'indiquée dans cette notice. Ne pas dépasser la quantité de chargement.

Comme le bois est pressé et qu'à poids égal, les briquettes présentent donc un volume inférieur, dans les foyers modernes à faible quantité de chargement, il n'est souvent possible d'obtenir que de « petits tas de feu » au point de se demander si un feu peut brûler avec si peu de combustible. Pour autant, vous ne devez jamais dépasser la charge maximale car cela conduirait à endommager l'appareil. De nombreuses briquettes de bois changent avec la montée en température pendant la combustion : elles « gonflent ». Cela ne doit pas vous inquiéter - c'est normal. Au moment de charger les briquettes de bois, veillez autant que possible à ce que cette dilatation ne se fasse pas contre la vitre, pour éviter qu'elle ne s'encreasse fortement.

D'une manière générale, vous ne devriez pas mettre de briquettes entières dans le poêle, mais les casser (souvent, des épaisseurs de couche visibles permettent d'obtenir des rondelles) et en déposer de petits morceaux dans la chambre de combustion non pas en bloc, mais dans tous les sens. Ainsi, l'air de combustion atteint plus de combustible et l'enveloppe mieux. Les briquettes de bois ont besoin d'une circulation de l'air plus importante, d'un bon coup d'œil et peut-être aussi d'un peu plus de patience avant d'avoir le coup de main. Comme le volume est moindre (à masse identique, la briquette prend moins de place que la bûche), le feu est le plus souvent plus petit et ses flammes ne sont pas aussi hautes ni aussi vives que pour la combustion des bûches. La combustion des seules briquettes de bois entraîne donc habituellement une opacification de la chambre de combustion et sur la vitre du

poêle. Ces dépôts découlent du fait que toutes les zones de la chambre de combustion ne sont pas soumises à température, au contraire de la combustion du bois à l'état naturel. Il est possible que les briquettes de bois entraînent des dépôts plus ou moins importants, voire aucun, en fonction de la variété. Il est alors recommandé d'en essayer différentes sortes pour déterminer le combustible le mieux adapté à votre foyer. Si vous souhaitez absolument utiliser des briquettes de bois mais que vous n'arrivez pas vraiment à en maîtriser la combustion, mélanger les combustibles peut vous faciliter les choses. En d'autres termes, faites brûler des briquettes de bois et des bûches de bois naturel dans des proportions vous permettant d'obtenir un bon résultat de combustion dans votre foyer.

Les briquettes de bois doivent elles aussi être stockées au sec. D'une manière générale, les briquettes avec un trou au centre brûlent mieux. Préférer les briquettes de bois tendre - elles conviennent souvent mieux que les briquettes de bois dur.

### Combustible autorisé

Les bûches de bois (dur de préférence) sèches, bien stockées et naturelles sont un combustible autorisé pour nos foyers

Pour un meilleur allumage, fendre les rondins en deux. Le diamètre de la bûche fendue ne doit pas dépasser 7 cm.

### Combustible de chauffage

Faites uniquement brûler le combustible de chauffage recommandé.

### Matières explosives

Il est strictement interdit de jeter ou de brûler dans le foyer des matières ou objets facilement inflammables ou explosifs (des bombes aérosol vides ou autres), ou de les conserver à proximité de votre poêle à bois. Risque d'explosion !

## 8.2 Quantité de combustibles

### INDICATION

Pour éviter des dommages, vous ne devez **JAMAIS** utiliser votre foyer avec une quantité de combustible supérieure à celle indiquée dans présente notice d'instruction !

Veuillez consulter à ce sujet le chapitre Données techniques.

## 9 Prescription de montage

### INDICATION

#### Endommagement de l'appareil

Le foyer ne doit avoir aucun contact avec le coffrage (cote d'espacement de 3 mm mini.) afin d'éviter tout endommagement de l'appareil.

#### 9.1 Construction devant ou à côté d'un mur à protéger

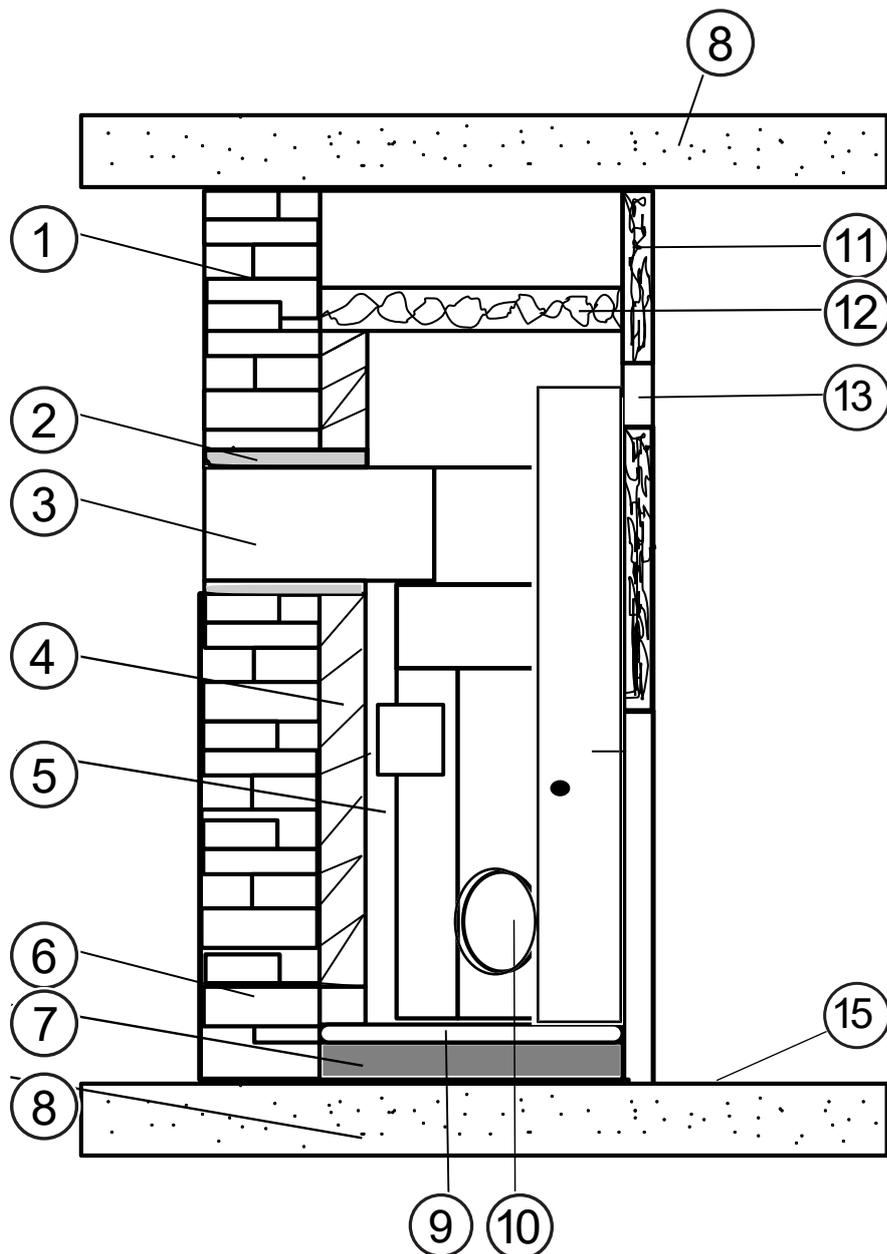


Fig. 6: Construction devant / à côté d'un mur à protéger

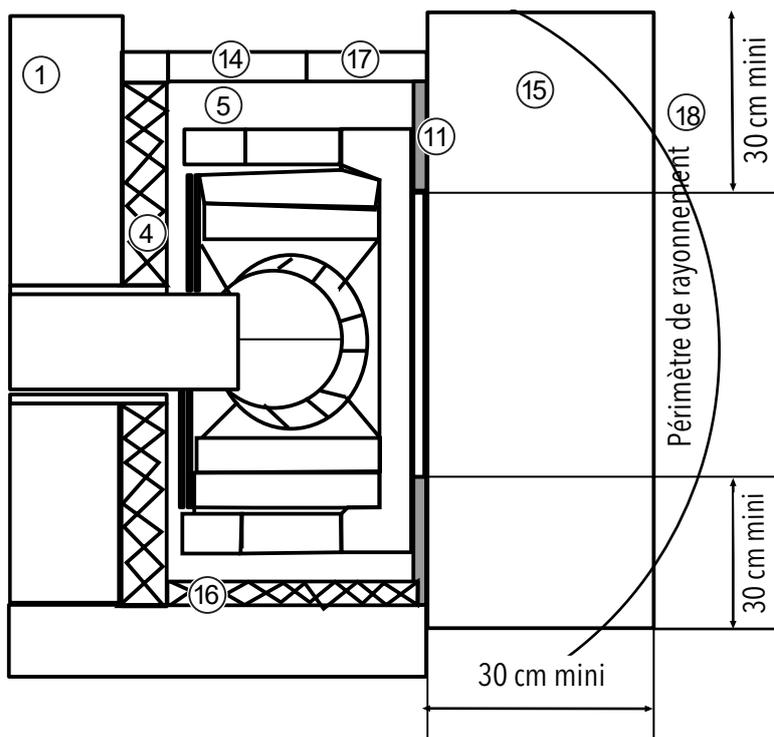


Fig. 7: Construction devant / à côté d'un mur à protéger

1	Paroi / mur de bâtiment	2	Couche d'isolation thermique (conduit de fumée)
3	Conduit de raccordement	4	Couche d'isolation thermique (paroi arrière)
5	Espace de convection	6	Entrée de l'air extérieur
7	Dalle en béton de 6 cm mini. (uniquement pour construction sur un plancher à protéger)	8	Plancher du bâtiment
9	Couche d'isolation thermique (béton)	10	Buse d'entrée d'air de combustion
11	Habillage (externe)	12	Couche d'isolation thermique (plafond)
13	Grille de sortie d'air chaud	14	Grille d'entrée d'air de convection
15	Protection de sol en matériaux non combustibles	16	Couche d'isolation thermique (paroi latérale)
17	Habillage (externe)	18	Périmètre de rayonnement de 80 cm
19	Manteau de convection		

### Couches d'isolation thermique à l'arrière et sur les côtés

Le mur du bâtiment à protéger (1) doit être protégé d'une couche d'isolation (16) de 9 cm d'épaisseur.


L'habillage (11) doit lui aussi être protégé d'une couche d'isolation. Il n'est pas nécessaire de protéger l'habillage si la cheminée est construite de telle sorte que les surfaces libres de l'habillage et les surfaces des niches pour stockage du combustible ne puissent dépasser 85 °C. Pour les surfaces réalisées dans des matériaux de construction minéraux - des carreaux de faïence par exemple - mais à l'exception des surfaces sur lesquelles on peut poser des objets -, la température maximale admise n'est plus de 85 °C mais de 120 °C. Cette augmentation de la température de 85 °C à de 120 °C n'est valable que pour les surfaces fortement inclinées ou verticales de l'habillage en matériaux de construction minéraux. Cela permet de concevoir l'habillage comme mur carrelé chauffant ou similaire.

## 9.2 Kits de convection


### INDICATION

En cas d'utilisation d'un kit de convection, respecter les prescriptions nationales concernant les foyers pour pièce individuelle et le devoir de mesure pour un chauffage pour toute la maison.

Les modèles 38x38x57 K et 55x55x n'ont pas de kit de convection.

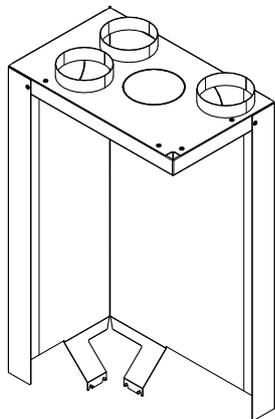

Kit de convection 63x40x42 K à droite

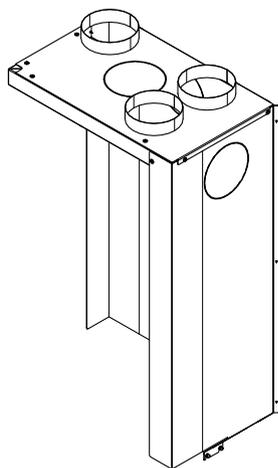

Kit de convection 63x40x42 K à gauche

### 9.3 Espace de convection

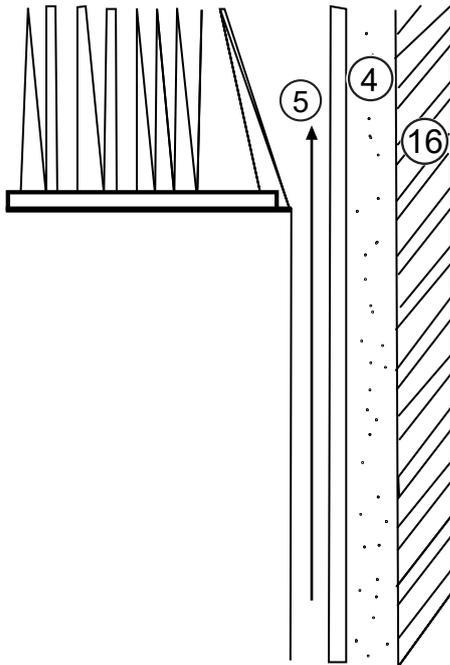


Fig. 8: Espace de convection


- Sans l'utilisation d'un manteau de convection (accessoire en option), prévoir un espace de convection d'au moins 6 cm de profondeur entre le foyer (4) et la couche d'isolation (16) à l'arrière et des deux côtés.
- L'espace de convection (5) doit être thermiquement isolé de toutes les surfaces autres que les habillages qui dégagent de la chaleur.
- Les parois, dalle et plafond de la chambre de combustion doivent être propres et résistants à l'abrasion (voir les règles professionnelles pour la construction de poêles et chauffages à air). La couche d'isolation doit donc être protégée par un matériau résistant à l'abrasion (tôle de protection contre le rayonnement, pour chambre de combustion etc.) sauf s'il s'agit de panneaux en silicate de calcium.

4	Espace de convection entre foyer et couche d'isolation
5	Espace de convection
16	Couche d'isolation

#### Circulation de l'air de convection avec manteau de convection

Tous les conduits d'air de combustion doivent être réalisés dans des matériaux de construction indéformables et non combustibles. Les conduits d'air chaud doivent être fermement fixés à la buse d'air chaud / (d'air entrant) du manteau de convection et aux grilles (de préférence avec une plaque d'étanchéité pour tubage).

## 9.4 Installation de chauffage ouverte

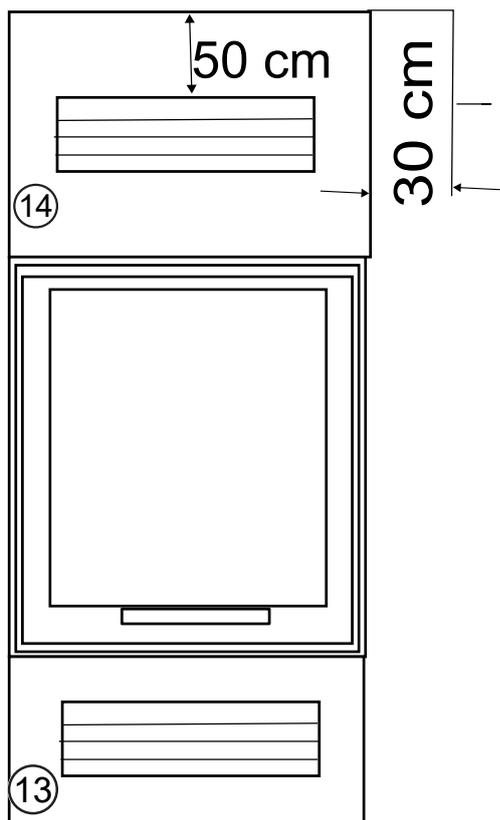

- La section de l'ouverture d'entrée (14) et de l'ouverture de sortie (13) d'air doit être d'au moins 700 cm<sup>2</sup>.
- Les ouvertures d'entrée et de sortie d'air doivent avoir une surface non obstruable de 200 cm<sup>2</sup> minimum.
- Ne pas utiliser de matériaux de construction combustibles (plafond en bois, etc.) ni installer de meubles à moins de 30 cm à côté et de 50 cm au-dessus des ouvertures de sortie d'air (14).

13	Ouverture d'entrée d'air
14	Ouverture de sortie d'air

Fig. 9: Circulation de l'air de convection

## 9.5 Installation de chauffage fermée (hypocauste)

L'air de convection circule à l'intérieur de l'habillage hermétique. La chaleur se dégage par rayonnement à travers l'habillage.

## 9.6 Protection du sol sous le foyer

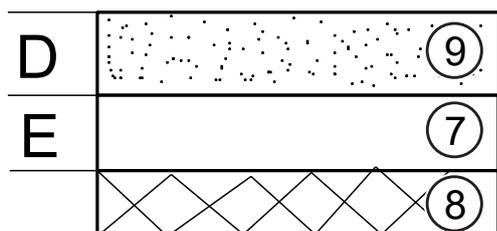


Fig. 10: Protection du sol sous le foyer

Les sols (8) réalisés avec des matériaux de construction inflammables doivent être protégés par une dalle en béton (7) d'au moins 6 cm d'épaisseur (cote E) qui doit en outre être armée pour les sols présentant une répartition transversale insuffisante ; cette dalle doit être recouverte d'une couche d'isolation thermique (9) d'au moins 5 cm d'épaisseur (cote D).

Les sols porteurs en béton ou en béton armé (8) doivent être protégés par une couche d'isolation thermique d'au moins 5 cm d'épaisseur (9).

7	Dalle en béton
8	Sol sous le foyer (béton ou béton armé)
9	Couche d'isolation thermique

## 9.7 Joints de dilatation

Il ne doit y avoir aucun contact direct entre le foyer et l'habillage (11). Dès lors, l'ensemble des points de contact entre l'appareil et l'habillage doivent être séparés par un ruban d'étanchéité en fibre de verre. De même, le cadre porteur (23) ne doit pas reposer sur le foyer, ni être vissé ou soudé au foyer.

## 9.8 Habillage

L'habillage externe (11) doit être réalisé dans des matériaux de construction non combustibles de catégorie A1 : briques de construction, pierres de construction, carreaux de faïence, métal, enduit sur supports, etc.

## 9.9 Hotte

La hotte ne doit avoir aucun contact direct avec le foyer. Elle doit être réalisée de manière à être auto-portante. Pour ce faire, le fabricant propose différents cadres porteurs (23).

## 9.10 Poutres décoratives

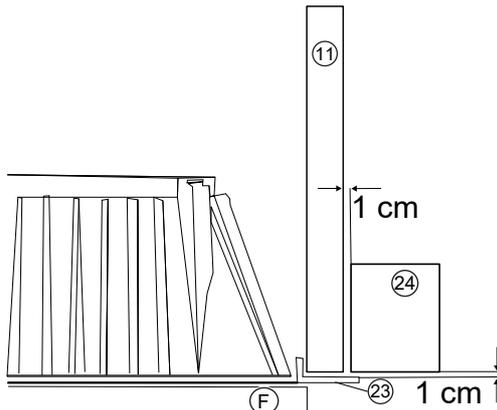


Fig. 11: Poutres décoratives

Les poutres décoratives (24) sont autorisées devant l'habillage (11) et le cadre porteur (23) du foyer ouvert à une distance d'au moins 1 cm si :

- la poutre décorative n'est pas un élément du bâtiment.
- les espaces par rapport à l'habillage restent ouverts de manière à éviter toute accumulation de chaleur.
- la poutre décorative ne se trouve pas dans le périmètre de rayonnement du foyer ouvert.

11	Habillage
23	Cadre porteur
24	Poutres décoratives
F	Joint de dilatation

## 9.11 Plafond au-dessus du foyer

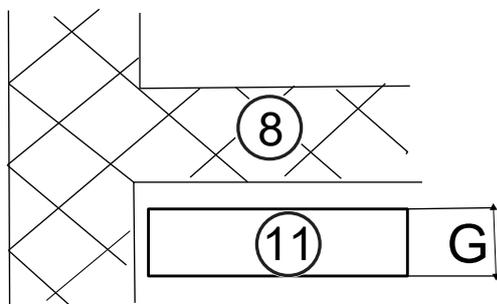


Fig. 12: Plafond au-dessus du foyer

Si le creux de la hotte au-dessus du foyer va jusqu'au plafond (8), celui-ci doit être protégé si :

- il est constitué d'éléments inflammables
- il sert d'élément porteur

La couche d'isolation thermique (11) (cote G) doit être réalisée conformément aux normes d'installation nationales en usage.

8	Plafond de la pièce
11	Couche d'isolation thermique

## 9.12 Sol devant le foyer

Le sol devant le foyer doit être réalisé dans un matériau non combustible. Les dimensions minimales de cette surface non combustible doivent être d'au moins 50 cm sur l'avant et d'au moins 30 cm sur les côtés.

### 9.13 Protection incendie

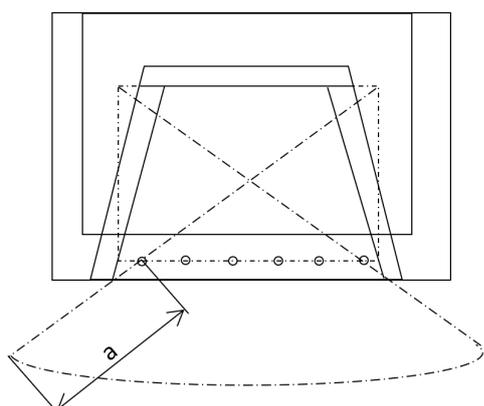


Fig. 13: a : Distance de sécurité

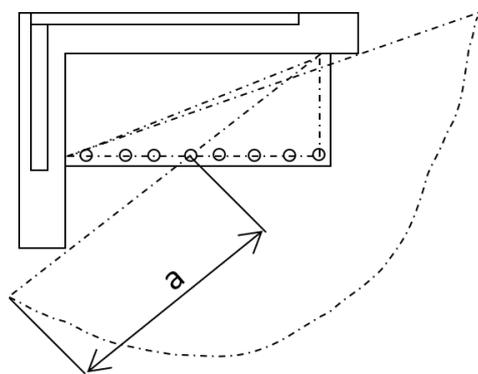


Fig. 14: a ; Distance de sécurité

#### Protection incendie dans le périmètre de rayonnement

Il est impératif de respecter la distance minimum vers l'avant, vers le haut et vers les côtés (voir les ) entre l'ouverture du foyer et des éléments de construction intégralement ou partiellement combustibles et/ou des meubles. Installer de chaque côté une protection contre le rayonnement ventilée permet de réduire cette distance de moitié.

#### Protection incendie en dehors du périmètre de rayonnement

Il est impératif de respecter une distance minimum de 5 cm entre la surface externe de l'habillage du foyer ouvert et des éléments de construction intégralement ou partiellement combustibles et/ou des meubles fixes. L'espace doit rester ouvert à la circulation de l'air de manière à éviter toute accumulation de chaleur. Une distance par rapport à l'habillage n'est pas obligatoire pour les éléments qui ne couvrent qu'une petite superficie de l'habillage du foyer ouvert (planchers, revêtement mural abouté et couches d'isolation sur murs et plafonds, par exemple).

### 9.14 Couches et matériaux d'isolation

Pour les couches d'isolation, utiliser des panneaux d'isolation thermique de la catégorie de matériau de construction A1 selon DIN 4102, partie 1, et présentant une température limite d'utilisation de 700 °C minimum et une densité apparente de plus de 80 kg/m<sup>3</sup>. L'indice d'isolation correspondant doit être marqué sur l'isolant, conformément à AGI-Q 132. Seuls les isolants listés dans le tableau suivant sont autorisés. Tout autre isolant utilisé pour les couches d'isolation doit posséder un agrément technique général du DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik Berlin). Par exemple : panneau d'isolation thermique en silicate de calcium « Promasil 950 KS » - sté. Promat - ; panneau d'isolation thermique « Prowolf » - sté. Wolfshöher - ; panneau d'isolation thermique « Vermilite 2000 » - sté. Wolfshöher - ; panneau d'isolation thermique « Thermax SN 400 » - sté. Thermax). Les plafonds et murs extérieurs du bâtiment à protéger présentant une valeur U inférieure à 0,4 W/m<sup>2</sup> nécessitent une ventilation arrière supplémentaire (voir les règles professionnelles pour la construction de poêles et chauffages à air TR OL).

Isolants		Conditionnement		Conductivité thermique		Température limite d'utilisation supérieure		Densité apparente	
Groupe	Type	Groupe	Type	Groupe	Type	Groupe	En °C	Groupe	kg/m <sup>3</sup>
10	Fibre minérale	1	Lés	1	Nattes taille 1	20	-200	2	20

Isolants		Conditionnement		Conductivité thermique		Température limite d'utilisation supérieure		Densité apparente	
11	Fibre de verre	2	Fibres, en vrac	2	Nattes taille 2	25	-250	3	30
12	Fibre de roche	3	Fibres, granulés			30	-300	4	40
13	Fibre de scories	4	Feutres			35	-350	5	50
		5	Natte lamellaire			40	-400	6	60
		6	Nattes			45	-450	7	70
		7	Panneaux			50	-500	8	80
		8	Coquilles			55	-550	9	90
		9	Segments			60	-600	10	100
		10	Tresses	10	Coquilles taille 1	65	-650	11	110
				11	Coquilles taille 2	72	-700	12	120
						75	-750	13	130
						80	-800	14	140
						85	-850	15	150
				20	Panneaux taille 1	90	-900	16	160
				21	Panneaux taille 2			17	170
								18	180
								19	190
								20	200
		99	Autres	99	Attestation individuelle	99	*	99	*

\* conditions d'essai différentes

Les couches d'isolant doivent être sans raccord et se chevaucher.

Pour tout foyer sans manteau de convection, si les isolants thermiques utilisés dans la zone de convection sont en laine minérale, ceux-ci doivent avoir en plus un revêtement résistant à l'abrasion et non réfléchissant (en fer noir, tôle d'acier ou tôle galvanisée, etc.).

Veillez impérativement à une résistance thermique suffisante des matériaux d'isolation (700 °C minimum). Une résistance thermique insuffisante peut entraîner la formation d'odeurs pendant l'utilisation du foyer.

### 9.15 Conduites électriques

Les conduites électriques sont interdites dans les murs et plafonds de la zone de montage du foyer.

### 9.16 Foyers certifiés pour un raccordement à l'air externe

**Raccordement du conduit de fumée :**

- Le raccordement du conduit de fumée doit être durablement étanche.
- Les conduits de fumée utilisés doivent être certifiés conformément à DIN EN 1856-2.

**Raccordement de l'air de combustion :**

- Veiller à réaliser un branchement suffisamment étanche.
- Ne pas déformer les tuyaux flexibles en alu

## 10 Raccordement au circuit céramique

Les indications ci-dessus concernant les prescriptions et instructions de montage restent valables (cf. distances de sécurité, isolation thermique, raccordement du conduit de fumée).

Ces appareils sont spécialement conçus pour être installés dans un système avec circuit en céramique. Le bon fonctionnement du système de chauffage ne peut cependant être garanti que si les points suivants sont respectés :

- Calcul du tirage du circuit en céramique
- Utilisation de matériaux adaptés
- Respect de la longueur maximale du circuit
- Installation d'un conduit direct ou d'allumage
- Respect des surfaces libres nécessaires pour les grilles d'air

Le calcul du tirage du circuit en céramique doit être effectué en tenant compte des longueurs maximales indiquées pour le circuit et conformément aux règles professionnelles pour la construction de poêles et chauffages à air ainsi qu'aux normes de construction en vigueur.

### Chiffres clés pour le calcul des dimensions du circuit

Type d'appareil	Débit massique des fumées [mg/s]	Température des fumées au niveau de la buse de l'appareil [°C]	Dépression requise au niveau de la buse [Pa]
38x38x57 K	5	273	12
55x55x K 3.0	11,5/12,1/13,7	295/298/306	12
63x40x42 K	7,65	230	12

### Longueur maximale du circuit céramique en chamotte

Les températures des fumées à la buse de l'appareil sont des températures moyennes sur la durée de la combustion.

Type d'appareil	Longueur du conduit [m]	Dépression au niveau de la buse [Pa]	Température des fumées à la sortie du circuit [°C]
38x38x57	3	12	190
55x55x	4	12	190
63x40x42	3,5	12	190

La structure du circuit doit être réalisée en matériaux minéraux réfractaires. Veiller à une construction parfaitement étanche aux gaz de combustion. L'appui du conduit en céramique doit être solide et résister à la chaleur. Le sol devant recevoir la surface de chauffe doit être isolé thermiquement comme indiqué au chapitre Protection du sol sous le foyer.

Assurer l'étanchéité aux gaz du raccordement du conduit de fumée au circuit céramique au moyen d'un tuyau emboîtable en acier. Le raccordement des tuyaux au circuit céramique doit se faire de préférence avec des pièces de raccordement préfabriquées en chamotte.

### CONSEIL

le raccordement entre tuyau en acier et pièce en chamotte doit être étanche et présenter un espace permettant la dilatation. Les tuyaux de raccordement n'ont pas besoin d'isolation thermique.

### CONSEIL

Indiquez à l'utilisateur du foyer que l'installation avec surface de chauffe en aval s'utilise uniquement porte fermée !

### 10.1 Foyer avec circuit en céramique

Exemple d'un système KMS

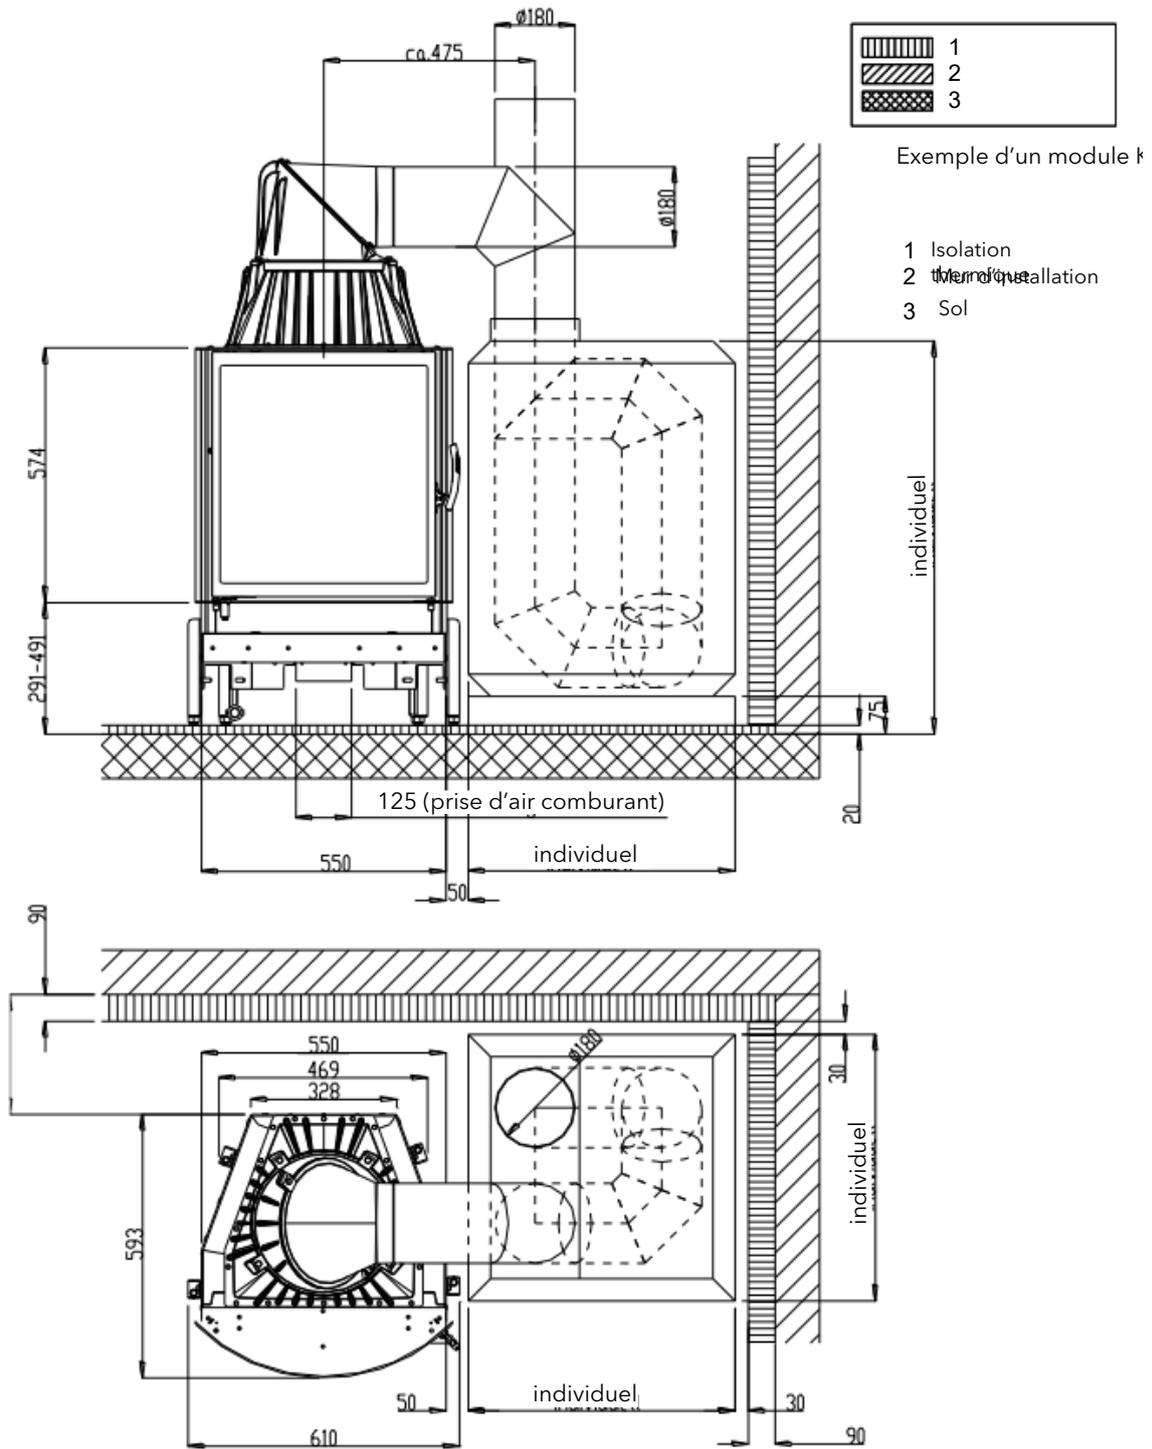


Fig. 15: Système KMS

## 10.2 Raccordement à des surfaces de chauffe métalliques

Les indications ci-dessus concernant les prescriptions et instructions de montage restent valables (cf. distances de sécurité, isolation thermique, raccordement du conduit de fumée).



La surface de chauffe métallique peut être placée à gauche, à droite ou derrière le foyer.

Pour les détails, voir le schéma coté ci-dessous.

Le support de la surface de chauffe doit être solide et résister à la chaleur. Le sol devant recevoir la surface de chauffe doit être isolé thermiquement comme indiqué au chapitre .

L'accès aux ouvertures de ramonage de la surface de chauffe doit rester libre.

- Condition de base : les pièces de raccordement du foyer à la surface de chauffe et de la surface de chauffe au conduit de cheminée ne doivent pas dépasser une longueur totale de 1 m.

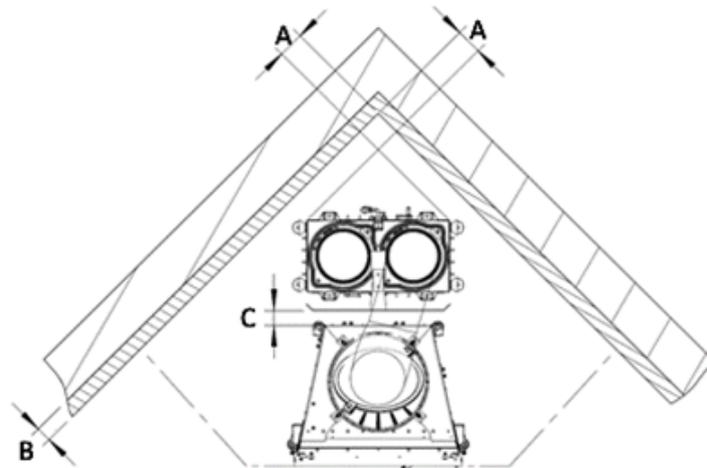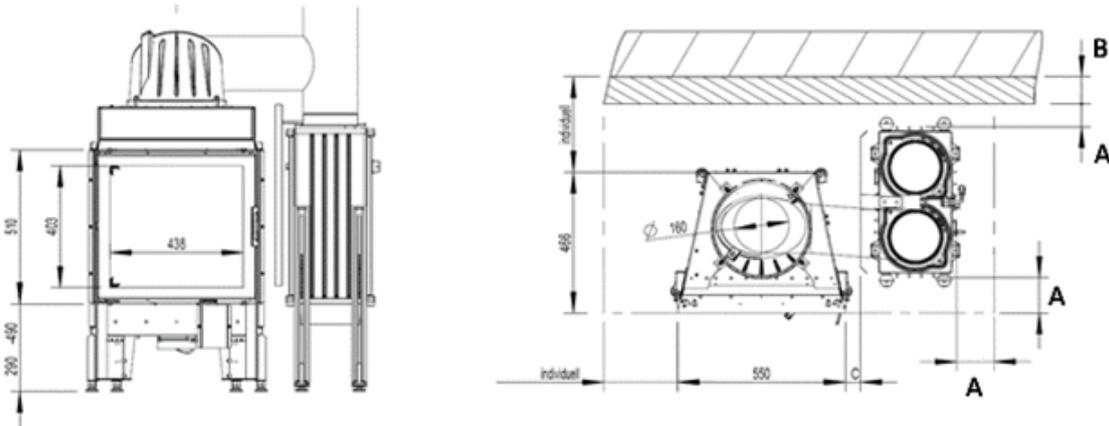

Cote A: 75mm  
 Cote B: 90mm (isolant selon AGI Q 132)  
 Cote C: 50 mm

Fig. 16: Système KMS

## 11 Montage

Le montage doit être réalisé exclusivement par une entreprise spécialisée agréée.

Contrôlez le bon fonctionnement de toutes les pièces mobiles avant le montage du foyer. Toujours signaler tous les défauts avant le montage du foyer.

### 11.1 Risques et dangers

#### Équipement de protection

Utiliser impérativement l'équipement de protection suivant :

Type d'équipement de protection	
	Gants de sécurité
	Chaussures de sécurité

#### Outils

Cette opération requiert les outils suivants :

Outils	Activité
Clé à 6 pans OC 24	Divers travaux d'ajustage
Tournevis plat	Div. travaux sur les tôles de protection contre le rayonnement
Pince	Div. travaux de pliage

### 11.2 Exécution

#### 11.2.1 Placer le foyer


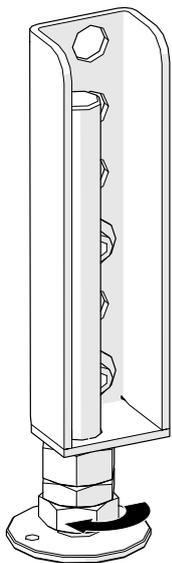


Fig. 17: Ajuster les pieds réglables avec une clé de 24

- 1) Poser l'appareil sur un support préparé et solide.
- 2) Ajuster les quatre pieds réglables avec une clé à six pans de 24.
  - Si la longueur de la tige filetée ne suffit pas, il est possible de décaler verticalement les quatre fixations.

### 11.2.2 Installer les plaques déflectrices


Les éléments en Keramott du foyer sont déjà préinstallés. Il ne reste plus qu'à installer les déflecteurs en Keramott.

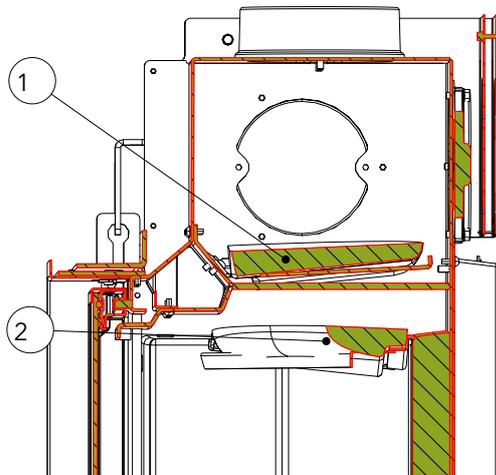

#### 38x38x57

- 1) Accrocher la plaque déflectrice supérieure (1) dans les deux cornières d'appui.
- 2) Poser la plaque déflectrice inférieure (2) sur la cornière d'appui, et à droite sur la plaque en Keramott latérale.

Fig. 18: Déflecteurs pour 38x38x57

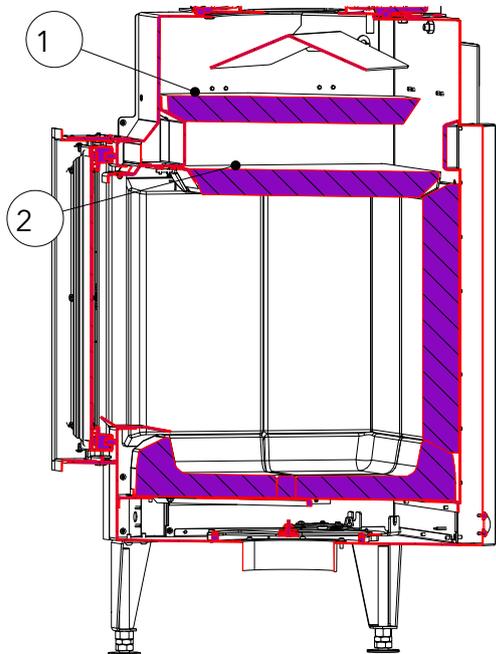

#### 55x55x

- 1) Poser la plaque déflectrice supérieure (1) sur les cornières d'appui.
- 2) Poser ensuite la plaque déflectrice inférieure (2) sur la Keramott arrière, puis la fixer à l'avant avec les deux verrouillages de la plaque de tirage.

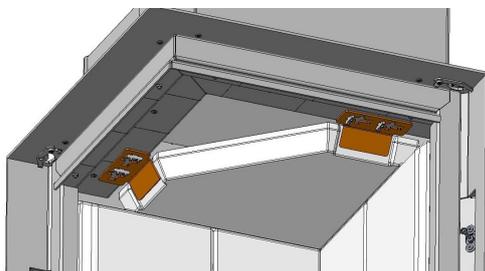


Fig. 19: Déflecteurs pour 55x55x

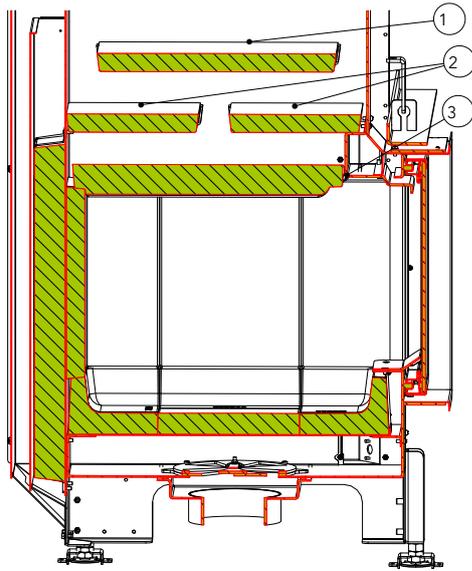


Fig. 20: Plaque déflectrice 63x40x42

**63x40x42 K**

- 1) Accrocher la plaque déflectrice supérieure (1) dans les deux cornières d'appui..
- 2) Installer les plaques déflectrices du milieu (2) dans les cornières dédiées.
- 3) Poser la plaque déflectrice inférieure (3) à gauche sur la cornière d'appui, et à droite sur la plaque en Keramott latérale.


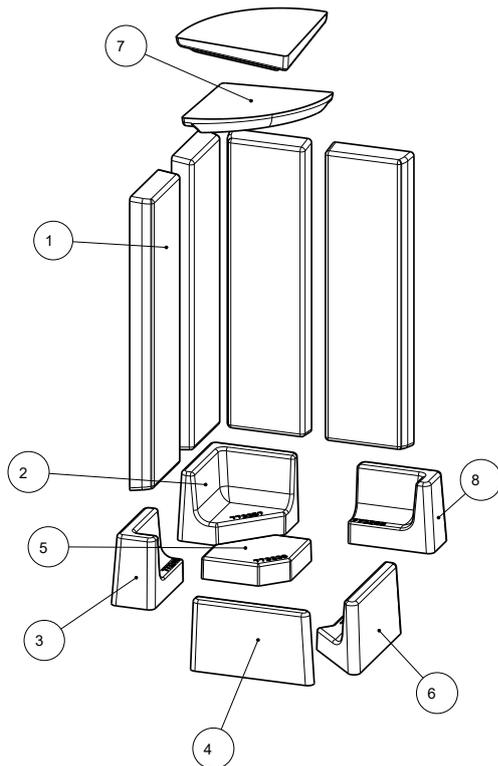
**11.2.3 Installer l'habillage du foyer (Keramott)**

Fig. 21: Keramott 38x38x57

**Ordre à suivre pour 38x38x57**


Numérotation = ordre d'installation

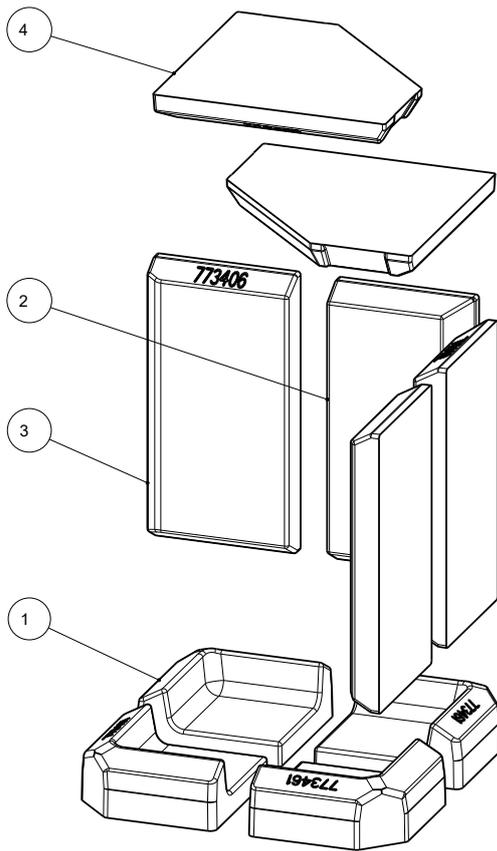

**Ordre à suivre pour 55x55x**

Numérotation = ordre d'installation

Fig. 22: Keramott 55x55x

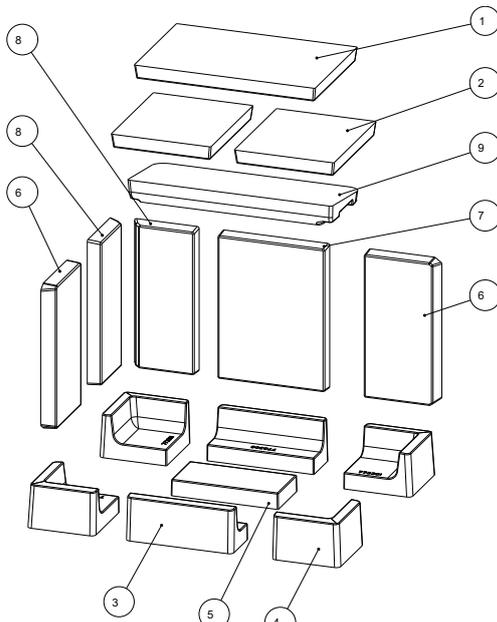

**Ordre à suivre pour 63x40x42**

Numérotation = ordre d'installation

Fig. 23: Keramott 63x40x42


### 11.2.4 Installer la porte de la chambre de combustion

#### PRUDENCE

##### Risque d'écrasement


Au moment de déposer la porte, veillez à ne pas écraser vos doigts / votre main en détendant le ressort.

#### 11.2.4.1 Déposer la porte

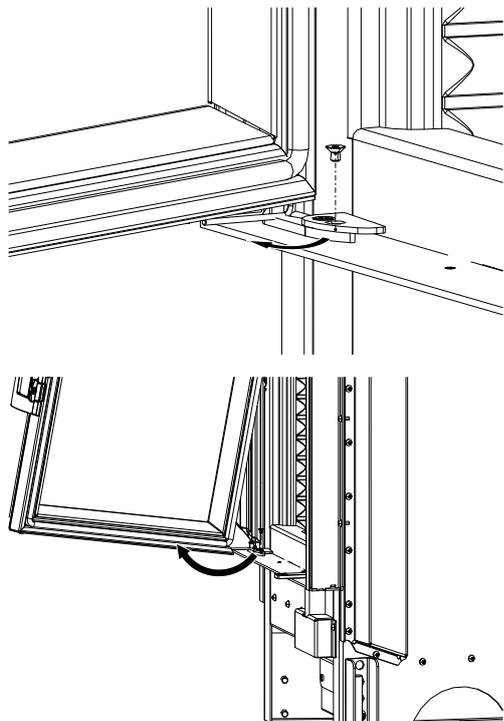

- 1) Ouvrir la porte sur 80 degrés environ.
- 2) Enlever la plaque de sécurisation au-dessus du ressort.
- 3) Détendre le ressort.
- 4) Soulever la porte à la verticale jusqu'à libérer l'axe inférieur de la porte.
- 5) Tirez la partie basse de la porte vers vous jusqu'à la libérer.
- 6) Abaisser la porte et la détacher de la fixation haute.


#### 11.2.4.2 Mettre la porte en place

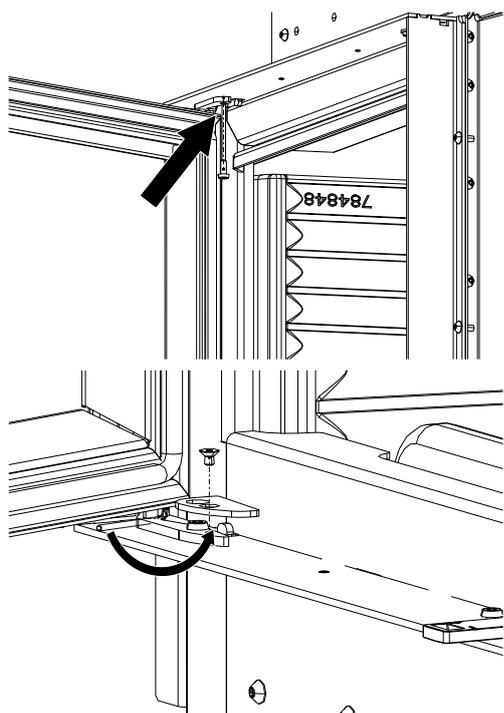

- 1) Tenir la porte légèrement à l'oblique.
- 2) Insérer l'axe supérieur.
- 3) Mettre la porte à la verticale.
- 4) Insérer l'axe inférieur.
- 5) Abaisser la porte jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
- 6) Tendre le ressort jusqu'à ce qu'il s'enclenche derrière le logement de la charnière.
  - ⇒ Attention à ce que le ressort ne se détende pas et revienne en position - RISQUE D'ÉCRASEMENT !
- 7) La porte doit être ajustée. Pour ce faire, procédez comme décrit au chapitre Régler la porte [► auf Seite 75].

### 11.2.4.3 Inverser le sens d'ouverture de la porte

Il est possible d'inverser le sens d'ouverture de la porte sur les modèles 38x38x57 K et 55x55x. La modification est représentée sur la base du modèle 38x38x57 K. Pour le modèle 55x55x, la modification se fait de la même manière.

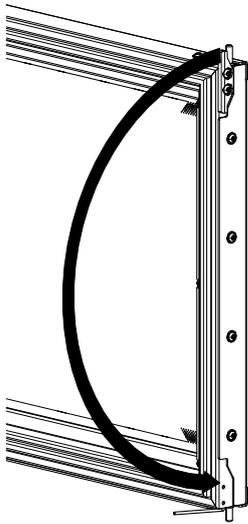

- 1) Déposer la porte comme décrit au chapitre Déposer la porte [► auf Seite 52].
- 2) Démontez la butée du haut et l'installez en bas.



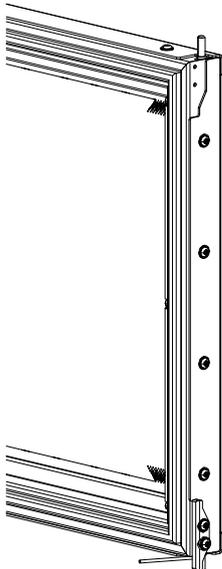


Fig. 24: Inverser la butée de la porte

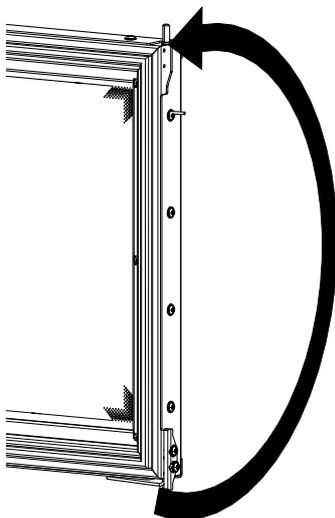


- 3) Décrocher le ressort de la porte et le raccrocher en haut.

Fig. 25: Décrocher/raccrocher le ressort de la porte

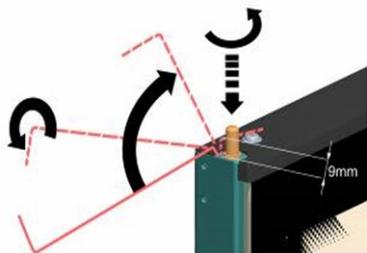

4) Accrocher le ressort et le tendre jusqu'à la butée de l'axe.

⇒ Dépassement de 9 mm !

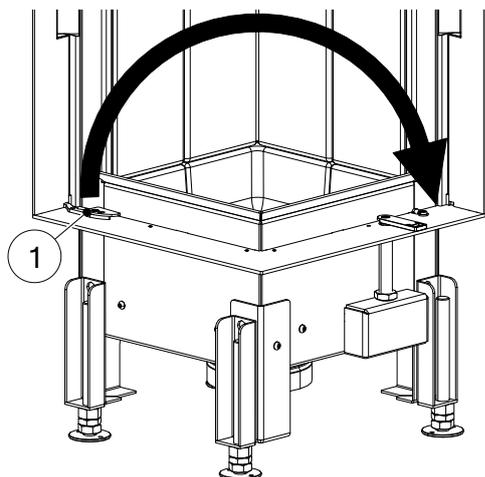

5) Déposer les recouvrements (1) et les installer de l'autre côté.

Fig. 26: Changer les recouvrements de côté

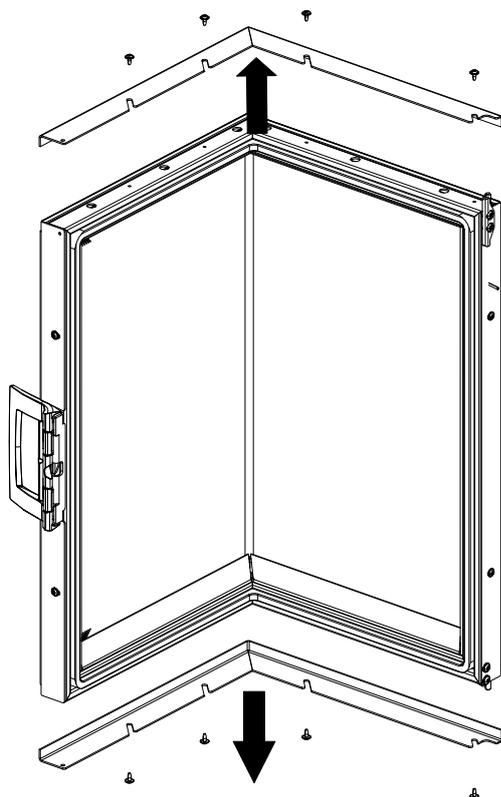


Fig. 27: Déposer les parcloses

Les trois étapes suivantes ne sont requises que pour le **modèle 38x38x57 K**. Pour l'autre modèle, passez simplement ces trois étapes.

6) Déposer les parcloses du haut et du bas.

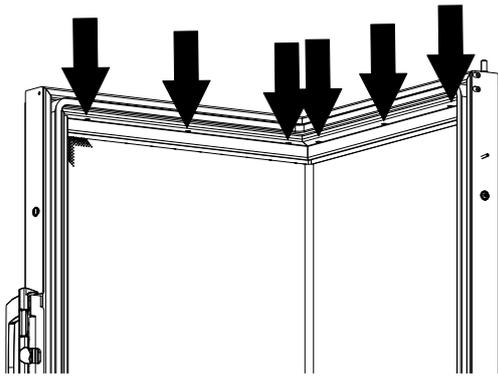


Fig. 28: Dévisser les vis sans tête

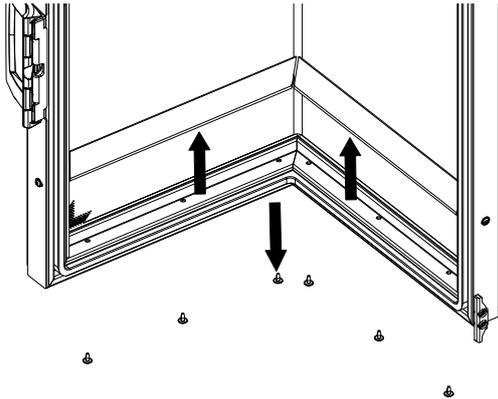


Fig. 29: Inverser les réflecteurs

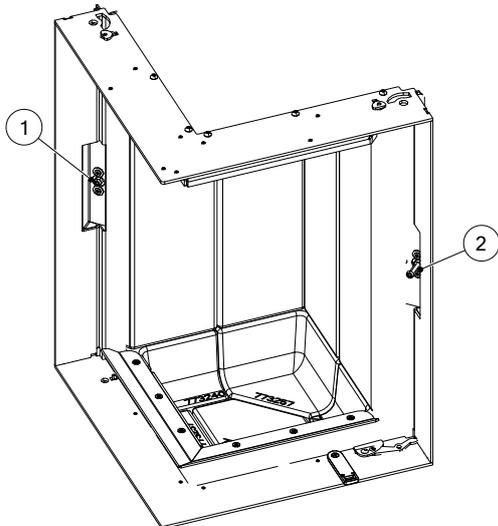


Fig. 30: Interchanger/ajuster les pièces

7) Dévisser les vis sans tête en haut, côté intérieur de la porte.

8) Dévisser les réflecteurs en bas et les fixer en haut avec leurs vis, là où les vis sans tête ont été dévissées.

⇒ Pour les charnières à droite, les réflecteurs doivent être retournés de 180° dans la porte (partie horizontale toujours en bas) pour éviter une forte réduction de l'arrivée d'air secondaire, ce qui entraînerait une mauvaise combustion et un encrassement important de la vitre.

9) Dévisser la vis (1) jusqu'à la bonne hauteur.

⇒ Pour obtenir la bonne hauteur, mesurer celle de la vis (2).

10) Visser la vis (2).

11) Retourner la porte de 180° et l'installer comme décrit à l'étape Mettre la porte en place [► auf Seite 52].

12) Régler la porte. Pour ce faire, procédez comme décrit au chapitre Régler la porte [► auf Seite 75].

### 11.2.5 Modifier l'emplacement de la tubulure de fumées

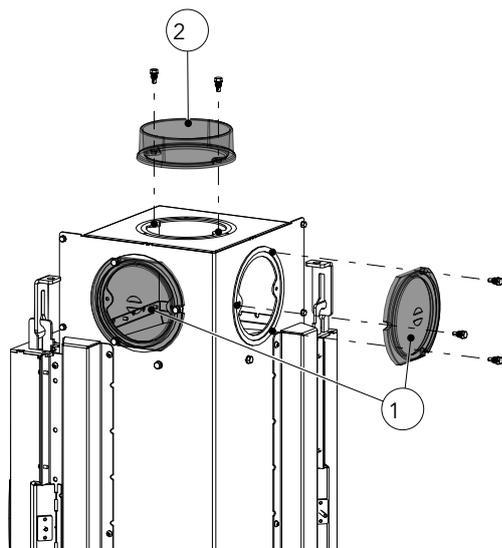


Fig. 31: Démontez le recouvrement et la tubulure de fumées

- 1) Déposer le couvercle (1) sur le côté ou au dos.
- 2) Démontez la tubulure de fumées (2).

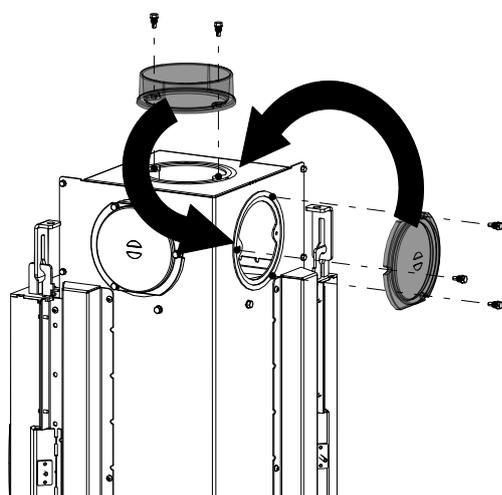


Fig. 32: Interchanger les pièces

- 3) Interchanger les pièces et les mettre en place.


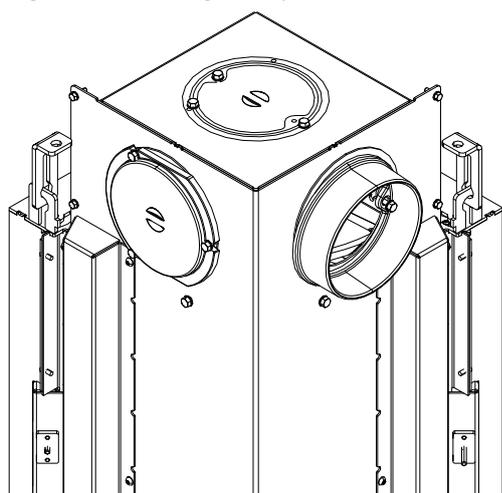


Fig. 33: Pièces interchangeées

## 11.2.6 Installer le Heat Memory System (HMS)


### 11.2.6.1 HMS 38x38x57 K

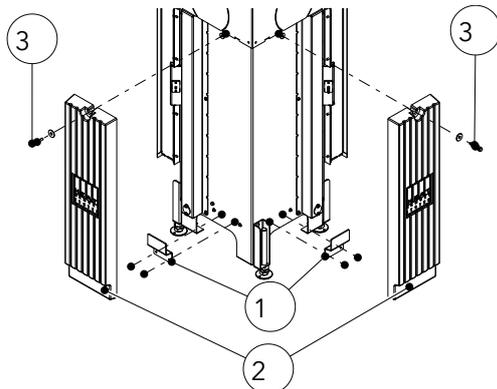

- 1) Installer les fixations HMS (1) avec les vis.
- 2) Poser la pierre HMS (2) sur la fixation HMS (1).
- 3) Fixer la pierre HMS avec les Taptite (3) et les rondelles (M8+M6).
- 4) Répéter les étapes ci-dessus pour l'autre pierre HMS.

Fig. 34: Installer l'HMS 38x38x57 K


### 11.2.6.2 HMS 55x55x K

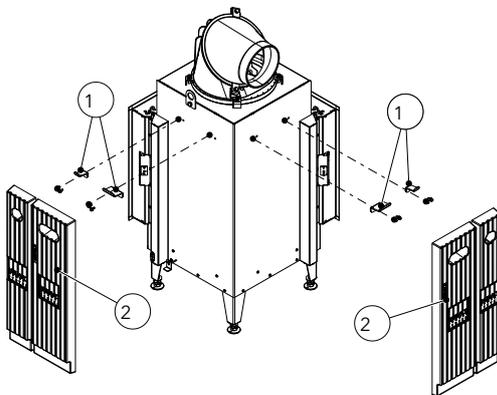

- 1) Installer les fixations HMS (1) avec les vis.
- 2) Poser la pierre HMS (2) sur les fixations HMS (1) et l'accrocher.
- 3) Répéter les étapes ci-dessus pour les pierres restantes.

Fig. 35: Installer l'HMS 55x55x K

### 11.2.6.3 HMS 63x40x42 K

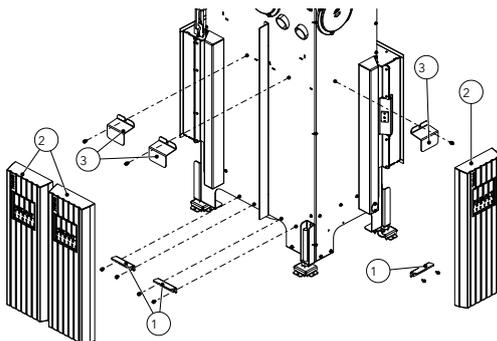

- 1) Installer les fixations HMS (1) avec les vis.
- 2) Poser la pierre HSM (2) sur les fixations HMS (1) et la fixer en haut avec les fixations HMS (3).
- 3) Répéter les étapes ci-dessus pour les autres pierres HMS.

Fig. 36: Installer l'HMS 63x40x42

### 11.2.7 Installer le grand caisson d'accumulation

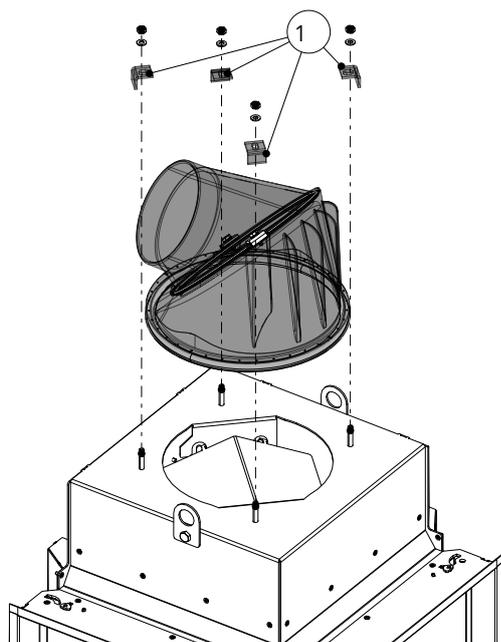


Fig. 37: Déposer l'avaloir de fumées.

- 1) Dévisser les écrous hexagonaux, les rondelles et les griffes de serrage (1).
- 2) Déposer l'avaloir de fumées.


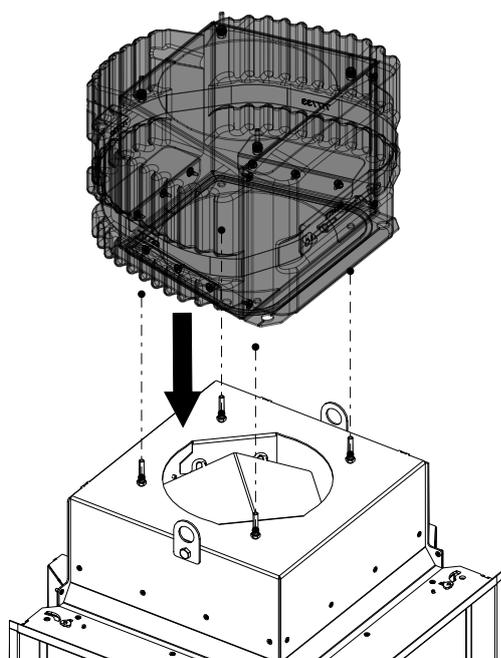


Fig. 38: Poser le grand caisson d'accumulation sur les boulons.


- 3) Poser le grand caisson d'accumulation sur les boulons.

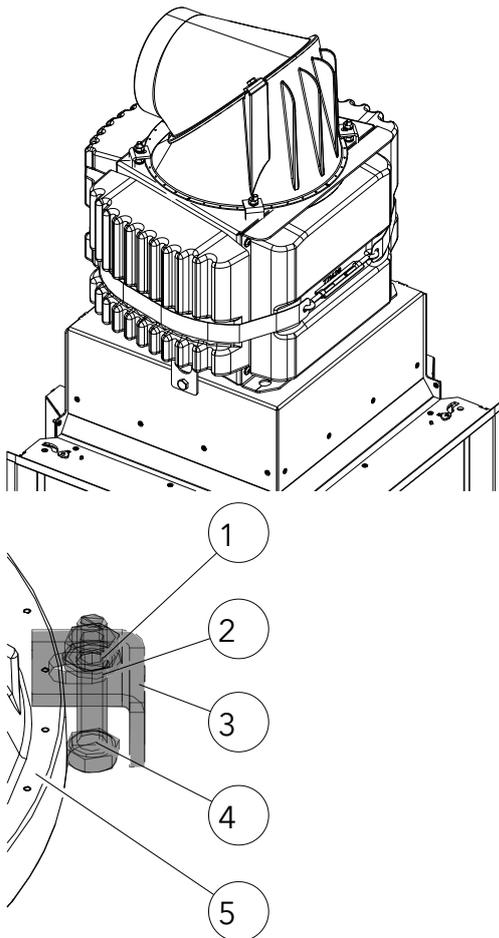

- 4) Mettre l'avaloir de fumées (5) sur le grand caisson d'accumulation et le fixer sur les boulons (4) avec les griffes de serrage (3), les rondelles (2) et les écrous hexagonaux (3).
- 5) Au besoin, mettre l'avaloir de fumées dans la bonne position. Pour ce faire, voir le chapitre Régler l'avaloir de fumées [► auf Seite 76].

Fig. 39: Installer l'avaloir de fumées

### 11.2.8 Installer le petit caisson d'accumulation

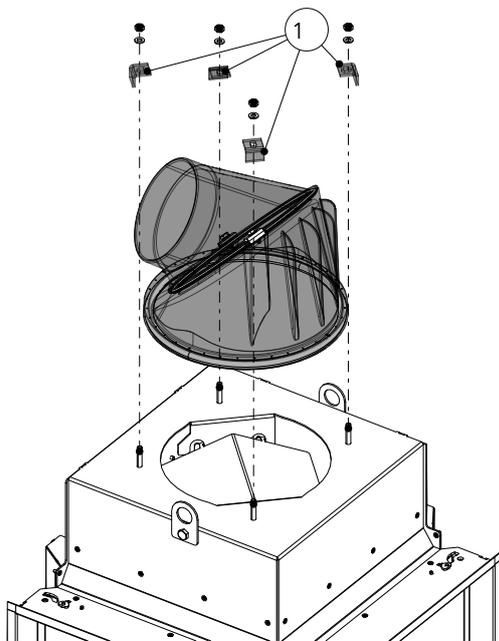

- 1) Dévisser les écrous hexagonaux, les rondelles et les griffes de serrage (1).
- 2) Déposer l'avaloir de fumées.

Fig. 40: Déposer l'avaloir de fumées


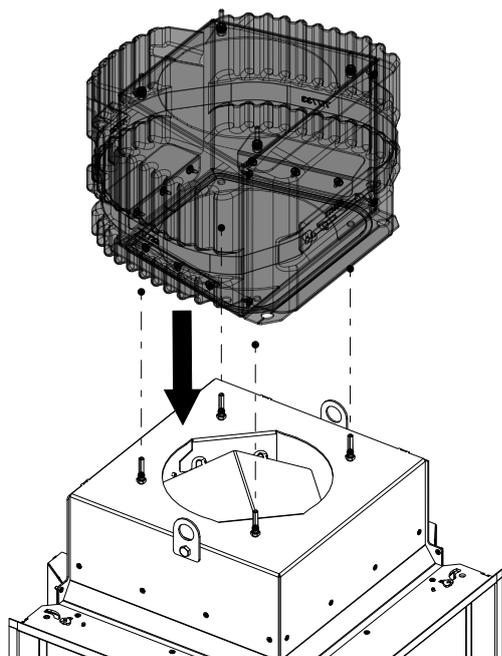


Fig. 41: Poser le petit caisson d'accumulation sur les boulons

3) Poser le petit caisson d'accumulation sur les boulons.

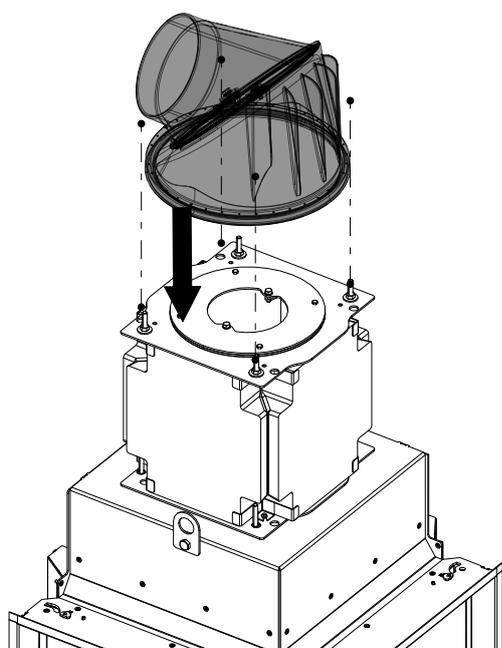

4) Mettre l'avaloir de fumées (5) sur le petit caisson d'accumulation et le fixer sur les boulons (4) avec les griffes de serrage (3), les rondelles (2) et les écrous hexagonaux (3).

5) Au besoin, mettre l'avaloir de fumées dans la bonne position. Pour ce faire, voir le chapitre Régler l'avaloir de fumées [► auf Seite 76].

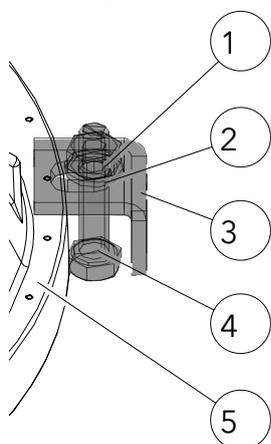


Fig. 42: Installer l'avaloir de fumées sur le caisson d'accumulation

### 11.2.9 Installer les anneaux d'accumulation

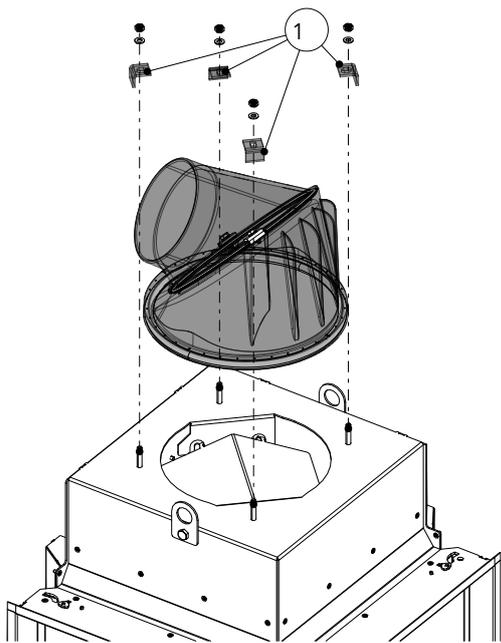


Fig. 43: Déposer l'avaloir de fumées

- 1) Dévisser les écrous hexagonaux, les rondelles et les griffes de serrage (1).
- 2) Déposer l'avaloir de fumées.

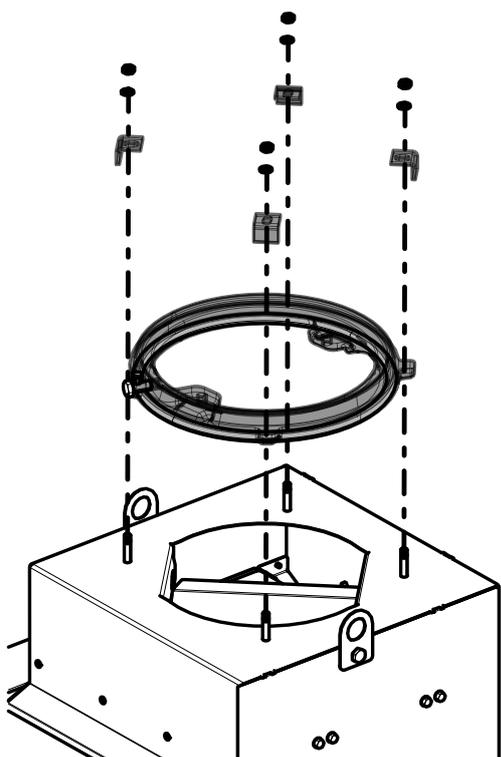


Fig. 44: Installer l'anneau de fixation inférieur

- 3) Poser l'anneau de fixation inférieur et le fixer sur les boulons avec les griffes de serrage, les rondelles et les écrous.

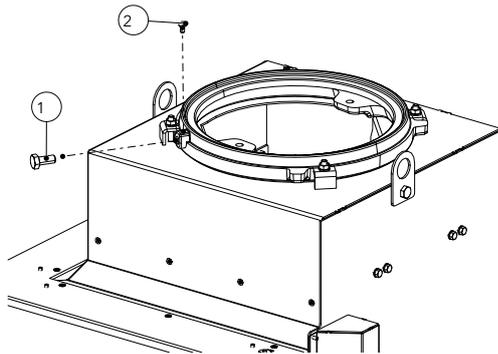


Fig. 45: Fixer la vis ou la sonde

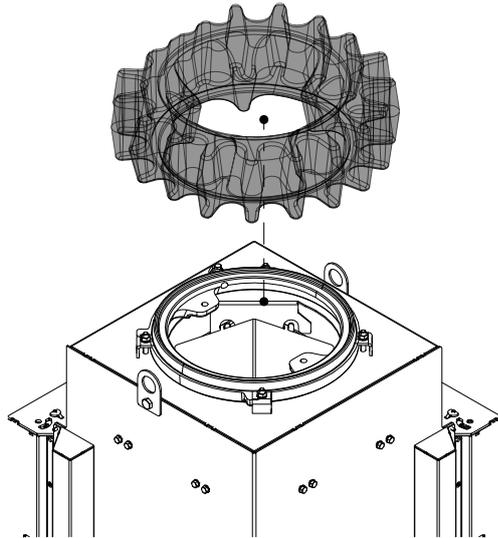


Fig. 46: Poser l'anneau d'accumulation

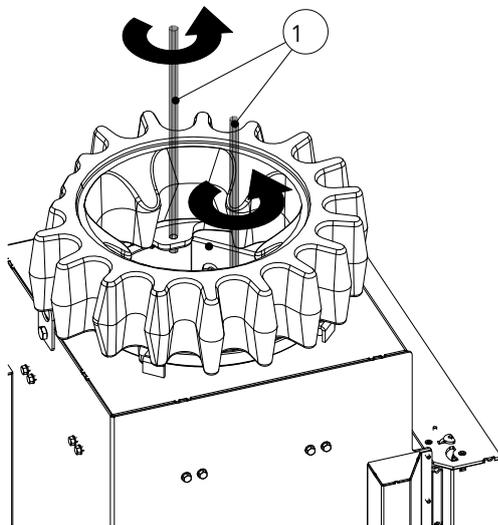


Fig. 47: Installer les tiges filetées

- 4) En cas d'utilisation d'une sonde de fumées, fixer celle-ci avec la vis hexagonale M6x10 (2). Sinon, utiliser une vis hexagonale M12x25 (1) à la place de la sonde.

On ne peut utiliser qu'un nombre d'anneaux d'accumulation défini.

Le nombre d'anneaux d'accumulation pouvant être utilisés dépend de la buse de sortie des fumées :

- Diamètre de 160/180 -> 4 anneaux maxi.
- Diamètre de 200/250 -> 6 anneaux maxi.

- 5) Poser l'anneau d'accumulation sur l'anneau de fixation inférieur.
- ⇒ La température des fumées après les anneaux ne doit pas être inférieure à 190 °C !

- 6) Les tiges filetées (1) peuvent être sciées à la bonne longueur avant ou après l'installation.
- ⇒ ATTENTION à ne pas endommager le pas de filetage au moment de la scier.
- ⇒ La longueur dépend du nombre d'anneaux d'accumulation.

1 anneau - 240 mm
2 anneaux - 360 mm
3 anneaux - 480 mm
4 anneaux - 600 mm
5 anneaux - 720 mm
6 anneaux - 840 mm

- 7) Visser les tiges filetées (1) dans les trous de l'anneau de fixation inférieur sur au moins 10 tours.


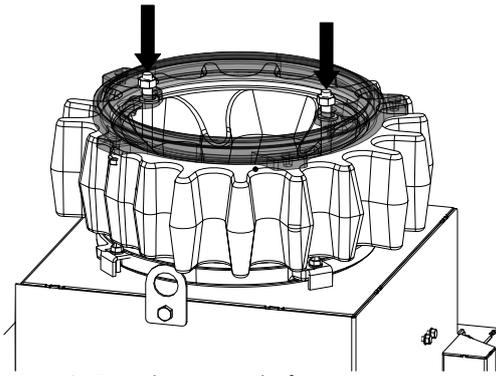


Fig. 48: Fixer l'anneau de fixation supérieur

- 8) Poser l'anneau de fixation supérieur sur les tiges filetées et le fixer avec les écrous hexagonaux et les rondelles.

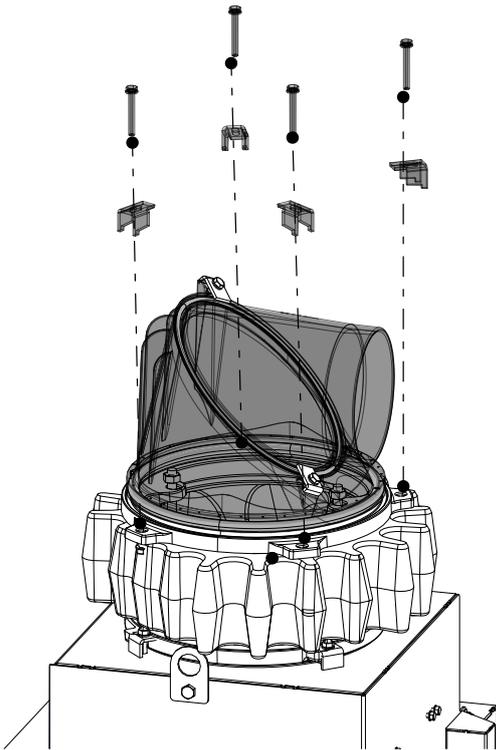

- 9) Placer l'avaloir de fumées sur l'anneau de fixation supérieur et le fixer avec les griffes de serrage (3), les vis hexagonales M8x60 (1), les rondelles M8 (2) et les écrous hexagonaux M8 (4).

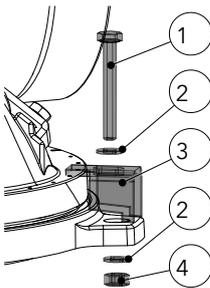


Fig. 49: Installer l'avaloir de fumées

## 11.2.10 Installer l'InsertControl

### 11.2.10.1 Mettre en place l'InsertControl



Fig. 50: Unité de contrôle

L'unité de commande comprend :

- Unité de commande (1)
- Bloc d'alimentation (2)
- Sonde de température (270 - 20 cm) (3)
- Câble Bowden (100 cm) (4)

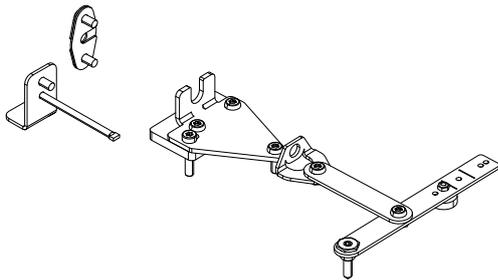


Fig. 51: Kit de montage 363002

Chaque type de foyers possède son propre kit de montage.

Les kits de montage des foyers appropriés portent les numéros d'article suivants :

38X38x57 K2,0 - 363002

55x55x..K3,0 - 363004

63X40x42 K2,0 - 363005

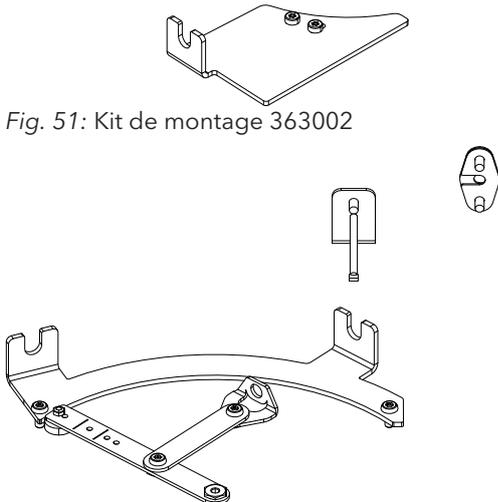


Fig. 52: Kit de montage 363004

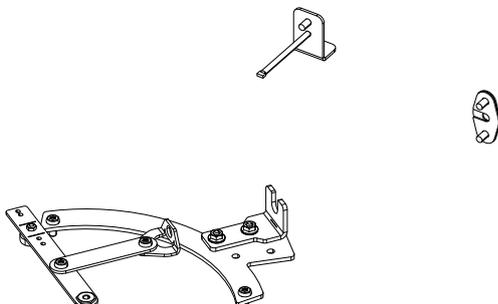


Fig. 53: Kit de montage 363005

- 1) Pour l'installation, faites en sorte que le foyer soit accessible de tous côtés.
- 2) Enlevez l'habillage interne du foyer (Keramott).

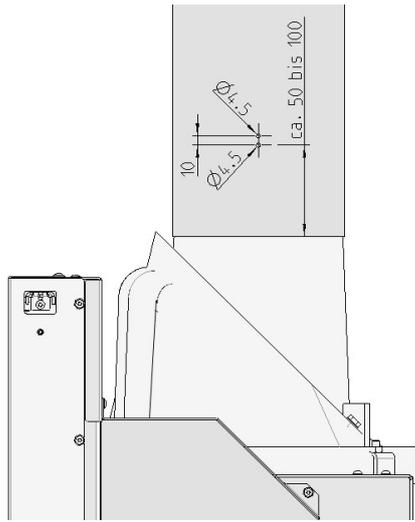


Fig. 54: Schéma de perçage pour conduit de fumée

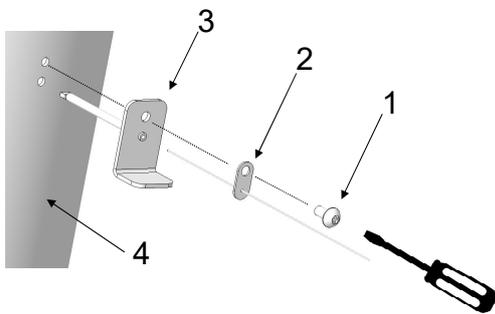


Fig. 55: Installer la sonde de température

3) Dans le conduit de fumée, percez deux trous pour le capteur de température. L'emplacement des trous et le diamètre du conduit de fumée peuvent être choisis librement (voir le schéma de perçage pour conduit de fumée).

4) Pour l'installation de la sonde de température, vous aurez besoin des pièces du kit de montage suivantes :

- ⇒ 1 vis à tête bombée à empreinte Torx Taptite M5x10 (1)
- ⇒ 1 thermocouple (2)
- ⇒ 1 capteur avec tube de protection (3)
- ⇒ Tournevis Torx (non fourni avec le kit de montage)

5) Installer la sonde de température sur le conduit de fumée (4) comme indiqué sur l'illustration.

Pour tous les foyers possédant un InsertControl, les trous pour le câble Bowden sont déjà prépercés.

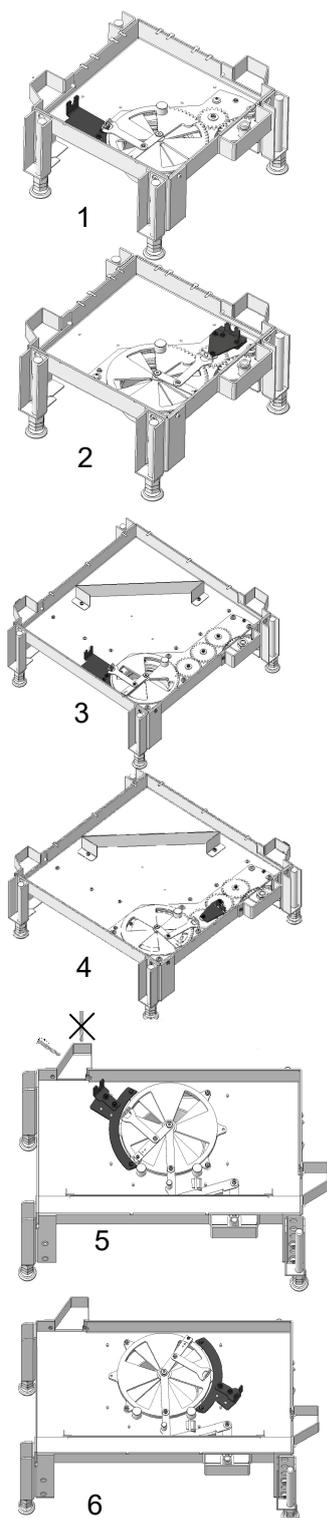


Fig. 56: Installation K en angle à gauche à droite

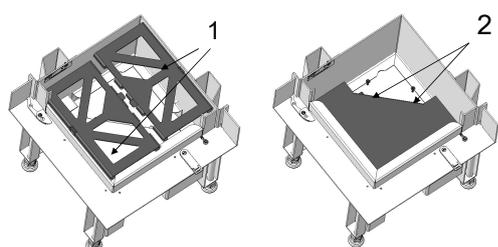


Fig. 57: Déposer les pièces du 38x

Les différentes situations d'installation sont représentées ci-contre :

38x (1) - installation à gauche

38x (2) - installation à droite

55x (3) - installation à gauche

55x (4) - installation à droite

63x (5) - installation à gauche

63x (5) - installation à droite

#### Pour 38x

6) Enlever les plaques d'appui pour Keramott (1).

7) Enlever les vis Taptite M5x16 (2).

8) Enlever le recouvrement de l'air primaire.

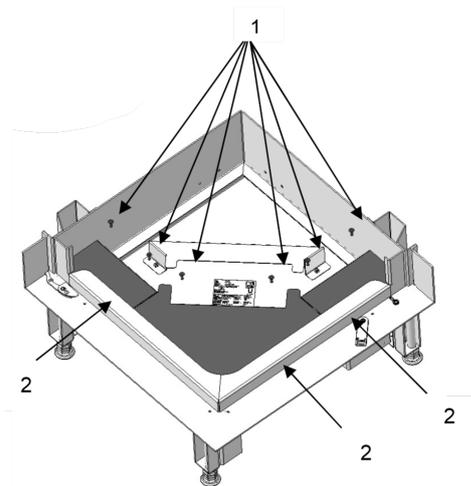


Fig. 58: Déposer les pièces du 55x

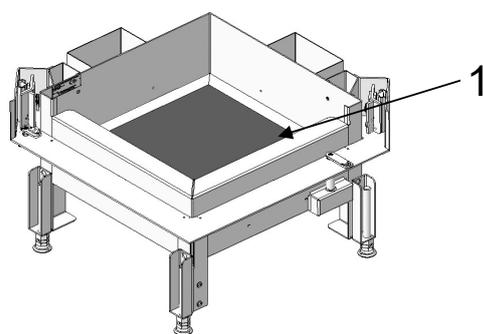


Fig. 59: Déposer les pièces du 63x

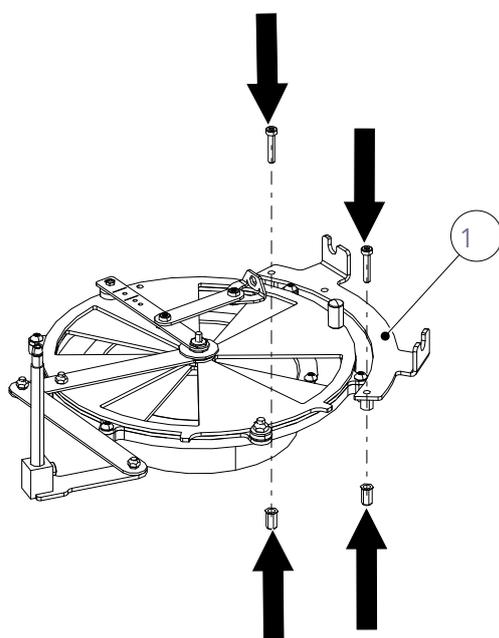


Fig. 60: Installer le kit de montage

### Pour 55x

- 9) Enlever six vis Taptite M5x16 (1).
- 10) Enlever le recouvrement de l'air primaire (2).

### Pour 63x

- 11) Enlever la plaque d'appui pour Keramott (1).

Sur la représentation suivante, le kit de montage 363000 est installé en version gauche.

En fonction de l'appareil, du kit de montage et de la situation d'installation (à gauche ou à droite), l'installation de l'appui peut nécessiter d'enlever et/ou de remettre en place d'autres vis. Pour le savoir, consulter les représentations correspondant aux situations d'installation de votre poêle à bois/kit de montage, ainsi que le dessin détaillé du kit de montage.

- 12) Installer le kit de montage (1) comme indiqué sur l'illustration.
  - ⇒ Une fois le kit de montage installé, vérifier la souplesse de fonctionnement de la manette de régulation de l'air.
- 13) Pour ce faire, faire passer plusieurs fois la manette de régulation de l'air de la position minimum à la position maximum. Si la manette de régulation de l'air ne coulisse pas facilement, contrôlez les points suivants :
  - ⇒ Le kit de montage a-t-il été installé correctement ?
  - ⇒ Les vis sur le disque de régulation de l'air sont-elles trop serrées ?

Si la manette de régulation de l'air coulisse sans difficulté, poursuivre la procédure avec l'installation du raccordement entre kit de montage et unité de commande.

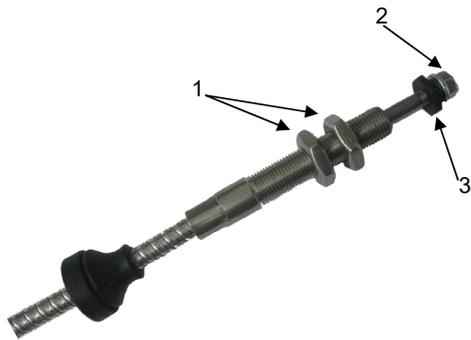


Fig. 61: Installer l'unité de commande

14) Enlever les deux écrous plats M10x1 (1) et l'écrou à bride M5 (2), ainsi que la pièce intercalaire (3).

Pour le raccordement de l'unité de commande avec le kit de montage, vous aurez besoin des pièces du kit de montage suivantes :

- 2 vis à tête bombée à empreinte Torx Taptite M5x10
- 2 brides pour câble Bowden
- Tournevis Torx (non fourni)

Choisir l'emplacement de l'unité de commande de manière à garantir les aspects suivants :

- La température ambiante autour de l'unité de commande ne doit pas dépasser 50 °C.
- L'unité de commande doit être accessible.
- Ne pas faire plus de 2 courbes au câble Bowden.
- Le rayon des courbes du câble Bowden ne doit pas être inférieur à 100 mm.

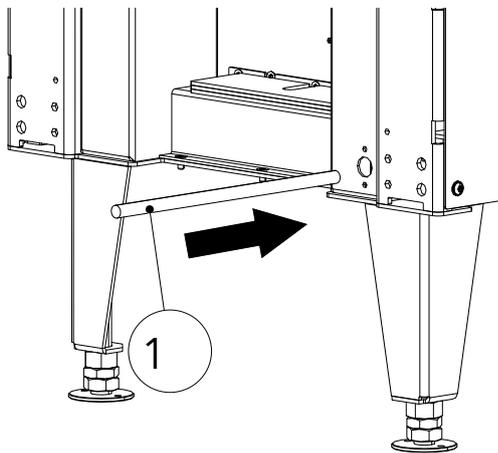


Fig. 62: Enfiler le câble Bowden

15) Enfiler le câble Bowden (1) dans le foyer par le trou Ø16.

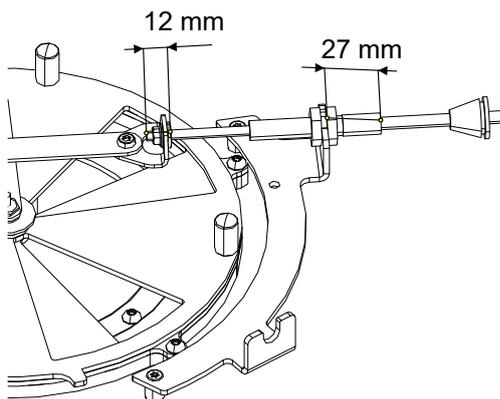


Fig. 63: Raccorder le câble Bowden

16) Raccorder le câble Bowden au kit de montage.

- ⇒ Veillez à respecter les cotes de montage. Les cotes de 27 mm et 12 mm sont identiques pour tous les kits de montage.


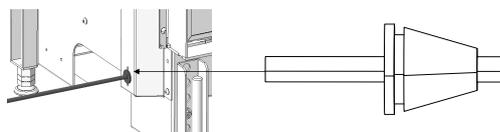


Fig. 64: Enclencher le bouchon en caoutchouc

17) Enfoncer le bouchon en caoutchouc dans le foyer jusqu'à enclencher la rainure du bouchon en caoutchouc.

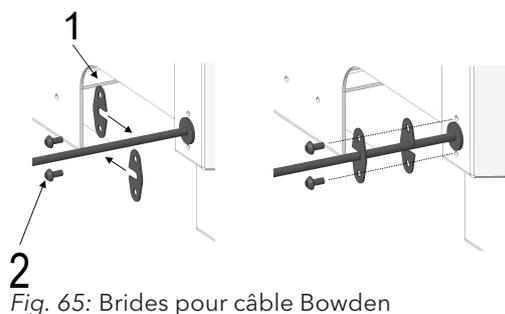

- 18) Enfiler chacune des brides pour câble Bowden (1) sur le câble Bowden, l'une par la gauche et l'autre par la droite.
- 19) Visser ensuite les deux brides (1) au foyer avec les vis Taptite (2).
- 20) Après le vissage, contrôlez si le bouchon en caoutchouc est solidement fixé et bien en contact sur toute sa circonférence. Une fois le foyer installé, cette zone ne sera plus accessible !

### 11.2.10.2 Test fonctionnel de l'InsertControl

#### CONSEIL

Avant d'assembler à nouveau le foyer, effectuer un test fonctionnel.

- Assurez-vous que tous les composants sont correctement assemblés les uns avec les autres
- Branchez le bloc d'alimentation à la prise secteur
- La commande se rend alors aux positions extrêmes (mini et maxi) du moteur (course de calibrage)
- Le calibrage prend environ 10 minutes à compter du branchement sur le secteur : pendant cette phase, contrôlez si le disque de régulation de l'air s'est complètement fermé une fois et ouvert une fois.
- Une fois les 10 minutes écoulées, le disque de régulation de l'air doit être soit complètement ouvert, soit complètement fermé (en fonction du programme configuré).

#### CONSEIL

Après un test fonctionnel réussi, il est possible d'assembler complètement le foyer.

Si, au bout des 10 minutes, le disque de régulation de l'air ne s'est pas ouvert et fermé une fois complètement :

- Vérifiez si le kit de montage a été installé conformément au dessin
- Vérifiez si les vis du disque de régulation d'air sont éventuellement trop serrées
- Vérifiez si le câble Bowden est éventuellement coincé ou bloqué par un corps étranger
- Dévissez la connexion entre le câble Bowden et le kit de montage
- Vérifiez si le kit de montage coulisse facilement sans le câble Bowden
- Vérifiez l'absence de saletés sur le câble Bowden. En cas de salissures, nettoyer le câble Bowden.  
**NE PAS L'HUILER !**
- Effectuez le test fonctionnel une nouvelle fois sans que l'unité de commande ne soit raccordée au kit de montage. Ce faisant, contrôlez si l'axe du câble Bowden réalise un trajet de 38 mm.

### 11.2.10.3 Fonctionnement du système automatique de contrôle de la combustion InsertControl

L'InsertControl réagit uniquement aux différences de température des fumées qui se produisent à différents stades de la combustion. Ces informations sont transmises par le capteur de température à la commande. Au cas où le capteur de température serait défectueux ou en panne, la commande passe automatiquement en mode Dérangement avec le régulateur ouvert à 60 % et ne change plus de position.

## Fonctionnement

Le logiciel de l'InsertControl comprend les 6 phases de programmation suivantes.

- Calibrage
- Mode veille
- Phase d'allumage
- Phase de combustion (manette de régulation de l'air 60 % (Eco) ou 80 % (Normal))
- Phase de recharge
- Phase braises

Calibrage : le calibrage (voir ci-dessus) de la commande se fait au moment de son branchement au réseau électrique ou en cas de changement du WiFi, mais uniquement lorsque la température des fumées est inférieure à 80 °C. Le calibrage permet au logiciel de la commande d'identifier où se trouvent les positions 0 % et 100 % d'ouverture du régulateur sur votre foyer. Une fois que la commande a identifié ces deux positions extrêmes, elle se rend à la position 0 % d'ouverture du régulateur (si le programme choisi est le bon) et passe en phase de veille.

Cette opération prend environ 10 minutes. Si la température des fumées est supérieure à 80 °C, le calibrage ne se fera pas. La commande utilise les données du dernier calibrage effectué.

La programmation de la commande comprend différentes courbes de combustion : « Eco » et « Normal ». Chacun de ces deux modes dispose des fonctions « Ouverture par poussée » et « Fermeture par poussée ».

Vue d'ensemble des programmes		
Sélecteur	Mode	Fonction
Position 0	-	Ouverture du régulateur, toujours 60 %
Position 1	Normal	Ouverture par poussée
Position 2	Eco	Ouverture par poussée
Position 3	Normal	Fermeture par poussée
Position 4	Eco	Fermeture par poussée

## Sélectionner un programme

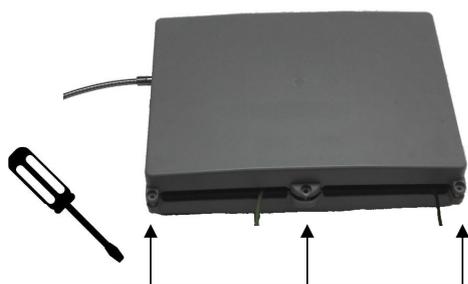


Fig. 66: Débrancher le bloc d'alimentation

- 1) Débrancher le bloc d'alimentation de la prise de courant.
- 2) Enlever les trois vis et ouvrir le couvercle de l'unité de commande.

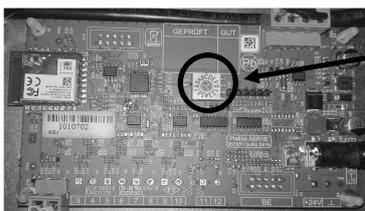


Fig. 67: Choisir un programme

1) Sur la platine se trouve un sélecteur (1) qui se trouve en position « 0 » par défaut.

- 3) Sélectionner un programme en mettant la flèche du sélecteur sur la position 1, 2, 3 ou 4 (voir le tableau « Vue d'ensemble des programmes »).
- 4) Avant de refermer le boîtier de l'unité de commande, effectuez un nouveau calibrage en rebranchant le bloc d'alimentation.
  - ⇒ Si vous avez choisi la bonne fonction ( « Ouverture par poussée » ou « Fermeture par poussée »), la commande doit fermer complètement le régulateur une fois le calibrage terminé.
  - ⇒ Si vous remarquez que vous avez choisi le mauvais programme, vous pouvez le modifier dans le menu Service technique de l'application.

## APPLICATION

Le fonctionnement de l'InsertControl peut être surveillé au moyen de l'application sur des smartphones fonctionnant avec les systèmes d'exploitation iOS et Android. Pour ce faire, commencez par télécharger l'application « InsertControl » sur l'iTunes Store ou Google Play sur votre smartphone.

S'il est branché sur le secteur, InsertControl établit un réseau WiFi dénommé « ABR\_XXXXXX » (XXXXXX = numéro de série de la commande). Vous devez connecter votre smartphone à ce réseau (mot de passe : 12345678). Démarrez ensuite l'application, la connexion se fait automatiquement.

Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite connecter l'application à un autre réseau WiFi (dans le menu de configuration de l'application). Attention : après ce changement, la commande lance un nouveau calibrage.

### 11.2.11 Installer le kit de convection

#### INDICATION

En cas d'utilisation d'un kit de convection, respecter les prescriptions nationales concernant les foyers pour pièce individuelle et le devoir de mesure pour un chauffage pour toute la maison.

#### 11.2.11.1 Kit de convection 63x40x42 K 2.0

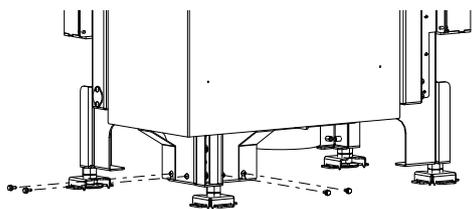


Fig. 68: Visser légèrement les vis hexagonales.

- 1) Visser légèrement les vis hexagonales M5x10 sous le foyer.

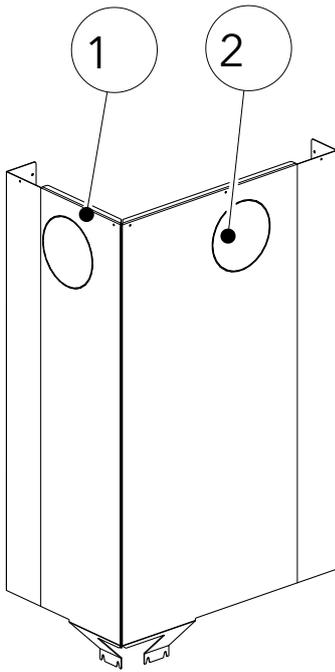


Fig. 69: Assembler l'arrière et le côté du kit de convection

- 2) Assembler par vissage la partie latérale (1) et la partie arrière (2) du kit de convection.

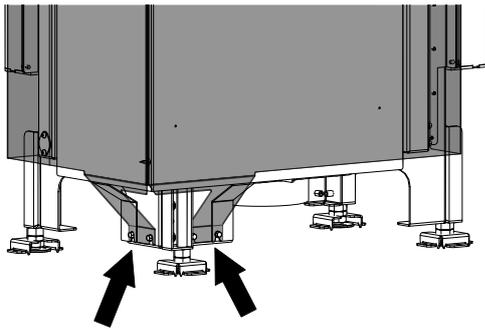


Fig. 70: Poser l'arrière et le côté du kit de convection sur le foyer

- 3) Poser la pièce obtenue (assemblage des parties latérale et arrière du kit de convection) sur le foyer, l'accrocher en bas sur les vis et serrer ces vis à fond.

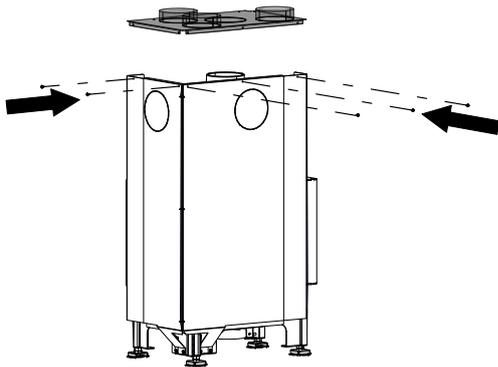


Fig. 71: Fixer le couvercle du kit de convection

- 4) Poser le couvercle sur le kit de convection et le fixer au kit de convection en le vissant à l'arrière et sur le côté.

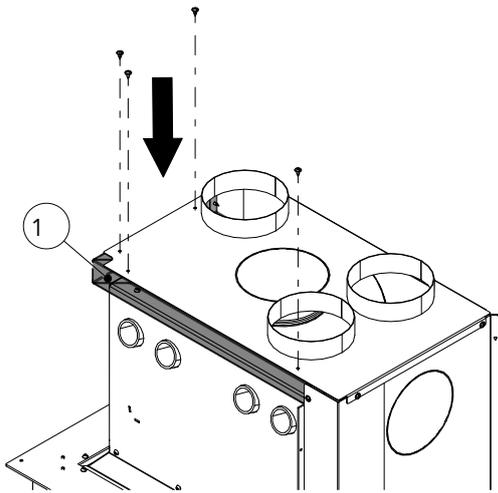


Fig. 72: Installer l'avant du kit de convection

- 5) Poser la partie avant du kit de convection (1) sur le foyer et la visser par le haut au couvercle.

### 11.2.12 Installer le cadre design

#### INDICATION

Les cadres design ne doivent être ni raccordés par de l'enduit, ni enduits, ni scellés dans un mur.

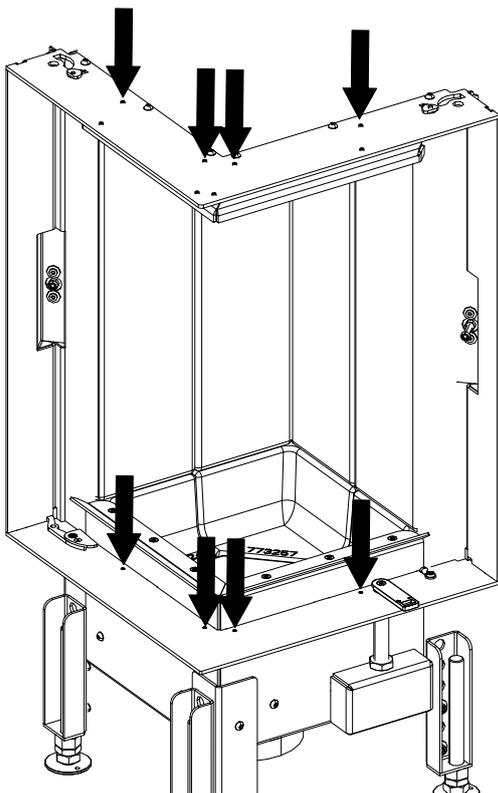


Fig. 73: Dévisser les vis

- 1) Déposer la porte. Pour ce faire, procédez comme décrit au chapitre Déposer la porte [► auf Seite 52].
- 2) Dévisser les vis.

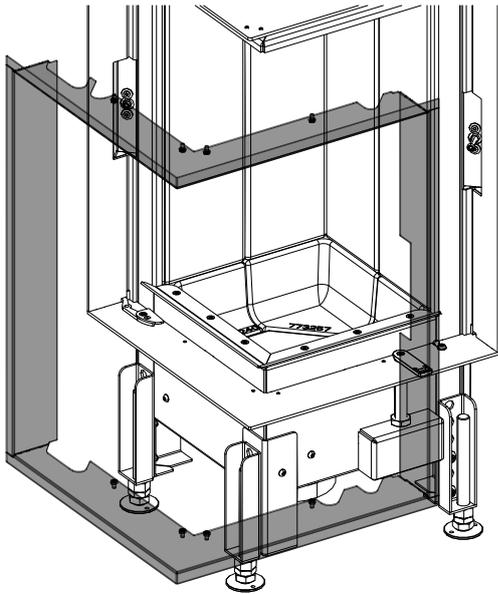


Fig. 74: Poser et fixer le cadre design

- 3) Poser avec prudence le cadre design sur le foyer et le fixer avec les vis.
- 4) Mettre la porte en place. Pour ce faire, procédez comme décrit au chapitre Mettre la porte en place [► auf Seite 52].
- 5) Au besoin, régler la porte. Pour ce faire, procédez comme décrit au chapitre Régler la porte [► auf Seite 75].

### 11.2.13 Installer le cadre porteur

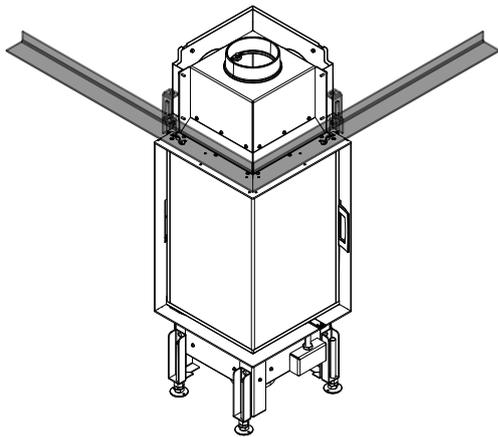


Fig. 75: Installer le cadre porteur

Les cadres porteurs de ce type ne sont disponibles que pour les modèles 38x et 63x.

Le cadre porteur s'installe différemment en fonction du modèle afin que le poids soit correctement réparti.

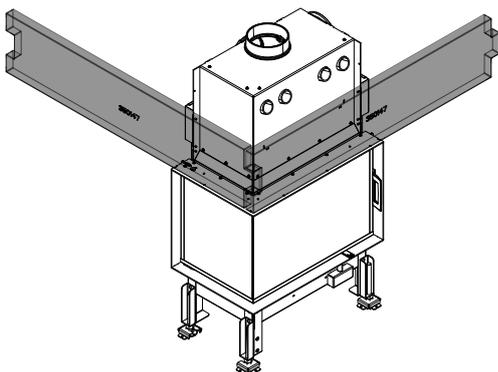


Fig. 76: Installer le cadre porteur

Les cadres porteurs de ce type ne sont disponibles que pour les modèles 63x.

Le cadre porteur s'installe différemment en fonction du modèle afin que le poids soit correctement réparti.

## 12 Réglages

### 12.1 Régler la porte

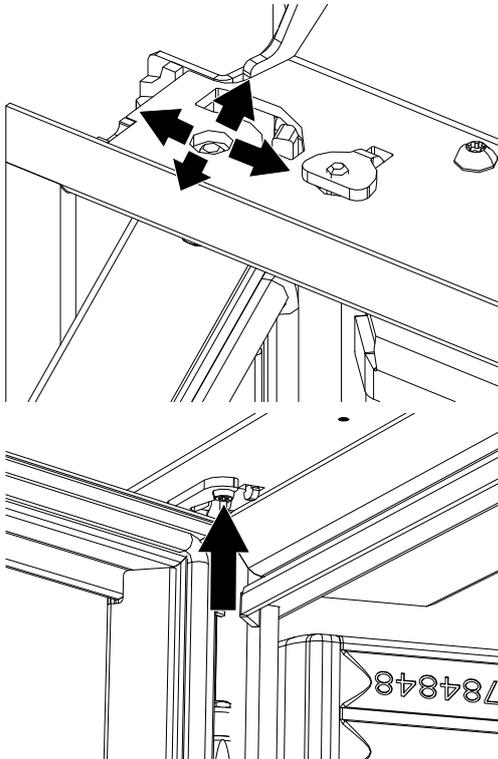


Fig. 77: Régler la porte

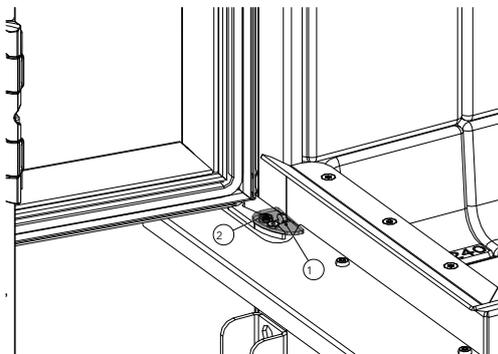


Fig. 78: Régler la porte en bas

- 1) Desserrer les vis et déplacer latéralement le boulon pour ajuster l'angle d'inclinaison de la porte.
- 2) Il est également possible d'ajuster la pression du joint d'étanchéité.
- 3) Ensuite, resserrer les vis.

- 4) En bas, la porte doit être réglée avec la même vis. Si le recouvrement (1) est en place, commencer par l'enlever. Dévissez la vis du recouvrement et enlevez-le.
- 5) Desserrez la vis (2) et ajustez correctement l'angle d'inclinaison de la porte avec la plaque.
- 6) Ensuite, remettez le recouvrement (1) en place.

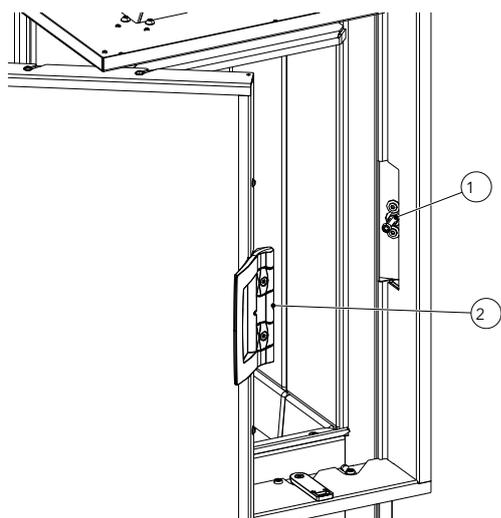


Fig. 79: Régler la porte

- ✓ La vis (1) doit être centrée pour assurer l'étanchéité à la fermeture de la porte et pour que celle-ci s'enclenche au niveau de l'encoche (2) de la poignée.
- 7) À l'arrière, au niveau de la vis (1), le réglage peut se faire à l'aide des vis et de la plaque.
- 8) Vérifiez que la vis (1) s'enclenche correctement dans l'encoche (2) et que la porte se ferme hermétiquement. Si ce n'est pas le cas, répétez l'étape précédente et ajustez correctement la vis (1).

## 12.2 Régler l'avaloir de fumées

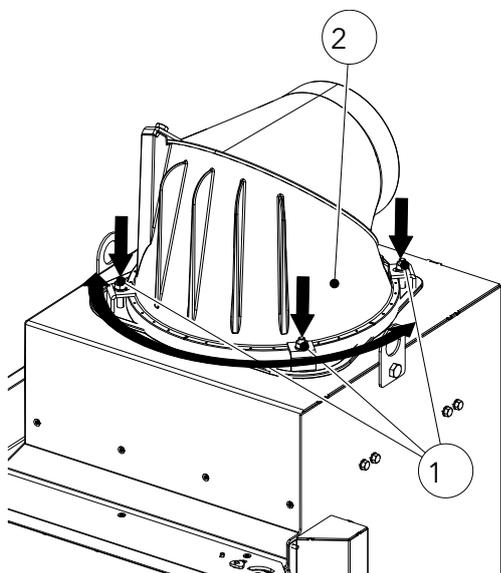


Fig. 80: Orienter l'avaloir de fumées dans la position souhaitée

- 1) Desserrer les vis (1).
- 2) Orienter l'avaloir de fumées (2) jusqu'à obtenir la position souhaitée.
- 3) Bien visser les vis (1).

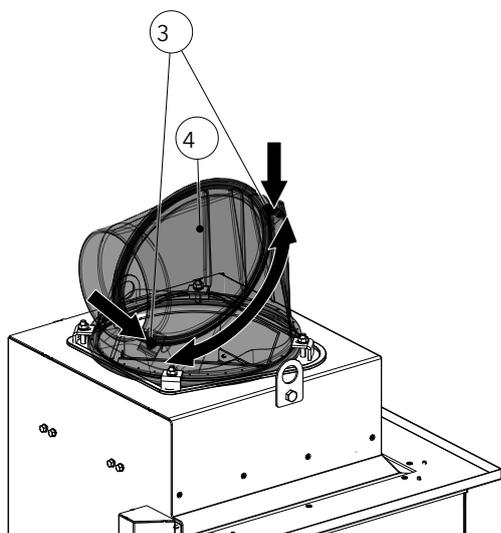


Fig. 81: Régler la buse de l'avaloir de fumées

- 4) Desserrer les vis (3).
- 5) Orienter la buse de l'avaloir de fumées (4) jusqu'à obtenir la position souhaitée.
  - ⇒ La possibilité d'orienter l'avaloir et la buse de sortie des fumées (4) permet d'obtenir tout angle d'inclinaison voulu.
  - ⇒ Tous les joints d'étanchéité requis sont déjà collés dans les pièces en fonte.
- 6) Bien visser les vis (3).

## 13 Utilisation

### 13.1 Éléments de régulation

Cette gamme d'appareils se distingue par sa très grande facilité d'utilisation.


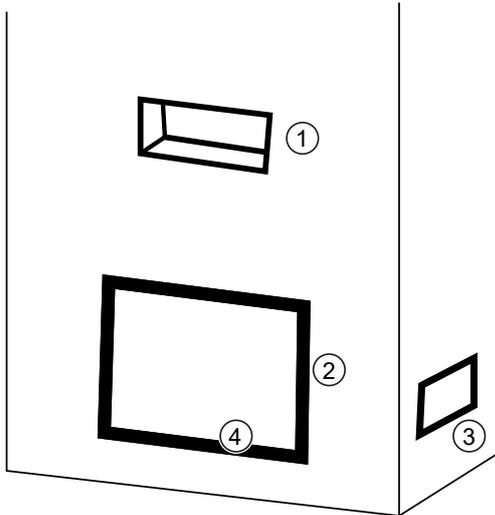


Fig. 82: Fonctionnement de la régulation de l'appareil

#### Fonctionnement


1	Sortie d'air de convection
2	Fermeture de la porte
3	Entrée d'air de convection
4	Manette de régulation de l'air

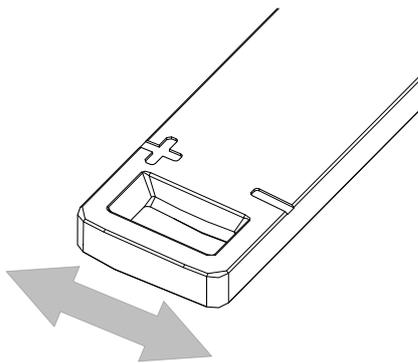

#### Manette de régulation de l'air

+	Entrée d'air maximale pour un allumage rapide
-	Puissance de chauffage basse
I	Puissance de chauffage modérée

### Serrure de la porte à ouverture latérale

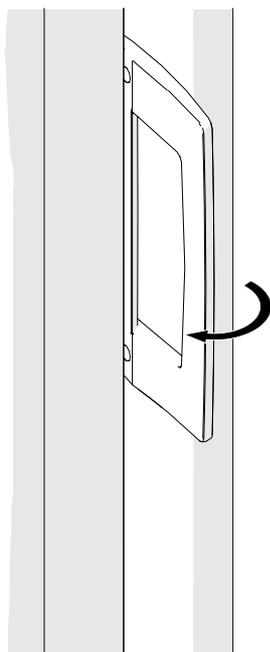

#### Déverrouillage :

- 1) Poussez la poignée vers l'extérieur.
  - ⇒ Le cadre de la porte est déverrouillé.
  - ⇒ Ouvrir la porte latéralement

#### Verrouillage :

- 2) Lorsque la porte est ouverte (angle d'ouverture > 20°), relâcher la poignée.
  - ⇒ Le cadre de la porte se referme alors automatiquement et l'appareil est opérationnel.

## 13.2 Avant l'allumage

L'appareil ne peut fonctionner correctement que si l'alimentation en air de combustion est suffisante dans la pièce où il se trouve, en particulier en cas d'utilisation simultanée de plusieurs foyers. Avant l'allumage, vous devez donc veiller à une arrivée d'air suffisante. Ouvrez le clapet de régulation de l'air de l'appareil et laissez-le ouvert pendant toute la durée de combustion.

Il est interdit de procéder à des modifications sur les dispositifs d'arrivée d'air de combustion.

## 13.3 Combustible

### INDICATION

Pour éviter des dommages, vous ne devez **JAMAIS** utiliser votre foyer avec une quantité de combustible supérieure à celle indiquée dans présente notice d'instruction !

#### Combustible autorisé

Les bûches de bois (dur de préférence) sèches, bien stockées et naturelles sont un combustible autorisé pour nos foyers

Pour un meilleur allumage, fendre les rondins en deux. Le diamètre de la bûche fendue ne doit pas dépasser 7 cm.

#### Quantité maximale de combustibles

Chaque foyer est conçu pour une charge de combustible maximale - voir le chapitre Données techniques [► auf Seite 14].

#### Combustion propre

Pour une combustion propre et à faible émission, utiliser du bois de chauffage sec (humidité relative du bois < 20 %) et non traité. Outre son faible pouvoir calorifique, le bois humide encrasse plus rapidement la vitre de votre foyer. Par ailleurs, il est important de respecter la bonne quantité de bois de chauffage. Utilisez votre foyer de manière responsable en employant du bois de chauffage sec pour préserver l'homme et l'environnement.

### Combustible de chauffage


Faites uniquement brûler le combustible de chauffage recommandé.

### Matières explosives

Il est strictement interdit de jeter ou de brûler dans le foyer des matières ou objets facilement inflammables ou explosifs (des bombes aérosol vides ou autres), ou de les conserver à proximité de votre poêle à bois. Risque d'explosion !

## 13.4 Allumage

Pour garantir un fonctionnement correct et sûr du foyer, veillez à ce que le tirage du conduit de cheminée soit suffisant. Le tirage doit être contrôlé, surtout à chaque première (re)mise en service (après l'été) et aux changements de saison (p. ex. : vent fort, brouillard, etc.). Pour ce faire, tenez une allumette ou un briquet allumé devant la porte ouverte du foyer. Si la flamme n'est pas attirée vers l'intérieur du foyer, allumez du papier ou du petit bois pour que ce fort dégagement de chaleur crée un tirage dans la cheminée. Si cela ne marche pas, renoncez à utiliser le foyer !

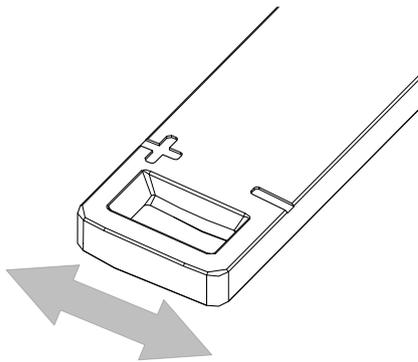

- 1) Mettre la manette de régulation de l'air tout à gauche, en position « + »




Fig. 83: Avant l'allumage

- 2) Si disponible, ouvrir entièrement le modérateur de tirage.
- 3) Déposez d'abord 2 ou 3 bûches (1) (hêtre, chêne, bouleau) transversalement dans le foyer.
- 4) Mettez par-dessus du petit bois tendre (2).
- 5) Déposez au centre un allume-feu (3) et allumez-le.  
 ⇒ Pour l'allumage, n'utilisez jamais de l'essence, de l'éthanol ou autre produit similaire !

1	Bûches
2	Bois tendre
3	Allume-feu



- 6) Dès que les bûches commencent à être bien en feu, au bout de quelques minutes, refermer la manette de régulation de l'air de moitié environ (ramener la manette au centre) ou, si disponible, refermer le modérateur de tirage de 50 % (tourner le papillon vers la gauche).

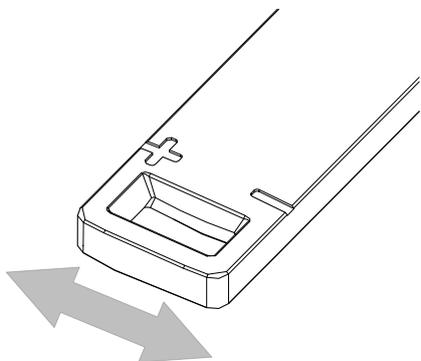

### 13.5 Chauffage

- 1) Le clapet de régulation de l'air doit être ouvert de moitié maximum (manette en position centrale). Autrement, le combustible brûle trop vite et l'appareil se trouve exposé à des températures trop élevées.
- 2) Si disponible, le modérateur de tirage (papillon) doit être ouvert de moitié. Autrement, le combustible brûle trop vite.
- 3) Ouvrir entièrement toutes les grilles d'air chaud disponibles.
- 4) S'il ne reste plus que des braises dans la chambre de combustion, ajouter du bois.

### 13.6 Ajouter du bois

Veillez tenir compte du fait que les foyers ne sont pas des systèmes à feu continu. Il s'agit d'appareils à feu discontinu, ce qui signifie qu'une utilisation prolongée exige de rajouter régulièrement du bois.

Lorsque vous rajoutez du bois, ne portez pas de vêtements amples ou facilement inflammables.

Le bon moment de recharger le foyer est venu lorsque le combustible est presque entièrement consommé et qu'il ne reste pratiquement plus que des braises. Ne recharger que lorsqu'il n'y a plus que des braises. En principe, aucun chargement supplémentaire n'est plus nécessaire.

Si vous souhaitez cependant continuer à entretenir le feu, espacez les chargements et réduisez la quantité de bois (d'env. 0,5 à 1 kg).

### Rajouter du bois :

- 1) Ouvrir entièrement le levier de réglage de l'air.
  - ⇒ Cela évite de créer des tourbillons d'air susceptibles de faire s'échapper les gaz de combustion. Si disponible, ouvrir complètement le modérateur de tirage.
- 2) Ouvrir complètement le modérateur de tirage.
- 3) Ouvrir lentement la porte
- 4) Rajouter du bois.
- 5) Fermer la porte.
- 6) Une fois que le bois brûle correctement, refermer le levier de réglage de l'air d'une demi-position environ et (si disponible) refermer le modérateur de tirage aux 2/3 (tourner vers la gauche).

## 13.7 Chauffage à la mi-saison

Aux changements de saison, c'est-à-dire en cas de températures extérieures élevées, une brusque élévation de la température peut entraîner des problèmes de tirage de la cheminée qui font que les gaz de combustion ne sont pas entièrement évacués. Dans ce cas, n'utiliser le foyer qu'avec de petites quantités de combustible et ouvrir la manette de régulation de l'air de telle sorte que le combustible brûle plus rapidement (avec de fortes flammes) et stabilise le tirage de la cheminée.


### CONSEIL

Retirer régulièrement les cendres afin d'éviter toute résistance dans le lit de braises.

## 13.8 Chauffage avec un circuit céramique (surface de chauffe)

Si votre installation est équipée d'un circuit en céramique (ou d'une surface de chauffe métallique), respectez les points suivants :

- Ne pas ouvrir la porte du foyer pendant l'utilisation de la surface de chauffe (dégagement de gaz). Pour ajouter du bois, ouvrir tout d'abord le clapet déflecteur. Alors seulement vous pouvez ouvrir la porte du foyer.

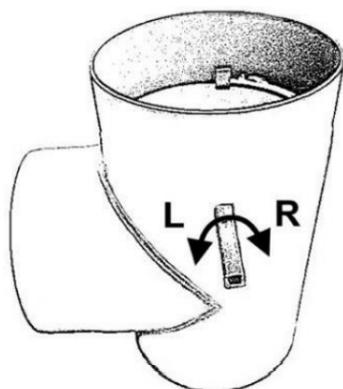

- La déflexion des gaz de combustion vers la surface de chauffe doit intervenir au plus tôt 15 minutes après l'allumage. Dans le cas contraire, il existe un risque de dégagement incontrôlé de gaz par le cadre de la porte.
  - Tourner vers la gauche -> le clapet s'ouvre  
Les gaz de combustion sont dirigés directement dans le conduit de cheminée. C'est dans cette position que la porte du foyer peut être ouverte.
  - Tourner vers la droite -> le clapet se ferme  
Les gaz de combustion sont dirigés vers la surface de chauffe. Cela ne doit se faire que lorsque la porte du foyer est fermée.

### **13.9 Mode d'utilisation**

Nous tenons à souligner ici que les foyers Austroflamm ne doivent être utilisés qu'avec la porte fermée. Une utilisation porte fermée permet d'atteindre l'efficacité maximum de votre foyer et donc une valorisation optimale du combustible.

## 14 Mise en service

### 14.1 Première mise en service

- ✓ La première mise en service de votre foyer ne doit avoir lieu que quatre semaines au plus tôt après achèvement de l'habillage afin que tous les éléments aient eu le temps de sécher entièrement.
  - 1) Enlevez du foyer tous les documents et accessoires joints à l'appareil.
  - 2) Avant la première mise en service, lisez attentivement la notice d'utilisation.
    - ⇒ Pour un parfait allumage, consultez le chapitre Allumage [► auf Seite 79].
    - ⇒ Une fois l'installation prête pour la première mise en service, le premier feu doit rester très faible au cours des premières heures. Ensuite, en augmenter peu à peu la puissance en augmentant la quantité de bois. La quantité maximale de bois par heure ne doit cependant pas être dépassée.
    - ⇒ Les odeurs perçues lors du premier feu proviennent de la combustion des vapeurs émanant des graisses sur la tôle et des liants de la peinture. Ces vapeurs sont certes désagréables mais ne sont absolument pas nocives. Nous vous recommandons donc de bien aérer la pièce pendant la première utilisation.

#### INDICATION

Pour éviter des dommages, vous ne devez **JAMAIS** utiliser votre foyer avec une quantité de combustible supérieure à celle indiquée dans présente notice d'instruction !

## 15 Nettoyage

### 15.1 Nettoyer le foyer, le circuit céramique

Le foyer et le circuit céramique (si disponible) doivent être nettoyés au moins 1x par an afin de garantir un fonctionnement parfait et rentable de l'installation. Nettoyer les circuits céramiques et métalliques par les ouvertures prévues à cet effet. Les opérations nécessaires doivent être réalisées par l'installateur ou par une entreprise spécialisée. À cet effet, il est recommandé de conclure un contrat de maintenance.

Le conduit de cheminée doit également être ramoné régulièrement par un ramoneur local agréé. Celui-ci sera en mesure d'indiquer les intervalles de ramonage à respecter.

### 15.2 Retrait des cendres

- Enlevez les cendres du foyer régulièrement et à temps (au moins 1 x par semaine).
  - Si le foyer n'est pas régulièrement nettoyé, les ouvertures destinées à l'air de combustion risquent de se boucher et d'endommager l'appareil.

Pour enlever les cendres, procédez comme suit :

#### INDICATION

Au moment de retirer les cendres, n'oubliez pas qu'il peut encore y avoir des braises. N'enlevez les cendres que lorsque le foyer est froid.

- 1) Ouvrir la porte.
- 2) Enlever les cendres avec une pelle et une balayette ou un aspirateur à cendres.

### 15.3 Nettoyer la vitre de la porte

Vaporiser du produit nettoyant pour vitres sur la vitre de l'appareil et laisser agir un court instant.

- Pour le nettoyage de la vitre, nous vous recommandons d'utiliser le nettoyant pour vitres d'Austroflamm ou un nettoyant pour fenêtres du commerce.
- Éviter tout contact de l'eau ou du produit nettoyant avec les joints de la porte ou de la vitre pour empêcher un durcissement, et donc une perte de fonction des joints. Seuls des joints intacts garantissent le bon fonctionnement de votre foyer.

## 16 Aide

Problème	Raison	Solution
La vitre s'encrasse	Tirage insuffisant	De temps à autre (en fonction de l'utilisation), la vitre doit être nettoyée avec un nettoyeur pour vitres Clarification par le ramoneur (mesure du tirage / rallongement éventuel du conduit de cheminée)
	Mauvaise utilisation de la manette de régulation de l'air	Utiliser impérativement la manette de régulation de l'air conformément à la notice (lorsque l'air secondaire est trop fermé, la vitre s'encrasse très rapidement)
	Bûches trop grandes Bûches trop humides	Respecter la quantité et la taille indiquées dans la notice
	La température de service n'a pas été atteinte	Utiliser plus de combustible, du bois sec (< 15 % d'humidité résiduelle), veiller à la régulation de l'air
Le tirage du conduit de cheminée est insuffisant	La longueur de tirage du conduit de cheminée est insuffisant	Demandez à votre ramoneur de mesurer le tirage
	Circuits de fumées et chambre de combustion encrassés	Utiliser plus de combustible, du bois sec (< 15 % d'humidité résiduelle), veiller à la régulation de l'air
Le foyer sent fort et fume à l'extérieur	Phase de durcissement à chaud de la peinture	La peinture durcit au cours des premiers cycles de chauffage, d'où l'odeur
	Il y a de la poussière/saleté sur la surface du foyer	Veillez à ce que les surfaces du foyer restent propres Veillez à ce que le sol autour du foyer reste propre
Sortie de gaz de combustion au moment de la recharge et pendant la phase de chauffage	Tirage du conduit de cheminée trop faible, raccordement du conduit de fumée pas étanche	Contrôler les points de raccordement et refaire l'étanchéité au besoin Contrôler le tirage du conduit de cheminée
	Porte ouverte avant que le bois ait terminé de brûler jusqu'aux braises	Ne recharger que quand il ne reste plus que des braises (plus de flammes visibles)
Le feu est trop faible et/ou s'éteint	Régulation de l'air fermée (-)	Régulation de l'air ouverte (+)
	Bois trop humide	Utilisez du bois sec (< 15 % d'humidité résiduelle) ?
	Température extérieure trop élevée (> 15 °C)	
La pièce n'est pas suffisamment chaude	Grilles d'air de convection fermées	Ouvrir les grilles d'air de convection
	Tirage du conduit de cheminée trop élevé	Clarification par le ramoneur (mesure du tirage / raccourcissement éventuel du conduit de cheminée)
Le feu brûle trop vite et de manière incontrôlée	Régulation de l'air ouverte (+)	Réduire l'arrivée d'air de combustion une fois la température de service atteinte dans le foyer (+/-)
	Joints d'étanchéité usés	Sur la face intérieure de la porte, vérifier si les joints sont présents et en bon état sur toute la circonférence, les remplacer au besoin
	Porte de la chambre de combustion pas bien fermée	Fermer la porte de la chambre de combustion

Problème	Raison	Solution
	Tirage du conduit de cheminée trop élevé	Clarification par le ramoneur (mesure du tirage / raccourcissement éventuel du conduit de cheminée)
Les verres vitrocéramiques s'en-craissent très rapidement	Le bois utilisé est incompatible	Utiliser du bois sec et naturel. Voir les informations à ce sujet dans le chapitre Combustible
	Température de service pas atteinte	Amener le foyer à la température de service
		Il est normal que de la suie se dépose sur la vitre au bout de 8 à 10 heures de fonctionnement
	Tirage du conduit de cheminée trop faible	Contactez le ramoneur

### 16.1 Habillage interne du foyer

Les briques réfractaires à l'intérieur de votre foyer sont en Keramott, un matériau haut de gamme aux qualités exceptionnelles, pour une excellente combustion et un visuel vraiment esthétique. Pendant ou après l'utilisation, l'habillage peut présenter quelques fendillements superficiels qui n'ont cependant aucune influence sur sa fonction. Il n'est pas nécessaire de remplacer les pièces concernées.

### 16.2 Conduite à tenir en cas d'incendie de cheminée

En cas d'utilisation d'un mauvais combustible ou de bois humide, les dépôts qui se forment dans le conduit peuvent entraîner un incendie de cheminée.

- 1) Appelez les pompiers et le ramoneur.
- 2) Fermez l'arrivée d'air de combustion.
- 3) Facilitez l'accès aux ouvertures de ramonage (cave et grenier, par exemple).
- 4) Éloignez de la cheminée tous les matériaux inflammables.
- 5) Avant toute remise en service du foyer, informez le ramoneur compétent de votre région et faites procéder à une inspection de la cheminée pour déterminer d'éventuels dégâts.

### 16.3 Que faire en cas de problème

Si votre foyer devait présenter des défauts, communiquez à votre revendeur les renseignements suivants :

- le numéro de série et le type de l'appareil indiqués sur la plaque signalétique
- l'original de la facture (date d'achat de l'appareil)

## **17 Pièces de rechange**

Pour la commande de pièces de rechange, veuillez vous adresser à votre revendeur Austroflamm.

## 18 Démontage

Pour un démontage ou un désassemblage réglementaire de votre foyer, adressez-vous à votre revendeur Austroflamm.

## 19 Élimination

### INDICATION

Pour éliminer votre foyer en bonne et due forme, prenez contact avec l'entreprise d'élimination des déchets locale (urbaine).

### INDICATION

Nous recommandons de retirer les composants du foyer en contact avec le feu (vitre, chambre de combustion, grilles, habillage du foyer (Keramott), céramique, capteurs, plaques déflectrices etc.) et de les éliminer avec les déchets ménagers.

### INDICATION

Pour un démontage ou un désassemblage réglementaire de votre foyer, adressez-vous à votre revendeur Austroflamm.

#### Composants électriques et/ou électroniques

Démonter les composants électriques et/ou électroniques de l'appareil. Ces composants ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés de manière réglementaire auprès du système de collecte des équipements électriques usagés.

#### Keramott

Enlever les composants en Keramott. Le cas échéant, retirer préalablement les éléments de fixation. Les composants en Keramott en contact avec le feu ou les fumées doivent être éliminés. Il n'est pas possible de les réutiliser ou de les recycler. Tenir compte des possibilités d'élimination locales.

#### Tôle d'acier

Les composants de l'appareil en tôle d'acier doivent être démontés en les cassant mécaniquement. Si disponibles, enlever préalablement les joints. Éliminer les pièces en tôle d'acier avec les déchets métalliques. Tenir compte des possibilités d'élimination locales.

#### Fonte

Pour démonter les composants en fonte de l'appareil, les dévisser ou les séparer à la disqueuse (ou les casser mécaniquement, au choix). Si disponibles, enlever préalablement les joints. Éliminer les pièces en fonte avec les déchets métalliques. Tenir compte des possibilités d'élimination locales.

#### Pierre naturelle

Enlever mécaniquement la pierre naturelle de l'appareil et l'éliminer comme déchets de construction. Tenir compte des possibilités d'élimination locales.

#### Raccords de tuyauterie etc. (pour les appareils à eau)

Dévisser les composants de plomberie et les éliminer avec les déchets métalliques. Tenir compte des possibilités d'élimination locales.

#### Joints (fibre de verre)

Enlever mécaniquement les joints de l'appareil. Ces composants ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels car les déchets en fibre de verre ne peuvent pas être détruits par combustion. Éliminer les joints avec les fibres de verre et céramiques (fibres minérales artificielles (FMA)). Tenir compte des possibilités d'élimination locales.

**Poignées et éléments décoratifs en métal**

Si disponibles, démonter les poignées et éléments décoratifs en métal et les éliminer avec les déchets métalliques. Tenir compte des possibilités d'élimination locales.

## 20 Garantie commerciale / légale

- 1) **Déclaration de garantie commerciale** Nous garantissons le bon fonctionnement du corps de chauffe de votre foyer Austroflamm sur une période de six ans à compter de la date du premier achat, et de deux ans pour tous les autres composants en acier et en fonte.

Les pièces en acier ou en fonte qui présentent des vices de matériau et/ou de fabrication pendant la période couverte par la garantie commerciale (« cas de garantie ») seront remplacées par des pièces neuves dans la mesure où le cas de garantie commerciale démontré comme tel est déposé dans le délai de la garantie légale. Les problèmes de fonctionnement des accessoires électro-nergiques ( contrôle électronique de l'air Insert Control, par exemple) ne donnent droit à la garantie commerciale que pour les accessoires concernés.

Notre garantie commerciale comprend uniquement la livraison gratuite des pièces neuves ; elle ne comprend pas la main-d'œuvre ni les déplacements.

- 2) **Exceptions :** Nous n'accordons aucune garantie commerciale sur les pièces d'usure (par exemple : Keramott, joints, grille de fond), les revêtements de surface, les peintures, le verre et les céramiques. De tels vices ne donnent pas lieu à un recours à la garantie commerciale.

L'allumage, l'exploitation et le refroidissement de votre foyer peuvent occasionner de légers bruits (crépitement claquement,...). Cela est dû à des différences de dilatation des divers matériaux sous l'influence de la température dans votre foyer. Ces bruits ne donnent pas droit à des prestations de garantie commerciale et ne constituent pas un cas de garantie.

Le champ de validité géographique de notre garantie commerciale couvre l'Autriche, l'Allemagne et la France. Pour tous les autres pays, les conditions particulières de l'importateur s'appliquent au pays considéré.

La garantie commerciale ne s'applique pas si votre foyer Austroflamm ne se trouve pas dans le champ de validité géographique de celle-ci, ce même si le transport ou l'expédition a été effectué par Austroflamm.

- 3) **Conditions préalables :** Un cas de garantie ne peut donner lieu à un dédommagement que si votre foyer Austroflamm a été utilisé et entretenu conformément à la notice d'instructions et s'il a été installé et mis en service par un spécialiste agréé par Austroflamm. Pour pouvoir faire valoir le droit à dédommagement d'un cas de garantie, le protocole de mise en service doit être parvenu chez Austroflamm au plus tard 1 mois après la première mise en service. Pour bénéficier de la garantie commerciale, les réparations apportées à votre foyer doivent avoir été effectuées exclusivement par un technicien de service agréé par Austroflamm.

Le requérant devra faire valoir son droit à l'application de la garantie commerciale auprès du revendeur spécialisé Austroflamm chez lequel l'achat a été effectué, la demande étant accompagnée de la facture et du numéro de série de l'appareil. Un recours indu à cette garantie vous sera facturé.

- 4) **Garantie légale :** La garantie commerciale ci-dessus est sans préjudice de vos droits à la garantie légale à notre encontre. Si votre foyer Austroflamm devait s'avérer défectueux au moment de vous être remis, vous pouvez dans tous les cas vous adresser à nous dans le cadre de la garantie légale, indépendamment de la présence d'un cas de garantie commerciale ou d'un recours à la garantie commerciale.

## 21 Traitement des données

### Supplément au protocole de mise en service concernant le traitement des données

(à transmettre avec le protocole de mise en service et cette page à [info@austroflamm.com](mailto:info@austroflamm.com))

Les données à caractère personnel indiquées dans le protocole de mise en service, en particulier le nom, l'adresse et le numéro de téléphone, qui sont uniquement requises pour l'exécution de la mise en service du produit, sont collectées sur la base d'autorisations légales.

Toute utilisation plus large des données à caractère personnel et la collecte d'informations supplémentaires requièrent régulièrement le consentement de la personne concernée. Vous pouvez donner volontairement un tel consentement dans la section suivante.

Veuillez cocher la déclaration suivante si vous consentez au traitement correspondant de vos données à caractère personnel pour les usages ci-après.

J'autorise par la présente les sociétés Austroflamm GmbH et AUSTROFLAMM Service GmbH & Co KG à me transmettre par e-mail / SMS / téléphone des rappels de service et des offres concernant d'autres produits d'Austroflamm GmbH à des fins publicitaires.

---

Signature

---

Date

Les mentions légales sont disponibles sur le site internet de la société Austroflamm GmbH à l'adresse suivante : <https://www.austroflamm.com/de/datenschutz>.

## 22 Protocole de mise en service

Exploitant/client	Revendeur/technicien
Nom	Entreprise
Rue	Rue
Code postal, Ville	Code postal, Ville
Téléphone	Téléphone
E-mail	E-mail

Foyer	OK	Remarques
Modèle		
Numéro de série		
Technique		
Aspect		
Accessoires		

Conditions sur site	
Type de conduit de cheminée <input type="checkbox"/> maçonnerie <input type="checkbox"/> acier <input type="checkbox"/> chamotte	Diamètre du conduit de fumée :
Diamètre du conduit de cheminée :	Tirage de la cheminée : Valeur réelle : Valeur de consigne : > 12 Pa
Hauteur :	Température extérieure à la mesure du tirage :
Ventilation contrôlée de la pièce <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Conduite d'arrivée d'air externe <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

Instruction de l'exploitant/client		
Maniement de l'appareil clairement expliqué	Essai de chauffe effectué sur l'appareil avec le client	
Conditions de garantie et garantie constructeur expliquées	Nettoyage et intervalle de maintenance expliqués	
<input type="checkbox"/> Gant de protection <input type="checkbox"/> Notice d'utilisation remis		

Le client final confirme que le foyer lui est remis en parfait état de fonctionnement et sans défaut.

\_\_\_\_\_  
Lieu, date

\_\_\_\_\_  
Signature de l'exploitant/client

\_\_\_\_\_  
Signature du technicien









## Endkontrolle

Final inspection  
Controllo finale  
Contrôle final

Technische Funktion  
technical function / funzione tecnica / fonction technique

Lackierung / paint / vernice / peinture

Sauberkeit / cleanliness / pulizia / propreté

Vollständigkeit / completeness / completo / complet

Geprüft von / checked by / controlled da / contrôlé par

---

Datum / date / data / date

---



**Typenschild (Duplikat)**  
**Type plate (duplicate)**  
**Targhetta (duplicato)**  
**Plaque signalétique (duplicata)**

AUSTROFLAMM GMBH  
Austroflamm-Platz 1  
A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443  
www.austroflamm.com  
info@austroflamm.com

