



Notice d'instructions

Foyer à ouverture latérale plane + II



AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

360100, 360041, 360101,
360102, 360106, 360107,
360111, 360112, 360125,
360137, 360117

Notice d'instructions

01/10/2026

Version: 7.0

MENTIONS LÉGALES

Propriétaire et éditeur

AUSTROFLAMM GMBH

Austroflamm-Platz 1

A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443

www.austroflamm.com

info@austroflamm.com

Rédaction: Austroflamm GmbH

Illustrations: Konstruktion

Texte: Service technique (Austroflamm)

Copyright

Tous droits réservés. Le contenu de la présente notice ne peut être reproduit ou diffusé qu'avec l'autorisation de l'éditeur. Sous réserve d'erreur d'impression, d'orthographe et de composition.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et ne doivent pas être interprétées comme un engagement de la part d'Austroflamm GmbH. Austroflamm GmbH n'assume aucune responsabilité pour les erreurs qui pourraient apparaître dans ce document.

Sommaire

1	Informations générales	6
1.1	Copyright	6
1.2	Informations sur le document	7
2	Objectif de la notice	8
2.1	Conservation de la notice	8
2.2	Structure de la notice	8
2.3	Représentations employées	8
2.4	Gestion des versions	8
3	Sécurité	9
3.1	Signification des consignes de sécurité	9
3.2	Avertissement contre les sources de danger	9
3.2.1	Consignes générales de sécurité	9
3.2.2	Distance de sécurité	10
3.2.3	Types de dangers particuliers et équipement de protection individuelle	10
4	Vue d'ensemble du produit	11
4.1	Utilisation conforme à la destination prévue	11
4.2	Identification du produit	11
4.2.1	Vue d'ensemble des types	11
4.2.2	Emplacement des plaques signalétiques	12
5	Données techniques	13
5.1	360100 – 45x51 K 2.0	13
5.1.1	Données techniques générales	16
5.2	360041 – 45x51 KII	17
5.2.1	Données techniques générales	20
5.3	360101 – 45x57 K 2.0	21
5.3.1	Données techniques générales	24
5.4	360102 – 45x68 K 2.0	25
5.4.1	Données techniques générales	28
5.5	360106 – 55x51 K 2.0	29
5.5.1	Données techniques générales	32
5.6	360107 – 55x57 K 2.0	33
5.6.1	Données techniques générales	36
5.7	360111 – 65x51 K 2.0	37
5.7.1	Données techniques générales	40
5.8	360112 – 65x57 K 2.0	41
5.8.1	Données techniques générales	44
5.9	360125 – 75x39 K 2.0	45
5.9.1	Données techniques générales	48
5.10	360137 – 75x39 KII	49
5.10.1	Données techniques générales	52
5.11	360117 – 75x57 K 2.0	53
5.11.1	Données techniques générales	56
5.12	Données destinées au dimensionnement du conduit de cheminée	57
5.13	Hypocauste	58
6	Transport, manipulation et stockage	59

6.1	Transport.....	59
6.2	Sécurités de transport.....	59
6.3	Stockage	60
7	Exigences sur le lieu d'implantation.....	61
7.1	Exigences concernant le lieu d'implantation	61
7.2	Installation du foyer	61
7.3	Alimentation en air de combustion	62
7.4	Conduit de fumée.....	62
7.5	Exigences concernant le conduit de cheminée.....	63
7.6	Raccordements multiples	63
7.7	Éléments de raccordement du conduit de fumée	63
8	Type / quantité de combustible	64
8.1	Type de combustible	64
8.2	Quantité de combustibles	66
9	Prescription de montage	67
9.1	Construction devant ou à côté d'un mur à protéger	67
9.2	Kits de convection	69
9.2.1	Espace de convection	69
9.3	Installation de chauffage ouverte	70
9.4	Installation de chauffage fermée (hypocauste).....	70
9.5	Protection du sol sous le foyer.....	70
9.6	Joints de dilatation	71
9.7	Habillage.....	71
9.8	Hotte.....	71
9.9	Poutres décoratives.....	71
9.10	Plafond au-dessus du foyer	71
9.11	Sol devant le foyer	71
9.12	Protection incendie	72
9.13	Couches et matériaux d'isolation	73
9.14	Conduites électriques.....	74
9.15	Foyers certifiés pour un raccordement à l'air externe	74
10	Raccordement au circuit céramique	75
10.1	Foyer avec circuit en céramique.....	76
10.2	Raccordement à des surfaces de chauffe métalliques	77
11	Montage.....	78
11.1	Risques et dangers	78
11.2	Placer le foyer.....	78
11.3	Démonter la sécurité de transport pour Keramott / Installer la plaque déflectrice.....	79
11.4	Installer les déflecteurs	81
11.5	Installer la Keramott.....	82
11.6	Installer la porte de la chambre de combustion.....	83
11.6.1	Déposer la porte.....	83
11.6.2	Mettre la porte en place	83

11.6.3	Inverser le sens d'ouverture de la porte	84
11.7	Inverser le sens des tôles de protection contre le rayonnement	85
11.7.1	Foyers à ouverture latérale - Façade	85
11.8	Modifier la buse d'entrée d'air de combustion	87
12	Réglages	88
12.1	Régler la porte	88
12.2	Régler l'avaloir de fumées	89
13	Mise en service.....	90
13.1	Première mise en service.....	90
14	Utilisation.....	91
14.1	Éléments de régulation.....	91
14.2	Avant l'allumage	92
14.3	Allumage.....	92
14.4	Chauffage	93
14.5	Ajouter du bois	93
14.6	Chauffage à la mi-saison.....	94
14.7	Chauffage avec un circuit céramique (surface de chauffe).....	94
14.8	Mode d'utilisation	94
15	Entretien.....	95
16	Nettoyage	96
16.1	Nettoyer le foyer, le circuit céramique.....	96
16.2	Vider le bac à cendres.....	96
16.3	Nettoyer la vitre de la porte	98
16.4	Nettoyer les surfaces	98
17	Assistance	99
17.1	Habillage interne du foyer.....	100
17.2	Conduite à tenir en cas d'incendie de cheminée.....	100
17.3	Que faire en cas de problème	100
18	Accessoires	101
19	Pièces de rechange	112
20	Démontage.....	113
21	Élimination.....	114
22	Garantie	116
23	Protocole de mise en service	117
24	Protocole d'entretien	118

1 Informations générales

Vous avez fait le choix d'un foyer Austroflamm.

Nous vous félicitons pour votre choix et vous remercions de votre confiance.

Une bonne utilisation et un entretien régulier sont essentiels au bon fonctionnement et à une durée de vie prolongée de votre appareil. Respectez également les consignes de la notice d'instructions.

Les informations contenues dans cette notice sont d'ordre général. Elles ne se substituent pas aux normes nationales et européennes, aux réglementations locales, ni aux prescriptions en matière de construction et de sécurité incendie.

Lisez attentivement et intégralement cette notice avant l'installation ou l'utilisation. Tous droits à garantie et recours en responsabilité s'annulent en cas de dommages résultant d'un non-respect de la présente notice. Veuillez tenir compte des remarques contenues dans les différents chapitres.

Veuillez tenir compte des remarques contenues dans les différents chapitres.

Cette notice fait partie intégrante du foyer. Elle contient toutes les informations importantes, tant pour le revendeur que pour le client.

Remettez cette notice en mains propres au propriétaire du foyer tout en lui donnant les instructions spécifiques au fonctionnement de l'installation.

CONSEIL

Veuillez consulter le ramoneur agréé au sujet de la situation d'installation et du raccordement au conduit de cheminée.

La liste suivante vous donne un aperçu de la destination des différents chapitres :

Revendeur	Client final
Notice d'instructions intégrale	Informations générales
	Objectif de la notice
	Sécurité
	Vue d'ensemble du produit
	Données techniques
	Transport, manipulation et stockage
	Exigences sur le lieu d'implantation
	Type / quantité de combustible
	Paramètres
	Utilisation
	Mise en service
	Nettoyage
	Aide
	Élimination
	Garantie
	Traitement des données
	Protocole de mise en service
	Protocole d'entretien

1.1 Copyright

Tous droits réservés. Le contenu de la présente notice ne peut être reproduit ou diffusé qu'avec l'autorisation de l'éditeur. Sous réserve d'erreur d'impression, d'orthographe et de composition.

1.2 Informations sur le document

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et ne doivent pas être interprétées comme un engagement de la part d'Austroflamm GmbH. Austroflamm GmbH n'assume aucune responsabilité pour les erreurs qui pourraient apparaître dans ce document.

2 Objectif de la notice

Cette notice fait partie intégrante du foyer et contribue à une installation et une maintenance sûres de celui-ci.

CONSEIL

Veuillez lire cette notice avant la mise en service ou le montage.

2.1 Conservation de la notice

Conservez cette notice pour la consulter en cas de besoin. Vous trouverez la version actuelle de la notice en ligne sur notre site internet www.austroflamm.com.

2.2 Structure de la notice

Vous trouverez le sommaire en page 3.

Les illustrations de cette notice peuvent différer du produit livré.

2.3 Représentations employées

Les représentations employées dans cette notice sont les suivantes :

Actions dont l'ordre doit obligatoirement être respecté

- ✓ Condition préalable
- 1) Action 1
- 2) Action 2
- 3)
 - ⇒ Résultat intermédiaire / information supplémentaire
- ⇒ Résultat

Actions et puces non soumises à un ordre obligatoire

-
-
 -
 -

Références croisées

Voir les Données techniques

Conseils utiles

CONSEIL

Combustible

Utilisez exclusivement les combustibles recommandés !

2.4 Gestion des versions

Nous mettons nos notices à jour en permanence. Vous trouverez la version actuelle sur le site internet www.austroflamm.com.

3 Sécurité

Dans cette notice, nous vous donnons de nombreuses consignes de sécurité pour une utilisation sûre de votre foyer. Ces consignes sont signalées différemment en fonction de leur signification :

3.1 Signification des consignes de sécurité

INDICATION

Comportements et/ou activités particuliers requis pour un travail en toute sécurité. Un non-respect peut engendrer de dommages matériels !

⚠ PRUDENCE

Situation éventuellement dangereuse (blessures légères ou minimales et dommages matériels).

⚠ AVERTISSEMENT

Danger potentiel pour la vie et la santé des personnes (blessures graves voire mortelles).

⚠ DANGER

Danger imminent pour la vie et la santé des personnes (blessures graves voire mortelles).


3.2 Avertissement contre les sources de danger

3.2.1 Consignes générales de sécurité

- En raison du risque d'explosion, il est strictement interdit de jeter ou de brûler dans le foyer des matières ou objets facilement inflammables ou explosifs (bombes aérosol ou autres) ou de les conserver à proximité du foyer.
- Notez que, pendant le fonctionnement, les surfaces du foyer sont brûlantes. Nous recommandons d'utiliser le gant de protection fourni lorsque vous utilisez le foyer. Signalez ce danger aux enfants et tenez-les éloignés du foyer pendant le fonctionnement.
- Il est interdit de déposer des objets non résistants à la chaleur à proximité du foyer. Cela vaut également pour les étendoirs à linge -> risque d'incendie !
- Lorsque le foyer est en marche, il est interdit de manipuler des matières facilement inflammables ou explosives dans la même pièce ou dans les pièces attenantes.
- Pour éviter une accumulation de chaleur dans le conduit de cheminée, ne pas fermer les grilles d'air chaud pendant le fonctionnement.
- Les foyers sont équipés d'une porte à fermeture automatique. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas être utilisés porte ouverte. Pour ajouter du bois, maintenir ouverte la porte à ouverture latérale en résistant à la force des ressorts ou la porte relevable en résistant à la force de gravité. Ne pas bloquer la porte au moyen de dispositifs de blocage.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange expressément autorisées et proposées par le fabricant. Veuillez contacter votre revendeur spécialisé si nécessaire. Un non-respect peut conduire à une perte des droits à la garantie !
- Les déchets (quels qu'ils soient) ou résidus **NE DOIVENT PAS** être brûlés dans le foyer.
- Des arêtes vives peuvent apparaître pendant ou après l'installation d'accessoires. Veuillez utiliser des outils de ponçage ou de coupe adéquats pour supprimer ces arêtes vives.
- Lorsque vous travaillez sur ou avec le foyer, portez toujours des gants de protection. Exemple : assembler, démonter, réparer etc.

Lisez également d'autres informations au chapitre .

3.2.2 Distance de sécurité

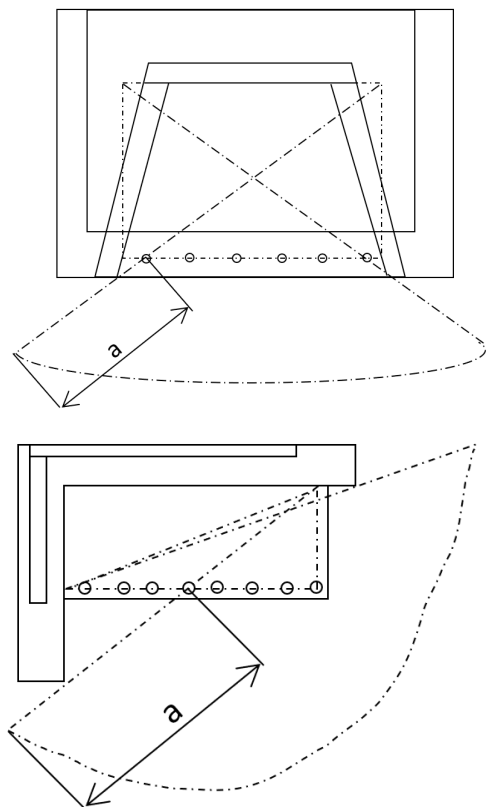

Dans le périmètre de rayonnement du foyer, ne pas poser d'objet inflammable à une distance inférieure à celle définie au chapitre **Données techniques** mesurée à partir du rebord avant de l'ouverture du foyer.

Fig. 1: Cotes « a » selon Données techniques (Distance de sécurité avant)

3.2.3 Types de dangers particuliers et équipement de protection individuelle

Pour certaines activités comme le montage et le démontage, il est particulièrement important de porter les équipements de protection suivants :

	Gants de sécurité
	Chaussures de sécurité

4 Vue d'ensemble du produit

4.1 Utilisation conforme à la destination prévue

Les foyers Austroflamm décrits dans cette notice sont construits et certifiés conformément à la norme indiquée dans les données techniques. Voir le chapitre Données techniques.

INDICATION

L'utilisation n'est autorisée qu'avec la porte fermée.

4.2 Identification du produit

4.2.1 Vue d'ensemble des types

45x51/57/68 K 2.0	55x51/57 K 2.0
	
65x51/57 K 2.0	75x39/57 K 2.0
	
45x51 KII	75x39 KII
	

4.2.2 Emplacement des plaques signalétiques

Nous vous montrons ici où trouver la plaque signalétique. Vous avez reçu un duplicata avec votre foyer. Le duplicata se trouve au dos du manuel d'instructions qui a été joint à votre foyer.

- **Appareils Flach + II**

La plaque signalétique se trouve dans la chambre de combustion, sous la plaque centrale / la grille en fonte / le cendrier.

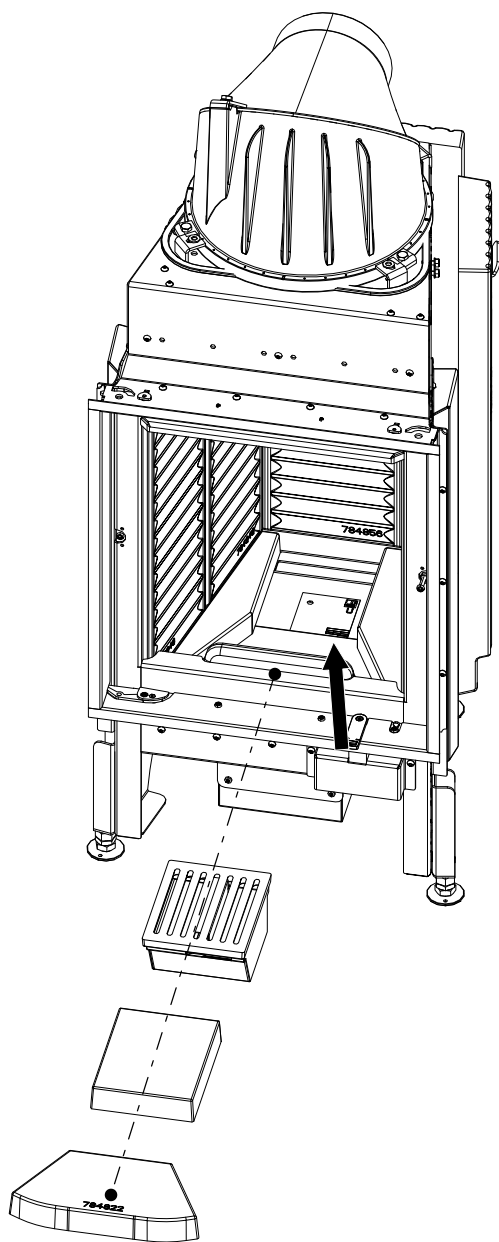


Fig. 2: Plaque signalétique

5 Données techniques

NPD - No performance determined / Aucune performance déterminée

5.1 360100 - 45x51 K 2.0

Données techniques conformément au règlement (UE) 2015/1185 et au règlement délégué (UE) 2015/1186

Coordonnées de contact du fabricant ou de son représentant officiel

Fabricant :	Austroflam GmbH
Contact :	-
Adresse :	Austroflam-Platz 1
	4631 Krenglbach
	Autriche

Informations relatives à l'appareil

Identifiant(s) du modèle :	45x51 K 2.0
Modèles équivalents :	-
Rapports d'essais :	1015 / 1015-CPR-30-17198/4/TZ
Normes harmonisées appliquées :	EN 16510-2-2:2022
Autres normes/spécifications techn. appliquées :	-
Fonction de chauffage indirecte :	Non
Puissance calorifique directe :	7,0 kW
Puissance calorifique indirecte :	NPD

Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux η_s :	70 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE) :	106

Dispositions particulières concernant l'assemblage, l'installation ou la maintenance

Les dispositions sont décrites dans les différents chapitres de la notice d'instructions.

Combustible	Combustible privilégié (un seul):	Autre(s) combustible(s) compatible(s) :	η_s [x%] :	Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique nominale (*)				Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique minimale (*)			
				PM	COG	CO	NOx	PM	COG	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % d'O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % d'O ₂)			
Bûches, teneur en humidité ≤ 25 %	oui	non	70	≤30	≤70	≤125 0	≤160	NPD	NPD	NP D	NPD
Bois comprimé, teneur en humidité < 12 %	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre biomasse ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasse non ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthracite et charbon à vapeur	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coke de houille	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-coke	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charbon bitumineux	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de lignite	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de tourbe	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre mélange de biomasse et de combustibles solides	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = poussières, COG = carbone organique gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote

Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié exclusivement

Données	Symbol	Valeur	Unité	Données	Symbol	Valeur	Unité
Puissance calorifique				Rendement thermique (rendement du combustible) (sur la base de la NCV)			
Puissance calorifique nominale	P _{nom}	7,0	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique nominale	η _{th,nom}	80	%
Puissance calorifique minimale (valeur indicative)	P _{min}	NPD	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique minimale (valeur indicative)	η _{th,min}	NPD	%
Consommation de courant auxiliaire				Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante			
À puissance calorifique nominale	e _{lmax}	NPD	kW	puissance calorifique à un niveau, pas de contrôle de la température ambiante		oui	
À puissance calorifique minimale	e _{lmin}	NPD	kW	deux niveaux ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante		non	
En mode veille	e _{lSB}	NPD	kW	Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique		non	
Puissance requise par la flamme pilote				avec contrôle électronique de la température ambiante		non	
Puissance requise par la flamme pilote (si disponible)	P _{pilot}	-	kW	avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation horaire		non	
				avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation hebdomadaire		non	
				Autres options de régulation (plusieurs réponses possibles)			
				contrôle de la température ambiante avec détection de présence		non	
				contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte		non	
				avec option télécommande		non	

5.1.1 Données techniques générales

Dimensions et poids	
Hauteur de [mm]	1241
Hauteur jusqu'à [mm]	1441
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	511
Profondeur [mm]	477
Hauteur du cadre de la porte [mm]	510
Largeur du cadre de la porte [mm]	456
Poids Appareil de base [kg]	96
Poids HMS [kg]	49
Chambre de combustion, hauteur [mm]	450
Chambre de combustion, largeur [mm]	188/336
Chambre de combustion, profondeur [mm]	323
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	160
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur arrière dR [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matières combustibles - distance au mur latéral gauche dS_1 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral droit dS_2 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles attenants (meubles, etc.) dP [mm]	1500
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance frontale au sol dF [mm]	750
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles - distance sous l'appareil dB [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement gauche dL_1 [mm]	400
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement droite dL_2 [mm]	400
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au plafond dC [mm]	750
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - plafond [mm]	NPD
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - arrière [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - gauche [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - droite [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au plafond [mm]	NPD
Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]	50
Épaisseur de l'isolant à gauche [mm]	100
Épaisseur de l'isolant à droite [mm]	100
Épaisseur de l'isolant à l'arrière [mm]	100
Section de la sortie d'air de convection [cm²]	700
Section de l'entrée d'air de convection [cm²]	700
Quantité de combustible maxi. à charger - bûches [kg]	1,7

Performance	
Puissance calorifique nominale [kW]	7,0
Puissance de chauffage minimale [kW]	NPD
Puissance de chauffage maximale [kW]	7,0
Classe d'efficacité énergétique	A
Section d'entrée et de sortie d'air de convection avec surface de chauffe métallique [cm²]	1000
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans surface de chauffe métallique [cm²]	700
Consommation d'air comburant [m³/h]	26,88
Consommation de combustible minimum [kg/h]	NPD
Consommation de combustible maximum [kg/h]	2,1
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	125

Émissions de fumées pour raccordements multiples au conduit de cheminées (selon DIN 18160-1) ou pour le dimensionnement du conduit de cheminée (selon DIN EN 13384-2).

Informations destinées au ramoneur	
Débit massique des fumées à puissance calorifique nominale [g/s]	6,1
Température des fumées [°C]	314
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	10

5.2 360041 - 45x51 KII

Données techniques conformément au règlement (UE) 2015/1185 et au règlement délégué (UE) 2015/1186

Coordonnées de contact du fabricant ou de son représentant officiel

Fabricant :	Austroflam GmbH
Contact :	-
Adresse :	Austroflam-Platz 1
	4631 Krenglbach
	Autriche

Informations relatives à l'appareil

Identifiant(s) du modèle :	45x51 KII
Modèles équivalents :	-
Rapports d'essais :	1015 / 1015-AoP-30-17761/2/TZ
Normes harmonisées appliquées :	EN 16510-2-1:2022
Autres normes/spécifications techn. appliquées :	-
Fonction de chauffage indirecte :	Non
Puissance calorifique directe :	8,5 kW
Puissance calorifique indirecte :	NPD

Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux η_s :	72 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE) :	109

Dispositions particulières concernant l'assemblage, l'installation ou la maintenance

Les dispositions sont décrites dans les différents chapitres de la notice d'instructions.

Combustible	Combustible privilégié (un seul):	Autre(s) combustible(s) compatible(s) :	η_s [x%] :	Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique nominale (*)				Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique minimale (*)			
				PM	COG	CO	NOx	PM	COG	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % d'O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % d'O ₂)			
Bûches, teneur en humidité ≤ 25 %	oui	non	72	≤40	≥120	≤150 0	≤200	NPD	NPD	NP D	NPD
Bois comprimé, teneur en humidité < 12 %	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre biomasse ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasse non ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthracite et charbon à vapeur	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coke de houille	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-coke	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charbon bitumineux	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de lignite	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de tourbe	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre mélange de biomasse et de combustibles solides	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = poussières, COG = carbone organique gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote

Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié exclusivement

Données	Symbol	Valeur	Unité	Données	Symbol	Valeur	Unité
Puissance calorifique				Rendement thermique (rendement du combustible) (sur la base de la NCV)			
Puissance calorifique nominale	P _{nom}	8,5	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique nominale	η _{th,nom}	82	%
Puissance calorifique minimale (valeur indicative)	P _{min}	NPD	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique minimale (valeur indicative)	η _{th,min}	NPD	%
Consommation de courant auxiliaire				Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante			
À puissance calorifique nominale	e _{lmax}	NPD	kW	puissance calorifique à un niveau, pas de contrôle de la température ambiante		oui	
À puissance calorifique minimale	e _{lmin}	NPD	kW	deux niveaux ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante		non	
En mode veille	e _{lSB}	NPD	kW	Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique		non	
Puissance requise par la flamme pilote				avec contrôle électronique de la température ambiante		non	
Puissance requise par la flamme pilote (si disponible)	P _{pilot}	-	kW	avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation horaire		non	
				avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation hebdomadaire		non	
				Autres options de régulation (plusieurs réponses possibles)			
				contrôle de la température ambiante avec détection de présence		non	
				contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte		non	
				avec option télécommande		non	

5.2.1 Données techniques générales

Dimensions et poids	
Hauteur de [mm]	1241
Hauteur jusqu'à [mm]	1441
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	483
Profondeur [mm]	600
Hauteur du cadre de la porte [mm]	510
Largeur du cadre de la porte [mm]	456
Poids Appareil de base [kg]	124
Poids HMS [kg]	NPD
Chambre de combustion, hauteur [mm]	450
Chambre de combustion, largeur [mm]	324
Chambre de combustion, profondeur [mm]	430
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	160
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur arrière dR [mm]	1100
Distance minimale par rapport aux matières combustibles - distance au mur latéral gauche dS_1 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral droit dS_2 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles attenants (meubles, etc.) dP [mm]	1100
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance frontale au sol dF [mm]	0
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles - distance sous l'appareil dB [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement gauche dL_1 [mm]	500
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement droite dL_2 [mm]	500
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au plafond dC [mm]	750
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - plafond [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - gauche [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - arrière [mm]	NPD
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - droite [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au plafond [mm]	100
Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]	50
Épaisseur de l'isolant à gauche [mm]	80
Épaisseur de l'isolant à droite [mm]	80
Épaisseur de l'isolant à l'arrière [mm]	NPD
Section de la sortie d'air de convection [cm²]	700
Section de l'entrée d'air de convection [cm²]	600
Quantité de combustible maxi. à charger - bûches [kg]	1,7

Performance	
Puissance calorifique nominale [kW]	8,5
Puissance de chauffage minimale [kW]	NPD
Puissance de chauffage maximale [kW]	8,5
Classe d'efficacité énergétique	A+
Section d'entrée et de sortie d'air de convection avec surface de chauffe métallique [cm²]	1300
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans surface de chauffe métallique [cm²]	700
Consommation d'air comburant [m³/h]	32,64
Consommation de combustible minimum [kg/h]	NPD
Consommation de combustible maximum [kg/h]	1,4
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	125

Émissions de fumées pour raccordements multiples au conduit de cheminées (selon DIN 18160-1) ou pour le dimensionnement du conduit de cheminée (selon DIN EN 13384-2).

Informations destinées au ramoneur	
Débit massique des fumées à puissance calorifique nominale [g/s]	8,2
Température des fumées [°C]	256
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12

5.3 360101 - 45x57 K 2.0

Données techniques conformément au règlement (UE) 2015/1185 et au règlement délégué (UE) 2015/1186

Coordonnées de contact du fabricant ou de son représentant officiel

Fabricant :	Austroflam GmbH
Contact :	-
Adresse :	Austroflam-Platz 1
	4631 Krenglbach
	Autriche

Informations relatives à l'appareil

Identifiant(s) du modèle :	45x57 K 2.0
Modèles équivalents :	-
Rapports d'essais :	1015 / 1015-CPR-30-17198/4/TZ
Normes harmonisées appliquées :	EN 16510-2-2:2022
Autres normes/spécifications techn. appliquées :	-
Fonction de chauffage indirecte :	Non
Puissance calorifique directe :	7,0 kW
Puissance calorifique indirecte :	NPD

Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux $\eta_{s, \text{c}}$:	70 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE) :	106

Dispositions particulières concernant l'assemblage, l'installation ou la maintenance

Les dispositions sont décrites dans les différents chapitres de la notice d'instructions.

Combustible	Combustible privilégié (un seul):	Autre(s) combustible(s) compatible(s) :	η_s [x%] :	Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique nominale (*)				Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique minimale (*)			
				PM	COG	CO	NOx	PM	COG	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % d'O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % d'O ₂)			
Bûches, teneur en humidité ≤ 25 %	oui	non	70	≤30	≤70	≤125 0	≤160	NPD	NPD	NPD	NPD
Bois comprimé, teneur en humidité < 12 %	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre biomasse ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasse non ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthracite et charbon à vapeur	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coke de houille	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-coke	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charbon bitumineux	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de lignite	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de tourbe	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre mélange de biomasse et de combustibles solides	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = poussières, COG = carbone organique gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote

Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié exclusivement

Données	Symbol	Valeur	Unité	Données	Symbol	Valeur	Unité
Puissance calorifique				Rendement thermique (rendement du combustible) (sur la base de la NCV)			
Puissance calorifique nominale	P _{nom}	7,0	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique nominale	η _{th,nom}	80	%
Puissance calorifique minimale (valeur indicative)	P _{min}	NPD	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique minimale (valeur indicative)	η _{th,min}	NPD	%
Consommation de courant auxiliaire				Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante			
À puissance calorifique nominale	e _{lmax}	NPD	kW	puissance calorifique à un niveau, pas de contrôle de la température ambiante		oui	
À puissance calorifique minimale	e _{lmin}	NPD	kW	deux niveaux ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante		non	
En mode veille	e _{lSB}	NPD	kW	Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique		non	
Puissance requise par la flamme pilote				avec contrôle électronique de la température ambiante		non	
Puissance requise par la flamme pilote (si disponible)	P _{pilot}	-	kW	avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation horaire		non	
				avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation hebdomadaire		non	
				Autres options de régulation (plusieurs réponses possibles)			
				contrôle de la température ambiante avec détection de présence		non	
				contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte		non	
				avec option télécommande		non	

5.3.1 Données techniques générales

Dimensions et poids	
Hauteur de [mm]	1301
Hauteur jusqu'à [mm]	1501
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	511
Profondeur [mm]	477
Hauteur du cadre de la porte [mm]	570
Largeur du cadre de la porte [mm]	456
Poids Appareil de base [kg]	101
Poids HMS [kg]	49
Chambre de combustion, hauteur [mm]	510
Chambre de combustion, largeur [mm]	188/336
Chambre de combustion, profondeur [mm]	323
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	160
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur arrière dR [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matières combustibles - distance au mur latéral gauche dS_1 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral droit dS_2 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles attenants (meubles, etc.) dP [mm]	1500
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance frontale au sol dF [mm]	660
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles - distance sous l'appareil dB [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement gauche dL_1 [mm]	400
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement droite dL_2 [mm]	400
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au plafond dC [mm]	750
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - plafond [mm]	NPD
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - gauche [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - arrière [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - droite [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au plafond [mm]	NPD
Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]	50
Épaisseur de l'isolant à gauche [mm]	100
Épaisseur de l'isolant à droite [mm]	100
Épaisseur de l'isolant à l'arrière [mm]	100
Section de la sortie d'air de convection [cm²]	700
Section de l'entrée d'air de convection [cm²]	700
Quantité de combustible maxi. à charger - bûches [kg]	1,7

Performance	
Puissance calorifique nominale [kW]	7,0
Puissance de chauffage minimale [kW]	NPD
Puissance de chauffage maximale [kW]	7,0
Classe d'efficacité énergétique	A
Section d'entrée et de sortie d'air de convection avec surface de chauffe métallique [cm²]	1000
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans surface de chauffe métallique [cm²]	700
Consommation d'air comburant [m³/h]	26,88
Consommation de combustible minimum [kg/h]	NPD
Consommation de combustible maximum [kg/h]	2,1
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	125

Émissions de fumées pour raccordements multiples au conduit de cheminées (selon DIN 18160-1) ou pour le dimensionnement du conduit de cheminée (selon DIN EN 13384-2).

Informations destinées au ramoneur	
Débit massique des fumées à puissance calorifique nominale [g/s]	6,1
Température des fumées [°C]	314
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	10

5.4 360102 - 45x68 K 2.0

Données techniques conformément au règlement (UE) 2015/1185 et au règlement délégué (UE) 2015/1186

Coordonnées de contact du fabricant ou de son représentant officiel

Fabricant :	Austroflam GmbH
Contact :	-
Adresse :	Austroflam-Platz 1
	4631 Krenglbach
	Autriche

Informations relatives à l'appareil

Identifiant(s) du modèle :	45x68 K 2.0
Modèles équivalents :	-
Rapports d'essais :	1015 / 1015-CPR-30-17198/4/TZ
Normes harmonisées appliquées :	EN 16510-2-2:2022
Autres normes/spécifications techn. appliquées :	-
Fonction de chauffage indirecte :	Non
Puissance calorifique directe :	7,0 kW
Puissance calorifique indirecte :	NPD

Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux $\eta_{s, \text{c}}$:	70 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE) :	106

Dispositions particulières concernant l'assemblage, l'installation ou la maintenance

Les dispositions sont décrites dans les différents chapitres de la notice d'instructions.

Combustible	Combustible privilégié (un seul):	Autre(s) combustible(s) compatible(s) :	η_s [x%] :	Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique nominale (*)				Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique minimale (*)			
				PM	COG	CO	NOx	PM	COG	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % d'O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % d'O ₂)			
Bûches, teneur en humidité ≤ 25 %	oui	non	70	≤30	≤70	≤125 0	≤160	NPD	NPD	NP D	NPD
Bois comprimé, teneur en humidité < 12 %	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre biomasse ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasse non ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthracite et charbon à vapeur	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coke de houille	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-coke	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charbon bitumineux	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de lignite	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de tourbe	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre mélange de biomasse et de combustibles solides	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = poussières, COG = carbone organique gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote

Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié exclusivement

Données	Symbol	Valeur	Unité	Données	Symbol	Valeur	Unité
Puissance calorifique				Rendement thermique (rendement du combustible) (sur la base de la NCV)			
Puissance calorifique nominale	P _{nom}	7,0	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique nominale	η _{th,nom}	80	%
Puissance calorifique minimale (valeur indicative)	P _{min}	NPD	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique minimale (valeur indicative)	η _{th,min}	NPD	%
Consommation de courant auxiliaire				Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante			
À puissance calorifique nominale	e _{lmax}	NPD	kW	puissance calorifique à un niveau, pas de contrôle de la température ambiante		oui	
À puissance calorifique minimale	e _{lmin}	NPD	kW	deux niveaux ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante		non	
En mode veille	e _{lSB}	NPD	kW	Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique		non	
Puissance requise par la flamme pilote				avec contrôle électronique de la température ambiante		non	
Puissance requise par la flamme pilote (si disponible)	P _{pilot}	-	kW	avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation horaire		non	
				avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation hebdomadaire		non	
				Autres options de régulation (plusieurs réponses possibles)			
				contrôle de la température ambiante avec détection de présence		non	
				contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte		non	
				avec option télécommande		non	

5.4.1 Données techniques générales

Dimensions et poids	
Hauteur de [mm]	1410
Hauteur jusqu'à [mm]	1610
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	511
Profondeur [mm]	477
Hauteur du cadre de la porte [mm]	680
Largeur du cadre de la porte [mm]	456
Poids Appareil de base [kg]	111
Poids HMS [kg]	49
Chambre de combustion, hauteur [mm]	620
Chambre de combustion, largeur [mm]	188/336
Chambre de combustion, profondeur [mm]	323
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	160
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur arrière dR [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matières combustibles - distance au mur latéral gauche dS_1 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral droit dS_2 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles attenants (meubles, etc.) dP [mm]	1500
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance frontale au sol dF [mm]	560
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles - distance sous l'appareil dB [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement gauche dL_1 [mm]	400
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement droite dL_2 [mm]	400
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au plafond dC [mm]	750
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - plafond [mm]	NPD
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - gauche [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - arrière [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - droite [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au plafond [mm]	NPD
Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]	50
Épaisseur de l'isolant à gauche [mm]	100
Épaisseur de l'isolant à droite [mm]	100
Épaisseur de l'isolant à l'arrière [mm]	100
Section de la sortie d'air de convection [cm²]	700
Section de l'entrée d'air de convection [cm²]	700
Quantité de combustible maxi. à charger - bûches [kg]	1,7

Performance	
Puissance calorifique nominale [kW]	7,0
Puissance de chauffage minimale [kW]	NPD
Puissance de chauffage maximale [kW]	7,0
Classe d'efficacité énergétique	A
Section d'entrée et de sortie d'air de convection avec surface de chauffe métallique [cm²]	1000
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans surface de chauffe métallique [cm²]	700
Consommation d'air comburant [m³/h]	26,88
Consommation de combustible minimum [kg/h]	NPD
Consommation de combustible maximum [kg/h]	2,1
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	125

Émissions de fumées pour raccordements multiples au conduit de cheminées (selon DIN 18160-1) ou pour le dimensionnement du conduit de cheminée (selon DIN EN 13384-2).

Informations destinées au ramoneur	
Débit massique des fumées à puissance calorifique nominale [g/s]	6,1
Température des fumées [°C]	314
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	10

5.5 360106 - 55x51 K 2.0

Données techniques conformément au règlement (UE) 2015/1185 et au règlement délégué (UE) 2015/1186

Coordonnées de contact du fabricant ou de son représentant officiel

Fabricant :	Austroflam GmbH
Contact :	-
Adresse :	Austroflam-Platz 1
	4631 Krenglbach
	Autriche

Informations relatives à l'appareil

Identifiant(s) du modèle :	55x51 K 2.0
Modèles équivalents :	-
Rapports d'essais :	1015 / 1015-CPR-30-17198/4/TZ
Normes harmonisées appliquées :	EN 16510-2-2:2022
Autres normes/spécifications techn. appliquées :	-
Fonction de chauffage indirecte :	Non
Puissance calorifique directe :	8,0 kW
Puissance calorifique indirecte :	NPD

Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux $\eta_{s, \text{c}}$:	68 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE) :	103

Dispositions particulières concernant l'assemblage, l'installation ou la maintenance

Les dispositions sont décrites dans les différents chapitres de la notice d'instructions.

Combustible	Combustible privilégié (un seul):	Autre(s) combustible(s) compatible(s) :	η_s [x%] :	Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique nominale (*)				Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique minimale (*)			
				PM	COG	CO	NOx	PM	COG	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % d'O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % d'O ₂)			
Bûches, teneur en humidité ≤ 25 %	oui	non	68	≤30	≤70	≤125 0	≤160	NPD	NPD	NP D	NPD
Bois comprimé, teneur en humidité < 12 %	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre biomasse ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasse non ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthracite et charbon à vapeur	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coke de houille	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-coke	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charbon bitumineux	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de lignite	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de tourbe	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre mélange de biomasse et de combustibles solides	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = poussières, COG = carbone organique gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote

Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié exclusivement

Données	Symbol	Valeur	Unité	Données	Symbol	Valeur	Unité
Puissance calorifique				Rendement thermique (rendement du combustible) (sur la base de la NCV)			
Puissance calorifique nominale	P _{nom}	8,0	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique nominale	η _{th,nom}	78	%
Puissance calorifique minimale (valeur indicative)	P _{min}	NPD	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique minimale (valeur indicative)	η _{th,min}	NPD	%
Consommation de courant auxiliaire				Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante			
À puissance calorifique nominale	e _{lmax}	NPD	kW	puissance calorifique à un niveau, pas de contrôle de la température ambiante		oui	
À puissance calorifique minimale	e _{lmin}	NPD	kW	deux niveaux ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante		non	
En mode veille	e _{lSB}	NPD	kW	Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique		non	
Puissance requise par la flamme pilote				avec contrôle électronique de la température ambiante		non	
Puissance requise par la flamme pilote (si disponible)	P _{pilot}	-	kW	avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation horaire		non	
				avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation hebdomadaire		non	
				Autres options de régulation (plusieurs réponses possibles)			
				contrôle de la température ambiante avec détection de présence		non	
				contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte		non	
				avec option télécommande		non	

5.5.1 Données techniques générales

Dimensions et poids	
Hauteur de [mm]	1241
Hauteur jusqu'à [mm]	1441
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	611
Profondeur [mm]	477
Hauteur du cadre de la porte [mm]	510
Largeur du cadre de la porte [mm]	556
Poids Appareil de base [kg]	108
Poids HMS [kg]	55
Chambre de combustion, hauteur [mm]	450
Chambre de combustion, largeur [mm]	288/436
Chambre de combustion, profondeur [mm]	323
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	160
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur arrière dR [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matières combustibles - distance au mur latéral gauche dS_1 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral droit dS_2 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles attenants (meubles, etc.) dP [mm]	1500
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance frontale au sol dF [mm]	690
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles - distance sous l'appareil dB [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement gauche dL_1 [mm]	335
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement droite dL_2 [mm]	335
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au plafond dC [mm]	750
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - plafond [mm]	NPD
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - gauche [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - arrière [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - droite [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au plafond [mm]	NPD
Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]	50
Épaisseur de l'isolant à gauche [mm]	100
Épaisseur de l'isolant à droite [mm]	100
Épaisseur de l'isolant à l'arrière [mm]	100
Section de la sortie d'air de convection [cm²]	700
Section de l'entrée d'air de convection [cm²]	700
Quantité de combustible maxi. à charger - bûches [kg]	1,9

Performance	
Puissance calorifique nominale [kW]	8,0
Puissance de chauffage minimale [kW]	NPD
Puissance de chauffage maximale [kW]	8,0
Classe d'efficacité énergétique	A
Section d'entrée et de sortie d'air de convection avec surface de chauffe métallique [cm²]	1100
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans surface de chauffe métallique [cm²]	700
Consommation d'air comburant [m³/h]	30,72
Consommation de combustible minimum [kg/h]	NPD
Consommation de combustible maximum [kg/h]	2,4
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	125

Émissions de fumées pour raccordements multiples au conduit de cheminées (selon DIN 18160-1) ou pour le dimensionnement du conduit de cheminée (selon DIN EN 13384-2).

Informations destinées au ramoneur	
Débit massique des fumées à puissance calorifique nominale [g/s]	10,5
Température des fumées [°C]	314
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	11

5.6 360107 - 55x57 K 2.0

Données techniques conformément au règlement (UE) 2015/1185 et au règlement délégué (UE) 2015/1186

Coordonnées de contact du fabricant ou de son représentant officiel

Fabricant :	Austroflamm GmbH
Contact :	-
Adresse :	Austroflamm-Platz 1
	4631 Krenglbach
	Autriche

Informations relatives à l'appareil

Identifiant(s) du modèle :	55x57 K 2.0
Modèles équivalents :	-
Rapports d'essais :	1015 / 1015-CPR-30-17198/4/TZ
Normes harmonisées appliquées :	EN 16510-2-2:2022
Autres normes/spécifications techn. appliquées :	-
Fonction de chauffage indirecte :	Non
Puissance calorifique directe :	8,0 kW
Puissance calorifique indirecte :	NPD

Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux $\eta_{s, \text{c}}$:	68 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE) :	103

Dispositions particulières concernant l'assemblage, l'installation ou la maintenance

Les dispositions sont décrites dans les différents chapitres de la notice d'instructions.

Combustible	Combustible privilégié (un seul):	Autre(s) combustible(s) compatible(s) :	η_s [x%] :	Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique nominale (*)				Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique minimale (*)			
				PM	COG	CO	NOx	PM	COG	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % d'O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % d'O ₂)			
Bûches, teneur en humidité ≤ 25 %	oui	non	68	≤30	≤70	≤125 0	≤160	NPD	NPD	NPD	NPD
Bois comprimé, teneur en humidité < 12 %	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre biomasse ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasse non ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthracite et charbon à vapeur	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coke de houille	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-coke	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charbon bitumineux	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de lignite	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de tourbe	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre mélange de biomasse et de combustibles solides	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = poussières, COG = carbone organique gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote

Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié exclusivement

Données	Symbol	Valeur	Unité	Données	Symbol	Valeur	Unité
Puissance calorifique				Rendement thermique (rendement du combustible) (sur la base de la NCV)			
Puissance calorifique nominale	P _{nom}	8,0	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique nominale	η _{th,nom}	78	%
Puissance calorifique minimale (valeur indicative)	P _{min}	NPD	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique minimale (valeur indicative)	η _{th,min}	NPD	%
Consommation de courant auxiliaire				Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante			
À puissance calorifique nominale	e _{lmax}	NPD	kW	puissance calorifique à un niveau, pas de contrôle de la température ambiante		oui	
À puissance calorifique minimale	e _{lmin}	NPD	kW	deux niveaux ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante		non	
En mode veille	e _{lSB}	NPD	kW	Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique		non	
Puissance requise par la flamme pilote				avec contrôle électronique de la température ambiante		non	
Puissance requise par la flamme pilote (si disponible)	P _{pilot}	-	kW	avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation horaire		non	
				avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation hebdomadaire		non	
				Autres options de régulation (plusieurs réponses possibles)			
				contrôle de la température ambiante avec détection de présence		non	
				contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte		non	
				avec option télécommande		non	

5.6.1 Données techniques générales

Dimensions et poids	
Hauteur de [mm]	1301
Hauteur jusqu'à [mm]	1501
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	611
Profondeur [mm]	477
Hauteur du cadre de la porte [mm]	570
Largeur du cadre de la porte [mm]	556
Poids Appareil de base [kg]	114
Poids HMS [kg]	55
Chambre de combustion, hauteur [mm]	510
Chambre de combustion, largeur [mm]	288/436
Chambre de combustion, profondeur [mm]	323
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	160
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur arrière dR [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matières combustibles - distance au mur latéral gauche dS_1 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral droit dS_2 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles attenants (meubles, etc.) dP [mm]	1500
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance frontale au sol dF [mm]	660
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles - distance sous l'appareil dB [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement gauche dL_1 [mm]	360
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement droite dL_2 [mm]	360
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au plafond dC [mm]	750
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - plafond [mm]	NPD
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - gauche [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - arrière [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - droite [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au plafond [mm]	NPD
Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]	50
Épaisseur de l'isolant à gauche [mm]	100
Épaisseur de l'isolant à droite [mm]	100
Épaisseur de l'isolant à l'arrière [mm]	100
Section de la sortie d'air de convection [cm²]	700
Section de l'entrée d'air de convection [cm²]	700
Quantité de combustible maxi. à charger - bûches [kg]	1,9

Performance	
Puissance calorifique nominale [kW]	8,0
Puissance de chauffage minimale [kW]	NPD
Puissance de chauffage maximale [kW]	8,0
Classe d'efficacité énergétique	A
Section d'entrée et de sortie d'air de convection avec surface de chauffe métallique [cm²]	1100
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans surface de chauffe métallique [cm²]	700
Consommation d'air comburant [m³/h]	30,72
Consommation de combustible minimum [kg/h]	NPD
Consommation de combustible maximum [kg/h]	2,4
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	125

Émissions de fumées pour raccordements multiples au conduit de cheminées (selon DIN 18160-1) ou pour le dimensionnement du conduit de cheminée (selon DIN EN 13384-2).

Informations destinées au ramoneur	
Débit massique des fumées à puissance calorifique nominale [g/s]	10,5
Température des fumées [°C]	314
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	11

5.7 360111 - 65x51 K 2.0

Données techniques conformément au règlement (UE) 2015/1185 et au règlement délégué (UE) 2015/1186

Coordonnées de contact du fabricant ou de son représentant officiel

Fabricant :	Austroflam GmbH
Contact :	-
Adresse :	Austroflam-Platz 1
	4631 Krenglbach
	Autriche

Informations relatives à l'appareil

Identifiant(s) du modèle :	65x51 K 2.0
Modèles équivalents :	-
Rapports d'essais :	1015 / 1015-CPR-30-17198/4/TZ
Normes harmonisées appliquées :	EN 16510-2-2:2022
Autres normes/spécifications techn. appliquées :	-
Fonction de chauffage indirecte :	Non
Puissance calorifique directe :	9,0 kW
Puissance calorifique indirecte :	NPD

Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux $\eta_{s, \text{c}}$:	68 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE) :	103

Dispositions particulières concernant l'assemblage, l'installation ou la maintenance

Les dispositions sont décrites dans les différents chapitres de la notice d'instructions.

Combustible	Combustible privilégié (un seul):	Autre(s) combustible(s) compatible(s) :	η_s [x%] :	Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique nominale (*)				Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique minimale (*)			
				PM	COG	CO	NOx	PM	COG	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % d'O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % d'O ₂)			
Bûches, teneur en humidité ≤ 25 %	oui	non	68	≤30	≤70	≤125 0	≤160	NPD	NPD	NPD	NPD
Bois comprimé, teneur en humidité < 12 %	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre biomasse ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasse non ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthracite et charbon à vapeur	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coke de houille	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-coke	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charbon bitumineux	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de lignite	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de tourbe	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre mélange de biomasse et de combustibles solides	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = poussières, COG = carbone organique gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote

Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié exclusivement

Données	Symbol	Valeur	Unité	Données	Symbol	Valeur	Unité
Puissance calorifique				Rendement thermique (rendement du combustible) (sur la base de la NCV)			
Puissance calorifique nominale	P _{nom}	9,0	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique nominale	η _{th,nom}	78	%
Puissance calorifique minimale (valeur indicative)	P _{min}	NPD	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique minimale (valeur indicative)	η _{th,min}	NPD	%
Consommation de courant auxiliaire				Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante			
À puissance calorifique nominale	e _{lmax}	NPD	kW	puissance calorifique à un niveau, pas de contrôle de la température ambiante		oui	
À puissance calorifique minimale	e _{lmin}	NPD	kW	deux niveaux ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante		non	
En mode veille	e _{lSB}	NPD	kW	Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique		non	
Puissance requise par la flamme pilote				avec contrôle électronique de la température ambiante		non	
Puissance requise par la flamme pilote (si disponible)	P _{pilot}	-	kW	avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation horaire		non	
				avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation hebdomadaire		non	
				Autres options de régulation (plusieurs réponses possibles)			
				contrôle de la température ambiante avec détection de présence		non	
				contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte		non	
				avec option télécommande		non	

5.7.1 Données techniques générales

Dimensions et poids	
Hauteur de [mm]	1241
Hauteur jusqu'à [mm]	1441
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	711
Profondeur [mm]	491
Hauteur du cadre de la porte [mm]	510
Largeur du cadre de la porte [mm]	656
Poids Appareil de base [kg]	121
Poids HMS [kg]	61
Chambre de combustion, hauteur [mm]	452
Chambre de combustion, largeur [mm]	388/536
Chambre de combustion, profondeur [mm]	323
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	180
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur arrière dR [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matières combustibles - distance au mur latéral gauche dS_1 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral droit dS_2 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles attenants (meubles, etc.) dP [mm]	1500
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance frontale au sol dF [mm]	740
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles - distance sous l'appareil dB [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement gauche dL_1 [mm]	320
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement droite dL_2 [mm]	320
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au plafond dC [mm]	750
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - plafond [mm]	NPD
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - gauche [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - arrière [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - droite [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au plafond [mm]	NPD
Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]	50
Épaisseur de l'isolant à gauche [mm]	100
Épaisseur de l'isolant à droite [mm]	100
Épaisseur de l'isolant à l'arrière [mm]	100
Section de la sortie d'air de convection [cm²]	700
Section de l'entrée d'air de convection [cm²]	700
Quantité de combustible maxi. à charger - bûches [kg]	2,1

Performance	
Puissance calorifique nominale [kW]	9,0
Puissance de chauffage minimale [kW]	NPD
Puissance de chauffage maximale [kW]	9,0
Classe d'efficacité énergétique	A
Section d'entrée et de sortie d'air de convection avec surface de chauffe métallique [cm²]	1200
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans surface de chauffe métallique [cm²]	700
Consommation d'air comburant [m³/h]	34,56
Consommation de combustible minimum [kg/h]	NPD
Consommation de combustible maximum [kg/h]	2,7
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	125

Émissions de fumées pour raccordements multiples au conduit de cheminées (selon DIN 18160-1) ou pour le dimensionnement du conduit de cheminée (selon DIN EN 13384-2).

Informations destinées au ramoneur	
Débit massique des fumées à puissance calorifique nominale [g/s]	10,5
Température des fumées [°C]	314
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	11

5.8 360112 - 65x57 K 2.0

Données techniques conformément au règlement (UE) 2015/1185 et au règlement délégué (UE) 2015/1186

Coordonnées de contact du fabricant ou de son représentant officiel

Fabricant :	Austroflamm GmbH
Contact :	-
Adresse :	Austroflamm-Platz 1
	4631 Krenglbach
	Autriche

Informations relatives à l'appareil

Identifiant(s) du modèle :	65x57 K 2.0
Modèles équivalents :	-
Rapports d'essais :	1015 / 1015-CPR-30-17198/4/TZ
Normes harmonisées appliquées :	EN 16510-2-2:2022
Autres normes/spécifications techn. appliquées :	-
Fonction de chauffage indirecte :	Non
Puissance calorifique directe :	9,0 kW
Puissance calorifique indirecte :	NPD

Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux $\eta_{s, \text{c}}$:	68 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE) :	103

Dispositions particulières concernant l'assemblage, l'installation ou la maintenance

Les dispositions sont décrites dans les différents chapitres de la notice d'instructions.

Combustible	Combustible privilégié (un seul):	Autre(s) combustible(s) compatible(s) :	η_s [x%] :	Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique nominale (*)				Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique minimale (*)			
				PM	COG	CO	NOx	PM	COG	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % d'O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % d'O ₂)			
Bûches, teneur en humidité ≤ 25 %	oui	non	68	≤30	≤70	≤125 0	≤160	NPD	NPD	NPD	NPD
Bois comprimé, teneur en humidité < 12 %	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre biomasse ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasse non ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthracite et charbon à vapeur	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coke de houille	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-coke	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charbon bitumineux	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de lignite	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de tourbe	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre mélange de biomasse et de combustibles solides	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = poussières, COG = carbone organique gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote

Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié exclusivement

Données	Symbol	Valeur	Unité	Données	Symbol	Valeur	Unité
Puissance calorifique				Rendement thermique (rendement du combustible) (sur la base de la NCV)			
Puissance calorifique nominale	P _{nom}	9,0	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique nominale	η _{th,nom}	78	%
Puissance calorifique minimale (valeur indicative)	P _{min}	NPD	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique minimale (valeur indicative)	η _{th,min}	NPD	%
Consommation de courant auxiliaire				Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante			
À puissance calorifique nominale	e _{lmax}	NPD	kW	puissance calorifique à un niveau, pas de contrôle de la température ambiante		oui	
À puissance calorifique minimale	e _{lmin}	NPD	kW	deux niveaux ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante		non	
En mode veille	e _{lSB}	NPD	kW	Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique		non	
Puissance requise par la flamme pilote				avec contrôle électronique de la température ambiante		non	
Puissance requise par la flamme pilote (si disponible)	P _{pilot}	-	kW	avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation horaire		non	
				avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation hebdomadaire		non	
				Autres options de régulation (plusieurs réponses possibles)			
				contrôle de la température ambiante avec détection de présence		non	
				contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte		non	
				avec option télécommande		non	

5.8.1 Données techniques générales

Dimensions et poids	
Hauteur de [mm]	1301
Hauteur jusqu'à [mm]	1501
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	711
Profondeur [mm]	516
Hauteur du cadre de la porte [mm]	570
Largeur du cadre de la porte [mm]	656
Poids Appareil de base [kg]	127
Poids HMS [kg]	61
Chambre de combustion, hauteur [mm]	512
Chambre de combustion, largeur [mm]	388/536
Chambre de combustion, profondeur [mm]	323
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	180
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur arrière dR [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matières combustibles - distance au mur latéral gauche dS_1 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral droit dS_2 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles attenants (meubles, etc.) dP [mm]	1500
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance frontale au sol dF [mm]	650
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles - distance sous l'appareil dB [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement gauche dL_1 [mm]	320
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement droite dL_2 [mm]	320
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au plafond dC [mm]	750
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - plafond [mm]	NPD
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - gauche [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - arrière [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - droite [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au plafond [mm]	NPD
Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]	50
Épaisseur de l'isolant à gauche [mm]	100
Épaisseur de l'isolant à droite [mm]	100
Épaisseur de l'isolant à l'arrière [mm]	100
Section de la sortie d'air de convection [cm²]	700
Section de l'entrée d'air de convection [cm²]	700
Quantité de combustible maxi. à charger - bûches [kg]	2,1

Performance	
Puissance calorifique nominale [kW]	9,0
Puissance de chauffage minimale [kW]	NPD
Puissance de chauffage maximale [kW]	9,0
Classe d'efficacité énergétique	A
Section d'entrée et de sortie d'air de convection avec surface de chauffe métallique [cm²]	1200
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans surface de chauffe métallique [cm²]	700
Consommation d'air comburant [m³/h]	34,56
Consommation de combustible minimum [kg/h]	NPD
Consommation de combustible maximum [kg/h]	2,7
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	125

Émissions de fumées pour raccordements multiples au conduit de cheminées (selon DIN 18160-1) ou pour le dimensionnement du conduit de cheminée (selon DIN EN 13384-2).

Informations destinées au ramoneur	
Débit massique des fumées à puissance calorifique nominale [g/s]	10,5
Température des fumées [°C]	314
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	11

5.9 360125 - 75x39 K 2.0

Données techniques conformément au règlement (UE) 2015/1185 et au règlement délégué (UE) 2015/1186

Coordonnées de contact du fabricant ou de son représentant officiel

Fabricant :	Austroflamm GmbH
Contact :	-
Adresse :	Austroflamm-Platz 1
	4631 Krenglbach
	Autriche

Informations relatives à l'appareil

Identifiant(s) du modèle :	75x39 K 2.0
Modèles équivalents :	-
Rapports d'essais :	1015 / 1015-CPR-30-17198/4/TZ
Normes harmonisées appliquées :	EN 16510-2-2:2022
Autres normes/spécifications techn. appliquées :	-
Fonction de chauffage indirecte :	Non
Puissance calorifique directe :	10,0 kW
Puissance calorifique indirecte :	NPD

Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux $\eta_{s, \text{c}}$:	68 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE) :	103

Dispositions particulières concernant l'assemblage, l'installation ou la maintenance

Les dispositions sont décrites dans les différents chapitres de la notice d'instructions.

Combustible	Combustible privilégié (un seul):	Autre(s) combustible(s) compatible(s) :	η_s [x%] :	Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique nominale (*)				Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique minimale (*)			
				PM	COG	CO	NOx	PM	COG	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % d'O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % d'O ₂)			
Bûches, teneur en humidité ≤ 25 %	oui	non	68	≤30	≤70	≤125 0	≤160	NPD	NPD	NPD	NPD
Bois comprimé, teneur en humidité < 12 %	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre biomasse ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasse non ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthracite et charbon à vapeur	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coke de houille	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-coke	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charbon bitumineux	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de lignite	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de tourbe	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre mélange de biomasse et de combustibles solides	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = poussières, COG = carbone organique gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote

Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié exclusivement

Données	Symbol	Valeur	Unité	Données	Symbol	Valeur	Unité
Puissance calorifique				Rendement thermique (rendement du combustible) (sur la base de la NCV)			
Puissance calorifique nominale	P _{nom}	10,0	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique nominale	η _{th,nom}	78	%
Puissance calorifique minimale (valeur indicative)	P _{min}	NPD	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique minimale (valeur indicative)	η _{th,min}	NPD	%
Consommation de courant auxiliaire				Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante			
À puissance calorifique nominale	e _{lmax}	NPD	kW	puissance calorifique à un niveau, pas de contrôle de la température ambiante		oui	
À puissance calorifique minimale	e _{lmin}	NPD	kW	deux niveaux ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante		non	
En mode veille	e _{lSB}	NPD	kW	Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique		non	
Puissance requise par la flamme pilote				avec contrôle électronique de la température ambiante		non	
Puissance requise par la flamme pilote (si disponible)	P _{pilot}	-	kW	avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation horaire		non	
				avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation hebdomadaire		non	
				Autres options de régulation (plusieurs réponses possibles)			
				contrôle de la température ambiante avec détection de présence		non	
				contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte		non	
				avec option télécommande		non	

5.9.1 Données techniques générales

Dimensions et poids	
Hauteur de [mm]	1121
Hauteur jusqu'à [mm]	1321
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	811
Profondeur [mm]	491
Hauteur du cadre de la porte [mm]	390
Largeur du cadre de la porte [mm]	756
Poids Appareil de base [kg]	119
Poids HMS [kg]	61
Chambre de combustion, hauteur [mm]	339
Chambre de combustion, largeur [mm]	488/636
Chambre de combustion, profondeur [mm]	323
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	180
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur arrière dR [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matières combustibles - distance au mur latéral gauche dS_1 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral droit dS_2 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles attenants (meubles, etc.) dP [mm]	1500
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance frontale au sol dF [mm]	1030
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles - distance sous l'appareil dB [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement gauche dL_1 [mm]	300
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement droite dL_2 [mm]	300
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au plafond dC [mm]	750
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - plafond [mm]	NPD
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - gauche [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - arrière [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - droite [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au plafond [mm]	NPD
Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]	50
Épaisseur de l'isolant à gauche [mm]	100
Épaisseur de l'isolant à droite [mm]	100
Épaisseur de l'isolant à l'arrière [mm]	100
Section de la sortie d'air de convection [cm²]	700
Section de l'entrée d'air de convection [cm²]	700
Quantité de combustible maxi. à charger - bûches [kg]	2,4

Performance	
Puissance calorifique nominale [kW]	10,0
Puissance de chauffage minimale [kW]	NPD
Puissance de chauffage maximale [kW]	10,0
Classe d'efficacité énergétique	A
Section d'entrée et de sortie d'air de convection avec surface de chauffe métallique [cm²]	1300
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans surface de chauffe métallique [cm²]	700
Consommation d'air comburant [m³/h]	38,40
Consommation de combustible minimum [kg/h]	NPD
Consommation de combustible maximum [kg/h]	3,2
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	125

Émissions de fumées pour raccordements multiples au conduit de cheminées (selon DIN 18160-1) ou pour le dimensionnement du conduit de cheminée (selon DIN EN 13384-2).

Informations destinées au ramoneur	
Débit massique des fumées à puissance calorifique nominale [g/s]	10,5
Température des fumées [°C]	312
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	11

5.10 360137 - 75x39 KII

Données techniques conformément au règlement (UE) 2015/1185 et au règlement délégué (UE) 2015/1186

Coordonnées de contact du fabricant ou de son représentant officiel

Fabricant :	Austroflam GmbH
Contact :	-
Adresse :	Austroflam-Platz 1
	4631 Krenglbach
	Autriche

Informations relatives à l'appareil

Identifiant(s) du modèle :	75x39 KII
Modèles équivalents :	-
Rapports d'essais :	1015 / 1015-AoP-30-17761/1/TZ
Normes harmonisées appliquées :	EN 16510-2-1:2022
Autres normes/spécifications techn. appliquées :	-
Fonction de chauffage indirecte :	Non
Puissance calorifique directe :	10,0 kW
Puissance calorifique indirecte :	NPD

Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux $\eta_{s, \text{c}}$:	71 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE) :	108

Dispositions particulières concernant l'assemblage, l'installation ou la maintenance

Les dispositions sont décrites dans les différents chapitres de la notice d'instructions.

Combustible	Combustible privilégié (un seul):	Autre(s) combustible(s) compatible(s) :	η_s [x%] :	Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique nominale (*)				Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique minimale (*)			
				PM	COG	CO	NOx	PM	COG	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % d'O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % d'O ₂)			
Bûches, teneur en humidité ≤ 25 %	oui	non	71	≤40	≤120	≤150 0	≤200	NPD	NPD	NP D	NPD
Bois comprimé, teneur en humidité < 12 %	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre biomasse ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasse non ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthracite et charbon à vapeur	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coke de houille	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-coke	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charbon bitumineux	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de lignite	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de tourbe	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre mélange de biomasse et de combustibles solides	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = poussières, COG = carbone organique gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote

Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié exclusivement

Données	Symbol	Valeur	Unité	Données	Symbol	Valeur	Unité
Puissance calorifique				Rendement thermique (rendement du combustible) (sur la base de la NCV)			
Puissance calorifique nominale	P _{nom}	10,0	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique nominale	η _{th,nom}	81	%
Puissance calorifique minimale (valeur indicative)	P _{min}	NPD	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique minimale (valeur indicative)	η _{th,min}	NPD	%
Consommation de courant auxiliaire				Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante			
À puissance calorifique nominale	e _{lmax}	NPD	kW	puissance calorifique à un niveau, pas de contrôle de la température ambiante		oui	
À puissance calorifique minimale	e _{lmin}	NPD	kW	deux niveaux ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante		non	
En mode veille	e _{lSB}	NPD	kW	Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique		non	
Puissance requise par la flamme pilote				avec contrôle électronique de la température ambiante		non	
Puissance requise par la flamme pilote (si disponible)	P _{pilot}	-	kW	avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation horaire		non	
				avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation hebdomadaire		non	
				Autres options de régulation (plusieurs réponses possibles)			
				contrôle de la température ambiante avec détection de présence		non	
				contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte		non	
				avec option télécommande		non	

5.10.1 Données techniques générales

Dimensions et poids	
Hauteur de [mm]	1119
Hauteur jusqu'à [mm]	1319
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	783
Profondeur [mm]	511
Hauteur du cadre de la porte [mm]	390
Largeur du cadre de la porte [mm]	756
Poids Appareil de base [kg]	134
Poids HMS [kg]	-
Chambre de combustion, hauteur [mm]	330
Chambre de combustion, largeur [mm]	624
Chambre de combustion, profondeur [mm]	341
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	180
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur arrière dR [mm]	1500
Distance minimale par rapport aux matières combustibles - distance au mur latéral gauche dS_1 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral droit dS_2 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles attenants (meubles, etc.) dP [mm]	1500
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance frontale au sol dF [mm]	0
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles - distance sous l'appareil dB [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement gauche dL_1 [mm]	700
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement droite dL_2 [mm]	700
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au plafond dC [mm]	0
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - plafond [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - gauche [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - arrière [mm]	NPD
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - droite [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au plafond [mm]	100
Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]	50
Épaisseur de l'isolant à gauche [mm]	80
Épaisseur de l'isolant à droite [mm]	80
Épaisseur de l'isolant à l'arrière [mm]	NPD
Section de la sortie d'air de convection [cm²]	800
Section de l'entrée d'air de convection [cm²]	1000
Quantité de combustible maxi. à charger - bûches [kg]	2,4

Performance	
Puissance calorifique nominale [kW]	10,0
Puissance de chauffage minimale [kW]	NPD
Puissance de chauffage maximale [kW]	10,0
Classe d'efficacité énergétique	A+
Section d'entrée et de sortie d'air de convection avec surface de chauffe métallique [cm²]	1300
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans surface de chauffe métallique [cm²]	700
Consommation d'air comburant [m³/h]	38,40
Consommation de combustible minimum [kg/h]	NPD
Consommation de combustible maximum [kg/h]	1,8
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	125

Émissions de fumées pour raccordements multiples au conduit de cheminées (selon DIN 18160-1) ou pour le dimensionnement du conduit de cheminée (selon DIN EN 13384-2).

Informations destinées au ramoneur	
Débit massique des fumées à puissance calorifique nominale [g/s]	11,3
Température des fumées [°C]	287
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12

5.11 360117 - 75x57 K 2.0

Données techniques conformément au règlement (UE) 2015/1185 et au règlement délégué (UE) 2015/1186

Coordonnées de contact du fabricant ou de son représentant officiel

Fabricant :	Austroflam GmbH
Contact :	-
Adresse :	Austroflam-Platz 1
	4631 Krenglbach
	Autriche

Informations relatives à l'appareil

Identifiant(s) du modèle :	75x57 K 2.0
Modèles équivalents :	-
Rapports d'essais :	1015 / 1015-CPR-30-17198/4/TZ
Normes harmonisées appliquées :	EN 16510-2-2:2022
Autres normes/spécifications techn. appliquées :	-
Fonction de chauffage indirecte :	Non
Puissance calorifique directe :	10,0 kW
Puissance calorifique indirecte :	NPD

Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux $\eta_{s, \text{c}}$:	68 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE) :	103

Dispositions particulières concernant l'assemblage, l'installation ou la maintenance

Les dispositions sont décrites dans les différents chapitres de la notice d'instructions.

Combustible	Combustible privilégié (un seul):	Autre(s) combustible(s) compatible(s) :	η_s [x%] :	Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique nominale (*)				Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique minimale (*)			
				PM	COG	CO	NOx	PM	COG	CO	NOx
				[x] mg/Nm ³ (13 % d'O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13 % d'O ₂)			
Bûches, teneur en humidité ≤ 25 %	oui	non	68	≤30	≤70	≤125 0	≤160	NPD	NPD	NP D	NPD
Bois comprimé, teneur en humidité < 12 %	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre biomasse ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasse non ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthracite et charbon à vapeur	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coke de houille	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-coke	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charbon bitumineux	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de lignite	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de tourbe	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre mélange de biomasse et de combustibles solides	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = poussières, COG = carbone organique gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote

Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié exclusivement

Données	Symbol	Valeur	Unité	Données	Symbol	Valeur	Unité
Puissance calorifique				Rendement thermique (rendement du combustible) (sur la base de la NCV)			
Puissance calorifique nominale	P _{nom}	10,0	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique nominale	η _{th,nom}	78	%
Puissance calorifique minimale (valeur indicative)	P _{min}	NPD	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique minimale (valeur indicative)	η _{th,min}	NPD	%
Consommation de courant auxiliaire				Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante			
À puissance calorifique nominale	e _{lmax}	NPD	kW	puissance calorifique à un niveau, pas de contrôle de la température ambiante		oui	
À puissance calorifique minimale	e _{lmin}	NPD	kW	deux niveaux ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante		non	
En mode veille	e _{lSB}	NPD	kW	Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique		non	
Puissance requise par la flamme pilote				avec contrôle électronique de la température ambiante		non	
Puissance requise par la flamme pilote (si disponible)	P _{pilot}	-	kW	avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation horaire		non	
				avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation hebdomadaire		non	
				Autres options de régulation (plusieurs réponses possibles)			
				contrôle de la température ambiante avec détection de présence		non	
				contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte		non	
				avec option télécommande		non	

5.11.1 Données techniques générales

Dimensions et poids	
Hauteur de [mm]	1301
Hauteur jusqu'à [mm]	1501
Largeur (cote de montage du corps de l'appareil) [mm]	811
Profondeur [mm]	516
Hauteur du cadre de la porte [mm]	570
Largeur du cadre de la porte [mm]	756
Poids Appareil de base [kg]	140
Poids HMS [kg]	61
Chambre de combustion, hauteur [mm]	510
Chambre de combustion, largeur [mm]	488/636
Chambre de combustion, profondeur [mm]	323
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	180
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur arrière dR [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matières combustibles - distance au mur latéral gauche dS_1 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral droit dS_2 [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles attenants (meubles, etc.) dP [mm]	1500
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance frontale au sol dF [mm]	650
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles - distance sous l'appareil dB [mm]	0
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement gauche dL_1 [mm]	300
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au mur latéral dans la zone de rayonnement droite dL_2 [mm]	300
Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - distance au plafond dC [mm]	750
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - plafond [mm]	NPD
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - gauche [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - arrière [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - droite [mm]	60
Distance de sécurité par rapport à l'isolation - sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au sol [mm]	0
Épaisseur de l'isolant par rapport au plafond [mm]	NPD
Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]	50
Épaisseur de l'isolant à gauche [mm]	100
Épaisseur de l'isolant à droite [mm]	100
Épaisseur de l'isolant à l'arrière [mm]	100
Section de la sortie d'air de convection [cm²]	700
Section de l'entrée d'air de convection [cm²]	700
Quantité de combustible maxi. à charger - bûches [kg]	2,4

Performance	
Puissance calorifique nominale [kW]	10,0
Puissance de chauffage minimale [kW]	NPD
Puissance de chauffage maximale [kW]	10,0
Classe d'efficacité énergétique	A
Section d'entrée et de sortie d'air de convection avec surface de chauffe métallique [cm ²]	1300
Section d'entrée et de sortie d'air de convection sans surface de chauffe métallique [cm ²]	700
Consommation d'air comburant [m ³ /h]	38,40
Consommation de combustible minimum [kg/h]	NPD
Consommation de combustible maximum [kg/h]	3,2
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	125

Émissions de fumées pour raccordements multiples au conduit de cheminées (selon DIN 18160-1) ou pour le dimensionnement du conduit de cheminée (selon DIN EN 13384-2).

Informations destinées au ramoneur	
Débit massique des fumées à puissance calorifique nominale [g/s]	10,5
Température des fumées [°C]	312
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	11

5.12 Données destinées au dimensionnement du conduit de cheminée

CONSEIL

Procéder à une limitation de la dépression si elle est trop importante. C'est au poêlier-fumiste qu'il revient de garantir la bonne dépression.

CONSEIL

Si le conduit de cheminée présente une dépression supérieure à 18 Pa, il est instamment conseillé d'installer un modérateur de tirage (disponible comme accessoire) dans le raccordement.

INDICATION

Exploitation autorisée uniquement avec chambre de combustion fermée.

Sections minimales du conduit de cheminée / d'air de combustion

Appareil	Section minimale du conduit de cheminée	Sections minimales de raccordement à l'air extérieur (pour utilisation fermée)	
		Jusqu'à 3 m de longueur - 1 coude maxi.	Jusqu'à 6 m de longueur - 2 coudes maxi.
45x / 45x51 KII / 55x	Ø 160 mm 160 / 160 mm	120 cm ² Conduit Ø 125 mm	175 cm ² Conduit Ø 150 mm
65x / 75x	Ø 180 mm 180 / 180 mm	120 cm ² Conduit Ø 150 mm	255 cm ² Conduit Ø 180 mm

Pour les conduites d'air extérieur, respecter les points suivants :

- ne pas couder, cela diminuerait la section
- conserver une section constante
- l'ouverture de passage de l'air de la grille d'air ne doit pas être inférieure à la section effective de la conduite d'air extérieur recommandée
- une dépression (aspiration) ne doit pas pouvoir se former au niveau du point d'entrée du conduit d'air, y compris en cas de vents défavorables

5.13 Hypocauste

L'hypocauste doit être réalisé de manière à garantir le transport de la chaleur et une répartition uniforme de la chaleur au sein de l'habillage afin d'empêcher toute surchauffe de la chambre de combustion en quelque point que ce soit.

Les surfaces de l'habillage qui dégagent de la chaleur doivent être dimensionnées en fonction du générateur de chaleur.

Les épaisseurs requises indiquées dans les données techniques pour les isolants destinés à protéger les surfaces du bâtiment attenantes au foyer ont été calculées en fonctionnement continu, grilles d'air ouvertes, et doivent éventuellement s'accompagner de mesures appropriées (une ventilation arrière, par exemple).

L'installation en circuit fermé doit être calculée et réalisée conformément aux règles professionnelles pour la construction de poêles et chauffages à air.

En cas de réalisation d'une installation en circuit fermé avec des foyers Austroflam à porte relevable, la résistance thermique de la poulie guide-câble est de 250 °C maximum. Tenir compte de cette température ambiante maximale admise ! Le matériau ne devrait jamais atteindre cette température si l'hypocauste est construit selon les spécifications des règles professionnelles pour la construction de poêles et chauffages à air (TR OL). Au besoin, prévoir une ventilation arrière pour ces composants.

Pour savoir si votre foyer peut être utilisé comme hypocauste, consultez la fiche signalétique du produit correspondant, disponible sur la page d'accueil.

INDICATION

L'exécution doit se faire conformément aux règles de l'art. La surface minimale (surface radiante) est de 0,5m²/kW de puissance calorifique nominale.

Il faut veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'air circulant dans l'installation.

6 Transport, manipulation et stockage

6.1 Transport



Fig. 3: Caisse à claire-voie

Chaque foyer Austroflam est livré dans un conditionnement écologique qui le protège.

Ce conditionnement comprend :

- une palette,
 - une caisse à claire-voie et
 - un film protecteur.
- 1) Le conditionnement est réalisé à partir de bois et/ou matériaux locaux non traités.
 - 2) Transporter la caisse à claire-voie contenant le foyer avec un chariot élévateur ou un gerbeur.
 - 3) Le foyer est arrimé par serre-câbles aux lattes latérales de la caisse à claire-voie. Retirer ces serre-câbles.
 - 4) La caisse à claire-voie se démonte en enlevant les 4 vis qui fixent le fond de la caisse à la palette.
 - 5) Une fois libérée, enlever la caisse à claire-voie du foyer.
 - 6) Détacher le foyer de la palette. Pour ce faire, dévisser les 4 agrafes en tôle de la surface de la palette.
 - 7) Enlever le coussin à bulles / la protection de transport.
 - 8) Vérifiez immédiatement l'absence d'avarie de transport et la complétude de la marchandise livrée.
 - 9) Vérifiez les accessoires fournis : Start up Box, notice d'utilisation Fiches d'information éventuelles etc. ces accessoires se trouvent dans la chambre de combustion du foyer.
 - 10) Contrôlez le bon fonctionnement de toutes les pièces mobiles avant le montage du foyer. Toujours signaler tous les défauts avant le montage du foyer.

6.2 Sécurités de transport

Les sécurités de transport, installées sur les pieds, servent uniquement au transport. Elles doivent impérativement être enlevées avant d'installer le foyer.

6.3 Stockage

Le foyer doit être stocké dans un local/entrepôt sec. Le protéger de la saleté, de la chaleur et de l'humidité.

Les pictogrammes suivants sont apposés sur la caisse et doivent être respectés :



- Fragile - Toujours poser à la verticale - Protéger de l'humidité et stocker au sec.
- Trier le matériel d'emballage et l'éliminer dans le respect de l'environnement.
- La caisse peut être éliminée dans le conteneur sélectif dédié aux emballages. Les réglementations locales concernant l'élimination des déchets doivent être respectées.

7 Exigences sur le lieu d'implantation

7.1 Exigences concernant le lieu d'implantation

Les cheminées ne doivent pas être installées dans :

- des pièces où l'arrivée d'air de combustion requise n'est pas garantie.
- des espaces accessibles à tous, notamment les voies d'évacuation. Les cages d'escalier dans les bâtiments ne comptant pas plus de 2 appartements ne sont pas considérées comme des espaces accessibles à tous.
- des pièces dans lesquelles des substances ou mélanges présentant un risque d'explosion sont traités, stockés ou fabriqués.
- des pièces, appartements ou unités d'utilisation dans lesquels l'air est aspiré par des ventilateurs, comme c'est le cas par exemple dans des installations de ventilation ou de chauffage à air chaud, des hottes aspirantes, des sèche-linge à évacuation, etc. Exception : l'utilisation du foyer est garantie sans danger :

C'est le cas lorsque :

- les installations ne font que brasser l'air dans la pièce.
- les installations disposent de dispositifs de sécurité automatiques et fiables qui empêchent une dépression dans la pièce.
- des dispositifs de sécurité empêchent d'utiliser en même temps le foyer et l'installation d'extraction de l'air.
- l'évacuation des fumées est surveillée par un dispositif de sécurité spécifique.
- le flux d'air de combustion du foyer et les flux volumiques des installations de ventilation n'entraînent pas globalement une dépression supérieure à 0,04 mbar dans la pièce où l'appareil est installé et les pièces raccordées au système de ventilation. Cela doit être également garanti en cas de suppression ou de modification du réglage des dispositifs de régulation facilement accessibles de l'installation de ventilation.

CONSEIL

En cas d'utilisation d'une installation de ventilation mécanique contrôlée, il est conseillé d'utiliser un foyer certifié DIBt raccordé à l'air externe.

7.2 Installation du foyer

Respecter les prescriptions concernant la protection incendie, comme l'isolation thermique et la taille des grilles d'air.

DANGER

Risque d'incendie

Une utilisation de votre foyer Austroflam avec une charge de combustible trop élevée entraîne un risque de surchauffe du conduit de cheminée, ainsi que des composants ou meubles attenants.

7.3 Alimentation en air de combustion

Dans le cas d'un foyer qui tire son air de combustion du lieu d'installation, veiller à une arrivée d'air de combustion suffisante dans la pièce. D'autres foyers ou dispositifs d'extraction de l'air présents dans le lieu d'implantation ou partageant l'air de combustion peuvent nécessiter une amenée d'air comburant extérieur supplémentaire.

Les installations d'extraction de l'air (installation de ventilation, hotte aspirante etc.) utilisées dans le même volume d'air ambiant que le foyer peuvent entraver l'approvisionnement en air de combustion et requièrent éventuellement des mesures de sécurité supplémentaires, en conformité avec le décret sur les installations de chauffage.

Approvisionnement en air de combustion par conduite directe (indépendant de l'air de la pièce)

L'approvisionnement en air de combustion peut également venir de l'extérieur, par une conduite directe menant au foyer. Dans ce cas, il faut garantir l'arrivée directe de l'air de combustion depuis le raccordement extérieur de la maison jusqu'à la buse d'entrée d'air de combustion.

Le diagramme de travail (voir les Règles professionnelles pour la construction de poêles et chauffages à air) aide à déterminer la section de la conduite (voir à ce sujet le chapitre Sections minimales du conduit de cheminée / d'air de combustion). Nous recommandons systématiquement d'appliquer ce mode de raccordement.

Approvisionnement en air de combustion par la pièce (dépendant de l'air de la pièce)

Le foyer Austroflamm tire son air de combustion directement du lieu d'installation exclusivement par le biais de la buse d'entrée d'air de combustion.

Pour tous les modèles décrits dans la présente notice, vous trouverez la buse d'entrée d'air de combustion sous la chambre de combustion. Il est donc essentiel de garantir un fonctionnement parfait de l'approvisionnement de la chambre de combustion en air de combustion. Il est absolument indispensable que les sections d'entrée et de sortie de l'air de convection soient correctes, en plus de la section requise pour l'air de combustion. Le bon positionnement des ouvertures correspondantes dans la chambre de chauffe est d'une grande importance.

Un non-respect peut entraîner un manque d'air pendant la combustion.

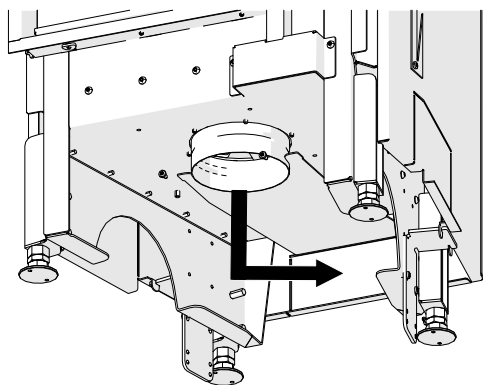


Fig. 4: Buse d'entrée d'air de combustion

La buse d'entrée d'air de combustion doit toujours être raccordée. Dans le cas contraire, l'air de combustion ne pourra pas pénétrer dans le foyer.

7.4 Conduit de fumée

Le conduit de fumée doit être réalisé dans des matériaux de construction indéformables et installé de façon à être étanche et accessible pour l'inspection et le nettoyage. Tenir compte d'une éventuelle formation de condensat dû à une chute de la température sous le point de rosée et l'éviter par une isolation appropriée.

Dans le cas de conduits de fumée situés dans des bâtiments de plus de 2 niveaux habitables ou devant franchir des murs pare-feu, les conduits doivent être réalisés de manière à ne pas pouvoir propager le feu et la fumée vers d'autres étages ou compartiments coupe-feu (voir le Code national du bâtiment).

7.5 Exigences concernant le conduit de cheminée

Avant d'installer le foyer Austroflamm, contrôler la taille et la qualité du conduit de cheminée conformément aux réglementations locales en vigueur (code du bâtiment du pays concerné, décret sur les installations de chauffage et DIN 18160 Partie 1). Il faut fournir la preuve par le calcul que le conduit de cheminée fonctionne suffisamment bien, conformément à DIN EN 13384. Faire également intervenir dans ce calcul le fait que la quantité d'air nettement supérieure en cas d'ouverture de la porte (rechargement de combustible) puisse bien être évacuée.

Le fonctionnement de votre foyer Austroflamm dépend en premier lieu du bon fonctionnement du conduit de cheminée.

CONSEIL

Veiller à ce que toutes les ouvertures du conduit de cheminée utilisé (les ouvertures de ramonage, par exemple) soient fermées pendant l'utilisation.

7.6 Raccordements multiples

Tous les foyers Austroflamm de la présente notice ont été contrôlés et certifiés conformément à **EN16510**. Ces appareils peuvent être raccordés à un conduit de cheminée à raccordements multiples (si le conduit de cheminée l'autorise). Le calcul doit être réalisé conformément à DIN EN 13384 Partie 2.

INDICATION

En cas de raccordement à l'air externe, le raccordement multiple au conduit de cheminée est interdit !

7.7 Éléments de raccordement du conduit de fumée

Le conduit de raccordement doit être choisi conformément à DIN EN 13384.

Le raccordement entre le foyer et la surface de chauffe ou le conduit de cheminée doit être réalisé avec une épaisseur de paroi de 2 mm minimum en cas d'utilisation de conduits de fumée en acier, et avec une épaisseur de paroi de 1 mm minimum en cas d'utilisation de conduits de fumée en acier austénitique inoxydable.

Raccorder directement le conduit de raccordement au conduit de cheminée.

Sous l'habillage, le conduit de raccordement doit être enveloppé d'un matériau isolant de classe A1 selon DIN 4102, indéformable, incombustible et d'au moins 3 cm d'épaisseur, comme décrit au chapitre .

Cela ne concerne pas les conduits de raccordement destinés à chauffer l'air de convection et pour lesquels le risque d'incendie est par ailleurs exclu.

8 Type / quantité de combustible

8.1 Type de combustible

Bois

Après un séchage approprié, un bon nombre d'essences de bois de nos forêts peuvent être utilisées dans les foyers comme combustible à empreinte carbone neutre. Renouvelable, le bois peut être exploité durablement, ne nécessite aucune ou peu d'énergie externe supplémentaire et permet des circuits courts du producteur au consommateur, autant d'atouts qui assurent un bilan climatique optimal.

Les essences de bois les plus courantes destinées à une utilisation dans un poêle ou foyer sont le hêtre, le charme commun, le bouleau, le mélèze, l'épicéa et le pin. Le critère le plus important pour la combustion dans un foyer est que le combustible soit suffisamment bien séché. Pour ce faire, les bûches coupées doivent être stockées pendant au moins deux ans. La teneur maximale en eau prescrite par le législateur est de 20 %. Ce pourcentage représente cependant une grande quantité d'eau qui se trouve encore dans les capillaires du bois. Une bûche de bois de chauffage n'est vraiment bonne que si sa teneur en eau ne dépasse pas les 12 à 13 %. Les différences de comportement au feu sont considérables et nettement visibles, même pour les non-initiés.

D'autres variétés de bois que celles indiquées ci-dessus conviennent également à la combustion. Il faut cependant contrôler pour chaque foyer l'effet de leur utilisation sur le comportement au feu. Le chêne, par exemple, brûle avec une flamme plutôt courte et plus de braises. Le bois de chêne est plus difficile à allumer et du fait de la dureté du bois, il n'est souvent pas aussi bien fendu que d'autres essences, ce qui a un effet négatif sur le comportement au feu. Il s'agit cependant d'une bonne source d'énergie et, bien préparé, d'un bois de chauffage approprié.

Quant aux bois tendres (sapin, pin, épicéa), il est conseillé de les mélanger si possible à du bois dur. Les bois tendres ont une part de tanins plus élevée, ce qui entraîne plus de dépôts dans le foyer, les conduits de raccordement et le conduit de cheminée. Utiliser exclusivement du bois tendre peut accélérer l'apparition de bistre. Le mélanger à du bois dur (du hêtre par exemple) permet de réduire cet effet.

La longueur de votre bois de chauffage – 25 cm, 30 cm ou encore 50 cm – est définie par la taille de la chambre de combustion de votre appareil. Il est préférable que les bûches de 50 cm sèchent plus longtemps (stockage de trois ans ou plus). En effet, le séchage du bois se fait essentiellement par évaporation de l'eau par les capillaires – ce qui prend du temps –, et le chemin que cette eau doit parcourir de l'intérieur vers l'extérieur d'une bûche d'une longueur de 50 cm nécessite deux fois plus de temps que pour une bûche de 25 cm de long. L'important est que le bois soit « bien » fendu. Cela signifie que le périmètre d'une bûche (c'est-à-dire chaque côté de la bûche mesuré dans la largeur et mis bout à bout) doit faire 15 à 25 cm maximum. Les bûches fendues de cette taille sèchent plus facilement et offrent avant tout au feu (à la température) une plus grande surface d'attaque, pour un dégazage – et donc une combustion – plus facile. Qui plus est, elles permettent de mieux doser la quantité de combustible. Du fait de rendements thermiques excellents, les foyers modernes ne nécessitent plus qu'une fraction de la quantité de bois requise par des appareils plus anciens. Dès lors, il est préconisé de charger de plus petites bûches, en respectant les consignes du constructeur, les quantités de chargement maximales prescrites étant souvent dépassées par une unique bûche de grande taille.

Tout le monde n'a pas chez lui un doseur d'humidité pour déterminer la teneur en eau du bois – d'autant plus que les appareils fiables coûtent plusieurs centaines d'euros. Vous pouvez cependant évaluer correctement les caractéristiques de votre combustible si vous observez avec perspicacité son comportement à la combustion. Un « bon » feu de bois ne fume que brièvement pendant la phase d'allumage, puis pratiquement plus. Il brûle avec une flamme vive (de couleur jaune à orange) et longue. Dans la chambre de combustion, il ne reste que peu de résidus qui disparaissent le plus souvent lorsque le feu est en phase de pleine combustion. Le poids est un autre critère utile permettant d'estimer si une bûche est déjà prête à la combustion. Chez la plupart des constructeurs, la quantité de chargement est indiquée en kg. Exemple : une bûche de hêtre de 33 cm de longueur et d'env. 20 cm

de circonférence pèse environ 1kg lorsqu'elle est prête (suffisamment sèche) pour la combustion. Ce sont donc environ 750 grammes pour une longueur de 25 cm – et environ 1,5 kg pour 50 cm de longueur.

Veuillez toujours respecter la quantité de chargement maximale prescrite conformément aux indications comprises dans cette notice – y compris au moment de recharger ! Dans le cas contraire, votre foyer n'offrira pas l'efficacité souhaitée, et surtout, cela pourra endommager considérablement votre appareil, les joints et les matériaux, ainsi que les conduits d'évacuation de fumée.

Seul le bois à l'état naturel peut être utilisé comme combustible. Ne JAMAIS brûler du bois traité, même s'il a été traité avec des matériaux naturels ou des lasures bio. Ne mettre en aucun cas des déchets de bois dans l'appareil !

Briquettes de bois

Beaucoup apprécient les briquettes de bois comme combustible car elles prennent moins de place que le bois, elles peuvent être stockées ou achetées en petites quantités et – du moins à première vue – demandent moins de travail que le bois. Les briquettes de bois ont une qualité constante, dans la limite des fluctuations de production. Les briquettes de bois n'ont pas besoin d'être entreposées sur une longue période pour sécher correctement. Du fait de leur matière première (des copeaux naturels) et du processus de production, elles disposent déjà d'une humidité résiduelle définie.

Si les briquettes de bois sont déclarées comme combustible compatible, cela ne vaut que pour ce combustible et PAS pour les granulés de charbon, de papier, d'écorce ou autres, comme les pellets par exemple.

Malgré diverses normes et de nombreuses promesses publicitaires, il y a aussi des différences de qualité considérables entre les différentes briquettes de bois. Et même si ce combustible est de bonne qualité, son comportement au feu est différent de celui des bûches de bois à l'état naturel. De plus, les briquettes de bois ne brûlent pas toutes bien dans tout type de poêle. Avant de vous décider pour une variété spécifique et d'en faire éventuellement des stocks importants, vous devriez tester amplement les briquettes de bois dans diverses conditions de tirage. La plupart des fournisseurs proposent dans cette optique des packs d'essai qu'il est possible d'acheter à prix préférentiels afin de vous permettre de tester les différentes sortes proposées et de les comparer entre elles.

CONSEIL

Pour la combustion de briquettes de bois, respectez là encore la quantité de chargement maximale telle qu'indiquée dans cette notice. Ne pas dépasser la quantité de chargement.

Comme le bois est pressé et qu'à poids égal, les briquettes présentent donc un volume inférieur, dans les foyers modernes à faible quantité de chargement, il n'est souvent possible d'obtenir que de « petits tas de feu » au point de se demander si un feu peut brûler avec si peu de combustible. Pour autant, vous ne devez jamais dépasser la charge maximale car cela conduirait à endommager l'appareil. De nombreuses briquettes de bois changent avec la montée en température pendant la combustion : elles « gonflent ». Cela ne doit pas vous inquiéter – c'est normal. Au moment de charger les briquettes de bois, veillez autant que possible à ce que cette dilatation ne se fasse pas contre la vitre, pour éviter qu'elle ne s'encrasse fortement.

D'une manière générale, vous ne devriez pas mettre de briquettes entières dans le poêle, mais les casser (souvent, des épaisseurs de couche visibles permettent d'obtenir des rondelles) et en déposer de petits morceaux dans la chambre de combustion non pas en bloc, mais dans tous les sens. Ainsi, l'air de combustion atteint plus de combustible et l'enveloppe mieux. Les briquettes de bois ont besoin d'une circulation de l'air plus importante, d'un bon coup d'œil et peut-être aussi d'un peu plus de patience avant d'avoir le coup de main. Comme le volume est moindre (à masse identique, la briquette prend moins de place que la bûche), le feu est le plus souvent plus petit et ses flammes ne sont pas aussi hautes ni aussi vives que pour la combustion des bûches. La combustion des seules briquettes de bois entraîne donc habituellement une opacification de la chambre de combustion et sur la vitre du

poêle. Ces dépôts découlent du fait que toutes les zones de la chambre de combustion ne sont pas soumises à température, au contraire de la combustion du bois à l'état naturel. Il est possible que les briquettes de bois entraînent des dépôts plus ou moins importants, voire aucun, en fonction de la variété. Il est alors recommandé d'en essayer différentes sortes pour déterminer le combustible le mieux adapté à votre foyer. Si vous souhaitez absolument utiliser des briquettes de bois mais que vous n'arrivez pas vraiment à en maîtriser la combustion, mélanger les combustibles peut vous faciliter les choses. En d'autres termes, faites brûler des briquettes de bois et des bûches de bois naturel dans des proportions vous permettant d'obtenir un bon résultat de combustion dans votre foyer.

Les briquettes de bois doivent elles aussi être stockées au sec. D'une manière générale, les briquettes avec un trou au centre brûlent mieux. Préférer les briquettes de bois tendre – elles conviennent souvent mieux que les briquettes de bois dur.

Combustible autorisé

Les bûches de bois (dur de préférence) sèches, bien stockées et naturelles sont un combustible autorisé pour nos foyers

Pour un meilleur allumage, fendre les rondins en deux. Le diamètre de la bûche fendue ne doit pas dépasser 7 cm.

Combustible de chauffage

Faites uniquement brûler le combustible de chauffage recommandé.

Matières explosives

Il est strictement interdit de jeter ou de brûler dans le foyer des matières ou objets facilement inflammables ou explosifs (des bombes aérosol vides ou autres), ou de les conserver à proximité de votre foyer. Risque d'explosion !

8.2 Quantité de combustibles

INDICATION

Pour éviter des dommages, vous ne devez **JAMAIS** utiliser votre foyer avec une quantité de combustible supérieure à celle indiquée dans présente notice d'instruction !

Veuillez consulter à ce sujet le chapitre Données techniques.

9 Prescription de montage

INDICATION

Endommagement de l'appareil

Le foyer ne doit avoir aucun contact avec le coffrage (cote d'espacement de 3 mm mini.) afin d'éviter tout endommagement de l'appareil.

9.1 Construction devant ou à côté d'un mur à protéger

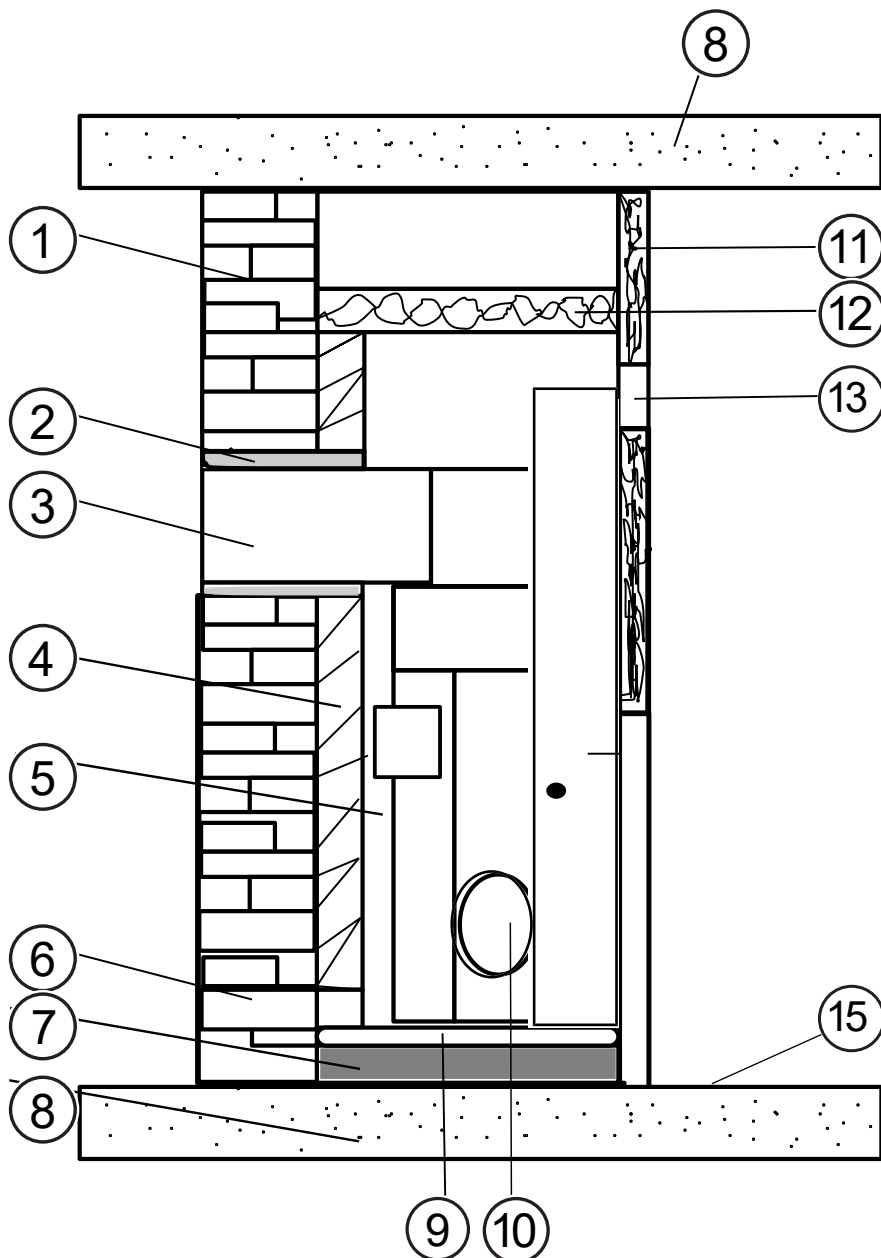


Fig. 5: Construction devant / à côté d'un mur protecteur

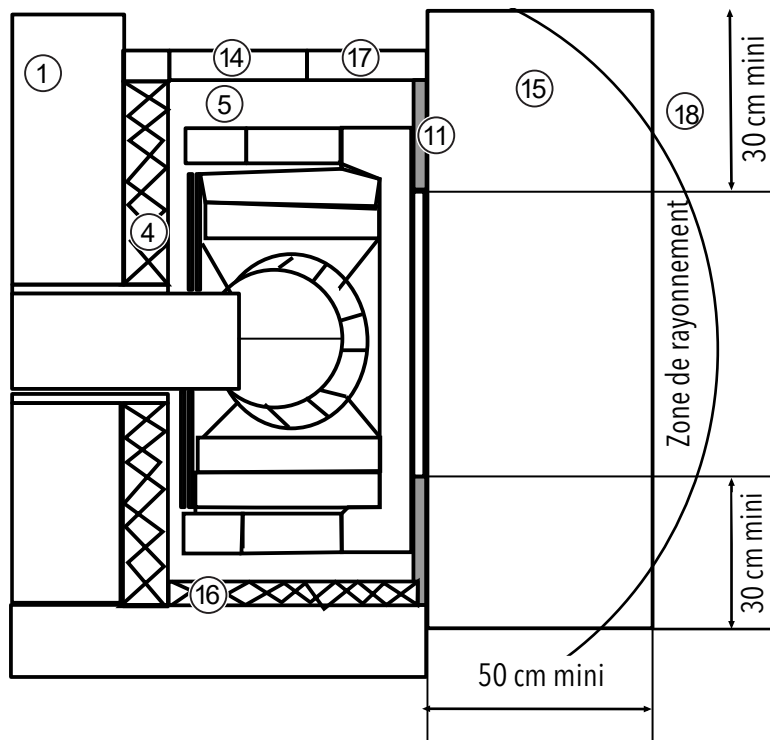


Fig. 6: Construction devant / à côté d'un mur protecteur

1	Paroi / mur de bâtiment	2	Couche d'isolation thermique (conduit de fumée)
3	Conduit de raccordement	4	Couche d'isolation thermique (paroi arrière)
5	Espace de convection	6	Entrée de l'air extérieur
7	Dalle en béton de 6 cm mini. (uniquement pour construction sur un plancher à protéger)	8	Plancher du bâtiment
9	Couche d'isolation thermique (béton)	10	Buse d'entrée d'air de combustion
11	Habillage (externe)	12	Couche d'isolation thermique (plafond)
13	Grille de sortie d'air chaud	14	Grille d'entrée d'air de convection
15	Protection de sol en matériaux non combustibles	16	Couche d'isolation thermique (paroi latérale)
17	Habillage (externe)	18	Périmètre de rayonnement de 80 cm

Couches d'isolation thermique à l'arrière et sur les côtés


Le mur du bâtiment à protéger (1) doit être protégé d'une couche d'isolation (16). Pour l'épaisseur de la couche d'isolation, veuillez consulter les données techniques.

L'habillage (11) doit lui aussi être protégé d'une couche d'isolation. Il n'est pas nécessaire de protéger l'habillage si la cheminée est construite de telle sorte que les surfaces libres de l'habillage et les surfaces des niches pour stockage du combustible ne puissent dépasser 85 °C. Pour les surfaces réalisées dans des matériaux de construction minéraux - des carreaux de faïence par exemple - mais à l'exception des surfaces sur lesquelles on peut poser des objets, la température maximale admise n'est plus de 85 °C mais de 120 °C. Cette augmentation de la température de 85 °C à de 120 °C n'est valable que pour les surfaces fortement inclinées ou verticales de l'habillage en matériaux de construction minéraux. Cela permet de concevoir l'habillage comme mur carrelé chauffant ou similaire.

9.2 Kits de convection

INDICATION

En cas d'utilisation d'un kit de convection, respecter les prescriptions nationales concernant les foyers pour pièce individuelle et le devoir de mesure pour un chauffage pour toute la maison.

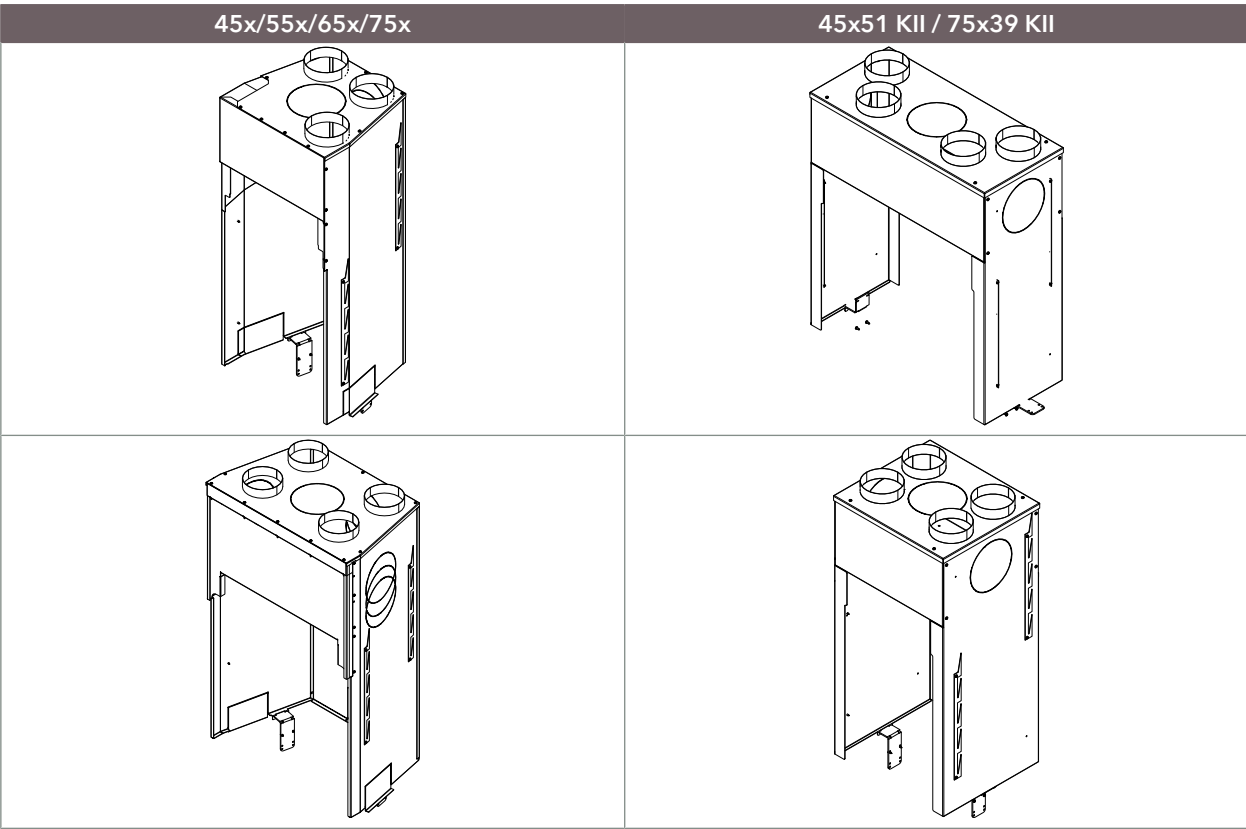

9.2.1 Espace de convection

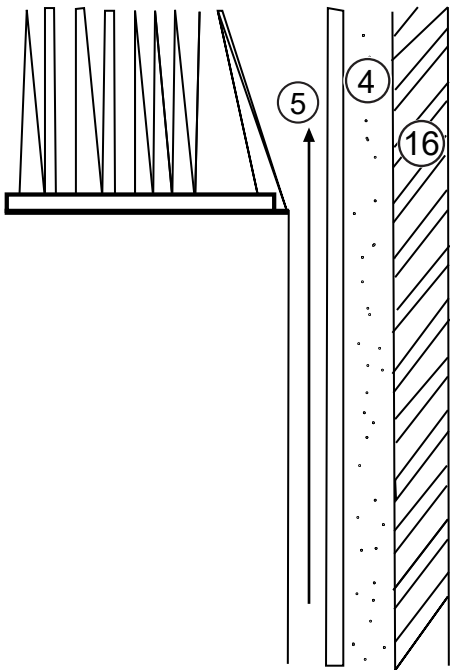


Fig. 7: Espace de convection


- Sans l'utilisation d'un manteau de convection (accessoire en option), prévoir un espace de convection d'au moins 6 cm de profondeur entre le foyer (4) et la couche d'isolation (16) à l'arrière et des deux côtés.
- L'espace de convection (5) doit être thermiquement isolé de toutes les surfaces autres que les habillages qui dégagent de la chaleur.
- Les parois, dalle et plafond de la chambre de chauffe doivent être propres et résistants à l'abrasion (voir les règles professionnelles pour la construction de poêles et chauffages à air). La couche d'isolation doit donc être protégée par un matériau résistant à l'abrasion (tôle de protection contre le rayonnement, pour chambre de combustion etc.) sauf s'il s'agit de panneaux en silicate de calcium.

4	Espace de convection entre foyer et couche d'isolation
5	Espace de convection
16	Couche d'isolation

Circulation de l'air de convection avec manteau de convection

Tous les conduits d'air de combustion doivent être réalisés dans des matériaux de construction indéformables et non combustibles. Les conduits d'air chaud doivent être fermement fixés à la buse d'air chaud / (d'air entrant) du manteau de convection et aux grilles (de préférence avec une plaque d'étanchéité pour tubage).

9.3 Installation de chauffage ouverte

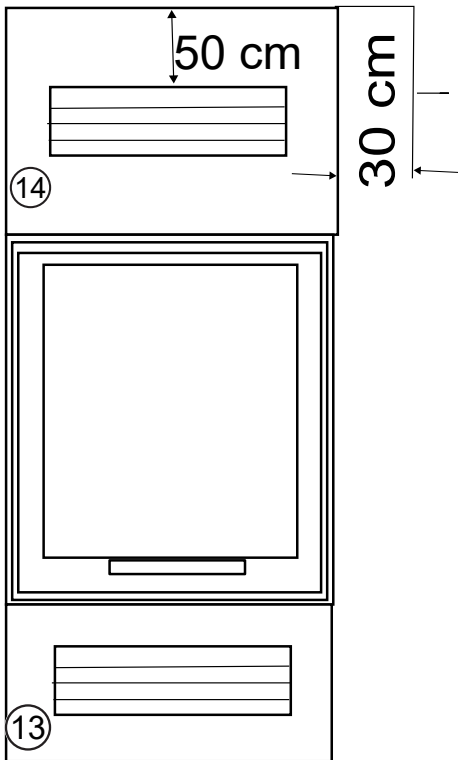

- Les sections des ouvertures de sortie (14) et d'entrée d'air (13) sont indiquées dans le catalogue technique, dans la fiche signalétique du produit sur notre site internet ou au chapitre Données techniques de la présente notice.
- Les ouvertures d'entrée et de sortie d'air doivent avoir une superficie non obstruable d'au moins 200 cm².
- Ne pas utiliser de matériaux de construction combustibles (plafond en bois, etc.) ni installer de meubles à moins de 30 cm à côté et de 50 cm au-dessus des ouvertures de sortie d'air (14).

13	Ouverture d'entrée d'air
14	Ouverture de sortie d'air

Fig. 8: Circulation de l'air de convection

9.4 Installation de chauffage fermée (hypocauste)

L'air de convection circule à l'intérieur de l'habillage hermétique. La chaleur se dégage par rayonnement à travers l'habillage.

9.5 Protection du sol sous le foyer

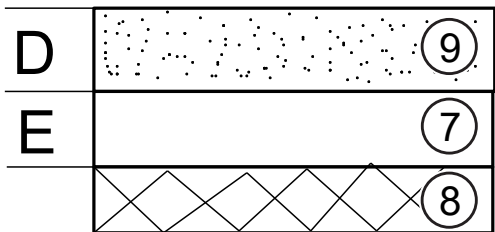


Fig. 9: Protection du sol sous le foyer

Les sols (8) réalisés avec des matériaux de construction inflammables doivent être protégés par une dalle en béton (7) d'au moins 6 cm d'épaisseur (cote E) qui doit en outre être armée pour les sols présentant une répartition transversale insuffisante ; cette dalle doit être recouverte d'une couche d'isolation thermique (9) d'au moins 5 cm d'épaisseur (cote D).

Les sols porteurs en béton ou en béton armé (8) doivent être protégés par une couche d'isolation thermique d'au moins 5 cm d'épaisseur (9).

7	Dalle en béton
8	Sol sous le foyer (béton ou béton armé)
9	Couche d'isolation thermique

9.6 Joints de dilatation

Il ne doit y avoir aucun contact direct entre le foyer et l'habillage (11). Dès lors, l'ensemble des points de contact entre l'appareil et l'habillage doivent être séparés par un ruban d'étanchéité en fibre de verre. De même, le cadre porteur (23) ne doit pas reposer sur le foyer, ni être vissé ou soudé au foyer.

9.7 Habillage

L'habillage externe (11) doit être réalisé dans des matériaux de construction non combustibles de catégorie A1 : briques de construction, pierres de construction, carreaux de faïence, métal, enduit sur supports, etc.

9.8 Hotte

La hotte ne doit avoir aucun contact direct avec le foyer. Elle doit être réalisée de manière à être auto-portante. Pour ce faire, le fabricant propose différents cadres porteurs (23).

9.9 Poutres décoratives

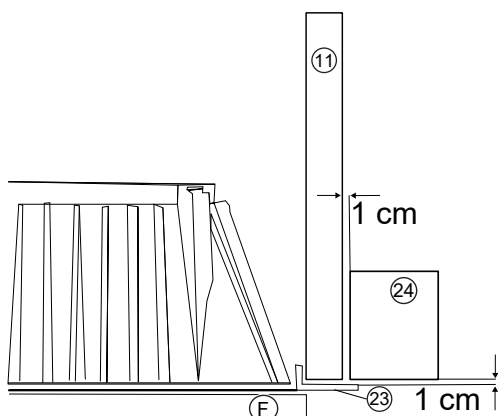


Fig. 10: Poutres décoratives

Les poutres décoratives (24) sont autorisées devant l'habillage (11) et le cadre porteur (23) du foyer ouvert à une distance d'au moins 1 cm si :

- la poutre décorative n'est pas un élément du bâtiment.
- les espaces par rapport à l'habillage restent ouverts de manière à éviter toute accumulation de chaleur.
- la poutre décorative ne se trouve pas dans le périmètre de rayonnement du foyer ouvert.

11	Habillage
23	Cadre porteur
24	Poutres décoratives
F	Joint de dilatation

9.10 Plafond au-dessus du foyer

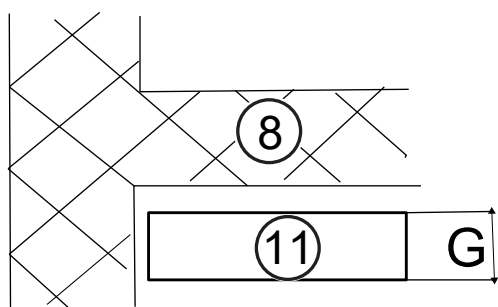


Fig. 11: Plafond au-dessus du foyer

Si le creux de la hotte au-dessus du foyer va jusqu'au plafond (8), celui-ci doit être protégé si :

- il est constitué d'éléments inflammables
- il sert d'élément porteur

La couche d'isolation thermique (11) (cote G) doit être réalisée conformément aux normes d'installation nationales en usage.

8	Plafond de la pièce
11	Couche d'isolation thermique

9.11 Sol devant le foyer

Le sol devant le foyer doit être réalisé dans un matériau non combustible. Les dimensions minimales de cette surface non combustible doivent être d'au moins 50 cm sur l'avant et d'au moins 30 cm sur les côtés.

9.12 Protection incendie

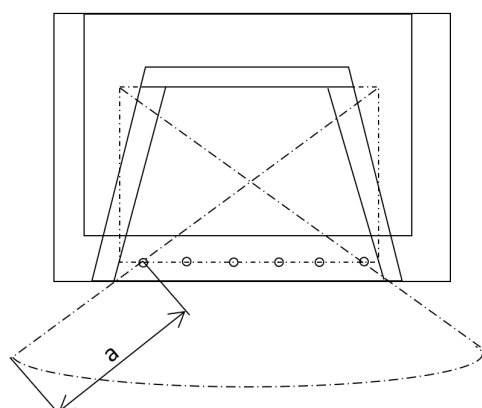


Fig. 12: a : Distance de sécurité

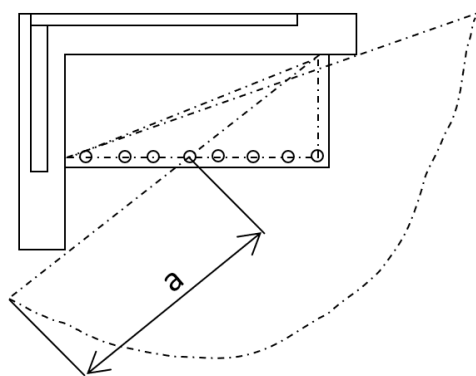


Fig. 13: a : Distance de sécurité

Protection incendie dans le périmètre de rayonnement

Il est impératif de respecter la distance minimum vers l'avant, vers le haut et vers les côtés (voir les Données techniques) entre l'ouverture du foyer et des éléments de construction intégralement ou partiellement combustibles et/ou des meubles. Installer de chaque côté une protection contre le rayonnement ventilée permet de réduire cette distance de moitié.

Protection incendie en dehors du périmètre de rayonnement

Il est impératif de respecter une distance minimum de 5 cm entre la surface externe de l'habillage du foyer ouvert et des éléments de construction intégralement ou partiellement combustibles et/ou des meubles fixes. L'espace doit rester ouvert à la circulation de l'air de manière à éviter toute accumulation de chaleur. Une distance par rapport à l'habillage n'est pas obligatoire pour les éléments qui ne couvrent qu'une petite superficie de l'habillage du foyer ouvert (planchers, revêtement mural abouté et couches d'isolation sur murs et plafonds, par exemple).

9.13 Couches et matériaux d'isolation

Pour les couches d'isolation, utiliser des panneaux d'isolation thermique de la catégorie de matériau de construction A1 selon DIN 4102, partie 1, et présentant une température limite d'utilisation de 700 °C minimum et une densité apparente de plus de 80 kg/m³. L'indice d'isolation correspondant doit être marqué sur l'isolant, conformément à AGI-Q 132. Seuls les isolants listés dans le tableau suivant sont autorisés. Tout autre isolant utilisé pour les couches d'isolation doit posséder un agrément technique général du DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik Berlin). Par exemple : panneau d'isolation thermique en silicate de calcium « Promasil 950 KS » - sté. Promat - ; panneau d'isolation thermique « Prowolf » - sté. Wolfshöher - ; panneau d'isolation thermique « Vermilite 2000 » - sté. Wolfshöher - ; panneau d'isolation thermique « Thermax SN 400 » - sté. Thermax). Les plafonds et murs extérieurs du bâtiment à protéger présentant une valeur U inférieure à 0,4 W/m² nécessitent une ventilation arrière supplémentaire (voir les règles professionnelles pour la construction de poêles et chauffages à air TR OL).

Isolant		Conditionnement		Conductivité thermique		Température limite d'utilisation supérieure		Densité apparente	
Groupe	Type	Groupe	Type	Groupe	Type	Groupe	En °C	Groupe	kg/m ³
10	Fibre minérale	1	Lés	1	Nattes taille 1	20	-200	2	20
11	Fibre de verre	2	Fibres, en vrac	2	Nattes taille 2	25	-250	3	30
12	Fibre de roche	3	Fibres, granulés			30	-300	4	40
13	Fibre de scories	4	Feutres			35	-350	5	50
		5	Natte lamellaire			40	-400	6	60
		6	Nattes			45	-450	7	70
		7	Panneaux			50	-500	8	80
		8	Coquilles			55	-550	9	90
		9	Segments			60	-600	10	100
		10	Tresses	10	Coquilles taille 1	65	-650	11	110
				11	Coquilles taille 2	72	-700	12	120
						75	-750	13	130
						80	-800	14	140
						85	-850	15	150
				20	Panneaux taille 1	90	-900	16	160
				21	Panneaux taille 2			17	170
								18	180
								19	190

Isolant		Conditionnement		Conductivité thermique		Température limite d'utilisation supérieure		Densité apparente	
								20	200
		99	Autres	99	Attestation individuelle	99	*	99	*

* conditions d'essai différentes

Les couches d'isolant doivent être sans raccord et se chevaucher.

Pour tout foyer sans manteau de convection, si les isolants thermiques utilisés dans la zone de convection sont en laine minérale, ceux-ci doivent avoir en plus un revêtement résistant à l'abrasion et non réfléchissant (en fer noir, tôle d'acier ou tôle galvanisée, etc.).

Veillez impérativement à une résistance thermique suffisante des matériaux d'isolation (700 °C minimum). Une résistance thermique insuffisante peut entraîner la formation d'odeurs pendant l'utilisation du foyer.

9.14 Conduites électriques

Les conduites électriques sont interdites dans les murs et plafonds de la zone de montage du foyer.

9.15 Foyers certifiés pour un raccordement à l'air externe

Raccordement du conduit de fumée :

- Le raccordement du conduit de fumée doit être durablement étanche.
- Les conduits de fumée utilisés doivent être certifiés conformément à DIN EN 1856-2.

Raccordement de l'air de combustion :

- Veiller à réaliser un branchement suffisamment étanche.
- Ne pas déformer les tuyaux flexibles en alu

10 Raccordement au circuit céramique

Les indications ci-dessus concernant les prescriptions et instructions de montage restent valables (cf. distances de sécurité, isolation thermique, raccordement du conduit de fumée).

Ces appareils sont spécialement conçus pour être installés dans un système avec circuit en céramique. Le bon fonctionnement du système de chauffage ne peut cependant être garanti que si les points suivants sont respectés :

- Calcul du tirage du circuit en céramique
- Utilisation de matériaux adaptés
- Respect de la longueur maximale du circuit
- Installation d'un conduit direct ou d'allumage
- Respect des surfaces libres nécessaires pour les grilles d'air

Le calcul du tirage du circuit en céramique doit être effectué en tenant compte des longueurs maximales indiquées pour le circuit et conformément aux règles professionnelles pour la construction de poêles et chauffages à air ainsi qu'aux normes de construction en vigueur.

Chiffres clés pour le calcul des dimensions du circuit

Type d'appareil	Débit massique des fumées [g/s]	Température des fumées au niveau de la buse de l'appareil [°C]	Dépression Dépression au niveau de la buse [Pa]
45x	6,1 / 6,1 / 6,1	314 / 314 / 314	12
45x51 KII	8,2	256	12
55x	10,5 / 10,5	314 / 314	12
65x	10,5 / 10,5 / 10,5	314 / 314 / 314	12
75x	10,5 / 10,5	312 / 312	12
75x39 KII	11,3	287	12

Longueur maximale du circuit céramique en chamotte

Les températures des fumées à la buse de l'appareil sont des températures moyennes sur la durée de la combustion.

Type d'appareil	Longueur du conduit [m]	requis au niveau de la buse [Pa]	Température des fumées à la sortie du circuit [°C]
45x	3	12	190
55x	3,5	12	190
65x, 75x	4	12	190
45x51KII	3,5	12	190
75x39 KII	4	12	190

La structure du circuit doit être réalisée en matériaux minéraux réfractaires. Veiller à une construction parfaitement étanche aux gaz de combustion. L'appui du conduit en céramique doit être solide et résister à la chaleur. Le sol devant recevoir la surface de chauffe doit être isolé thermiquement comme indiqué au chapitre Protection du sol sous le foyer [► à la page 70].

Assurer l'étanchéité aux gaz du raccordement du conduit de fumée au circuit céramique au moyen d'un tuyau emboîtable en acier. Le raccordement des tuyaux au circuit céramique doit se faire de préférence avec des pièces de raccordement préfabriquées en chamotte.

CONSEIL

le raccordement entre tuyau en acier et pièce en chamotte doit être étanche et présenter un espace permettant la dilatation. Les tuyaux de raccordement n'ont pas besoin d'isolation thermique.

10.2 Raccordement à des surfaces de chauffe métalliques

Les indications ci-dessus concernant les prescriptions et instructions de montage restent valables (cf. distances de sécurité, isolation thermique, raccordement du conduit de fumée).



La surface de chauffe métallique peut être placée à gauche, à droite ou derrière le foyer.

Pour les détails, voir le schéma coté ci-dessous.

Le support de la surface de chauffe doit être solide et résister à la chaleur. Der Aufstellboden muss analog dem Kapitel Schutz des Aufstellbodens [► à la page 70] wärmegeklämmt werden.

L'accès aux ouvertures de ramonage de la surface de chauffe doit rester libre.

- Condition de base : les pièces de raccordement du foyer à la surface de chauffe et de la surface de chauffe au conduit de cheminée ne doivent pas dépasser une longueur totale de 1 m.

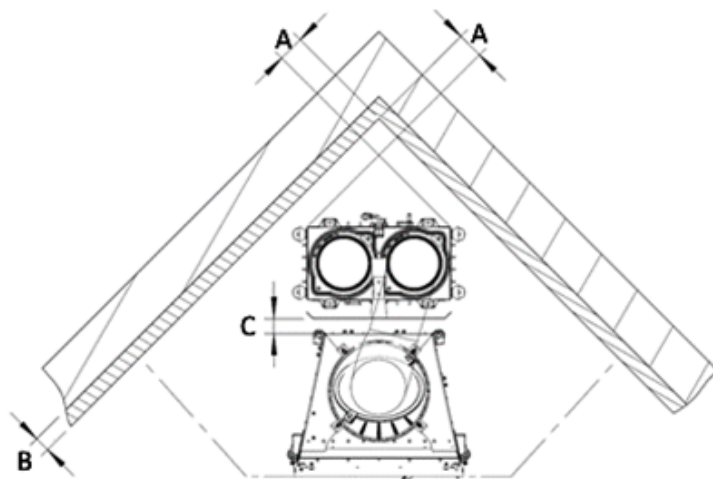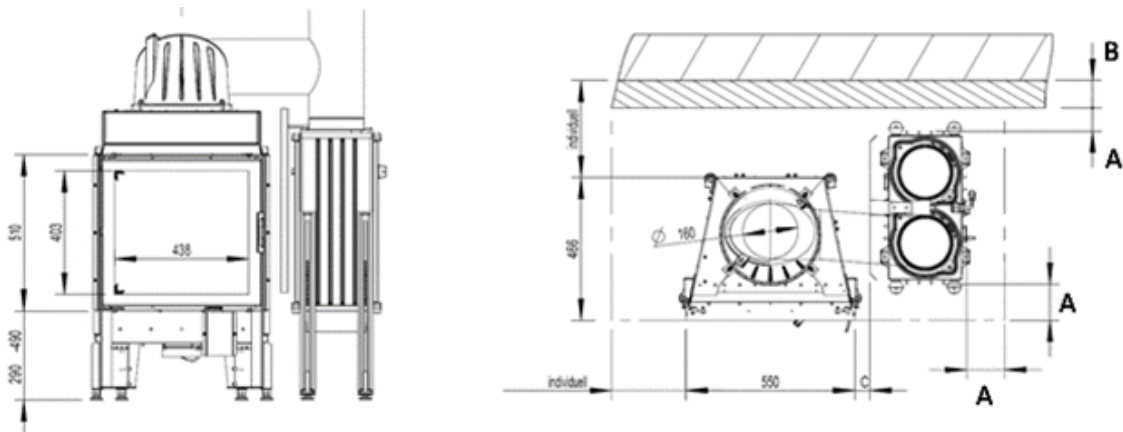

Cote A : 75mm

Cote B: 90mm (isolant selon AGI Q 132)

Cote C: 50 mm

Fig. 15: KMS-System

11 Montage

Le montage doit être réalisé exclusivement par une entreprise spécialisée agréée.

Contrôlez le bon fonctionnement de toutes les pièces mobiles avant le montage du foyer. Toujours signaler tous les défauts avant le montage du foyer.

11.1 Risques et dangers

Équipement de protection

Utiliser impérativement l'équipement de protection suivant :

Type d'équipement de protection	
	Gants de sécurité
	Chaussures de sécurité

Outils

L'équipement de protection et les outils indiqués sont nécessaires pour les étapes de travail suivantes

Outils	Activité
Clé à 6 pans OC 24	Divers travaux d'ajustage
Tournevis plat	Div. travaux sur les tôles de protection contre le rayonnement
Pince	Div. travaux de pliage

11.2 Placer le foyer


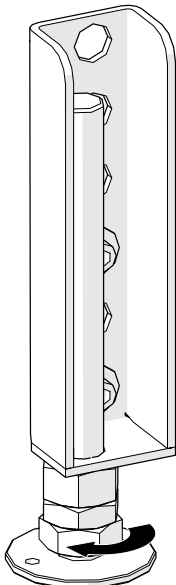


Fig. 16: Ajuster les pieds réglables avec une clé de 24


- 1) Poser l'appareil sur un support préparé et solide.
- 2) Ajuster les quatre pieds réglables avec une clé à six pans de 24.
 - Si la longueur de la tige filetée ne suffit pas, il est possible de décaler verticalement les quatre fixations.

11.3 Démontez la sécurité de transport pour Keramott / Installer la plaque déflectrice


Le démontage de la sécurité de transport en Keramott et le montage du déflecteur sont identiques pour tous les inserts de cheminée **45x à 75x**.

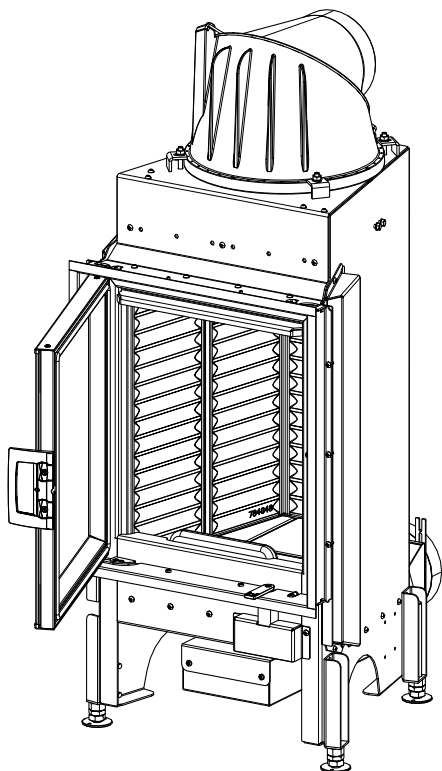

1) Ouvrir la porte.

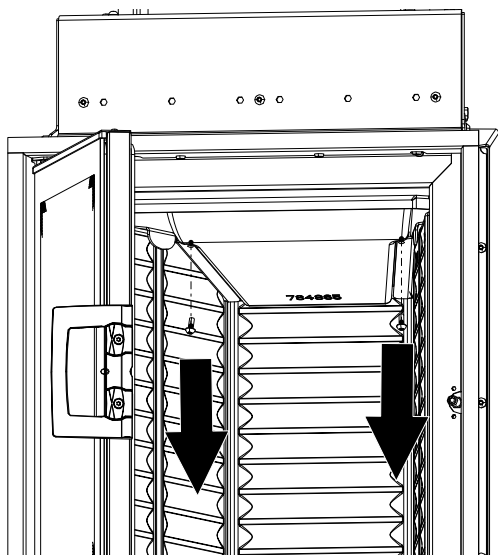

2) Dévisser les 2 vis.

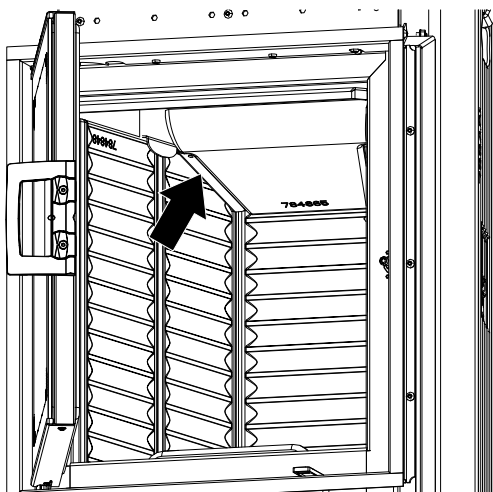

- 3) Enlever la sécurité de transport.
- 4) Mettre en place la plaque déflectrice.

11.4 Installer les déflecteurs

Les éléments en Keramott du foyer sont déjà préinstallés. Il suffit de monter les déflecteurs.

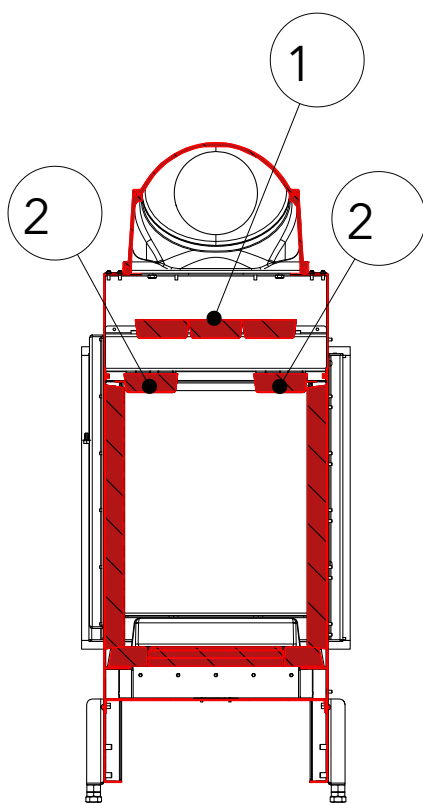


Fig. 17: 45x51 KII

45x51 KII / 75x39 KII

- 1) Mettre en place les plaques déflectrices supérieures (1).
- Veiller à ne pas laisser d'espace entre elles.
- 2) Mettre en place les plaques inférieures (2) comme indiqué sur l'illustration.

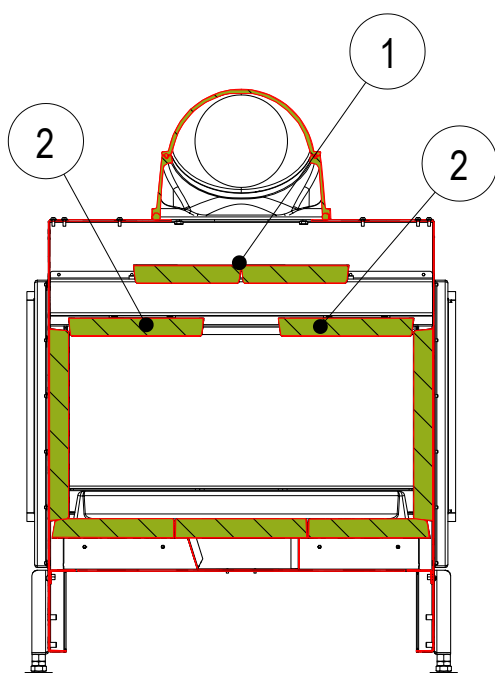


Fig. 18: 75x39 KII

11.5 Installer la Keramott

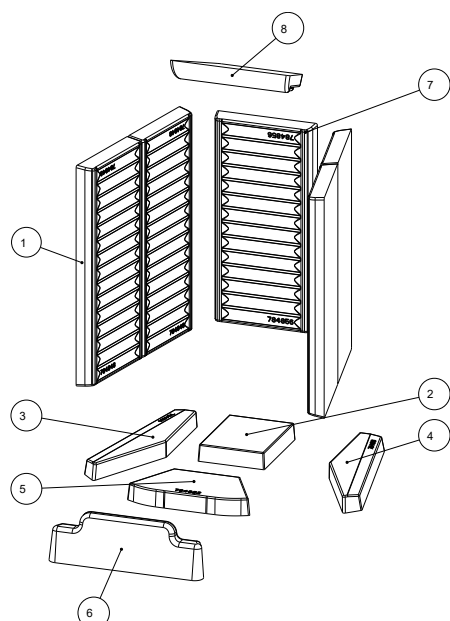


Fig. 19: Keramott 45x 55x 65x 75x

Ordre à suivre pour 45x 55x 65x 75x

Numérotation = ordre d'installation

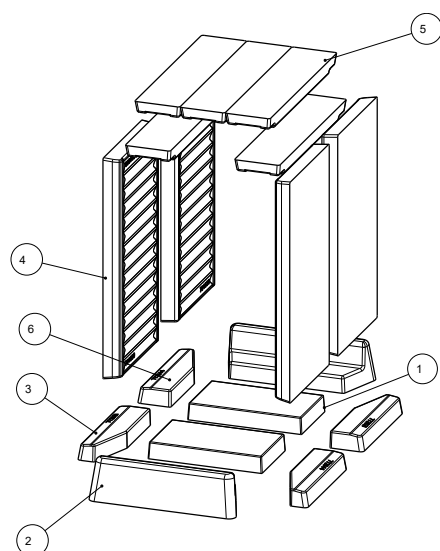


Fig. 20: Keramott 45x51 KII

Ordre à suivre pour 45x51 KII :

Numérotation = ordre d'installation

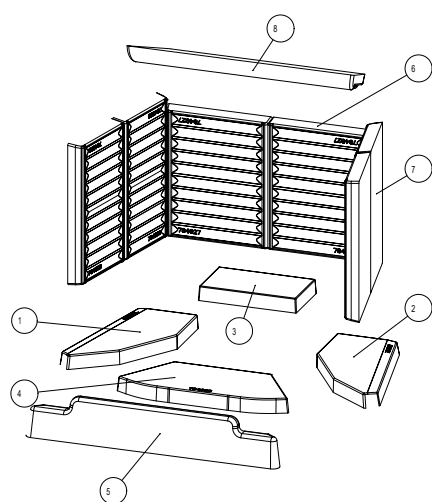


Fig. 21: Keramott 75x39 KII

Ordre à suivre pour 75x39 KII

Numérotation = ordre d'installation


11.6 Installer la porte de la chambre de combustion

⚠ PRUDENCE


Risque d'écrasement

Au moment de déposer la porte, veillez à ne pas écraser vos doigts / votre main en détendant le ressort.

11.6.1 Déposer la porte

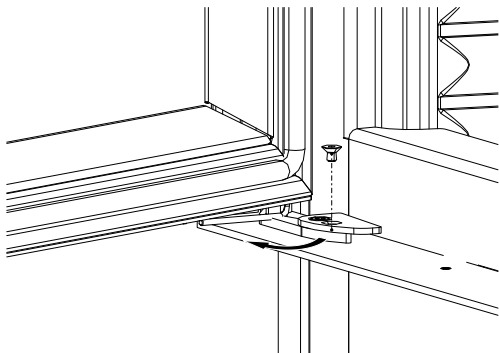


- 1) Ouvrir la porte sur 80 degrés environ.
- 2) Enlever la plaque de sécurisation au-dessus du ressort.
- 3) Détendre le ressort.

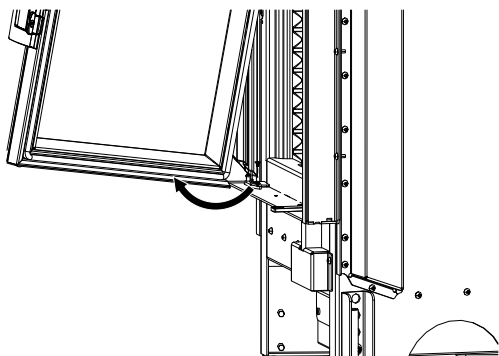


- 4) Soulever la porte à la verticale jusqu'à libérer l'axe inférieur de la porte.
- 5) Tirez la partie basse de la porte vers vous jusqu'à la libérer.
- 6) Abaisser la porte et la détacher de la fixation haute.

11.6.2 Mettre la porte en place

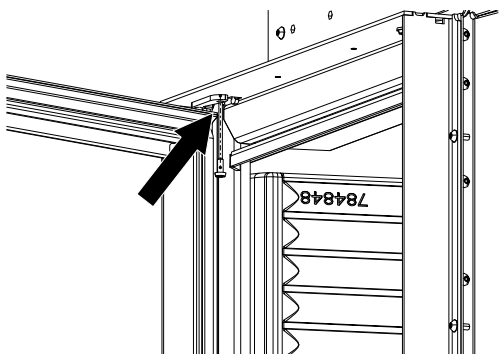


- 1) Tenir la porte légèrement à l'oblique.
- 2) Insérer l'axe supérieur.
- 3) Mettre la porte à la verticale.
- 4) Insérer l'axe inférieur.
- 5) Abaisser la porte jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
- 6) Tendre le ressort jusqu'à ce qu'il s'enclenche derrière le logement de la charnière.

⇒ Attention à ce que le ressort ne se détende pas et revienne en position - RISQUE D'ÉCRASEMENT !

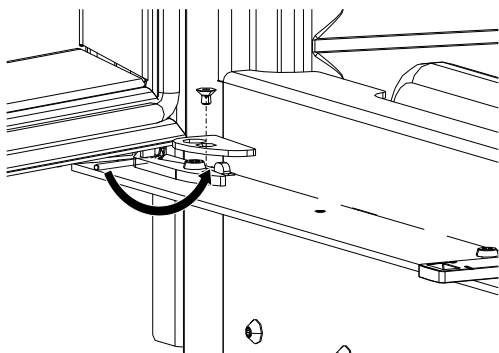


- 7) La porte doit être ajustée. Pour ce faire, procédez comme décrit au chapitre Régler la porte [► à la page 88].

11.6.3 Inverser le sens d'ouverture de la porte

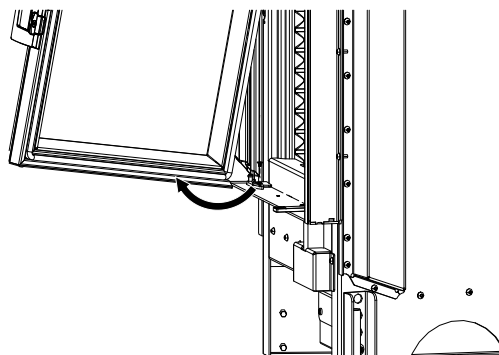

- 1) Soulever la porte à la verticale jusqu'à libérer l'axe inférieur de la porte.
- 2) Tirez la partie basse de la porte vers vous jusqu'à la libérer.
- 3) Abaisser la porte et la détacher de la fixation haute.

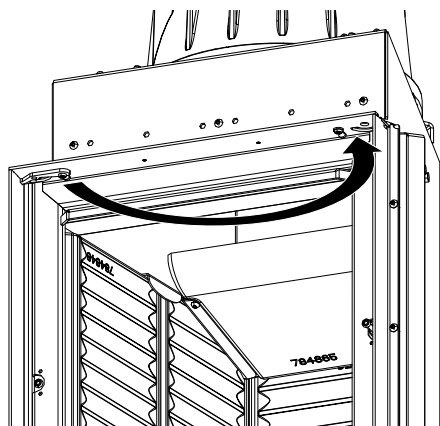

- 4) Mettre toutes les vis et les logements de charnières de l'autre côté.




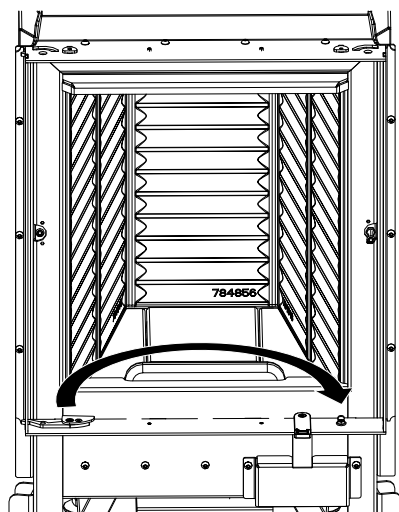


Fig. 22: Changer les vis et logements de charnière de côté

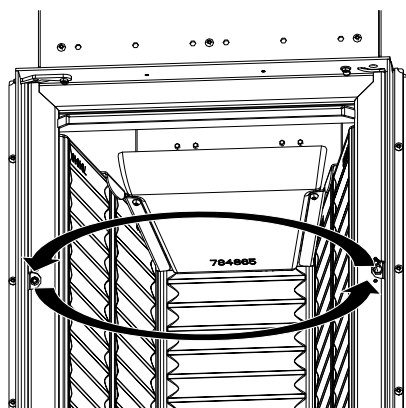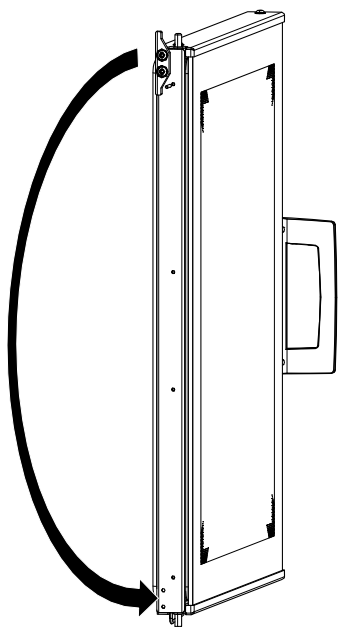

5) Installer le ressort et la butée de l'autre côté.

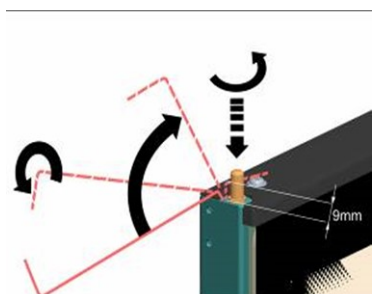

6) Accrocher le ressort et le tendre jusqu'à la butée de l'axe.

⇒ Dépassement de 9 mm !


7) Retourner la porte de 180° et l'installer comme décrit à l'étape Mettre la porte en place [► à la page 83].

8) Régler la porte. Procédez comme décrit au chapitre Régler la porte [► à la page 88].

11.7 Inverser le sens des tôles de protection contre le rayonnement


En cas de charnières à droite, la tôle de protection contre le rayonnement doit être retournée de 180° dans la porte (partie horizontale toujours en bas) pour éviter une forte réduction de l'arrivée d'air secondaire, ce qui entraînerait une mauvaise combustion et un encrassement important de la vitre.

11.7.1 Foyers à ouverture latérale - Façade

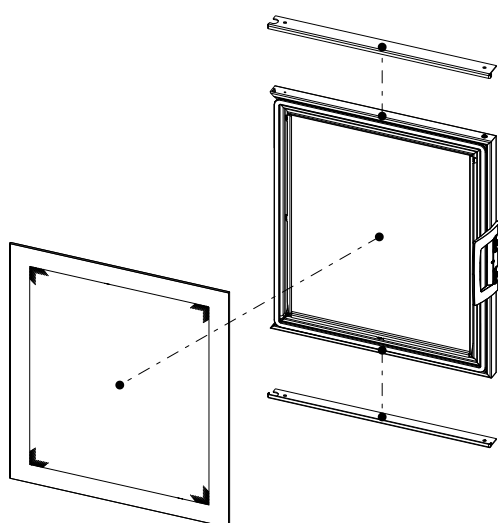


1) Démonter toutes les pièces (sauf la poignée d'ouverture latérale).

Fig. 23: Démonter toutes les pièces

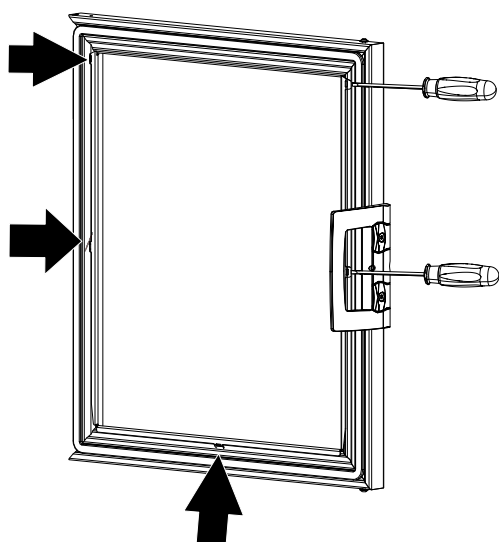


- 2) Déplier toutes les languettes à l'aide de tournevis plats.

Fig. 24: Déplier les languettes

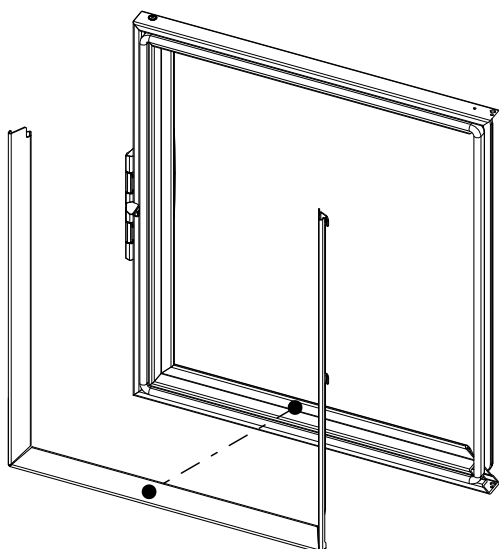

- 3) Installer les tôles de protection contre le rayonnement sur le côté droit et replier les languettes à la pince pour les fixer au cadre.

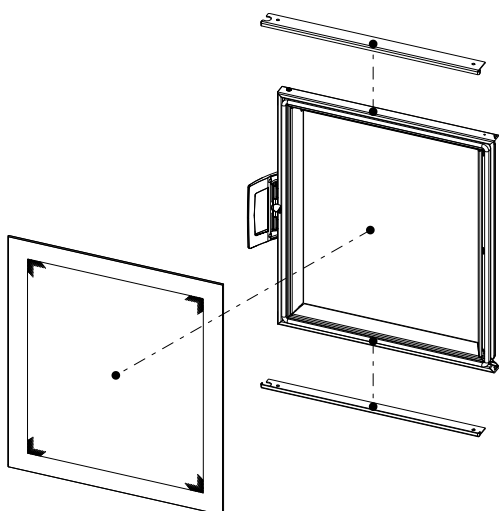

- 4) Remettre toutes les pièces en place.

11.8 Modifier la buse d'entrée d'air de combustion

L'air de combustion entre par une buse. Le réglage de l'entrée d'air de combustion et la modification de la buse doivent être réalisés par l'exploitant.

12 Réglages

12.1 Régler la porte

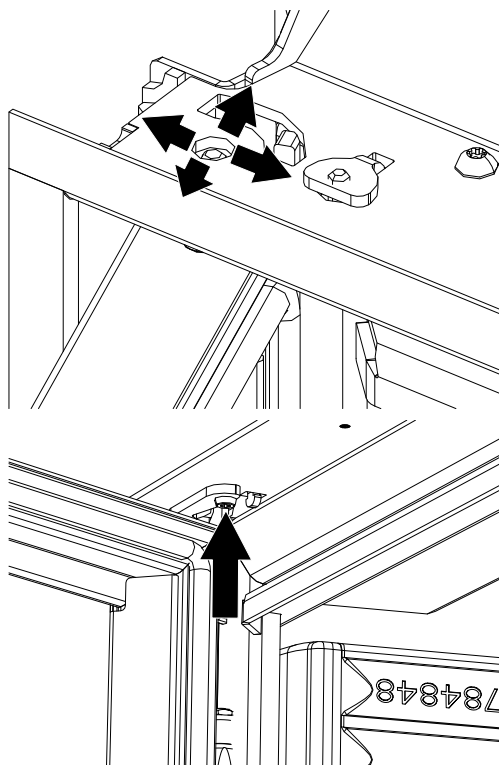


Fig. 25: Régler la porte

- 1) Desserrer les vis et déplacer latéralement le boulon pour ajuster l'angle d'inclinaison de la porte.
- 2) Il est également possible d'ajuster la pression du joint d'étanchéité.
- 3) Resserrer les vis.

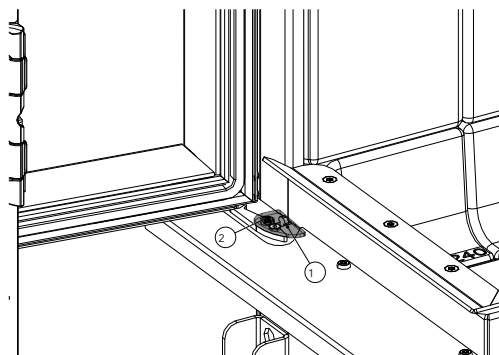


Fig. 26: Régler la porte en bas

- 4) En bas, la porte doit être réglée avec la même vis. Si le recouvrement (1) est en place, commencer par l'enlever. Dévissez la vis du recouvrement et enlevez-le.
- 5) Desserrez la vis (2) et ajustez correctement l'angle d'inclinaison de la porte avec la plaque.
- 6) Remettez le recouvrement (1) en place.

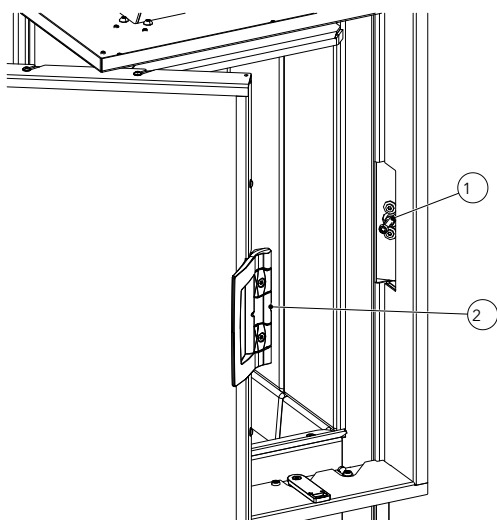


Fig. 27: Régler la porte

- ✓ La vis (1) doit être centrée pour assurer l'étanchéité à la fermeture de la porte et pour que l'encoche (2) de la poignée s'enclenche correctement.
- 7) À l'arrière, au niveau de la vis (1), le réglage peut se faire à l'aide des vis et de la plaque.
- 8) Vérifiez que la vis (1) s'enclenche correctement dans l'encoche (2) et que la porte se ferme hermétiquement. Si ce n'est pas le cas, répétez l'étape précédente et ajustez correctement la vis (1).

12.2 Régler l'avaloir de fumées

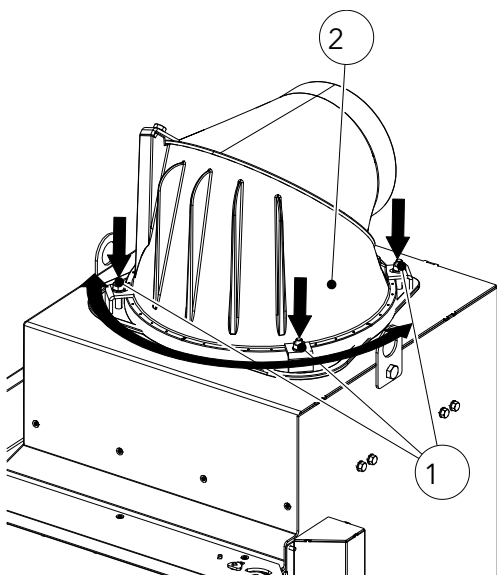


Fig. 28: Orienter l'avaloir de fumées dans la position souhaitée

- 1) Desserrer les vis (1).
- 2) Orienter l'avaloir de fumées (2) jusqu'à obtenir la position souhaitée.
- 3) Bien visser les vis (1).

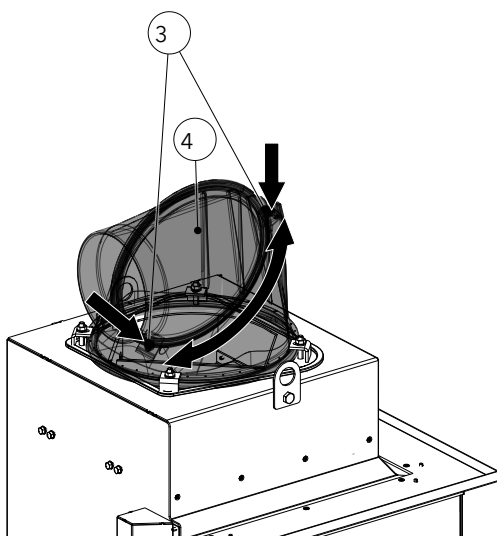


Fig. 29: Régler la buse de l'avaloir de fumées

- 4) Desserrer les vis (3).
- 5) Orienter la buse de l'avaloir de fumées (4) jusqu'à obtenir la position souhaitée.
 - ⇒ La possibilité d'orienter l'avaloir et la buse de sortie des fumées (4) permet d'obtenir tout angle d'inclinaison voulu.
 - ⇒ Tous les joints d'étanchéité requis sont déjà collés dans les pièces en fonte.
- 6) Bien visser les vis (3).

13 Mise en service

13.1 Première mise en service

Enlever le couvercle du bac à cendres

- ✓ Avant de mettre le foyer en service pour la première fois, il est absolument impératif d'enlever du foyer le couvercle du bac à cendres. Procédez comme suit : (pour une meilleure compréhension, voir également les étapes 1 et 2 du chapitre Vider le bac à cendres).
 - 1) Ouvrir la porte.
 - 2) Extraire la grille.
 - 3) Enlevez le couvercle et conservez-le.
 - ⇒ À la livraison, le couvercle est posé en sens inverse.
 - ⇒ Vous aurez besoin du couvercle au moment de vider le bac à cendres.
 - ⇒ Pour vider le bac à cendres, consultez le chapitre Vider le bac à cendres.
- ✓ La première mise en service de votre foyer ne doit avoir lieu que quatre semaines au plus tôt après achèvement de l'habillage afin que tous les éléments aient eu le temps de sécher entièrement.
 - 4) Enlevez du foyer tous les documents et accessoires joints à l'appareil.
 - 5) Avant la première mise en service, lisez attentivement la notice d'utilisation.
 - ⇒ Pour un parfait allumage, consultez le chapitre Allumage [► à la page 92].
 - ⇒ Une fois l'installation prête pour la première mise en service, le premier feu doit rester très faible au cours des premières heures. Ensuite, en augmenter peu à peu la puissance en augmentant la quantité de bois. La quantité maximale de bois par heure ne doit cependant pas être dépassée.
 - ⇒ Les odeurs perçues lors du premier feu proviennent de la combustion des vapeurs émanant des graisses sur la tôle et des liants de la peinture. Ces vapeurs sont certes désagréables mais ne sont absolument pas nocives. Nous vous recommandons donc de bien aérer la pièce pendant la première utilisation.

INDICATION

Pour éviter des dommages, vous ne devez **JAMAIS** utiliser votre foyer avec une quantité de combustible supérieure à celle indiquée dans présente notice d'instruction !

14 Utilisation

14.1 Éléments de régulation

Ces gammes d'appareils se distinguent par leur très grande facilité d'utilisation.


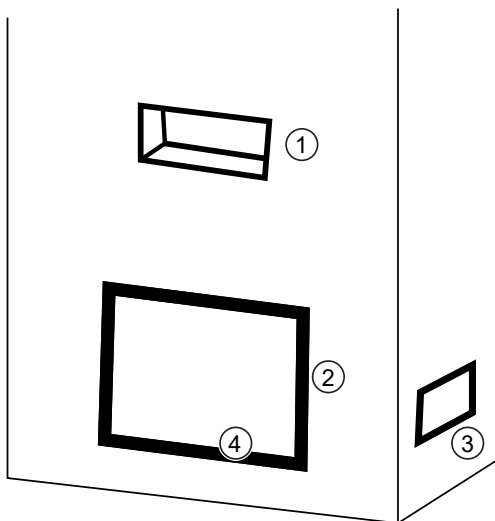


Fig. 30: Fonctionnement de la régulation de l'appareil

Fonctionnement


1	Sortie d'air de convection
2	Serrure de la porte
3	Entrée d'air de convection
4	manette de régulation de l'air

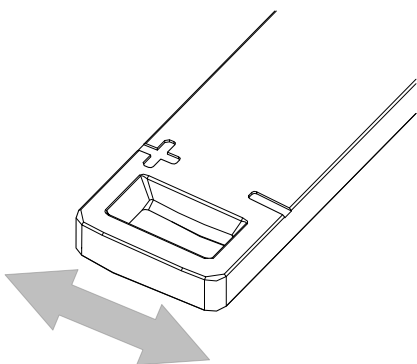

manette de régulation de l'air

+	Entrée d'air maximale pour un allumage rapide
-	Puissance de chauffage basse
I	Puissance de chauffage modérée

Fermeture de la porte à ouverture latérale

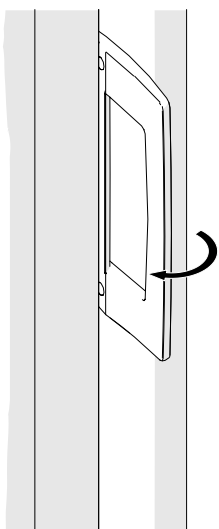

Déverrouillage :

- 1) Poussez la poignée vers l'extérieur.
 - ⇒ Le cadre de la porte est déverrouillé.
 - ⇒ Ouvrir la porte latéralement

Verrouillage :

- 2) Lorsque la porte est ouverte (angle d'ouverture > 20°), relâcher la poignée.
 - ⇒ Le cadre de la porte se referme alors automatiquement et l'appareil est opérationnel.


14.2 Avant l'allumage

L'appareil ne peut fonctionner correctement que si l'alimentation en air de combustion est suffisante dans la pièce où il se trouve, en particulier en cas d'utilisation simultanée de plusieurs foyers. Avant l'allumage, vous devez donc veiller à une arrivée d'air suffisante. Ouvrez le clapet de régulation de l'air de l'appareil et laissez-le ouvert pendant toute la durée de combustion.

Il est interdit de procéder à des modifications sur les dispositifs d'arrivée d'air de combustion.

14.3 Allumage

Pour garantir un fonctionnement correct et sûr du foyer, veillez à ce que le tirage du conduit de cheminée soit suffisant. Le tirage doit être contrôlé, surtout à chaque première (re)mise en service (après l'été) et aux changements de saison (p. ex. : vent fort, brouillard, etc.). Pour ce faire, tenez une allumette ou un briquet allumé devant la porte ouverte du foyer. Si la flamme n'est pas attirée vers l'intérieur du foyer, allumez du papier ou du petit bois pour que ce fort dégagement de chaleur crée un tirage dans la cheminée. Si cela ne marche pas, renoncez à utiliser le foyer !

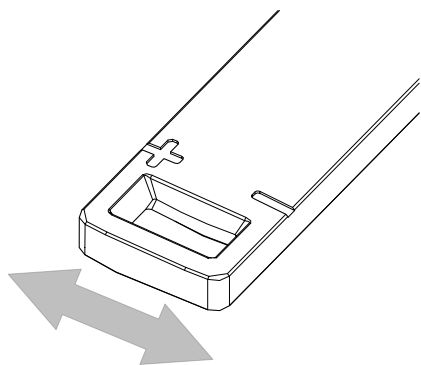

- 1) Mettre la manette de régulation de l'air tout à gauche, en position « + »



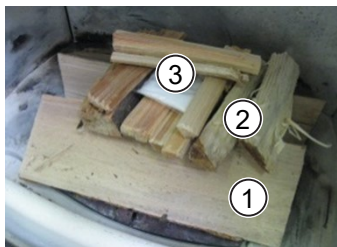


Fig. 31: Avant l'allumage

- 2) Si disponible, ouvrir entièrement le modérateur de tirage.
- 3) Déposez d'abord 2 ou 3 bûches (1) (hêtre, chêne, bouleau) transversalement dans le foyer.
- 4) Mettez par-dessus du petit bois tendre (2).
- 5) Déposez au centre un allume-feu (3) et allumez-le.
⇒ Pour l'allumage, n'utilisez jamais de l'essence, de l'éthanol ou autre produit similaire !

1	Bûches
2	Bois tendre
3	Allume-feu

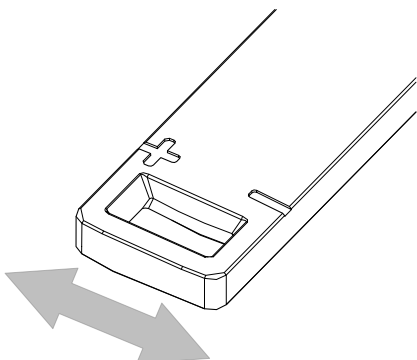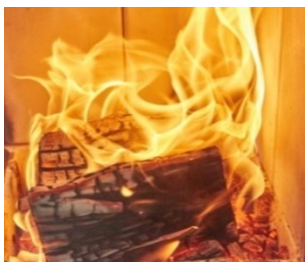

- 6) Dès que les bûches commencent à être bien en feu, au bout de quelques minutes, refermer la manette de régulation de l'air de moitié environ (ramener la manette au centre) ou, si disponible, refermer le modérateur de tirage de 50 % (tourner le papillon vers la gauche).

14.4 Chauffage

- 1) Le clapet de régulation de l'air doit être ouvert de moitié maximum (manette en position centrale). Autrement, le combustible brûle trop vite et l'appareil se trouve exposé à des températures trop élevées.
- 2) Si disponible, le modérateur de tirage (papillon) doit être ouvert de moitié. Autrement, le combustible brûle trop vite.
- 3) Ouvrir entièrement toutes les grilles d'air chaud disponibles.
- 4) S'il ne reste plus que des braises dans la chambre de combustion, ajouter du bois.

14.5 Ajouter du bois

Veuillez tenir compte du fait que les foyers ne sont pas des systèmes à feu continu. Il s'agit d'appareils à feu discontinu, ce qui signifie qu'une utilisation prolongée exige de rajouter régulièrement du bois.

Lorsque vous rajoutez du bois, ne portez pas de vêtements amples ou facilement inflammables.

Le bon moment de recharger le foyer est venu lorsque le combustible est entièrement consumé et qu'il ne reste plus que des braises. En principe, aucun chargement supplémentaire n'est plus nécessaire.

Rajouter du bois :

- 1) Ouvrir entièrement le levier de réglage de l'air.
 - ⇒ Cela évite de créer des tourbillons d'air susceptibles de faire s'échapper les gaz de combustion. Si disponible, ouvrir complètement le modérateur de tirage.
- 2) Ouvrir complètement le modérateur de tirage.
- 3) Ouvrir lentement la porte
- 4) Rajouter du bois.
- 5) Fermer la porte.
- 6) Une fois que le bois brûle correctement, refermer le levier de réglage de l'air d'une demi-position environ et (si disponible) refermer le modérateur de tirage aux 2/3 (tourner vers la gauche).

14.6 Chauffage à la mi-saison

Aux changements de saison, c'est-à-dire en cas de températures extérieures élevées, une brusque élévation de la température peut entraîner des problèmes de tirage de la cheminée qui font que les gaz de combustion ne sont pas entièrement évacués. Dans ce cas, n'utiliser le foyer qu'avec de petites quantités de combustible et ouvrir la manette de régulation de l'air de telle sorte que le combustible brûle plus rapidement (avec de fortes flammes) et stabilise le tirage de la cheminée.


CONSEIL

Retirer régulièrement les cendres afin d'éviter toute résistance dans le lit de braises.

14.7 Chauffage avec un circuit céramique (surface de chauffe)

Si votre installation est équipée d'un circuit en céramique (ou d'une surface de chauffe métallique), respectez les points suivants :

- Ne pas ouvrir la porte du foyer pendant l'utilisation de la surface de chauffe (dégagement de gaz). Pour ajouter du bois, ouvrir tout d'abord le clapet déflecteur. Alors seulement vous pouvez ouvrir la porte du foyer.

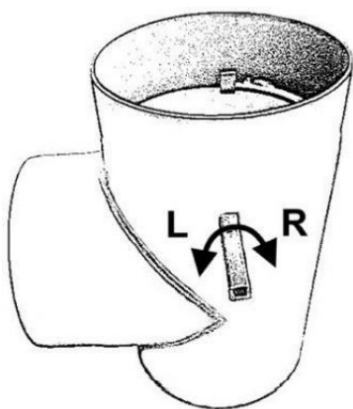

- La déflexion des gaz de combustion vers la surface de chauffe doit intervenir au plus tôt 15 minutes après l'allumage. Dans le cas contraire, il existe un risque de dégagement incontrôlé de gaz par le cadre de la porte.
 - Tourner vers la gauche -> le clapet s'ouvre
Les gaz de combustion sont dirigés directement dans le conduit de cheminée. C'est dans cette position que la porte du foyer peut être ouverte.
 - Tourner vers la droite -> le clapet se ferme
Les gaz de combustion sont dirigés vers la surface de chauffe. Cela ne doit se faire que lorsque la porte du foyer est fermée.

14.8 Mode d'utilisation

Nous tenons à souligner ici que les foyers Austroflamm ne doivent être utilisés qu'avec la porte fermée. Une utilisation porte fermée permet d'atteindre l'efficacité maximum de votre foyer et donc une valorisation optimale du combustible.

15 Entretien

Faites effectuer l'entretien par un revendeur Austroflamm.

16 Nettoyage

16.1 Nettoyer le foyer, le circuit céramique

Le foyer et le circuit céramique (si disponible) doivent être nettoyés au moins 1x par an afin de garantir un fonctionnement parfait et rentable de l'installation. Nettoyer les circuits céramiques et métalliques par les ouvertures prévues à cet effet. Les opérations nécessaires doivent être réalisées par l'installateur ou par une entreprise spécialisée. À cet effet, il est recommandé de conclure un contrat de maintenance.

Le conduit de cheminée doit également être ramoné régulièrement par un ramoneur local agréé. Celui-ci sera en mesure d'indiquer les intervalles de ramonage à respecter.

16.2 Vider le bac à cendres

- Enlevez les cendres du foyer régulièrement et à temps (au moins 1 x par semaine).
 - Si le foyer n'est pas régulièrement nettoyé, les ouvertures destinées à l'air de combustion risquent de se boucher et d'endommager l'appareil.

Pour enlever les cendres, procédez comme suit :

INDICATION

Au moment de retirer les cendres, n'oubliez pas qu'il peut encore y avoir des braises. N'enlevez les cendres que lorsque le foyer est froid.

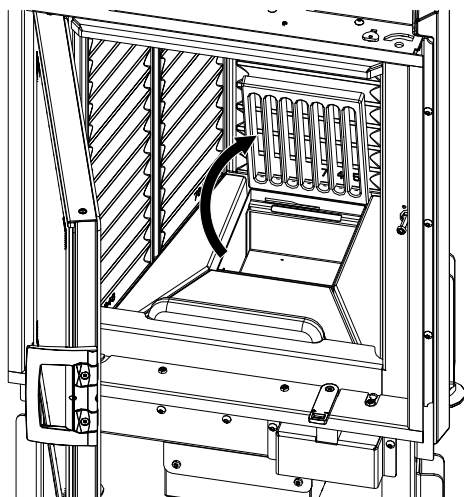


Fig. 32: Extraire ou relever grille

- 1) Ouvrir la porte.
- 2) Extraire ou relever la grille.

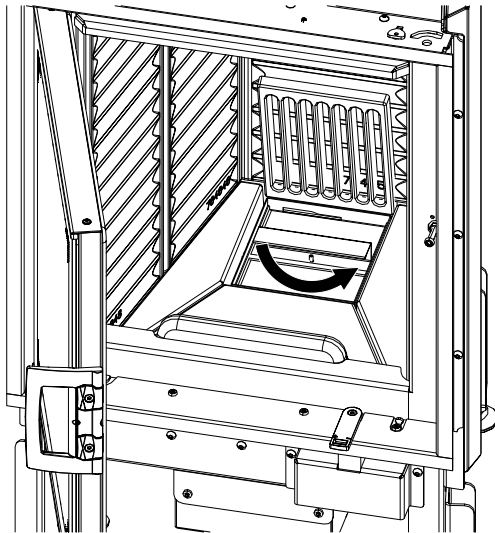


Fig. 33: Mettre le couvercle sur le bac à cendres

- 3) Prenez le couvercle fourni et couvrez le bac à cendres.
- 4) Tournez la poignée du couvercle jusqu'à ce que la poignée s'enclenche.

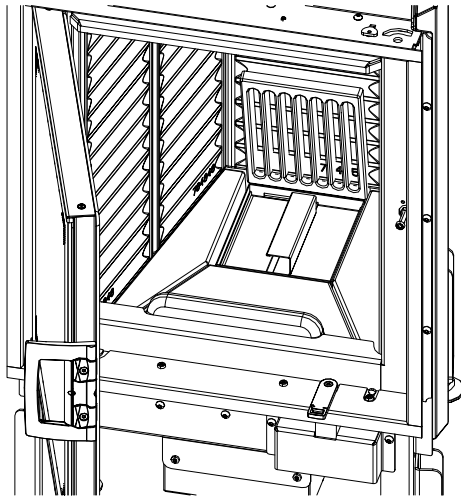


Fig. 34: Fermer le couvercle

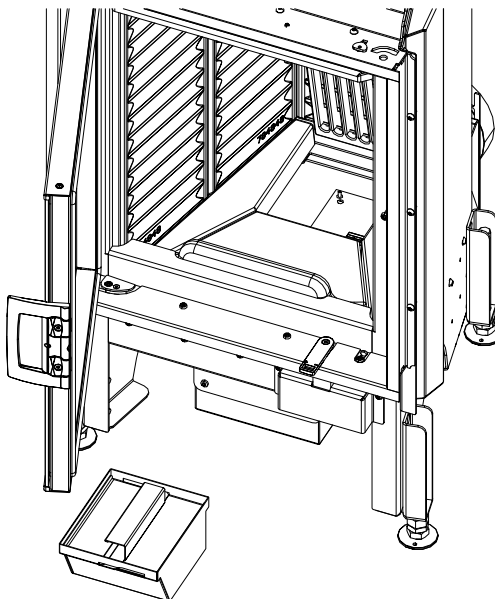


Fig. 35: Enlever et vider le bac à cendres

- 5) Enlevez le bac à cendres du poêle à bois et videz-le.
- 6) Remettez le bac à cendres vide en place.
- 7) Ouvrez la poignée du couvercle en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 8) Enlevez le couvercle du bac à cendres.
- 9) Rabaissez la grille.

16.3 Nettoyer la vitre de la porte

Lors de l'entretien et du nettoyage, il est également nécessaire de nettoyer la vitre de l'appareil. Si elle n'est pas régulièrement nettoyée, il peut arriver que les particules de suie s'incrustent sous l'effet de la chaleur. Un entretien régulier est donc d'une grande importance.

- Pour le nettoyage de la vitre, nous vous recommandons d'utiliser le nettoyeur pour vitres d'Austroflam ou un nettoyeur pour fenêtres du commerce.
- Vaporiser du nettoyeur pour vitres sur la vitre de l'appareil et laisser agir un court instant.
- Pour l'essuyer, utiliser un chiffon ou du papier essuie-tout.
- Éviter tout contact de l'eau ou du produit nettoyant avec les joints de la porte ou de la vitre pour empêcher un durcissement, et donc une perte de fonction des joints. Seuls des joints intacts garantissent le bon fonctionnement de votre foyer.

Ce qui endommage la vitre

Pour nettoyer la vitre, ne pas utiliser de produits nettoyants à récurer ni de chiffons grossiers – ils pourraient la rayer. De telles rayures ne sont pas jolies et permettent aussi à la poussière et à la saleté de s'y fixer plus facilement.

16.4 Nettoyer les surfaces

- Les surfaces du poêle se nettoient avec un chiffon sec ou légèrement humide.
- Évitez les produits nettoyants à base d'alcool ou de solvant.
- Ne nettoyer les surfaces peintes qu'avec un chiffon doux (éventuellement humide).
- Absorber la saleté dissoute en frottant avec un chiffon ou du papier absorbant.
- Pour les surfaces en acier inoxydable, il existe également un produit nettoyant spécifique.

17 Assistance

Problème	Raison	Solution
La vitre s'encrasse	Tirage insuffisant ou éventuellement trop élevé	De temps à autre (en fonction de l'utilisation), la vitre doit être nettoyée avec un nettoyeur pour vitres Clarification par le ramoneur (mesure du tirage / rallongement éventuel du conduit de cheminée)
	Mauvaise utilisation de la manette de régulation de l'air	Utiliser impérativement la manette de régulation de l'air conformément à la notice (lorsque l'air secondaire est trop fermé, la vitre s'encrasse très rapidement)
	Bûches trop grandes Bûches trop humides	Respecter la quantité et la taille indiquées dans la notice
	La température de service n'a pas été atteinte	Utiliser plus de combustible, du bois sec (< 15 % d'humidité résiduelle), veiller à la régulation de l'air
Le conduit de cheminée est trop court	Le tirage du conduit de cheminée est insuffisant	Demandez à votre ramoneur de mesurer le tirage
	Circuits de fumées et chambre de combustion encrassés	Utiliser plus de combustible, du bois sec (< 15 % d'humidité résiduelle), veiller à la régulation de l'air
Le foyer sent fort et fume à l'extérieur	Phase de durcissement à chaud de la peinture	La peinture durcit au cours des premiers cycles de chauffage, d'où l'odeur
	Il y a de la poussière/saleté à la surface du foyer	Veillez à ce que les surfaces du foyer restent propres Veillez à ce que le sol autour du foyer reste propre
Sortie de gaz de combustion au moment de la recharge et pendant la phase de chauffage	Tirage du conduit de cheminée trop faible ou éventuellement trop important, raccordement du conduit de fumée pas étanche	Contrôler les points de raccordement et refaire l'étanchéité au besoin Contrôler le tirage du conduit de cheminée
	Porte ouverte avant que le bois ait terminé de brûler jusqu'aux braises	Ne recharger que quand il ne reste plus que des braises (plus de flammes visibles)
Le feu est trop faible et/ou s'éteint	Régulation de l'air fermée (-)	Régulation de l'air ouverte (+)
	Bois trop humide	Utilisez du bois sec (< 15 % d'humidité résiduelle) ?
	Température extérieure trop élevée (> 15 °C)	
La pièce n'est pas suffisamment chaude	Grilles d'air de convection fermées	Ouvrir les grilles d'air de convection
	Tirage du conduit de cheminée trop élevé	Clarification par le ramoneur (mesure du tirage / raccourcissement éventuel du conduit de cheminée)
Le feu brûle trop vite et de manière incontrôlée	Régulation de l'air ouverte (+)	Réduire l'arrivée d'air de combustion une fois la température de service atteinte dans le foyer (+/-)
	Joints d'étanchéité usés	Sur la face intérieure de la porte, vérifier si les joints sont présents et en bon état sur toute la circonférence, les remplacer au besoin
	Porte de la chambre de combustion pas bien fermée	Fermer la porte de la chambre de combustion

Problème	Raison	Solution
	Tirage du conduit de cheminée trop élevé	Clarification par le ramoneur (mesure du tirage / raccourcissement éventuel du conduit de cheminée)
Les verres vitrocéramiques s'encrassent très rapidement	Le bois utilisé est incompatible	Utiliser du bois sec et naturel. Voir les informations à ce sujet dans le chapitre Combustible
	Température de service pas atteinte	Amener le foyer à la température de service
		Il est normal que de la suie se dépose sur la vitre au bout de 8 à 10 heures de fonctionnement
	Tirage du conduit de cheminée trop faible	Contactez le ramoneur

17.1 Habillage interne du foyer

Les briques réfractaires à l'intérieur de votre foyer sont en Keramott, un matériau haut de gamme aux qualités exceptionnelles, pour une excellente combustion et un visuel vraiment esthétique. Pendant ou après l'utilisation, l'habillage peut présenter quelques fendillements superficiels qui n'ont cependant aucune influence sur sa fonction. Il n'est pas nécessaire de remplacer les pièces concernées.

17.2 Conduite à tenir en cas d'incendie de cheminée

En cas d'utilisation d'un mauvais combustible ou de bois humide, les dépôts qui se forment dans le conduit peuvent entraîner un incendie de cheminée.

- 1) Appelez les pompiers et le ramoneur.
- 2) Facilitez l'accès aux ouvertures de ramonage (cave et grenier, par exemple).
- 3) Éloignez de la cheminée tous les matériaux inflammables.
- 4) Avant toute remise en service du foyer, informez le ramoneur compétent de votre région et faites procéder à une inspection de la cheminée pour déterminer d'éventuels dégâts.


17.3 Que faire en cas de problème

Si votre foyer devait présenter des défauts, communiquez à votre revendeur les renseignements suivants :


- le numéro de série et le type de l'appareil indiqués sur la plaque signalétique
- l'original de la facture (date d'achat de l'appareil)

18 Accessoires

360100 - 45x51 K 2.0

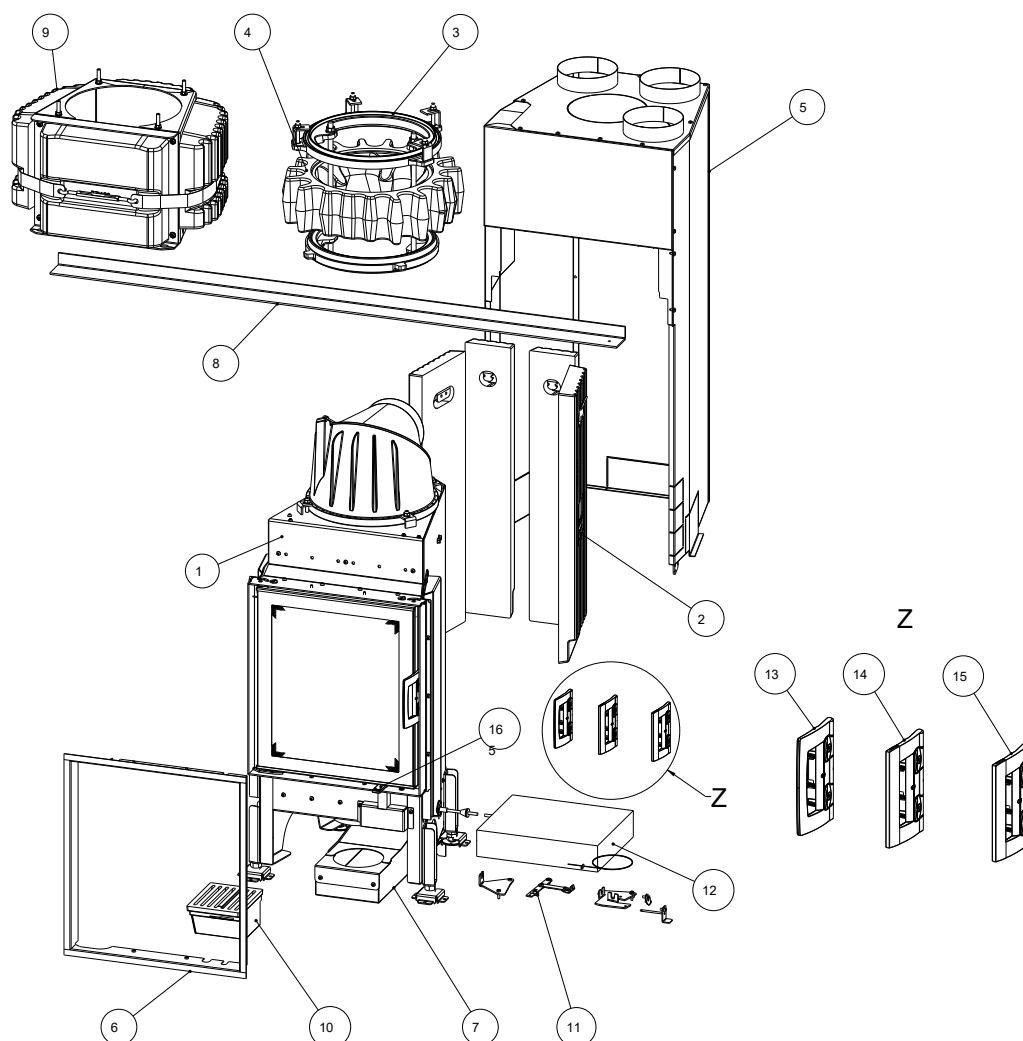


Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Appareil de base	360100
2	1	HMS	361000
3	1	Anneau d'accumulation petit	350144
4	1	Anneau d'accumulation	799801
5	1	Manteaux de convection	361004
6	1	Cadre design	361313-29
7	1	Coude plat	350200
8	1	Cadre porteur Scala long 150 cm	350121
9	1	HMS soudée	361037
10	1	Kit cendrier	350095
11	1	Unité d'accouplement 45-75 plate gauche/droite	363000
12	1	Unité de commande	363010
13	1	Poignée rabattable noire	361087
14	1	Poignée rabattable 2.0	361211
15	1	Poignée rabattable 2.0 noire	361214
16	1	Actionneur d'air	361088

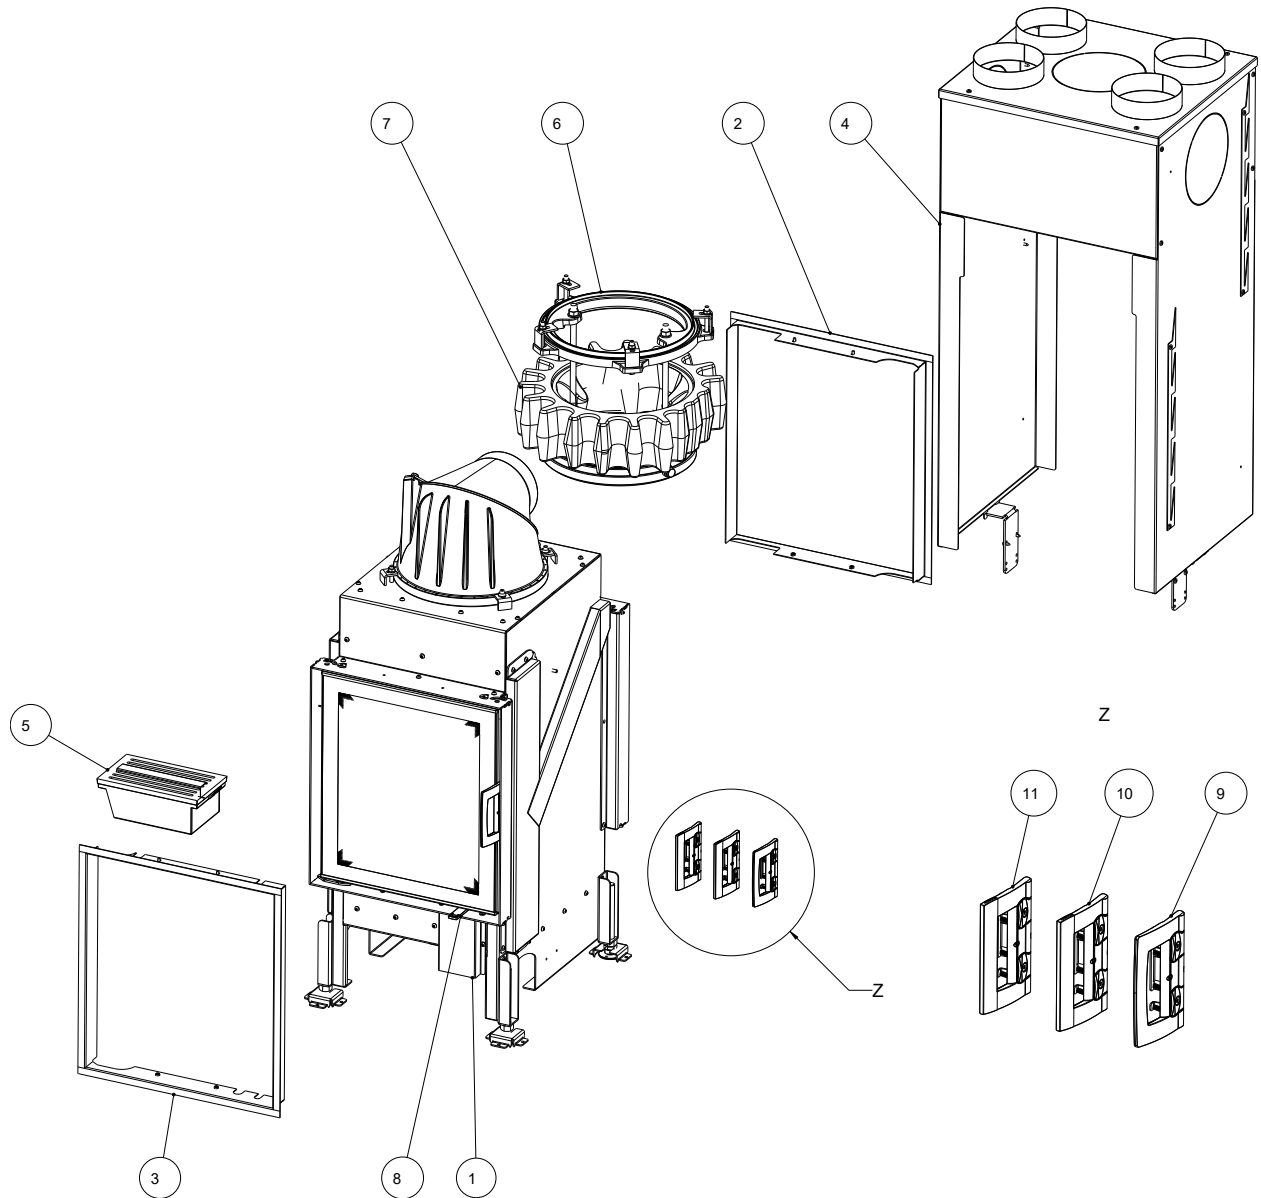
360041 - 45x51 KII

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Appareil de base	360041
2	1	Cadre design arrière	361316-29
3	1	Cadre design	361313-29
4	1	Manteaux de convection	361065
5	1	Kit cendrier	350035
6	1	Anneau d'accumulation petit	350144
7	1	Anneau d'accumulation	799801
8	1	Actionneur d'air	361088
9	1	Poignée rabattable noire	361087
10	1	Poignée rabattable 2.0	361211
11	1	Poignée rabattable 2.0 noire	361214

360101 - 45x57 K 2.0

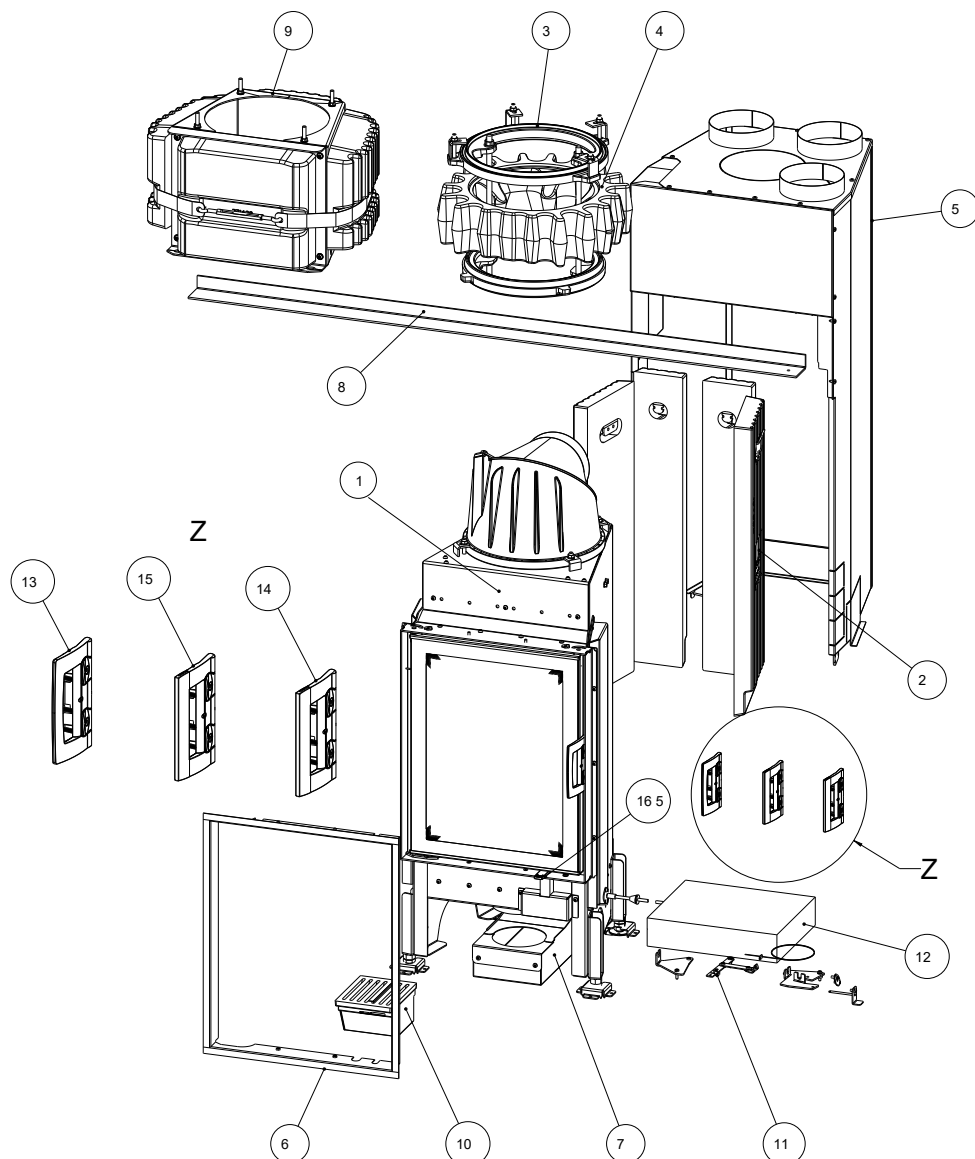


Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Appareil de base	360101
2	1	HMS	361000
3	1	Anneau d'accumulation petit	350144
4	1	Anneau d'accumulation	799801
5	1	Manteaux de convection	361004
6	1	Cadre design	361310-29
7	1	Coude plat	350200
8	1	Cadre porteur Scala long 150 cm	350121
9	1	HMS soudée	361037
10	1	Kit cendrier	350095
11	1	Unité d'accouplement 45-75 plate gauche/droite	363000
12	1	Unité de commande	363010
13	1	Poignée rabattable noire	361087
14	1	Poignée rabattable 2.0	361211
15	1	Poignée rabattable 2.0 noire	361214
16	1	Actionneur d'air	361088

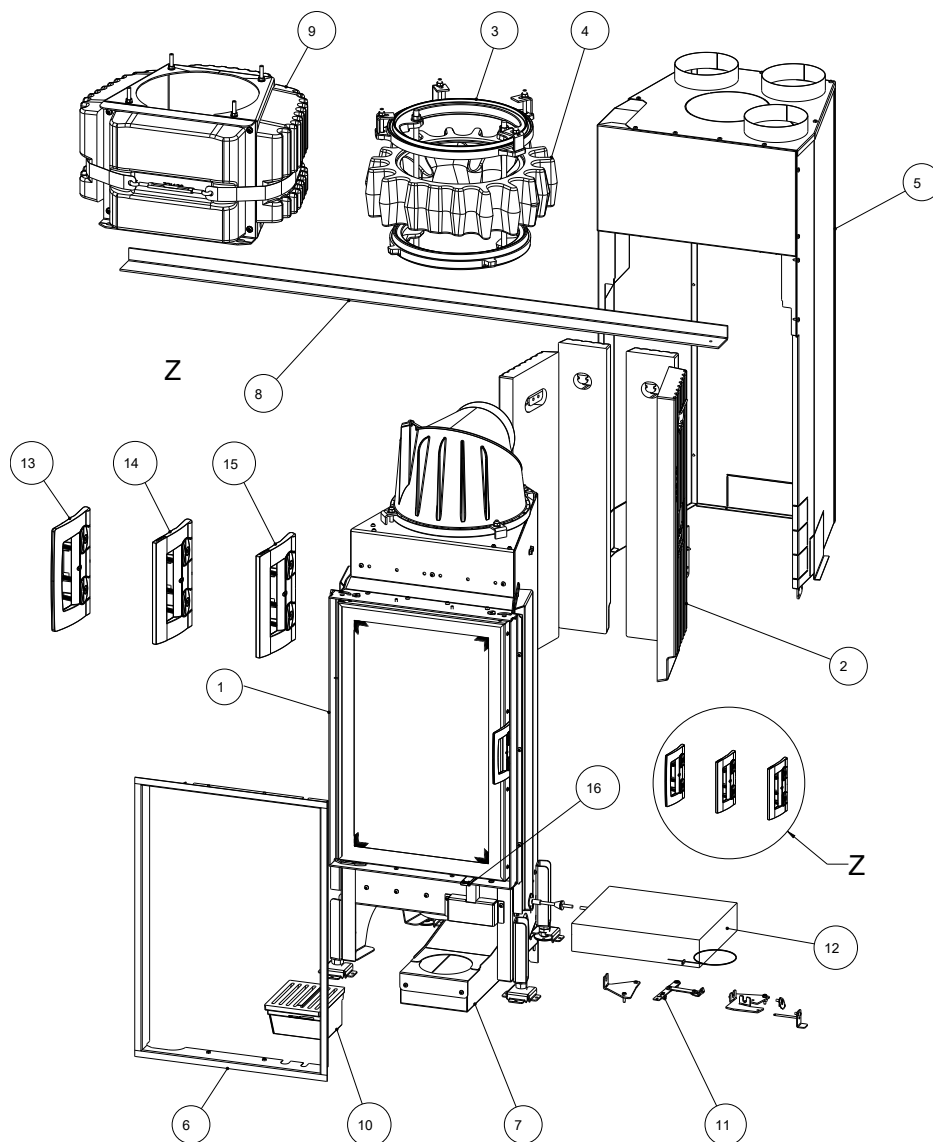
360102 - 45x68 K 2.0

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Appareil de base	360102
2	1	HMS	361000
3	1	Anneau d'accumulation petit	350144
4	1	Anneau d'accumulation	799801
5	1	Manteaux de convection	361004
6	1	Cadre design	361307-29
7	1	Coude plat	350200
8	1	Cadre porteur Scala long 150 cm	350121
9	1	HMS soudée	361037
10	1	Kit cendrier	350095
11	1	Unité d'accouplement 45-75 plate gauche/droite	363000
12	1	Unité de commande	363010
13	1	Poignée rabattable noire	361087
14	1	Poignée rabattable 2.0	361211
15	1	Poignée rabattable 2.0 noire	361214
16	1	Actionneur d'air	361088

360106 - 55x51 K 2.0

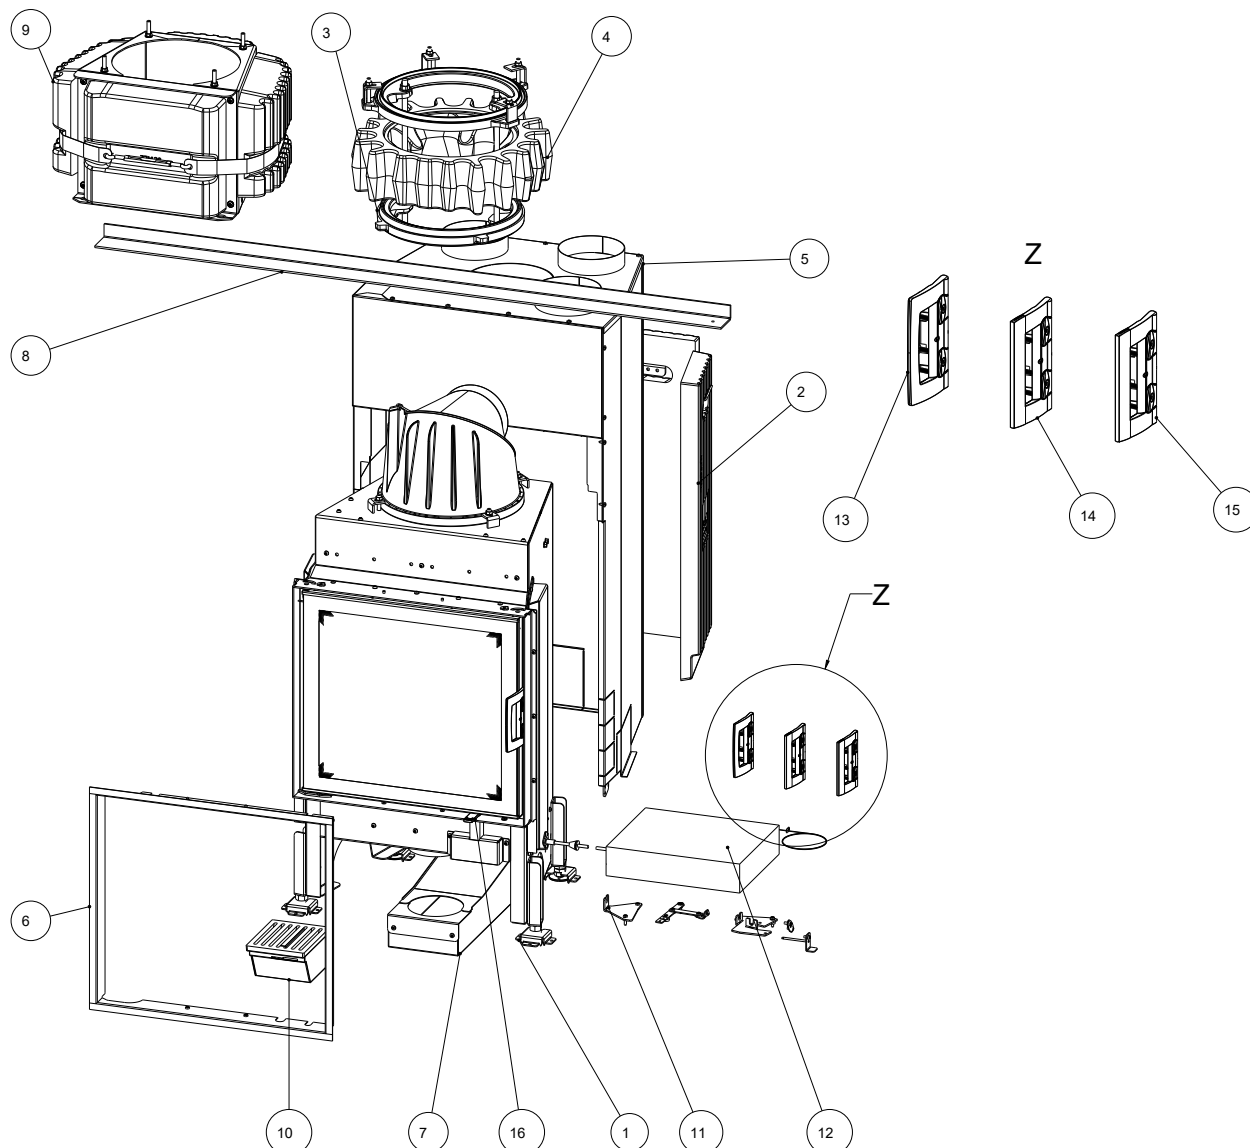


Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Appareil de base	360106
2	1	HMS	361001
3	1	Anneau d'accumulation petit	350144
4	1	Anneau d'accumulation	799801
5	1	Manteaux de convection	361005
6	1	Cadre design	361306-29
7	1	Coude plat	350200
8	1	Cadre porteur Scala long 150 cm	350121
9	1	HMS soudée	361037
10	1	Kit cendrier	350095
11	1	Unité d'accouplement 45-75 plate gauche/droite	363000
12	1	Unité de commande	363010
13	1	Poignée rabattable noire	361087
14	1	Poignée rabattable 2.0	361211
15	1	Poignée rabattable 2.0 noire	361214
16	1	Actionneur d'air	361088

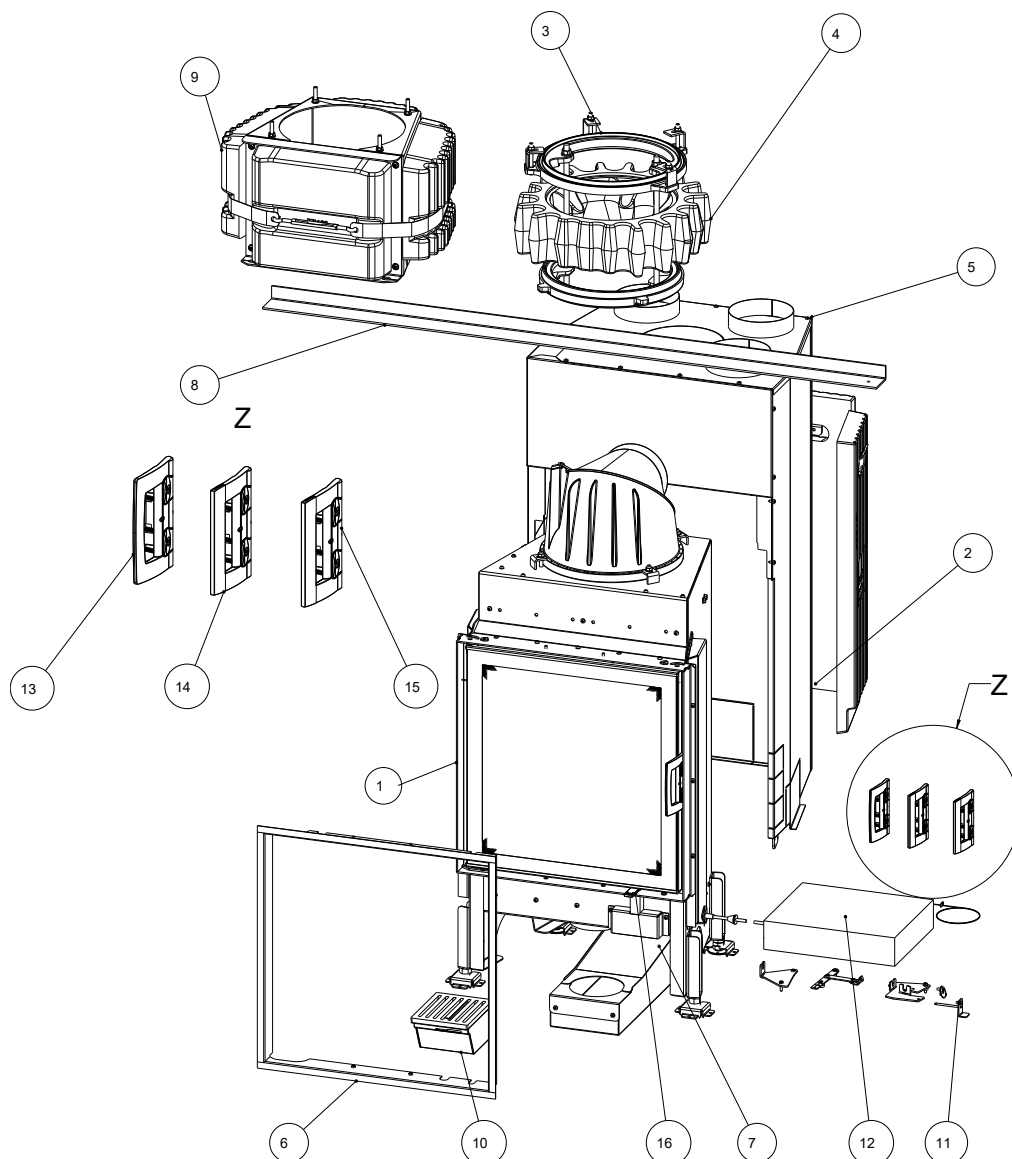
360107 - 55x57 K 2.0

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Appareil de base	360107
2	1	HMS	361001
3	1	Anneau d'accumulation petit	350144
4	1	Anneau d'accumulation	799801
5	1	Manteaux de convection	361005
6	1	Cadre design	361308-29
7	1	Coude plat	350200
8	1	Cadre porteur Scala long 150 cm	350121
9	1	HMS soudée	361037
10	1	Kit cendrier	350095
11	1	Unité d'accouplement 45-75 plate gauche/droite	363000
12	1	Unité de commande	363010
13	1	Poignée rabattable noire	361087
14	1	Poignée rabattable 2.0	361211
15	1	Poignée rabattable 2.0 noire	361214
16	1	Actionneur d'air	361088

360111 - 65x51 K 2.0

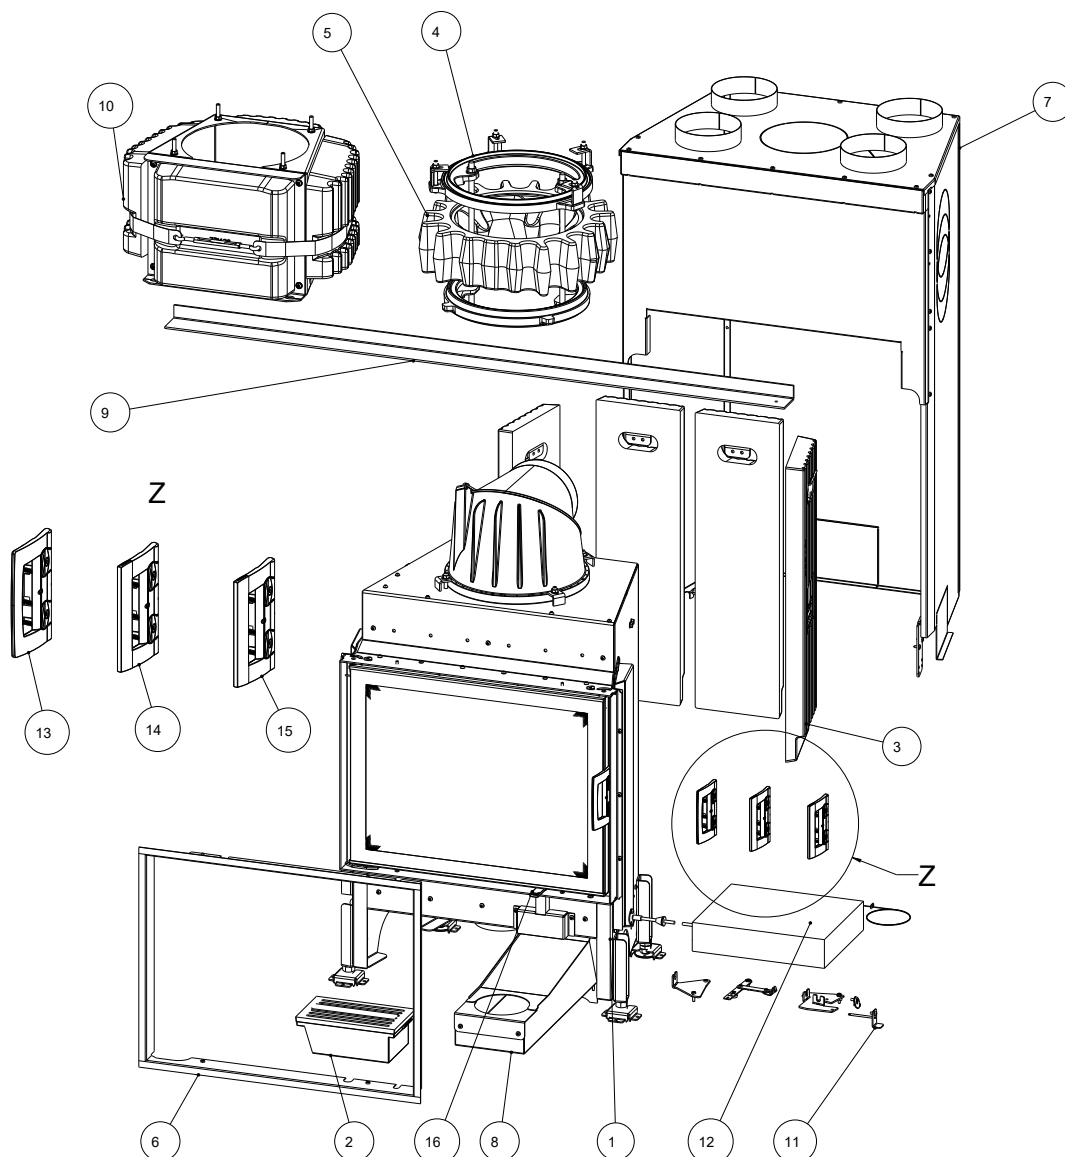


Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Appareil de base	360111
2	1	Kit cendrier	350035
3	1	HMS	361002
4	1	Anneau d'accumulation petit	350144
5	1	Anneau d'accumulation	799801
6	1	Cadre design	361314-29
7	1	Manteaux de convection	361106
8	1	Coude plat	350200
9	1	Cadre porteur Scala long 150 cm	350121
10	1	HMS soudée	361037
11	1	Unité d'accouplement 45-75 plate gauche/droite	363000
12	1	Unité de commande	363010
13	1	Poignée rabattable noire	361087
14	1	Poignée rabattable 2.0	361211
15	1	Poignée rabattable 2.0 noire	361214
16	1	Actionneur d'air	361088

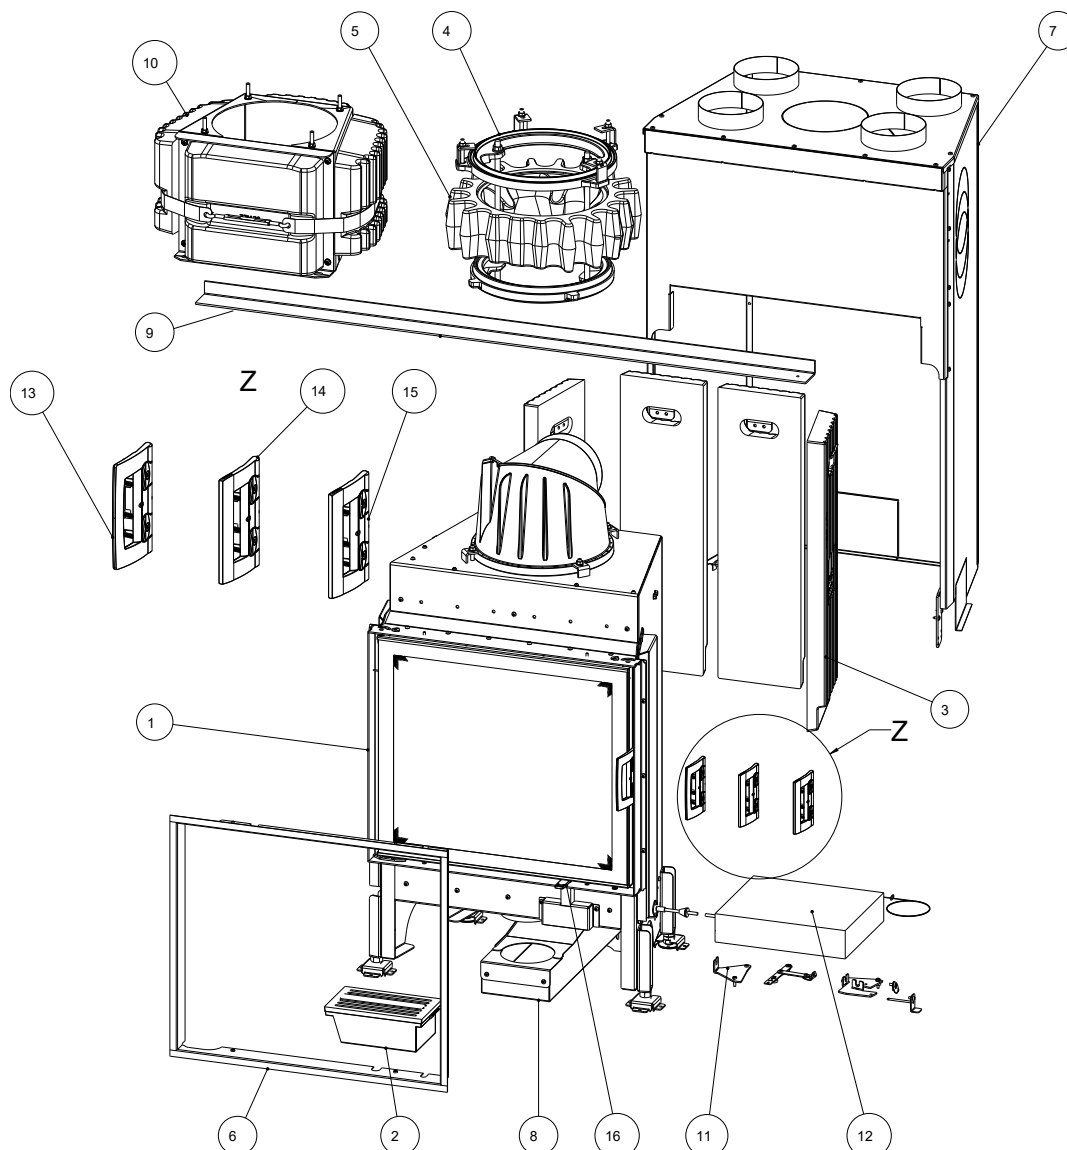
360112 - 65x57 K 2.0

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Appareil de base	360112
2	1	Kit cendrier	350035
3	1	HMS	361002
4	1	Anneau d'accumulation petit	350144
5	1	Anneau d'accumulation	799801
6	1	Cadre design	361309-29
7	1	Manteaux de convection	361106
8	1	Coude plat	350200
9	1	Cadre porteur Scala long 150 cm	350121
10	1	HMS soudée	361037
11	1	Unité d'accouplement 45-75 plate gauche/droite	363000
12	1	Unité de commande	363010
13	1	Poignée rabattable noire	361087
14	1	Poignée rabattable 2.0	361211
15	1	Poignée rabattable 2.0 noire	361214
16	1	Actionneur d'air	361088

360125 - 75x39 K 2.0

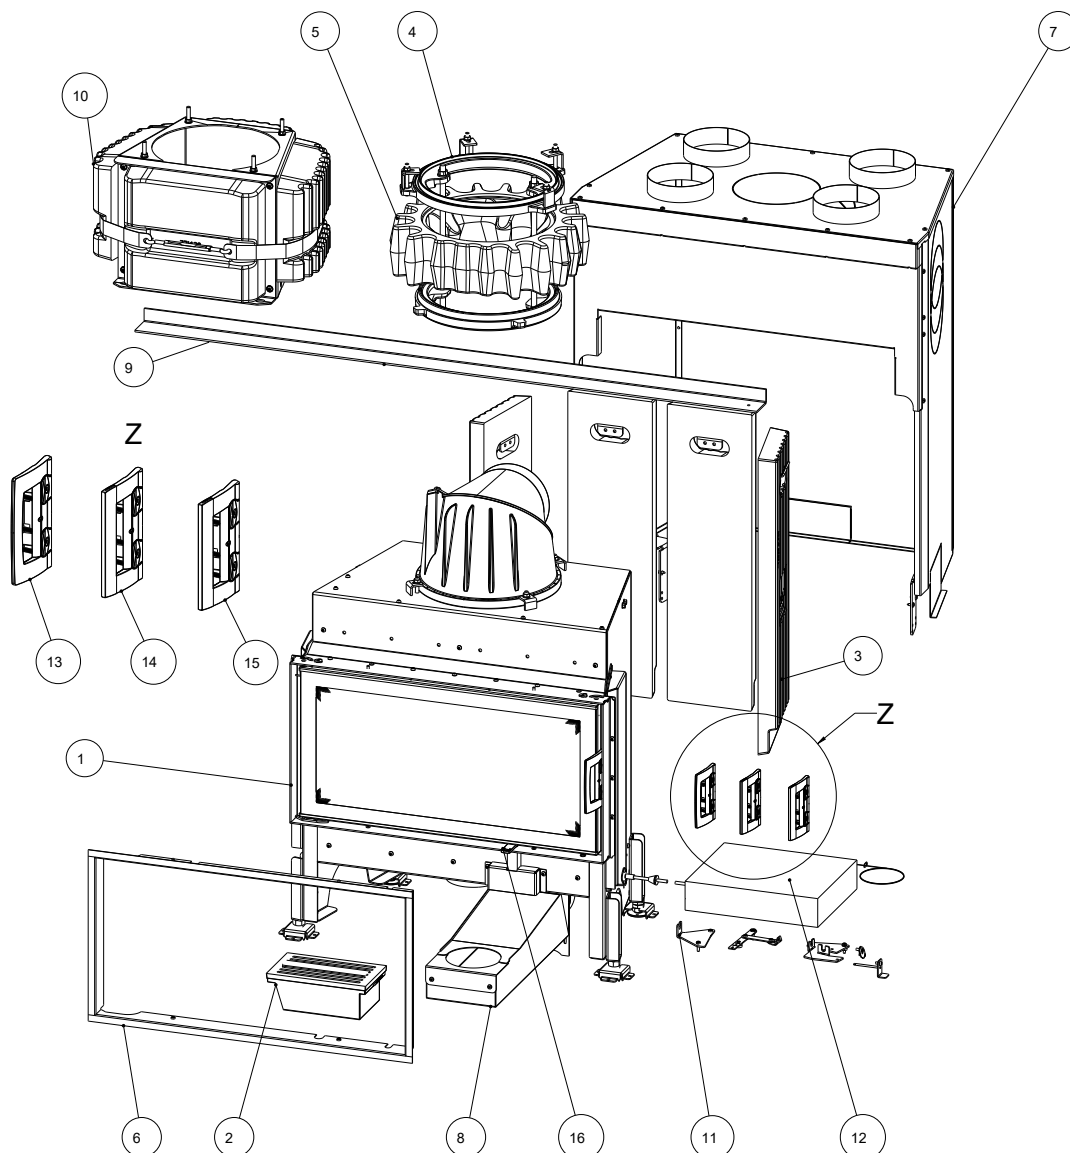


Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Appareil de base	360125
2	1	Kit cendrier	350035
3	1	HMS	361002
4	1	Anneau d'accumulation petit	350144
5	1	Anneau d'accumulation	799801
6	1	Cadre design	361311-29
7	1	Manteaux de convection	361135
8	1	Coude plat	350200
9	1	Cadre porteur Scala long 150 cm	350121
10	1	HMS soudée	361037
11	1	Unité d'accouplement 45-75 plate gauche/droite	363000
12	1	Unité de commande	363010
13	1	Poignée rabattable noire	361087
14	1	Poignée rabattable 2.0	361211
15	1	Poignée rabattable 2.0 noire	361214
16	1	Actionneur d'air	361088

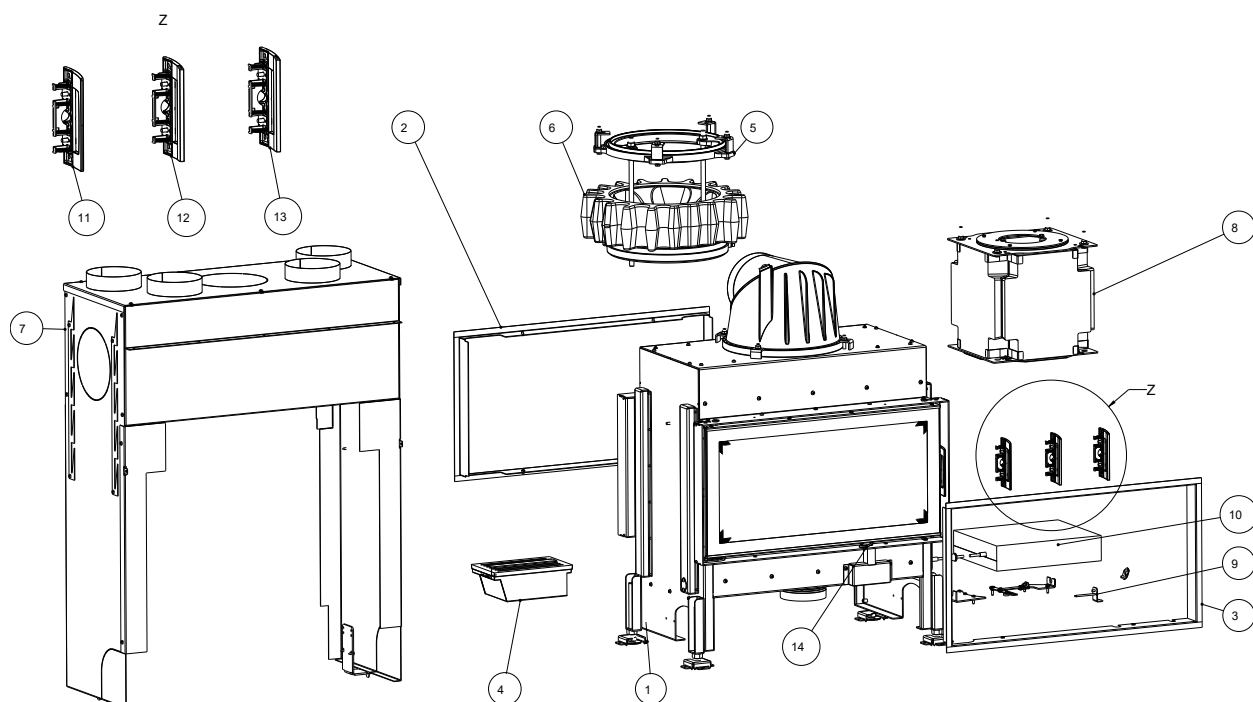360137 - 75x39 KII

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Appareil de base	360137
2	1	Cadre design arrière	361315-29
3	1	Cadre design	361311-29
4	1	Kit cendrier	350035
5	1	Anneau d'accumulation petit	350144
6	1	Anneau d'accumulation	350143
7	1	Manteaux de convection	361081
8	1	Petit caisson d'accumulation	361160
9	1	Unité d'accouplement 45-75 plate gauche/droite	363011
10	1	Unité de commande	363010
11	1	Poignée rabattable noire	361087
12	1	Poignée rabattable 2.0	361211
13	1	Poignée rabattable 2.0 noire	361214
14	1	Actionneur d'air	361088

360117 - 75x57 K 2.0

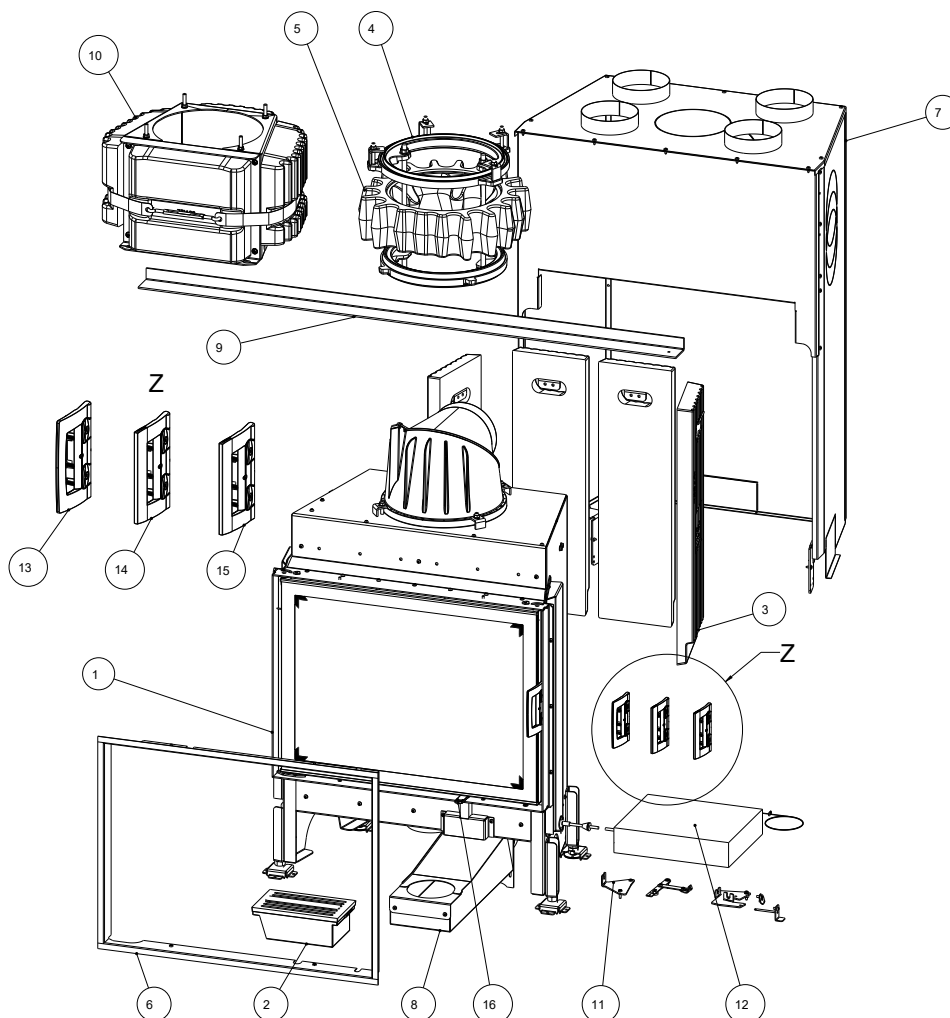

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Appareil de base	360117
2	1	Kit cendrier	350035
3	1	HMS	361002
4	1	Anneau d'accumulation petit	350144
5	1	Anneau d'accumulation	799801
6	1	Cadre design	361312-29
7	1	Manteaux de convection	361107
8	1	Coude plat	350200
9	1	Cadre porteur Scala long 150 cm	350121
10	1	HMS soudée	361037
11	1	Unité d'accouplement 45-75 plate gauche/droite	363000
12	1	Unité de commande	363010
13	1	Poignée rabattable noire	361087
14	1	Poignée rabattable 2.0	361211
15	1	Poignée rabattable 2.0 noire	361214
16	1	Actionneur d'air	361088

INDICATION ! Le montage et le démontage des accessoires sont décrits dans la notice de montage correspondante et sont disponibles sur notre site Internet dans la section de téléchargement « Instructions de montage accessoires ».

19 Pièces de rechange

Les pièces de rechange peuvent être commandées par nos revendeurs.

Pour commander des pièces de rechange, il est nécessaire de fournir une photo de la plaque signalétique ou les données de la plaque signalétique de votre foyer. Cela garantit des pièces de rechange adaptées à votre foyer spécifique.

20 Démontage

Pour un démontage ou un désassemblage réglementaire de votre foyer, adressez-vous à votre revendeur Austroflamm.

21 Élimination

INDICATION

Pour éliminer votre foyer en bonne et due forme, prenez contact avec l'entreprise d'élimination des déchets locale (urbaine).

INDICATION

Nous recommandons de retirer les composants du foyer en contact avec le feu (vitre, chambre de combustion, grilles, habillage du foyer (Keramott), céramique, capteurs, plaques déflectrices etc.) et de les éliminer avec les déchets ménagers.

INDICATION

Pour un démontage ou un désassemblage réglementaire de votre foyer, adressez-vous à votre revendeur Austroflamm.

Composants électriques et/ou électroniques

Démonter les composants électriques et/ou électroniques de l'appareil. Ces composants ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés de manière réglementaire auprès du système de collecte des équipements électriques usagés.

Keramott

Enlever les composants en Keramott. Le cas échéant, retirer préalablement les éléments de fixation. Les composants en Keramott en contact avec le feu ou les fumées doivent être éliminés. Il n'est pas possible de les réutiliser ou de les recycler. Tenir compte des possibilités d'élimination locales.

Tôle d'acier

Les composants de l'appareil en tôle d'acier doivent être démontés en les cassant mécaniquement. Si disponibles, enlever préalablement les joints. Éliminer les pièces en tôle d'acier avec les déchets métalliques. Tenir compte des possibilités d'élimination locales.

Fonte

Pour démonter les composants en fonte de l'appareil, les dévisser ou les séparer à la disqueuse (ou les casser mécaniquement, au choix). Si disponibles, enlever préalablement les joints. Éliminer les pièces en fonte avec les déchets métalliques. Tenir compte des possibilités d'élimination locales.

Pierre naturelle

Enlever mécaniquement la pierre naturelle de l'appareil et l'éliminer comme déchets de construction. Tenir compte des possibilités d'élimination locales.

Raccords de tuyauterie etc. (pour les appareils à eau)

Dévisser les composants de plomberie et les éliminer avec les déchets métalliques. Tenir compte des possibilités d'élimination locales.

Joints (fibre de verre)

Enlever mécaniquement les joints de l'appareil. Ces composants ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels car les déchets en fibre de verre ne peuvent pas être détruits par combustion. Éliminer les joints avec les fibres de verre et céramiques (fibres minérales artificielles (FMA)). Tenir compte des possibilités d'élimination locales.

Poignées et éléments décoratifs en métal

Si disponibles, démonter les poignées et éléments décoratifs en métal et les éliminer avec les déchets métalliques. Tenir compte des possibilités d'élimination locales.

22 Garantie

- 1) **Déclaration de garantie commerciale** Nous garantissons le bon fonctionnement du corps de chauffe de votre foyer Austroflamm sur une période de six ans à compter de la date du premier achat, et de deux ans pour tous les autres composants en acier et en fonte.

Les pièces en acier ou en fonte qui présentent des vices de matériau et/ou de fabrication pendant la période couverte par la garantie commerciale (« cas de garantie ») seront remplacées par des pièces neuves dans la mesure où le cas de garantie commerciale démontré comme tel est déposé dans le délai de la garantie légale. Les problèmes de fonctionnement des accessoires électroniques (contrôle électronique de l'air AIR+, etc.) ne donnent droit à la garantie commerciale que pour les accessoires concernés.

Notre garantie commerciale comprend uniquement la livraison gratuite des pièces neuves ; elle ne comprend pas la main-d'œuvre ni les déplacements.

- 2) **Exceptions :** Nous n'accordons aucune garantie commerciale sur les pièces d'usure (par exemple : Keramott, joints, etc.), les revêtements de surface, les peintures, le verre et les céramiques ainsi que des pierres naturelles. De tels vices ne donnent pas lieu à un recours à la garantie commerciale.

L'allumage, l'exploitation et le refroidissement de votre foyer peuvent occasionner de légers bruits (crépitement, léger claquement, etc.). Cela est dû à des différences de dilatation des divers matériaux sous l'influence de la température dans votre foyer. Ces bruits ne donnent pas droit à des prestations de garantie commerciale et ne constituent pas un cas de garantie.

Le champ de validité géographique de notre garantie commerciale couvre l'Autriche et l'Allemagne. Pour tous les autres pays, les conditions particulières de l'importateur s'appliquent au pays considéré.

La garantie commerciale ne s'applique pas si votre foyer Austroflamm ne se trouve pas dans le champ de validité géographique de celle-ci, ce même si le transport ou l'expédition a été effectué par Austroflamm.

- 3) **Prérequis :** Un cas de garantie ne peut donner lieu à un dédommagement que si votre poêle mixte Austroflamm a été utilisé et entretenu conformément à la notice d'instructions et s'il a été installé et mis en service par un spécialiste agréé par Austroflamm. Pour pouvoir faire valoir le droit à dédommagement d'un cas de garantie, le protocole de mise en service doit être parvenu chez Austroflamm au plus tard 1 mois après la première mise en service. Pour bénéficier de la garantie commerciale, les réparations apportées à votre foyer doivent avoir été effectuées exclusivement par un technicien de service agréé par Austroflamm.

Le requérant devra faire valoir son droit à l'application de la garantie commerciale auprès du revendeur spécialisé Austroflamm chez lequel l'achat a été effectué, la demande étant accompagnée de la facture et du numéro de série de l'appareil. Un recours indu à cette garantie vous sera facturé.

- 4) **Garantie légale :** La garantie commerciale ci-dessus est sans préjudice de vos droits à la garantie légale à notre encontre. Si votre foyer Austroflamm devait s'avérer défectueux au moment de vous être remis, vous pouvez dans tous les cas vous adresser à nous dans le cadre de la garantie légale, indépendamment de la présence d'un cas de garantie commerciale ou d'un recours à la garantie commerciale.

23 Protocole de mise en service

Exploitant/client	Revendeur/technicien
Nom	Entreprise
Rue	Rue
Code postal, Ville	Code postal, Ville
Téléphone	Téléphone
E-mail	E-mail

Foyer	OK	Remarques
Modèle		
Numéro de série		
Technique		
Aspect		
Accessoires		

Conditions sur site	
Type de conduit de cheminée ☐ maçonnerie ☐ acier ☐ chamotte	Diamètre du conduit de fumée :
Diamètre du conduit de cheminée :	Tirage de la cheminée : Valeur réelle : Valeur de consigne : > 12 Pa
Hauteur :	Température extérieure à la mesure du tirage :
Ventilation contrôlée de la pièce ☐ oui ☐ non	Conduite d'arrivée d'air externe ☐ oui ☐ non

Instruction de l'exploitant/client			
Maniement de l'appareil clairement expliqué		Essai de chauffe effectué sur l'appareil avec le client	
Conditions de garantie et garantie constructeur expliquées		Nettoyage et intervalle de maintenance expliqués	
☐ Start up Box ☐ Notice d'utilisation remis			

Le client final confirme que le foyer lui est remis en parfait état de fonctionnement et sans défaut.

Lieu, date

Signature de l'exploitant/client

Signature du technicien

24 Protocole d'entretien

Date	Technicien	Commentaires	Travaux effectués, pièces de rechange utilisées

AUSTROFLAMM GMBH
Austroflamm-Platz 1
A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443
www.austroflamm.com
info@austroflamm.com

945041BA

