

Notice d'instructions

**Sina / Sina Xtra**



**AUSTROFLAMM**

[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

Notice d'instructions  
21/12/2022

Version: 2.0

#### MENTIONS LÉGALES

Propriétaire et éditeur  
AUSTROFLAMM GMBH  
Austroflamm-Platz 1  
A- 4631 Krenglbach  
Tel: +43 (0) 7249 / 46 443  
[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)  
[info@austroflamm.com](mailto:info@austroflamm.com)

Rédaction: Olivera Stojanovic  
Illustrations: Konstruktion  
Texte: Service technique (Austroflamm)

#### Copyright

Tous droits réservés. Le contenu de la présente notice ne peut être reproduit ou diffusé qu'avec l'autorisation de l'éditeur. Sous réserve d'erreur d'impression, d'orthographe et de composition.

## Sommaire

<b>1</b>	<b>Informations générales</b> .....	<b>5</b>
1.1	Copyright.....	5
<b>2</b>	<b>Objectif de la notice</b> .....	<b>6</b>
2.1	Conservation de la notice.....	6
2.2	Structure de la notice.....	6
2.3	Représentations employées.....	6
2.4	Gestion des versions.....	6
2.5	Abréviations.....	7
<b>3</b>	<b>Sécurité</b> .....	<b>8</b>
3.1	Signification des consignes de sécurité.....	8
3.2	Consignes générales de sécurité.....	8
3.3	Types de dangers particuliers et équipement de protection individuelle.....	9
<b>4</b>	<b>Vue d'ensemble du produit</b> .....	<b>10</b>
4.1	Utilisation conforme à la destination prévue.....	10
4.2	Identification du produit.....	10
4.3	Label énergétique.....	11
4.4	Emplacement des plaques signalétiques.....	12
<b>5</b>	<b>Données techniques</b> .....	<b>13</b>
5.1	Données techniques conformément au règlement (UE) 2015/1185 et au règlement délégué (UE) 2015/1186.....	13
5.2	Données techniques générales.....	15
5.3	Données destinées au dimensionnement du conduit de cheminée.....	15
<b>6</b>	<b>Transport, manipulation et stockage</b> .....	<b>16</b>
6.1	Transport.....	16
6.2	Stockage.....	16
<b>7</b>	<b>Exigences sur le lieu d'implantation</b> .....	<b>17</b>
7.1	Distances de sécurité à respecter.....	17
7.2	Air de combustion.....	17
7.3	Exigences concernant le conduit de cheminée.....	17
7.4	Portance du sol.....	17
7.5	Nature du sol.....	17
7.6	Lieu d'installation.....	18
<b>8</b>	<b>Type / quantité de combustible</b> .....	<b>19</b>
8.1	Combustible.....	19
8.2	Quantité de combustibles.....	21
<b>9</b>	<b>Montage</b> .....	<b>22</b>
9.1	Risques et dangers.....	22
9.2	Exécution.....	22
9.2.1	Déposer l'habillage latéral.....	22
9.2.2	Habillage latéral en place.....	23
9.2.3	Modifier le raccordement du conduit de fumée.....	25

9.2.4	Installer le raccordement à l'air externe à l'arrière .....	27
9.2.5	Installer le contrôle AIR+ (en option) .....	28
9.2.6	Installer l'HMS (en option) .....	31
9.2.7	Installer l'Xtra (en option).....	33
9.2.8	Installer la porte pour socle (en option).....	34
9.2.9	Installer l'obturateur de socle (en option) .....	35
9.2.10	Installer la Keramott.....	36
<b>10</b>	<b>Réglages .....</b>	<b>37</b>
10.1	Ajuster le poêle à bois .....	37
10.2	Régler la porte .....	37
10.3	Régler la serrure de la porte .....	38
<b>11</b>	<b>Mise en service.....</b>	<b>39</b>
11.1	Première mise en service .....	39
<b>12</b>	<b>Utilisation .....</b>	<b>40</b>
12.1	Avant l'allumage .....	40
12.2	Bien faire un feu .....	40
12.3	Chauffage à la mi-saison.....	41
<b>13</b>	<b>Entretien.....</b>	<b>42</b>
13.1	Remplacer le joint de la porte.....	42
<b>14</b>	<b>Nettoyage .....</b>	<b>43</b>
14.1	Nettoyer le poêle à bois, les canaux de circulation des fumées, le conduit de fumée .....	43
14.2	Vider le bac à cendres.....	43
14.3	Nettoyer la vitre de la porte .....	44
14.4	Nettoyer les surfaces .....	44
<b>15</b>	<b>Aide .....</b>	<b>45</b>
15.1	Habillage interne du foyer.....	46
15.2	Conduite à tenir en cas d'incendie de cheminée.....	46
15.3	Que faire en cas de problème .....	46
<b>16</b>	<b>Accessoires .....</b>	<b>47</b>
<b>17</b>	<b>Pièces de rechange .....</b>	<b>48</b>
<b>18</b>	<b>Démontage.....</b>	<b>56</b>
18.1	Déposer la porte.....	56
<b>19</b>	<b>Élimination.....</b>	<b>57</b>
<b>20</b>	<b>Garantie commerciale / légale .....</b>	<b>59</b>
<b>21</b>	<b>Traitement des données.....</b>	<b>60</b>
<b>22</b>	<b>Protocole de mise en service .....</b>	<b>61</b>
<b>23</b>	<b>Protocole d'entretien .....</b>	<b>62</b>

# 1 Informations générales

Vous avez fait le choix d'un poêle à bois Austroflamm.

**Nous vous félicitons pour votre choix et vous remercions de votre confiance.**

Une bonne utilisation et un entretien régulier sont essentiels au bon fonctionnement et à une durée de vie prolongée de votre appareil.

Les informations contenues dans cette notice sont d'ordre général. Elles ne se substituent pas aux normes nationales et européennes, aux réglementations locales, ni aux prescriptions en matière de construction et de sécurité incendie.

Lisez attentivement et intégralement cette notice avant l'installation ou l'utilisation. Tous droits à garantie et recours en responsabilité s'annulent en cas de dommages résultant d'un non-respect de la présente notice.

Veillez tenir compte des remarques contenues dans les différents chapitres.

Cette notice fait partie intégrante du poêle à bois. Elle contient toutes les informations importantes, tant pour le revendeur que pour le client.

Remettez cette notice en mains propres au propriétaire du poêle à bois tout en lui donnant les instructions spécifiques au fonctionnement de l'installation.

La liste suivante vous donne un aperçu de la destination des différents chapitres :

Revendeur	Client final
Notice d'instructions intégrale	Informations générales [▶ à la page 5]
	Objectif de la notice [▶ à la page 6]
	Sécurité [▶ à la page 8]
	Vue d'ensemble du produit [▶ à la page 10]
	Données techniques [▶ à la page 13]
	Exigences sur le lieu d'implantation [▶ à la page 17]
	Type / quantité de combustible [▶ à la page 19]
	Paramètres [▶ à la page 37]
	Mise en service [▶ à la page 39]
	Utilisation [▶ à la page 40]
	Entretien [▶ à la page 42]
	Nettoyage [▶ à la page 43]
	Aide [▶ à la page 45]
	Accessoires [▶ à la page 47]
	Pièces de rechange [▶ à la page 48]
	Démontage [▶ à la page 56]
	Élimination [▶ à la page 57]
Garantie [▶ à la page 59]	
Traitement des données [▶ à la page 60]	
Protocole d'entretien [▶ à la page 62]	

## 1.1 Copyright

Tous droits réservés. Le contenu de la présente notice ne peut être reproduit ou diffusé qu'avec l'autorisation de l'éditeur. Sous réserve d'erreur d'impression, d'orthographe et de composition.

## 2 Objectif de la notice

Cette notice fait partie intégrante du poêle à bois et doit contribuer à une installation et une maintenance sûres de celui-ci.

### CONSEIL

Veuillez lire cette notice avant la mise en service.

### 2.1 Conservation de la notice

Conservez cette notice pour la consulter en cas de besoin. Vous trouverez la version actuelle de la notice en ligne sur notre site internet [www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com).

### 2.2 Structure de la notice

Vous trouverez le sommaire en page 3.

Les illustrations de cette notice peuvent différer du produit livré.

### 2.3 Représentations employées

Les représentations employées dans cette notice sont les suivantes :

#### Actions dont l'ordre doit obligatoirement être respecté

- ✓ Condition préalable
- 1) Action 1
- 2) Action 2
- 3) .....
  - ⇒ Résultat intermédiaire / information supplémentaire
- ⇒ Résultat

#### Actions et puces non soumises à un ordre obligatoire

- ....
- ....
- ....
- ....

#### Références croisées

Voir Données techniques [▶ à la page 13]

#### Conseils utiles

### CONSEIL

#### Combustible

Utilisez exclusivement le combustible recommandé !

### 2.4 Gestion des versions

Nous mettons nos notices à jour en permanence. Vous trouverez la version actuelle sur le site internet [www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com).

## 2.5 Abréviations

Abréviation	Signification
HMS	Heat Memory System
Bois	Poêles à bois

## 3 Sécurité

Dans cette notice, nous vous donnons de nombreuses consignes de sécurité pour une utilisation sûre de votre poêle à bois. Ces consignes sont signalées différemment en fonction de leur signification :

### 3.1 Signification des consignes de sécurité

#### INDICATION

Comportements et/ou activités particuliers requis pour un travail en toute sécurité. Un non-respect peut engendrer de dommages matériels !

#### PRUDENCE

Situation éventuellement dangereuse (blessures légères ou minimales et dommages matériels).

#### AVERTISSEMENT

Danger potentiel pour la vie et la santé des personnes (blessures graves voire mortelles).

#### DANGER

Danger imminent pour la vie et la santé des personnes (blessures graves voire mortelles).

### 3.2 Consignes générales de sécurité

- Les informations contenues dans cette notice représentent les normes et règles générales applicables. Les normes nationales et européennes, les réglementations locales et les prescriptions en matière de construction et de sécurité incendie doivent être respectées en complément.
- Avant la mise en service du poêle à bois, lisez attentivement et intégralement la présente notice et tenez compte des consignes et avertissements.
- Le fabricant déclare: Une installation multiple de cheminées est possible, à condition que la réglementation locale l'autorise.
- Pour le transport de votre poêle à bois, seules les aides au transport agréées présentant une capacité portante suffisante sont autorisées.
- Attention - la peinture n'est pas une protection antirouille !
- Faites uniquement brûler le combustible autorisé indiqué au chapitre .
- En raison du risque d'explosion, il est strictement interdit de jeter ou de brûler dans le foyer des matières ou objets facilement inflammables ou explosifs, comme des bombes aérosol vides ou autres, ou de les conserver à proximité de votre poêle à bois.
- Lorsque vous rajoutez du bois, ne portez pas de vêtements amples ou facilement inflammables.
- Notez qu'il est interdit de déposer des objets non résistants à la chaleur sur le poêle à bois ou dans sa proximité immédiate.
- Ne mettez pas de linge à sécher sur le poêle à bois. Les étendoirs à linge ou tout objet similaire doivent être installés à une distance suffisante du poêle à bois - (risque d'incendie !).
- Ce poêle à bois n'est pas un appareil à feu continu.
- Lorsque votre poêle à bois est en marche, il est interdit de manipuler des matières facilement inflammables ou explosives dans la même pièce ou dans les pièces attenantes.
- Le poêle à bois doit fonctionner uniquement portes fermées.
- Lorsque le poêle à bois n'est pas en service, la porte et tous les dispositifs de réglage du poêle à bois doivent être fermés.



- Notez que, pendant le fonctionnement, les surfaces du poêle à bois sont brûlantes. Lorsque vous utilisez le poêle à bois, nous vous recommandons d'utiliser le gant de protection.



- Signalez ces dangers aux enfants et tenez-les éloignés du poêle à bois pendant le fonctionnement.

**⚠ DANGER**

**Risque de surchauffe**

Pour éviter tout dommage, vous ne devez **JAMAIS** faire fonctionner votre poêle à bois avec une quantité de combustibles plus importante que celle indiquée dans la présente notice, que ce soit pour la première mise en service ou pour chaque nouvel allumage !

**3.3 Types de dangers particuliers et équipement de protection individuelle**

Pour certaines activités comme le montage et le démontage, il est particulièrement important de porter les équipements de protection suivants :

	Gants de sécurité
	Chaussures de sécurité

## 4 Vue d'ensemble du produit

### 4.1 Utilisation conforme à la destination prévue

Le poêle à bois Austroflamm décrit dans la présente notice a été construit et certifié avec une porte à fermeture et verrouillage automatiques de type A1 conformément à la Certification EN 13240.

### INDICATION

L'utilisation n'est autorisée qu'avec la porte fermée et verrouillée.

### 4.2 Identification du produit

Les illustrations ci-dessous vous donnent un aperçu des principales dimensions et de l'emplacement de la plaque signalétique.

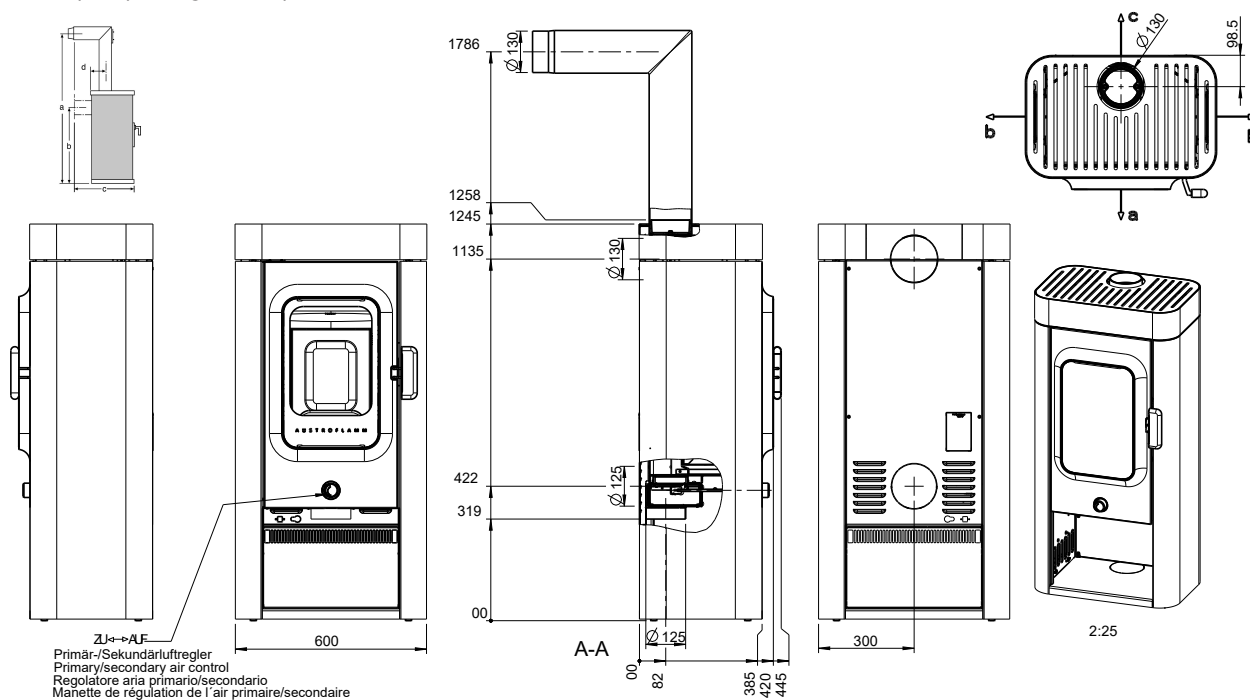


Fig. 1: Dimensions de l'appareil de base

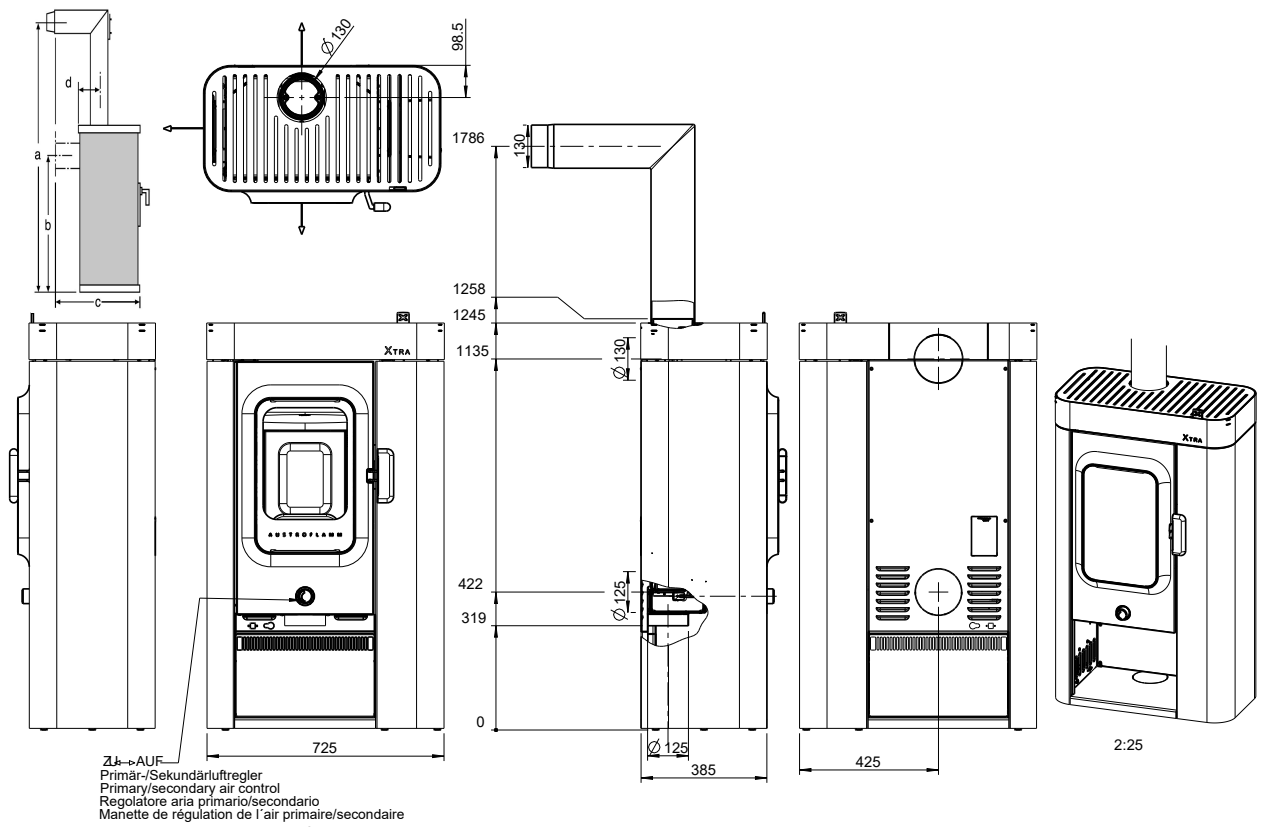


Fig. 2: Dimensions, Xtra incl. (option)

### 4.3 Label énergétique

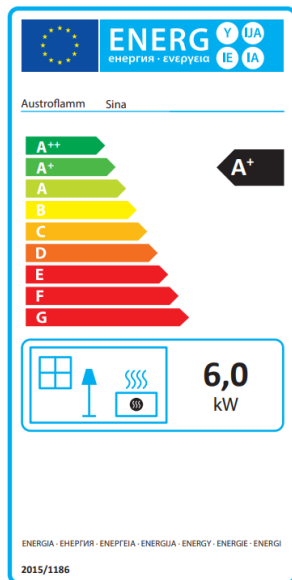


Fig. 3: Label énergétique

#### 4.4 Emplacement des plaques signalétiques

La plaque signalétique se trouve au dos de votre poêle à bois.

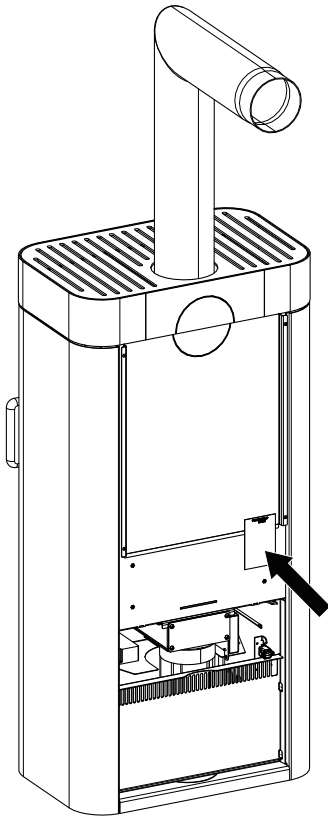


Fig. 4: Plaque signalétique

## 5 Données techniques

En tant que poêle à bois de type 1, il est possible de le raccorder à un conduit de cheminée déjà occupé par d'autres pôles à bois et fourneaux pour combustibles solides dans la mesure où le dimensionnement du conduit de cheminée conformément à la norme DIN 4705 - Partie 3 ne l'interdit pas.

### 5.1 Données techniques conformément au règlement (UE) 2015/1185 et au règlement délégué (UE) 2015/1186

#### Coordonnées de contact du fabricant ou de son représentant officiel

Fabricant :	Austroflamm GmbH
Contact :	-
Adresse :	Austroflamm-Platz 1 4631 Krenglbach Autriche

#### Informations relatives à l'appareil

Identifiant(s) du modèle :	SINA
Modèles équivalents :	-
Rapports d'essais :	1880-CRP-091-21 chez 1880 Acteco
Normes harmonisées appliquées :	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Autres normes/spécifications techn. appliquées :	CEN/TS 15883:2009
Fonction de chauffage indirecte :	non
Puissance calorifique directe :	6,0 kW
Puissance calorifique indirecte <sup>1</sup> :	-

#### Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux $\eta_s$ :	75,1 %
Indice d'efficacité énergétique (IEE) :	113

#### Dispositions particulières concernant l'assemblage, l'installation ou la maintenance

Les dispositions sont décrites dans les différents chapitres de la notice d'instructions.

Combustible	Combustible privilégié (un seul) <sup>2</sup> :	Autre(s) combustible(s) compatible(s) <sup>3</sup> :	$\eta_s$ [x%] :	Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique nominale (*)				Émissions du chauffage des locaux à puissance calorifique minimale <sup>4</sup> (*) (**)			
				PM	COG	CO	NOx	PM	COG	CO	NOx
				[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % d'O <sub>2</sub> ) <sup>5</sup>				[x] mg/Nm <sup>3</sup> (13 % d'O <sub>2</sub> ) <sup>6</sup>			
Bûches, teneur en humidité $\leq$ 25 %	oui	non	75,1	21	21	539	95	-	-	-	-
Bois comprimé, teneur en humidité < 12 %	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre biomasse ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasse non ligneuse	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthracite et charbon à vapeur	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coke de houille	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Semi-coke	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charbon bitumineux	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de lignite	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de tourbe	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustibles fossiles	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre mélange de biomasse et de combustibles solides	non	non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) PM = poussières, COG = carbone organique gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote

(\*\*) uniquement en cas d'application des facteurs de correction F(2) ou F(3).

### Propriétés pour une utilisation avec le combustible privilégié exclusivement <sup>7</sup>

Données	Symbole	Valeur	Unité	Données	Symbole	Valeur	Unité
<b>Puissance calorifique</b>				<b>Rendement thermique (rendement du combustible) (sur la base de la NCV)</b>			
Puissance calorifique nominale	P <sub>nom</sub>	6,0	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique nominale	$\eta_{th,nom}$	>85,1	%
Puissance calorifique minimale (valeur indicative)	P <sub>min</sub>	-	kW	Rendement thermique (rendement du combustible) à puissance calorifique minimale (valeur indicative)	$\eta_{th,min}$	-	%
<b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>				<b>Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante</b>			
À puissance calorifique nominale	e <sub>lmax</sub>	-	kW	puissance calorifique à un niveau, pas de contrôle de la température ambiante			oui
À puissance calorifique minimale	e <sub>lmin</sub>	-	kW	deux niveaux ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante			non
En mode veille	e <sub>lSB</sub>	-	kW	Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique			non
<b>Puissance requise par la flamme pilote</b>				avec contrôle électronique de la température ambiante			
Puissance requise par la flamme pilote (si disponible)	P <sub>pilot</sub>	-	kW	avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation horaire			non
				avec contrôle électronique de la température ambiante et régulation par programmation hebdomadaire			
				<b>Autres options de régulation</b> (plusieurs réponses possibles)			
				contrôle de la température ambiante avec détection de présence			

	contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	non
	avec option télécommande	non

<sup>1</sup> Aucune entrée pour les foyers sans pièces en contact avec de l'eau.

<sup>2</sup> Indiquer ici les valeurs pour l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions du combustible privilégié.

<sup>2</sup> Indiquer ici les valeurs pour l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de tous les autres combustibles compatibles.

<sup>4</sup> Correspond à la puissance calorifique à charge partielle selon EN 16510

<sup>5</sup> Indication en mg/m<sup>3</sup> pour la méthode du filtre chauffé (selon l'annexe III, numéro 4, lettre a, chiffre i, point 1) ou en g/kg pour une mesure dans le tunnel à dilution (selon l'annexe III, numéro 4, lettre a, chiffre i, points 2 et 3.)

<sup>5</sup> Indication en mg/m<sup>3</sup> pour la méthode du filtre chauffé (selon l'annexe III, numéro 4 lettre a chiffre i point 1) ou en g/kg pour une mesure dans le tunnel à dilution (selon l'annexe III, numéro 4, lettre a, chiffre , i points 2 et 3.)

<sup>7</sup> Les indications à donner ici ne doivent concerner que le combustible privilégié.

## 5.2 Données techniques générales

Données techniques	Appareil de base	avec HMS/Xtra
Hauteur [mm]	1247	1247
Largeur [mm]	600	600/725
Profondeur [mm]	445	445
Poids [kg]	137	205/324
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	130	130
Puissance calorifique nominale [kW] sel. Certification EN 13240		6,0
Puissance de chauffage minimum [kW]		3,0
Puissance de chauffage maximum [kW]		8,0
Volume chauffé minimum (en fonction de l'isolation de l'habitation) [m <sup>3</sup> ]		65
Volume chauffé maximum (en fonction de l'isolation de l'habitation) [m <sup>3</sup> ]		165
Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]		50
Distances de sécurité aux matières combustibles a, b, c [mm]		1000 / 250 / 150

## 5.3 Données destinées au dimensionnement du conduit de cheminée

Émissions de fumées pour raccordements multiples au conduit de cheminées (selon DIN 4705, partie 3) ou pour le dimensionnement du conduit de cheminée (selon DIN 4705, partie 2)	
Débit massique des fumées [g/s]	4,4
Température des fumées [°C]	271
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa], fermé	12
à 0,8 fois la puissance calorifique nominale [Pa]	10

## 6 Transport, manipulation et stockage

### 6.1 Transport



Fig. 5: Caisse à claire-voie

Vérifiez immédiatement l'absence d'avaries de transport et la complétude de la marchandise livrée.

Contrôlez le bon fonctionnement de toutes les pièces mobiles avant le montage du poêle à bois. Toujours signaler tous les défauts avant le montage du poêle à bois.

Le transport se fait dans une caisse à claire-voie. La caisse à claire-voie facilite le transport du poêle à bois avec un chariot élévateur ou un gerbeur.

Enlever la caisse à claire-voie et l'éliminer en bonne et due forme.

### 6.2 Stockage

Le poêle à bois doit être stocké dans un local/entrepôt sec. Le protéger de la saleté, de la chaleur et de l'humidité.

Les pictogrammes suivants sont apposés sur la caisse et doivent être respectés :



- Fragile - Toujours poser à la verticale - Protéger de l'humidité et stocker au sec.
- Trier le matériel d'emballage et l'éliminer dans le respect de l'environnement.
- La caisse peut être éliminée dans le conteneur sélectif dédié aux emballages. Les réglementations locales concernant l'élimination des déchets doivent être respectées.



## 7 Exigences sur le lieu d'implantation

### 7.1 Distances de sécurité à respecter

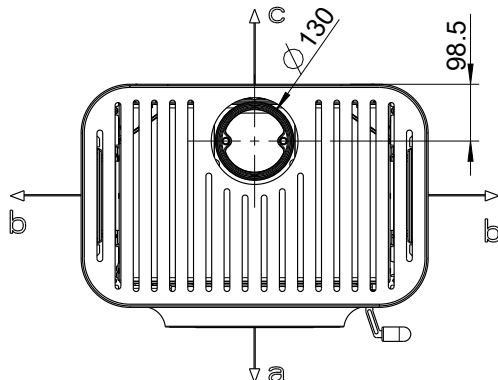


Fig. 6: Distances de sécurité

Distances de sécurité à respecter par rapport aux matériaux combustibles (distances minimales - voir également la plaque signalétique).

- a) 1 000 mm (à l'avant, dans la zone de rayonnement)
- b) 250 mm (latérale, dans la zone de rayonnement)
- c) 150 mm (arrière)

### 7.2 Air de combustion

Pendant la marche, veiller à un apport en air de combustion suffisant. Dans les bâtiments modernes à enveloppe très étanche, il peut arriver que l'alimentation en air de combustion ne soit pas garantie en cas d'une utilisation dépendante de l'air ambiant, ou que le tirage soit perturbé. Dans ce cas, il faut veiller à un apport en air de combustion suffisant. Votre revendeur spécialisé Austroflamm se fera un plaisir de vous conseiller.

#### CONSEIL

Assurez-vous que les ouvertures destinées à l'air de combustion ne soient pas fermées !

### 7.3 Exigences concernant le conduit de cheminée

Le raccordement des conduits de fumée au conduit de cheminée doit être réalisé dans le respect des prescriptions de sécurité nationales et/ou locales. Votre poêle à bois Austroflamm est équipé en usine d'une sortie du conduit de fumées vers le haut (diamètre : 130 mm). Le raccordement peut être modifié et installé vers l'arrière, comme décrit dans cette notice. Le raccordement avec des conduits d'autres diamètres nécessite l'autorisation de l'entreprise de ramonage compétente. Le raccordement et les transitions des conduits de fumée doivent être étanchéifiés en conséquence. Votre revendeur Austroflamm connaît les directives et se fera un plaisir de vous conseiller. Pour votre propre sécurité, le raccordement du conduit de fumée doit impérativement être réalisé par un spécialiste.

### 7.4 Portance du sol

Avant l'installation, vérifiez que le soubassement puisse supporter le poids de votre poêle à bois Austroflamm.

Pour ce qui est de la capacité portante des sols avec chauffage au sol, nous nous permettons de vous renvoyer à votre staticien, maître d'ouvrage ou autre responsable.

### 7.5 Nature du sol

Les poêles à bois d'Austroflamm ne doivent pas être posés directement à même le sol.

Les réglementations en matière d'incendie régissant l'utilisation d'un poêle à bois ou à pellets varient en fonction de l'emplacement et de l'appareil. Nous vous recommandons de vous informer auprès de votre ramoneur ou du revendeur spécialisé proche de chez vous.

## **7.6 Lieu d'installation**

Notez que le lieu d'installation doit disposer d'au moins une porte ou fenêtre donnant sur l'extérieur ou communiquer directement avec une telle pièce. Dans le cas d'une utilisation dépendante de l'air ambiant, il est interdit d'utiliser d'autres foyers ou hottes aspirantes dans les pièces concomitantes à celle de ce poêle à bois.

## 8 Type / quantité de combustible

### 8.1 Combustible

#### Bois

Après un séchage approprié, un bon nombre d'essences de bois de nos forêts peuvent être utilisées dans les foyers comme combustible à empreinte carbone neutre. Renouvelable, le bois peut être exploité durablement, ne nécessite aucune ou peu d'énergie externe supplémentaire et permet des circuits courts du producteur au consommateur, autant d'atouts qui assurent un bilan climatique optimal.

Les essences de bois les plus courantes destinées à une utilisation dans un poêle sont le hêtre, le charme commun, le bouleau, le mélèze, l'épicéa et le pin. Le critère le plus important pour la combustion dans un foyer est que le combustible soit suffisamment bien séché. Pour ce faire, les bûches coupées doivent être stockées pendant au moins deux ans. La teneur maximale en eau prescrite par le législateur est de 20 %. Ce pourcentage représente cependant une grande quantité d'eau qui se trouve encore dans les capillaires du bois. Une bûche de bois de chauffage n'est vraiment bonne que si sa teneur en eau ne dépasse pas les 12 à 13 %. Les différences de comportement au feu sont considérables et nettement visibles, même pour les non-initiés.

D'autres variétés de bois que celles indiquées ci-dessus conviennent également à la combustion. Il faut cependant contrôler pour chaque foyer l'effet de leur utilisation sur le comportement au feu. Le chêne, par exemple, brûle avec une flamme plutôt courte et plus de braises. Le bois de chêne est plus difficile à allumer et du fait de la dureté du bois, il n'est souvent pas aussi bien fendu que d'autres essences, ce qui a un effet négatif sur le comportement au feu. Il s'agit cependant d'une bonne source d'énergie et, bien préparé, d'un bois de chauffage approprié.

Quant aux bois tendres (sapin, pin, épicéa), il est conseillé de les mélanger si possible à du bois dur. Les bois tendres ont une part de tanins plus élevée, ce qui entraîne plus de dépôts dans le foyer, les conduits de raccordement et le conduit de cheminée. Utiliser exclusivement du bois tendre peut accélérer l'apparition de bistre. Le mélanger à du bois dur (du hêtre par exemple) permet de réduire cet effet.

La longueur de votre bois de chauffage – 25 cm, 30 cm ou encore 50 cm – est définie par la taille de la chambre de combustion de votre poêle. Il est préférable que les bûches de 50 cm sèchent plus longtemps (stockage de trois ans ou plus), En effet, le séchage du bois se fait essentiellement par évaporation de l'eau par les capillaires – ce qui prend du temps –, et le chemin que cette eau doit parcourir de l'intérieur vers l'extérieur d'une bûche d'une longueur de 50 cm nécessite deux fois plus de temps que pour une bûche de 25 cm de long. L'important est que le bois soit « bien » fendu. Cela signifie que le périmètre d'une bûche (c'est-à-dire chaque côté de la bûche mesuré dans la largeur et mis bout à bout) doit faire 15 à 25 cm maximum. Les bûches fendues de cette taille sèchent plus facilement et offrent avant tout au feu (à la température) une plus grande surface d'attaque, pour un dégazage – et donc une combustion – plus facile. Qui plus est, elles permettent de mieux doser la quantité de combustible. Du fait de rendements thermiques excellents, les foyers modernes ne nécessitent plus qu'une fraction de la quantité de bois requise par des poêles plus anciens. Dès lors, il est préconisé de charger de plus petites bûches, en respectant les consignes du constructeur, les quantités de chargement maximales prescrites étant souvent dépassées par une unique bûche de grande taille.

Tout le monde n'a pas chez lui un doseur d'humidité pour déterminer la teneur en eau du bois – d'autant plus que les appareils fiables coûtent plusieurs centaines d'euros. Vous pouvez cependant évaluer correctement les caractéristiques de votre combustible si vous observez avec perspicacité son comportement à la combustion. Un « bon » feu de bois ne fume que brièvement pendant la phase d'allumage, puis pratiquement plus. Il brûle avec une flamme vive (de couleur jaune à orange) et longue. Dans la chambre de combustion, il ne reste que peu de résidus qui disparaissent le plus souvent lorsque le feu est en phase de pleine combustion. Le poids est un autre critère utile permettant d'estimer si une bûche est déjà prête à la combustion. Chez la plupart des constructeurs, la quantité de chargement est indiquée en kg/poids. Exemple : une bûche de hêtre de 33 cm de longueur et d'env.

20 cm de circonférence pèse environ 1kg lorsqu'elle est prête (suffisamment sèche) pour la combustion. Ce sont donc environ 750 grammes pour une longueur de 25 cm - et environ 1,5 kg pour 50 cm de longueur.

Veillez toujours respecter la quantité de chargement maximale prescrite conformément aux indications comprises dans cette notice - y compris au moment de recharger ! Dans le cas contraire, votre foyer n'offrira pas l'efficacité souhaitée, et surtout, cela pourra endommager considérablement votre appareil, les joints et les matériaux, ainsi que les conduits d'évacuation de fumée.

Seul le bois à l'état naturel peut être utilisé comme combustible. Ne JAMAIS brûler du bois traité, même s'il a été traité avec des matériaux naturels ou des lasures bio. Ne mettre en aucun cas des déchets de bois dans le poêle !

### Briquettes de bois

Beaucoup apprécient les briquettes de bois comme combustible car elles prennent moins de place que le bois, elles peuvent être stockées ou achetées en petites quantités et - du moins à première vue - demandent moins de travail que le bois. Les briquettes de bois ont une qualité constante, dans la limite des fluctuations de production. Les briquettes de bois n'ont pas besoin d'être entreposées sur une longue période pour sécher correctement. Du fait de leur matière première (des copeaux naturels) et du processus de production, elles disposent déjà d'une humidité résiduelle définie.

Si les briquettes de bois sont déclarées comme combustible compatible, cela ne vaut que pour ce combustible et PAS pour les granulés de charbon, de papier, d'écorce ou autres, comme les pellets par exemple.

Malgré diverses normes et de nombreuses promesses publicitaires, il y a aussi des différences de qualité considérables entre les différentes briquettes de bois. Et même si ce combustible est de bonne qualité, son comportement au feu est différent de celui des bûches de bois à l'état naturel. De plus, les briquettes de bois ne brûlent pas toutes bien dans tout type de poêle. Avant de vous décider pour une variété spécifique et d'en faire éventuellement des stocks importants, vous devriez tester amplement les briquettes de bois dans diverses conditions de tirage. La plupart des fournisseurs proposent dans cette optique des packs d'essai qu'il est possible d'acheter à prix préférentiels afin de vous permettre de tester les différentes sortes proposées et de les comparer entre elles.

### CONSEIL

Pour la combustion de briquettes de bois, respectez là encore la quantité de chargement maximale telle qu'indiquée dans cette notice. Ne pas dépasser la quantité de chargement.

Comme le bois est pressé et qu'à poids égal, les briquettes présentent donc un volume inférieur, dans les foyers modernes à faible quantité de chargement, il n'est souvent possible d'obtenir que de « petits tas de feu » au point de se demander si un feu peut brûler avec si peu de combustible. Pour autant, vous ne devez jamais dépasser la charge maximale car cela conduirait à endommager l'appareil. De nombreuses briquettes de bois changent avec la montée en température pendant la combustion : elles « gonflent ». Cela ne doit pas vous inquiéter - c'est normal. Au moment de charger les briquettes de bois, veillez autant que possible à ce que cette dilatation ne se fasse pas contre la vitre, pour éviter qu'elle ne s'encrasse fortement.

D'une manière générale, vous ne devriez pas mettre de briquettes entières dans le poêle, mais les casser (souvent, des épaisseurs de couche visibles permettent d'obtenir des rondelles) et en déposer de petits morceaux dans la chambre de combustion non pas en bloc, mais dans tous les sens. Ainsi, l'air de combustion atteint plus de combustible et l'enveloppe mieux. Les briquettes de bois ont besoin d'une circulation de l'air plus importante, d'un bon coup d'œil et peut-être aussi d'un peu plus de patience avant d'avoir le coup de main. Comme le volume est moindre (à masse identique, la briquette prend moins de place que la bûche), le feu est le plus souvent plus petit et ses flammes ne sont pas aussi hautes ni aussi vives que pour la combustion des bûches. La combustion des seules briquettes de bois entraîne donc habituellement une opacification de la chambre de combustion et sur la vitre du

poêle. Ces dépôts découlent du fait que toutes les zones de la chambre de combustion ne sont pas soumises à température, au contraire de la combustion du bois à l'état naturel. Il est possible que les briquettes de bois entraînent des dépôts plus ou moins importants, voire aucun, en fonction de la variété. Il est alors recommandé d'en essayer différentes sortes pour déterminer le combustible le mieux adapté à votre foyer. Si vous souhaitez absolument utiliser des briquettes de bois mais que vous n'arrivez pas vraiment à en maîtriser la combustion, mélanger les combustibles peut vous faciliter les choses. En d'autres termes, faites brûler des briquettes de bois et des bûches de bois naturel dans des proportions vous permettant d'obtenir un bon résultat de combustion dans votre foyer.

Les briquettes de bois doivent elles aussi être stockées au sec. D'une manière générale, les briquettes avec un trou au centre brûlent mieux. Préférer les briquettes de bois tendre - elles conviennent souvent mieux que les briquettes de bois dur.

### Combustible autorisé

Les bûches de bois (dur de préférence) sèches, bien stockées et naturelles sont un combustible autorisé pour nos foyers

Pour un meilleur allumage, fendre les rondins en deux. Le diamètre de la bûche fendue ne doit pas dépasser 7 cm.

### Matières explosives

Il est strictement interdit de jeter ou de brûler dans le foyer des matières ou objets facilement inflammables ou explosifs (des bombes aérosol vides ou autres), ou de les conserver à proximité de votre poêle à bois. Risque d'explosion !

### Combustible de chauffage

Faites uniquement brûler le combustible de chauffage recommandé.

### Combustion propre

Le bois de chauffage doit être sec (humidité relative du bois < 15 %) et non traité. De plus, il faut brûler la bonne quantité de bois de chauffage pour obtenir une combustion propre et à faible émission.

## 8.2 Quantité de combustibles

### Quantité maximale de combustibles

Votre poêle à bois Austroflam est conçu pour une puissance maximale (voir le chapitre Données techniques). Une quantité trop importante de combustibles peut conduire à une surchauffe et à un endommagement de votre poêle à bois Austroflam !

Quantité de combustible maxi. à charger : 1,8 kg de bois ou 1,5 kg de briquettes.

## INDICATION

### Surchauffe

Une quantité trop importante de combustibles peut conduire à une surchauffe et à un endommagement de votre poêle à bois Austroflam !

## INDICATION

Pour éviter des dommages, vous ne devez **JAMAIS** utiliser votre poêle à bois avec une quantité de combustible supérieure à celle indiquée dans la présente notice d'instruction !

## 9 Montage

Le montage doit être réalisé exclusivement par une entreprise spécialisée agréée.

Contrôlez le bon fonctionnement de toutes les pièces mobiles avant le montage du poêle à bois. Avant le montage, toujours signaler tous les défauts.



Dans les chapitres suivants, nous vous informons des points suivants :

- intégration ou ajout d'accessoires,
- modification du raccordement du conduit de fumée,
- raccordement de l'alimentation en air de combustion et
- autres considérations importantes concernant le montage.

### 9.1 Risques et dangers


#### Équipement de protection

Utiliser impérativement l'équipement de protection suivant :

Type d'équipement de protection	
	Gants de sécurité
	Chaussures de sécurité

### 9.2 Exécution

#### 9.2.1 Déposer l'habillage latéral

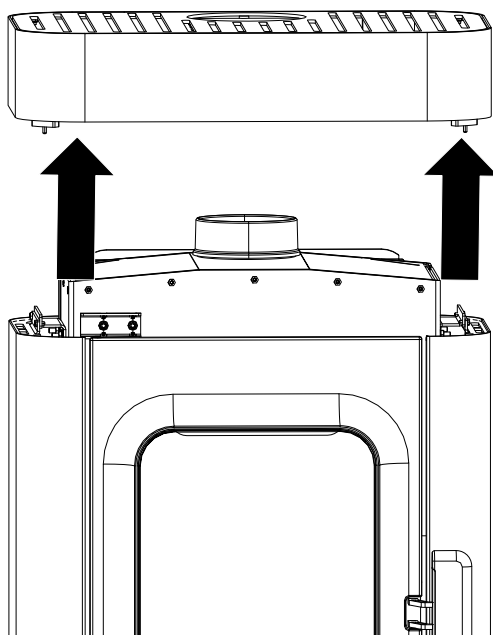

1) Enlever le couvercle (si en place).

Fig. 7: Enlever le couvercle.

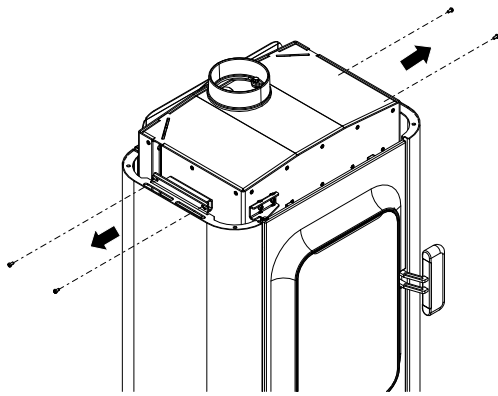


Fig. 8: Dévisser les vis ga + dr

- 2) Dévisser de chaque côté deux vis de fixation en haut de l'habillage latéral (M5/TX 25).

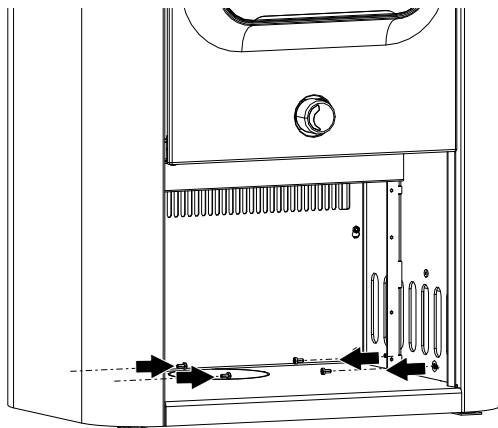


Fig. 9: Dévisser les vis en bas à l'intérieur

- 3) Dévisser de chaque côté deux vis de fixation en bas à l'intérieur de l'habillage latéral (M5/TX25).

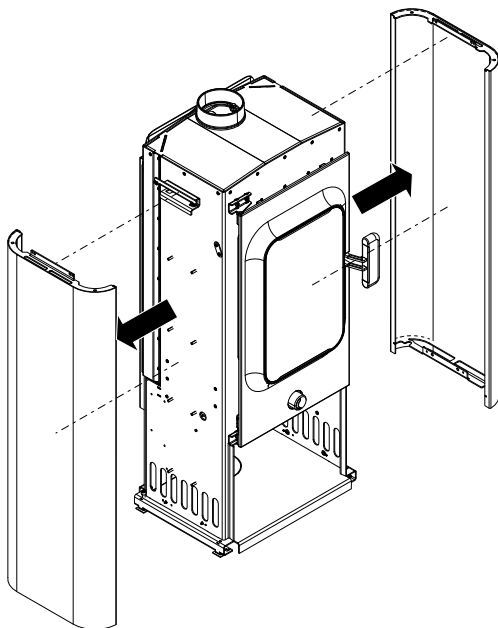


Fig. 10: Enlever l'habillage latéral

- 4) Commencer par soulever l'habillage latéral, puis l'enlever.

### 9.2.2 Habillage latéral en place

- 1) Si nécessaire, il faut d'abord enlever le couvercle, puis déposer l'habillage latéral. Procédez comme décrit au chapitre Déposer l'habillage latéral [► à la page 22] .

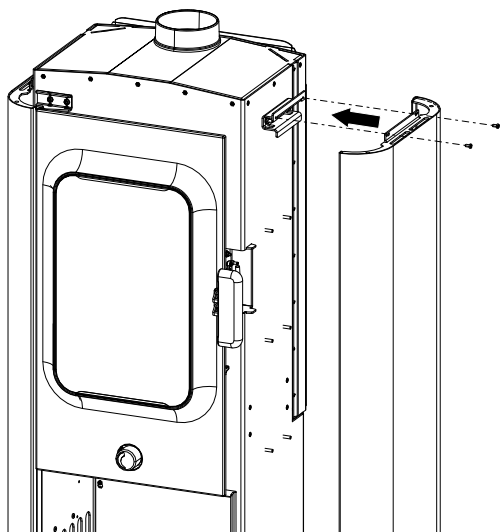


Fig. 11: Fixer l'habillage latéral à la fixation

- 2) Fixer l'habillage latéral à la fixation du haut avec deux vis (M5/TX25).

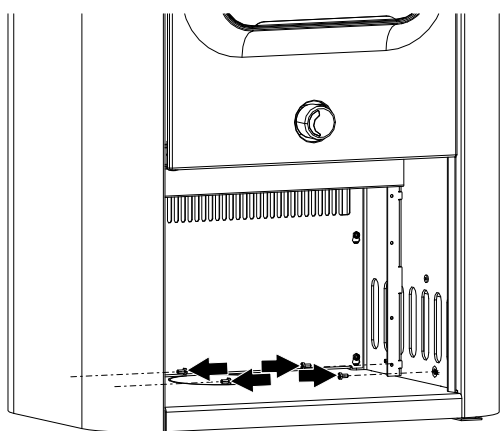


Fig. 12: Fixer l'habillage latéral en bas à l'intérieur

- 3) Fixer l'habillage latéral en bas de l'intérieur avec deux vis (M5/TX25).

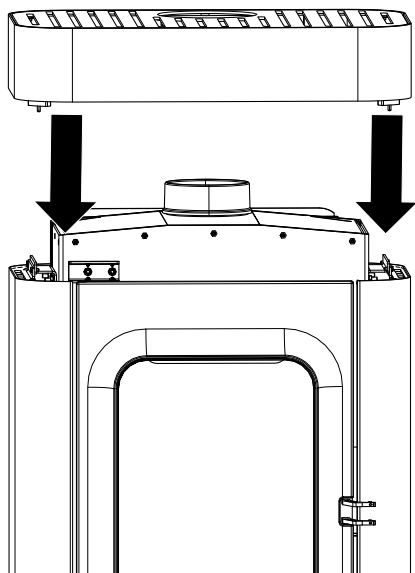


Fig. 13: Poser le couvercle

- 4) Poser le couvercle.  
⇒ L'habillage latéral est en place.



### 9.2.3 Modifier le raccordement du conduit de fumée

- 1) Si nécessaire, il faut d'abord enlever le couvercle, puis déposer l'habillage latéral. Procédez comme décrit au chapitre Déposer l'habillage latéral [► à la page 22].
- 2) Dévisser quatre vis (M5/TX25) du panneau arrière et déposer le panneau arrière.
- 3) Enlever à la scie les découpes perforées du panneau arrière et de la plaque de protection thermique.

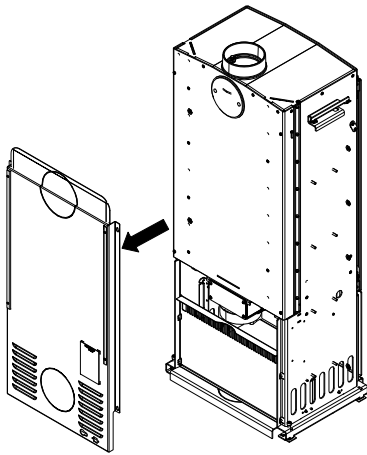


Fig. 14: Déposer le panneau arrière

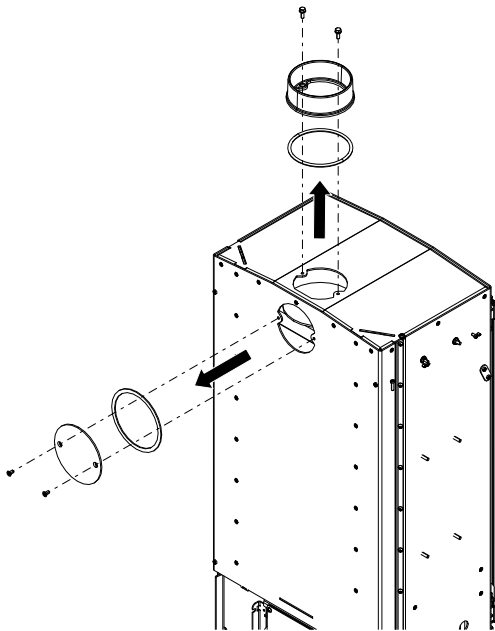


Fig. 15: Démontez le revêtement et la tubulure

- 4) Au dos, démonter le revêtement, joint inclus (M6/TX30).
- 5) Enlever la tubulure de fumées (M6/OC10), joint inclus.

6) Interchanger les pièces et les mettre en place.

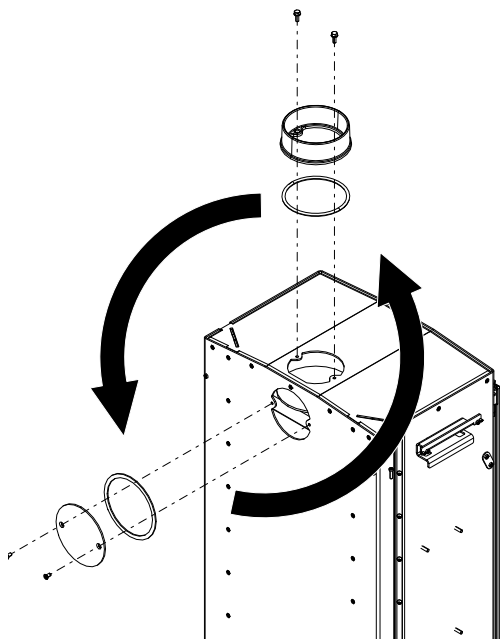


Fig. 16: Échanger le recouvrement et la tubulure

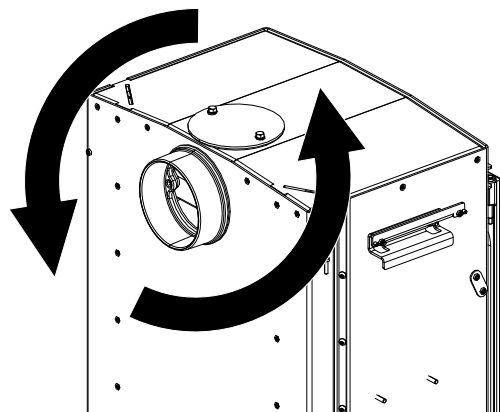


Fig. 17: Recouvrement et tubulure échangés

7) Réinstaller l'habillage latéral et le panneau arrière et en remettre le couvercle en place.

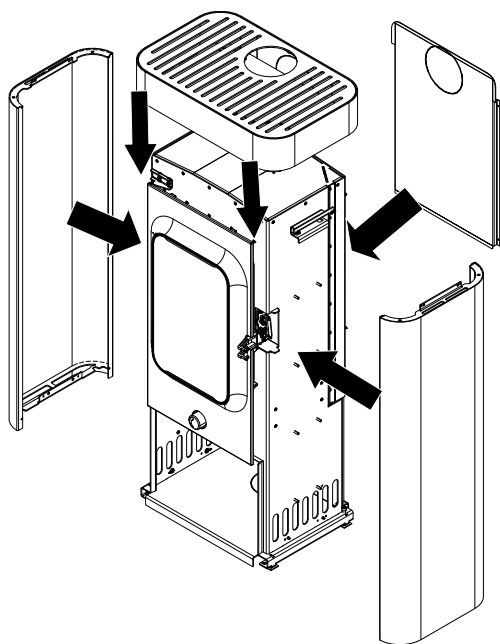


Fig. 18: Installer l'habillage latéral, le panneau arrière et le couvercle

### 9.2.4 Installer le raccordement à l'air externe à l'arrière

- 1) Si nécessaire, il faut d'abord enlever le couvercle, puis déposer l'habillage latéral. Procédez comme décrit au chapitre Déposer l'habillage latéral [► à la page 22].
- 2) Ouvrir la porte.
- 3) Dévisser le raccord à vis du recouvrement arrière (M5/TX25) et enlever le recouvrement vers l'arrière.

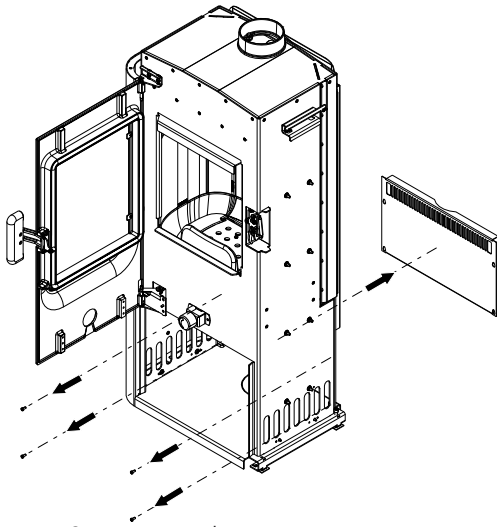


Fig. 19: Démontez le recouvrement arrière

- 4) Dévisser quatre vis (M5/TX25) du panneau arrière et déposer le panneau arrière.
- 5) Enlever à la scie la découpe perforée du panneau arrière.

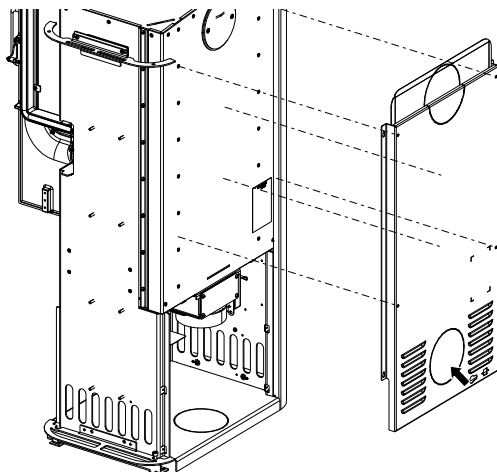


Fig. 20: Déposer le panneau arrière et enlever la découpe perforée

- 6) Démontez le couvercle arrière

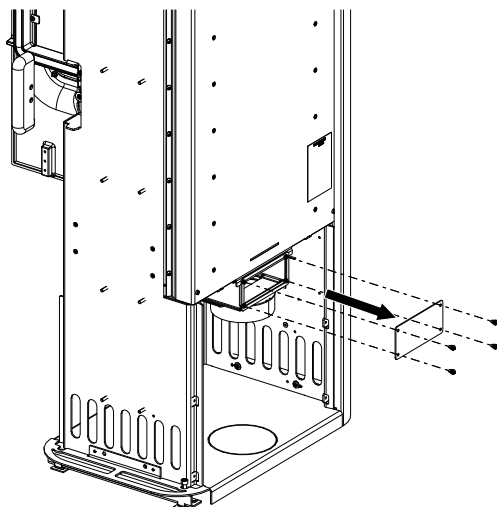


Fig. 21: Démontez le couvercle arrière

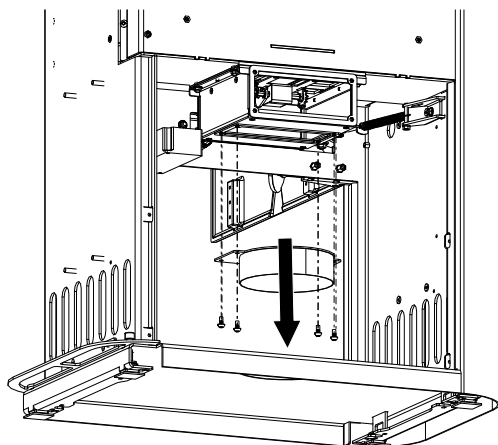


Fig. 22: Démontez le collet d'arrivée d'air en bas

7) Démontez le collet d'arrivée d'air.

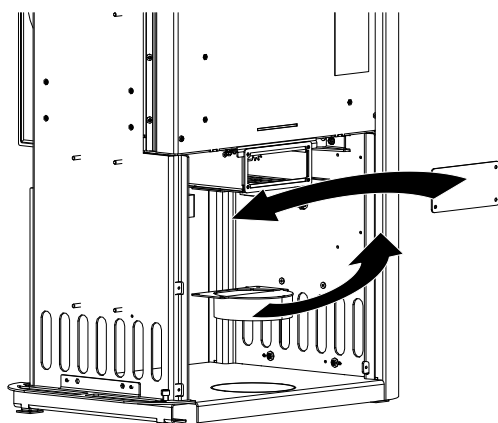


Fig. 23: Interchanger le collet d'arrivée d'air et le couvercle

8) Interchanger le collet d'arrivée d'air et le couvercle.

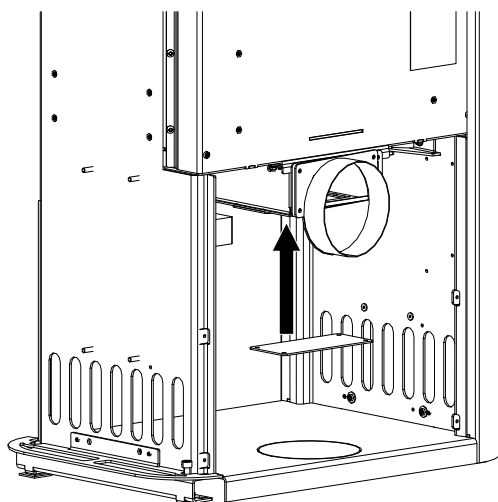


Fig. 24: Raccordement à l'air externe à l'arrière

9) Installer le collet d'arrivée d'air à la place du couvercle, et inversement.

10) Une fois le collet d'arrivée d'air et le couvercle en place, il est possible de remettre en place l'habillage latéral et le couvercle supérieur.

### 9.2.5 Installer le contrôle AIR+ (en option)

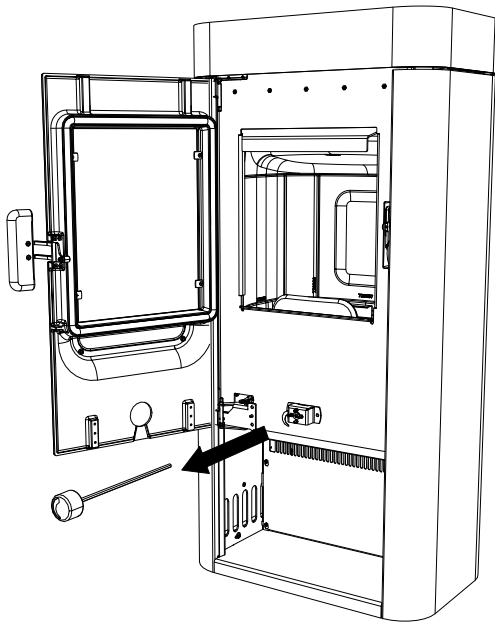


Fig. 25: Déposer la molette

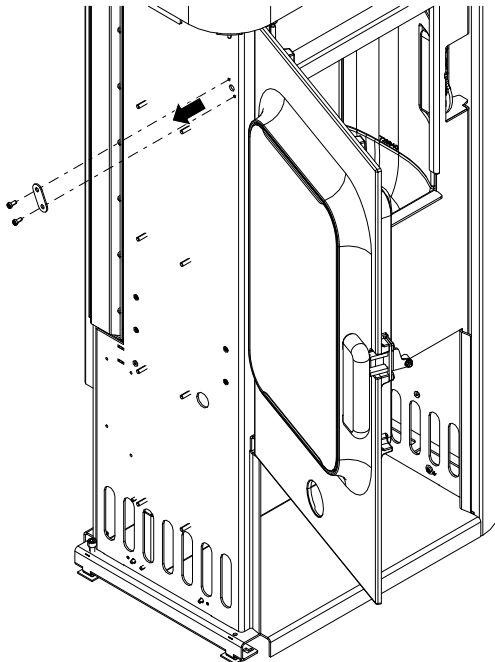


Fig. 26: Enlever la plaque de recouvrement

✓ Pour votre poêle à bois Austroflamm, vous n'avez pas besoin de toutes les pièces livrées avec le contrôle AIR+. Pour installer le contrôle AIR+, procédez comme suit :

- 1) Ouvrir la porte.
- 2) Dévisser les deux écrous (M5/OC8) de l'intérieur et extraire vers l'avant la molette et sa tige.
- 3) Pour installer le capteur de température de la chambre de combustion, il faut d'abord démonter le couvercle et l'habillage latéral gauche. Pour ce faire, procédez comme décrit au chapitre Déposer l'habillage latéral [► à la page 22].
- 4) Enlevez la plaque de recouvrement en haut à gauche.

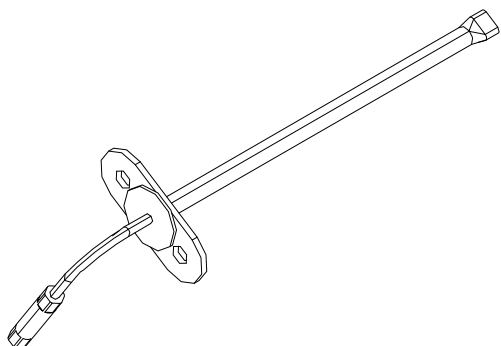


Fig. 27: Capteur de température de la chambre de combustion

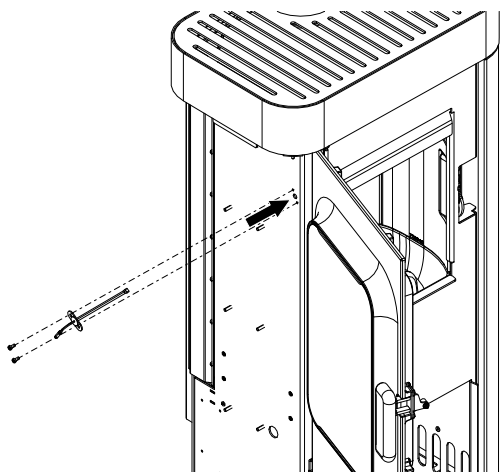


Fig. 28: Fixer le capteur de température de la chambre de combustion



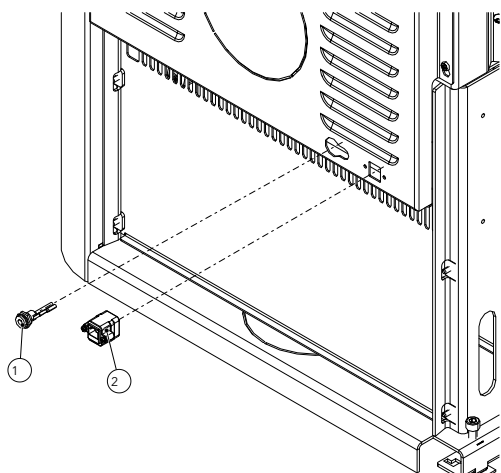


Fig. 29: Installer la prise CC et la prise réseau

- 5) À la place de la plaque de recouvrement, il est maintenant possible d'insérer le tube du capteur avec le capteur de température de la chambre de combustion et de le fixer avec les deux vis (M5/TX25).

- 6) Faire passer le câble d'alimentation électrique avec la prise CC (1) par le panneau arrière et la fixer.  
7) Faire passer la prise réseau (2) par le panneau arrière et la fixer.

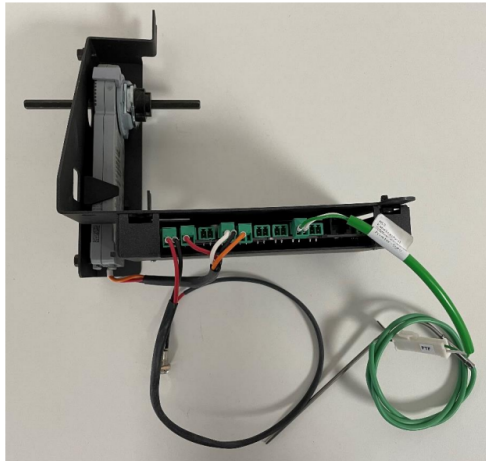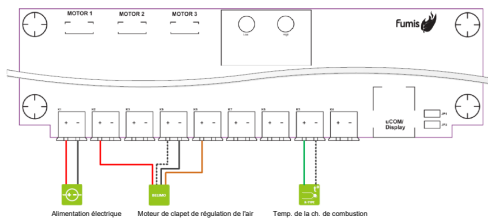

- 8) S'assurer que tous les composants sont correctement raccordés.
- 9) Brancher le connecteur du câble d'alimentation dans la prise de courant. Le système de contrôle électronique de l'air teste et ajuste la position minimum et maximum du moteur - calibrage.
- 10) Attendre trois minutes environ après avoir branché le connecteur, puis vérifier au bout de ces trois minutes si le système de contrôle électronique de l'air (bouton rotatif) s'est complètement ouvert et s'il s'est refermé de lui-même.
- 11) Après le calibrage, le système de contrôle électronique de l'air (bouton rotatif) devrait à nouveau être entièrement fermé.
- 12) Le système de contrôle électronique de l'air (bouton rotatif) ne s'est pas ouvert et refermé entièrement pendant ces trois minutes. Dans ce cas, vérifiez les points suivants :
  - Connecteur correctement branché au réseau électrique.
  - Bon fonctionnement du système de contrôle électronique de l'air. Clignotement de quelques voyants LED.
  - Bon branchement de tous les composants et vérification que tous les connecteurs sont correctement raccordés.
  - La température dans la chambre de combustion est-elle supérieure à la température ambiante ? Le système de contrôle électronique de l'air détecte si le poêle est encore chaud suite à un processus de combustion précédent, ou si le poêle commence justement à chauffer. Dès lors, le calibrage est suspendu et le système de contrôle de l'air passe directement en phase de combustion 1.
  - Vérifier la molette. Il doit être possible de la faire tourner en surmontant une petite résistance. Sinon, contrôler la molette et tous les composants raccordés. La position des clapets de régulation de l'air peut aussi se régler manuellement, même en présence d'un système de contrôle électronique de l'air.
- 13) Installer le recouvrement.
- 14) Remettre la molette avec sa tige en place.

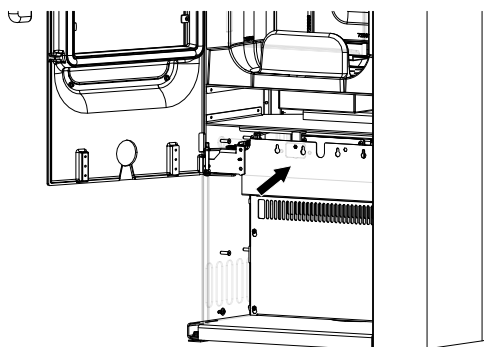


Fig. 30: Installer le recouvrement

### 9.2.6 Installer l'HMS (en option)

Pour éviter toute coupure ou blessure, porter des gants de sécurité pour installer les pierres.



Gants de sécurité

- 1) Si nécessaire, il faut d'abord enlever le couvercle, puis déposer l'habillage latéral. Procédez comme décrit au chapitre Déposer l'habillage latéral [► à la page 22] .

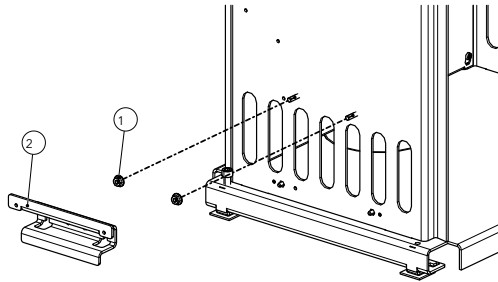


Fig. 31: Installer la fixation

**CONSEIL**

Il est absolument nécessaire de commencer par le côté gauche. Autrement, le poêle à bois peut basculer !

- ✓ Installez les pierres HMS en commençant toujours du côté gauche et du bas vers le haut.
- 2) Mettez deux écrous (1) sur les tiges filetées dans le corps de l'appareil.
  - 3) Ensuite, posez la fixation (2) par le haut sur les tiges filetées et vissez à fond les écrous (1).
  - 4) Posez ensuite la première pierre HMS (la plus basse) sur la fixation, puis posez la fixation suivante sur les tiges filetées.

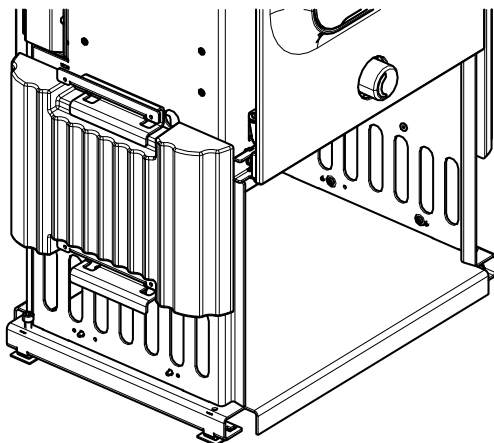


Fig. 32: Poser la pierre sur la fixation

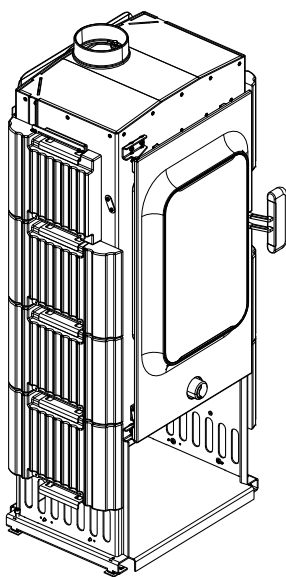


Fig. 33: Pierres de gauche en place

- 5) Pour les autres pierres, procédez comme indiqué aux étapes 2, 3, et 4 et installez les pierres restantes.
  - ⇒ Notez que la pierre du haut est plus étroite que les autres pierres.



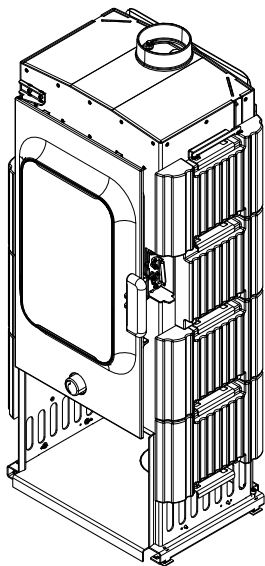


Fig. 34: Pierres de droite en place

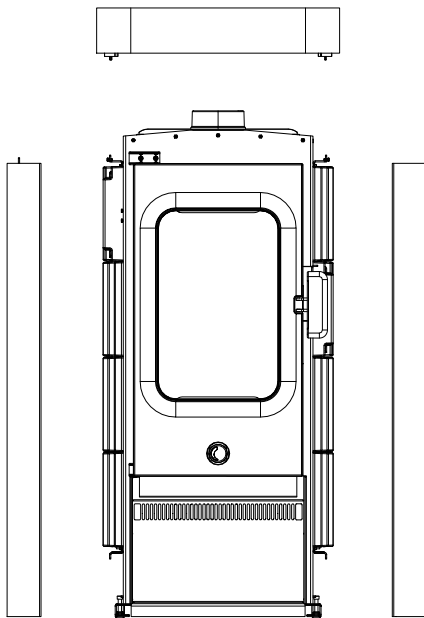


Fig. 35: HMS en place

- 6) Pour le côté droit, répétez les étapes et installez les pierres du bas vers le haut.
  - ⇒ Notez que la troisième pierre à partir du bas est plus étroite que les autres pierres.

- 7) Remettre l'habillage latéral en place et fixer toutes les vis.
- 8) Remettre le couvercle en place.
- ⇒ L'installation de l'HMS est terminée.

### 9.2.7 Installer l'Xtra (en option)

#### CONSEIL

Il est absolument nécessaire de commencer par le côté gauche. Autrement, le poêle à bois peut basculer !

Installez les pierres XTRA en commençant toujours du côté gauche et du bas vers le haut.

- 1) Si nécessaire, il faut d'abord enlever le couvercle, puis déposer l'habillage latéral. Procédez comme décrit au chapitre Déposer l'habillage latéral [► à la page 22] .
- 2) Pour installer les pierres Xtra, procédez comme décrit au chapitre Installer l'HMS [► à la page 31] .

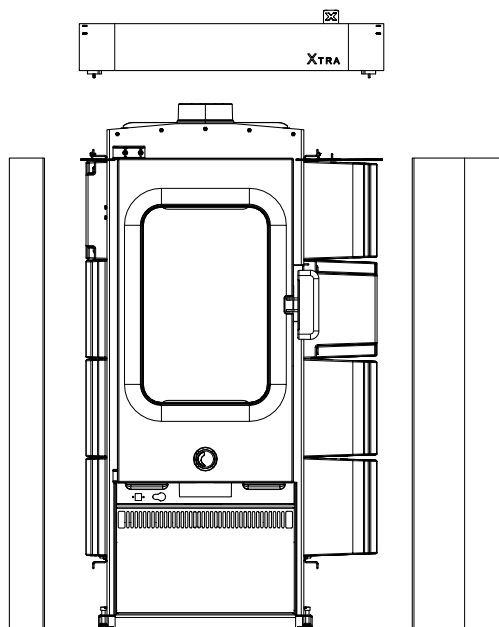


Fig. 36: Xtra en place

3) Revisser l'habillage latéral et remettre le couvercle en place.

⇒ Xtra en place.

### 9.2.8 Installer la porte pour socle (en option)

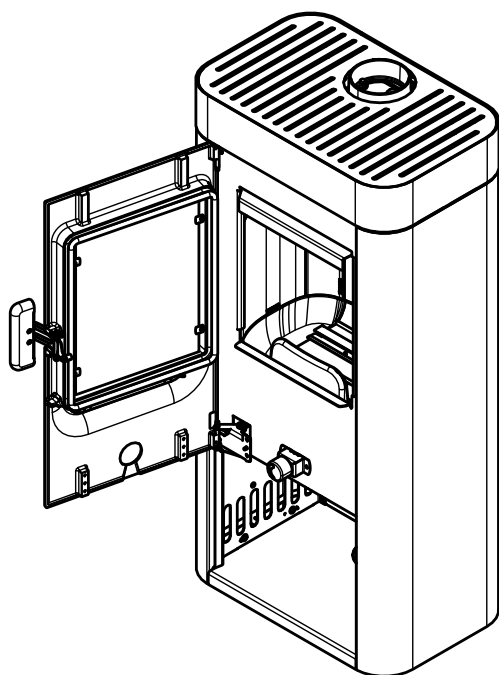


Fig. 37: Ouvrir la porte

1) Ouvrir la porte.

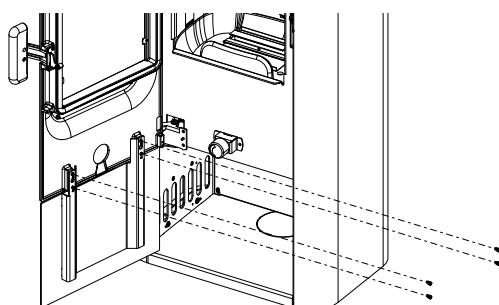


Fig. 38: Installer la porte pour socle

2) Visser les quatre vis sans serrer.

3) Enficher les tiges filetées sous les vis, dans les trous prévus, et ajuster la porte.

4) Visser les vis à fond.

⇒ La porte pour socle est en place.

### 9.2.9 Installer l'obturateur de socle (en option)

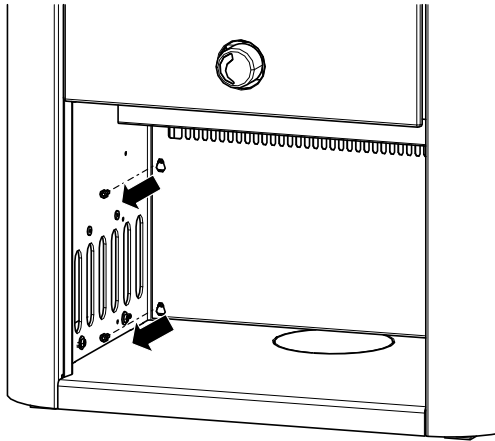


Fig. 39: Démontez l'obturateur de socle

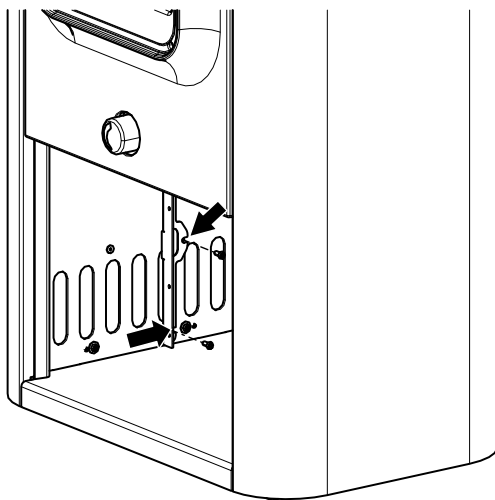


Fig. 40: Installez les fixations de l'obturateur de socle

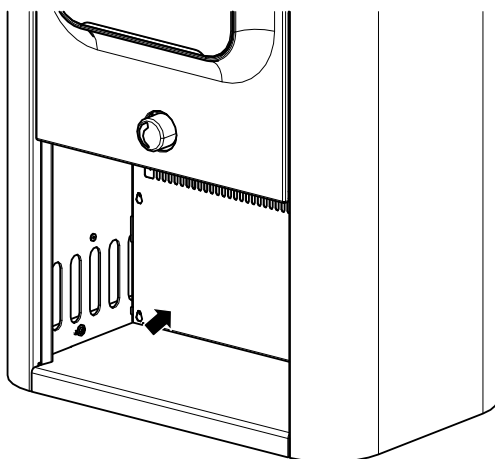



Fig. 41: Fixez l'obturateur de socle sur les fixations

- 1) Ouvrez la porte.
- 2) Dévissez les vis de l'obturateur de socle de l'intérieur et démontez le parement.

- 3) Installez à l'intérieur les fixations destinées à l'obturateur de socle (à gauche et à droite), comme sur l'illustration.

- 4) Fixez alors l'obturateur de socle par le devant sur les fixations.

### 9.2.10 Installer la Keramott

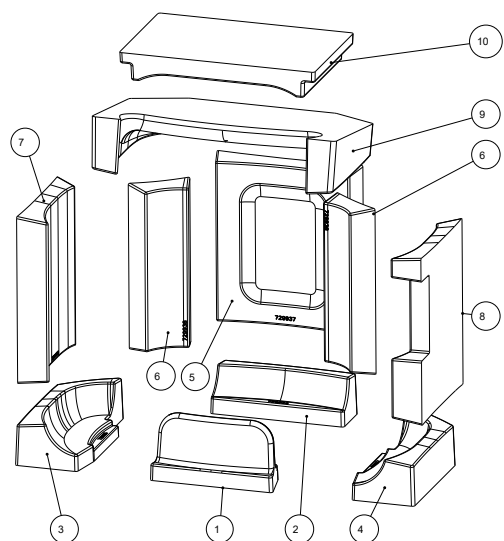

1) Numérotation = ordre d'installation

Fig. 42: Ordre d'installation de la Keramott

## 10 Réglages

### 10.1 Ajuster le poêle à bois

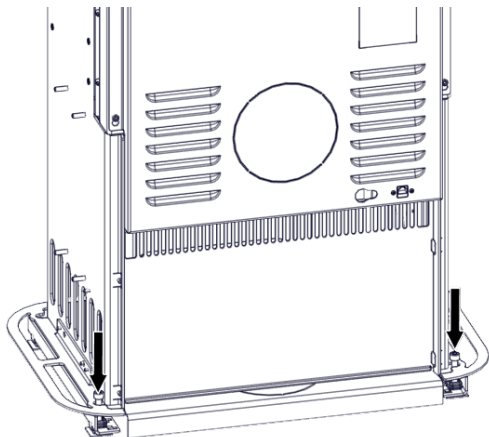


Fig. 43: Ajuster le poêle à bois

- 1) Il faut d'abord enlever le couvercle, puis déposer l'habillage latéral.
  - ⇒ Pour ce faire, procédez comme décrit au chapitre Déposer l'habillage latéral.
- 2) Deux vis se trouvent à l'arrière du poêle à bois. Celles-ci permettent d'ajuster le poêle à bois.
  - ⇒ Pendant l'ajustement, faites attention au sol ! Si le sol se trouvant sous le poêle à bois est en carrelage, en bois, en stratifié, etc., il risque d'être endommagé.

### 10.2 Régler la porte


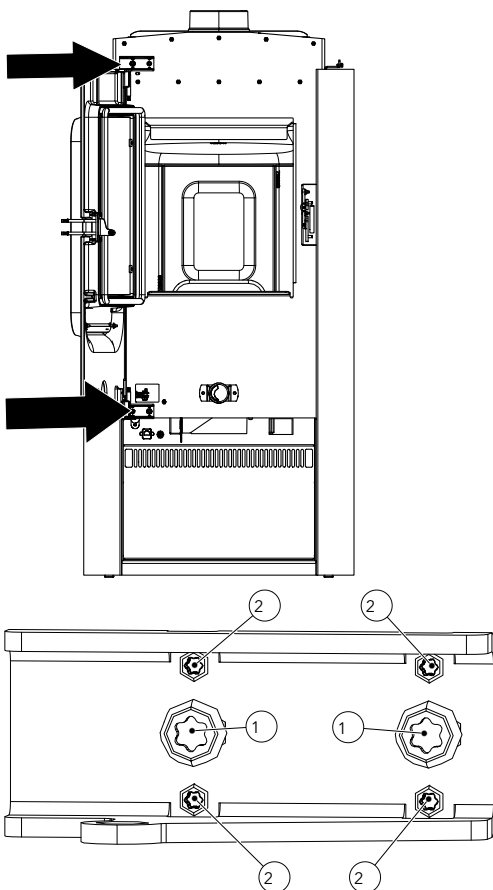


Fig. 44: Vis de réglage de la porte


- 1) Ouvrez la porte.
- 2) Les vis permettent de régler la porte.
  - ⇒ Avec les vis (1), il est possible d'ajuster la porte vers le haut, le bas, la gauche et la droite.
  - ⇒ Avec les tiges filetées (2), il est possible d'ajuster la porte vers l'intérieur et l'extérieur.

### 10.3 Régler la serrure de la porte

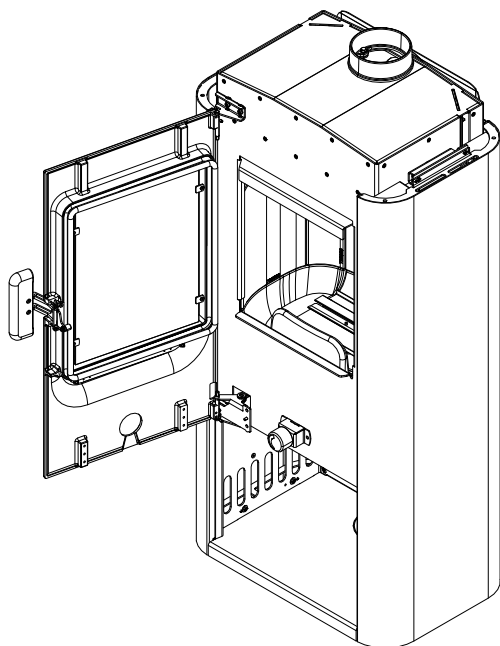

- 1) Ouvrir la porte.

Fig. 45: Ouvrir la porte

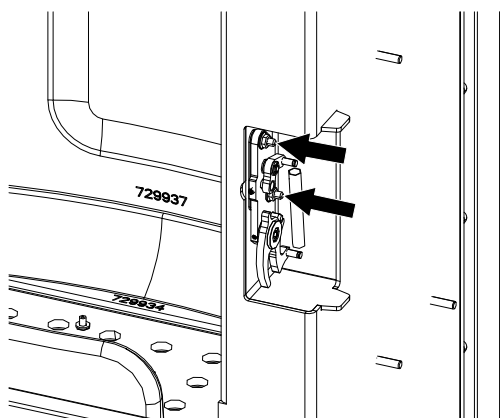

- 2) Les vis indiquées permettent d'ajuster la serrure de la porte vers le haut, le bas, l'avant et l'arrière.

Fig. 46: Régler la serrure de la porte

## 11 Mise en service

### 11.1 Première mise en service

#### INDICATION

Pour la première mise en service et les 2 ou 3 cycles d'allumage suivants, n'utiliser qu'environ les 2/3 de la quantité maximale de combustibles.

#### INDICATION

Pour éviter des dommages, vous ne devez **JAMAIS** utiliser votre poêle à bois avec une quantité de combustible supérieure à celle indiquée dans la présente notice d'instruction !

Pendant les 3 ou 4 premiers cycles de combustion - à puissance calorifique nominale -, des odeurs peuvent se dégager. Les odeurs perçues proviennent de la combustion des vapeurs émanant des graisses sur la tôle et des liants de la peinture. Ces vapeurs sont certes désagréables mais ne sont absolument pas nocives. Nous vous recommandons donc de bien aérer la pièce pendant la première utilisation.

- 1) Enlevez du foyer tous les documents et accessoires joints à l'appareil.
- 2) Avant la première mise en service, lisez attentivement la notice d'utilisation.
  - ⇒ Pour un allumage optimal, nous vous renvoyons au chapitre Bien faire un feu.

#### Enlever le couvercle du bac à cendres

Avant de mettre le poêle à bois en service pour la première fois, il est absolument impératif d'enlever du poêle à bois le couvercle du bac à cendres.

Procédez comme suit : (pour une meilleure compréhension, voir également les étapes 1 et 2 du chapitre Vider le bac à cendres [►à la page 43])

- 1) Ouvrir la porte.
- 2) Relever la grille à l'aide du crochet fourni.
- 3) Enlevez le couvercle et conservez-le.
  - ⇒ À la livraison, le couvercle est posé en sens inverse.
  - ⇒ Vous aurez besoin du couvercle au moment de vider le bac à cendres.
  - ⇒ Pour vider le bac à cendres, consultez le chapitre Vider le bac à cendres [►à la page 43].

## 12 Utilisation

### 12.1 Avant l'allumage

Le poêle à bois ne peut fonctionner correctement que si l'alimentation en air de combustion est suffisante dans la pièce où il se trouve, en particulier en cas d'utilisation simultanée de plusieurs foyers.

Avant l'allumage, vous devez donc veiller à une arrivée d'air suffisante. Ouvrez le clapet de régulation de l'air du poêle à bois et laissez-le ouvert pendant toute la durée de la combustion.

Il est interdit de procéder à des modifications sur les dispositifs d'arrivée d'air de combustion.

### 12.2 Bien faire un feu

Pour garantir un fonctionnement correct et sûr du poêle à bois, veillez à ce que le tirage du conduit de cheminée soit suffisant. Le tirage doit être contrôlé, surtout à chaque première (re)mise en service (par exemple après l'été) et aux changements de saison (par exemple en cas de vent fort). Si le tirage est insuffisant, il est possible de commencer par brûler du papier ou des copeaux de bois tendre pour amener le poêle et le conduit de cheminée à température.

L'ouverture d'arrivée d'air du poêle à bois ne doit pas être fermée.

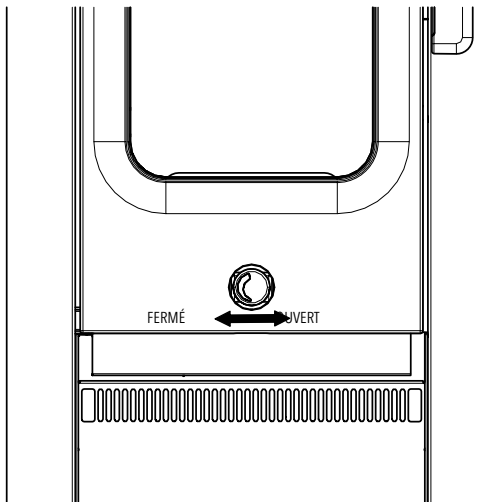


Fig. 47: Molette pour air de combustion

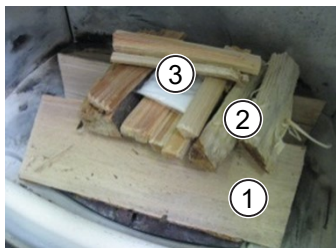


Fig. 48: Avant l'allumage

- 1) Nettoyer la grille.
- 2) Au besoin, vider le cendrier (attention aux braises).
- 3) Ouvrir entièrement la molette pour air de combustion  
⇒ Position « OUVERT »

- 4) Déposez d'abord 2 ou 3 bûches (1) (hêtre, chêne, bouleau) transversalement dans le foyer.
- 5) Mettez par-dessus du petit bois tendre (2).
- 6) Déposez au centre un allume-feu (3) et allumez-le.  
⇒ Pour l'allumage, n'utilisez jamais de l'essence, de l'éthanol ou autre produit similaire !

1	Bûches
2	Bois tendre
3	Allume-feu



- 7) Fermez la porte.
  - ⇒ Le mieux est de laisser brûler intégralement la première charge de bois sans modifier la position de la manette de régulation de l'air.
  - ⇒ Lorsqu'il ne reste plus que des braises (qu'il n'y a plus aucune flamme), vous pouvez remettre une couche de bûches.
- 8) Pour recharger, procédez comme pour l'allumage :
  - ⇒ Ouvrir l'alimentation en air de combustion.
  - ⇒ Ouvrir prudemment la porte du poêle à bois.
  - ⇒ Rajouter du bois.
  - ⇒ Fermer la porte.
- 9) Dès que les bûches brûlent toutes bien (flammes hautes et vives), vous pouvez réguler l'arrivée d'air avec la manette.
  - ⇒ Manette en position maximale à gauche = puissance de chauffage maximale
  - ⇒ Les flammes doivent toujours être jaunes et jamais bleues ou avec des pointes noires (sinon, augmenter l'apport d'air).
    - bleu = trop d'air
    - noir = pas assez d'air
  - ⇒ Pendant la combustion, ne pas fermer entièrement l'arrivée d'air (risque de déflagration !).



Fig. 49: Aspect des flammes

### 12.3 Chauffage à la mi-saison


Aux changements de saison, c'est-à-dire en cas de températures extérieures élevées, une brusque élévation de la température peut entraîner des problèmes de tirage de la cheminée qui font que les gaz de combustion ne sont pas entièrement évacués. Dans ce cas, n'utiliser le foyer qu'avec de petites quantités de combustible et ouvrir la manette de régulation de l'air de telle sorte que le combustible brûle plus rapidement (avec de fortes flammes) et stabilise le tirage de la cheminée.

#### CONSEIL

Retirer régulièrement les cendres afin d'éviter toute résistance dans le lit de braises.

## 13 Entretien

### 13.1 Remplacer le joint de la porte

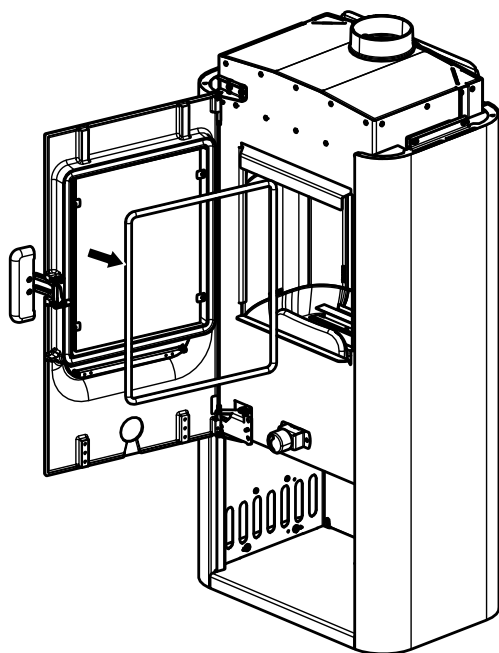

- 1) Enlever l'ancien joint de la porte.
- 2) Coller le joint neuf avec une colle appropriée (silicone B310 par exemple).

Fig. 50: Remplacer le joint

## 14 Nettoyage

### 14.1 Nettoyer le poêle à bois, les canaux de circulation des fumées, le conduit de fumée

Le poêle à bois, les canaux de circulation des fumées et les conduits de fumée doivent être contrôlés une fois par an - voire plus souvent, par exemple

- après le nettoyage du conduit de cheminée -,
- pour déceler la présence de dépôts
- et nettoyés au besoin.

#### CONSEIL

Le conduit de cheminée doit également être nettoyé régulièrement par le ramoneur. Votre ramoneur agréé sera en mesure d'indiquer les intervalles de ramonage à respecter. Le poêle à bois doit être contrôlé une fois par an par un spécialiste.

### 14.2 Vider le bac à cendres

#### INDICATION

Au moment de vider le bac à cendres, pensez à la présence éventuelle de braises dans le bac. N'enlevez le bac à cendres que lorsque le poêle à bois est froid.

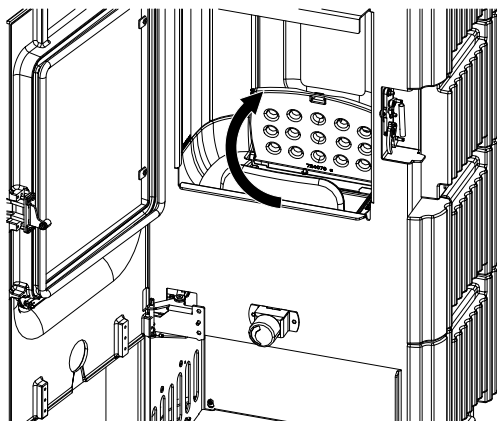


Fig. 51: Relever la grille

- 1) Ouvrir la porte.
- 2) Relever la grille avec le crochet fourni.

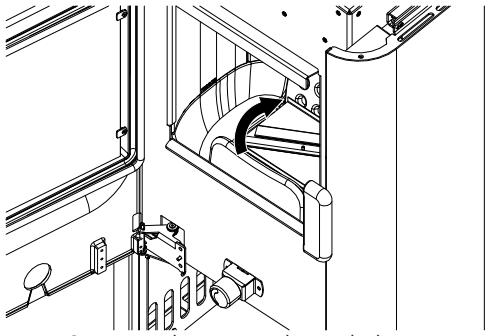


Fig. 52: Mettre le couvercle sur le bac à cendres

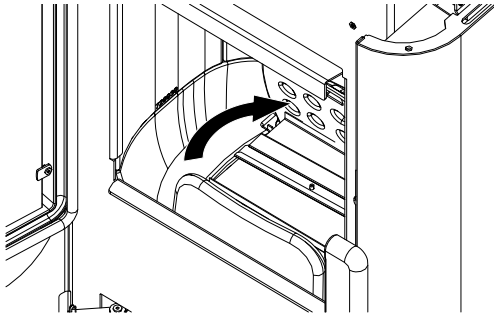


Fig. 53: Enclencher le couvercle

- 3) Prenez le couvercle fourni et couvrez le bac à cendres.
- 4) Tournez la poignée du couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la poignée s'enclenche.

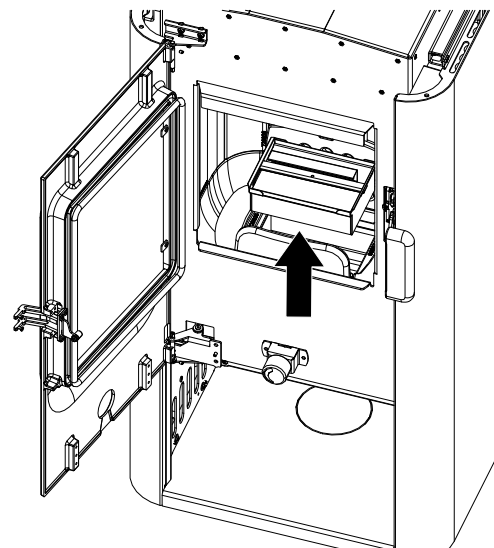


Fig. 54: Enlever et vider le bac à cendres

- 5) Enlevez le bac à cendres du poêle à bois et videz-le.
- 6) Remettez le bac à cendres vide en place.
- 7) Ouvrez la poignée du couvercle en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 8) Enlevez le couvercle du bac à cendres.
- 9) Rabaissez la grille.

### 14.3 Nettoyer la vitre de la porte

Vaporiser du produit nettoyant pour vitres sur la vitre de l'appareil et laisser agir un court instant.

- Pour le nettoyage de la vitre, nous vous recommandons d'utiliser le nettoyant pour vitres d'Austroflamm ou un nettoyant pour fenêtres du commerce.
- Éviter tout contact de l'eau ou du produit nettoyant avec les joints de la porte ou de la vitre pour empêcher un durcissement, et donc une perte de fonction des joints. Seuls des joints intacts garantissent le bon fonctionnement de votre poêle.

### 14.4 Nettoyer les surfaces

- Ne nettoyer les surfaces peintes qu'avec un chiffon doux (éventuellement humide).
- Absorber la saleté dissoute en frottant avec un chiffon ou du papier absorbant.
- Pour les surfaces en acier inoxydable, il existe également un produit nettoyant spécifique.

## 15 Aide

Problème	Raison	Solution
La vitre s'encrasse	Tirage insuffisant	De temps à autre (en fonction de l'utilisation), la vitre doit être nettoyée avec un nettoyeur pour vitres Clarification par le ramoneur (mesure du tirage / rallongement éventuel du conduit de cheminée)
	Mauvaise utilisation de la manette de régulation de l'air	Utiliser impérativement la manette de régulation de l'air conformément à la notice (lorsque l'air secondaire est trop fermé, la vitre s'encrasse très rapidement)
	Bûches trop grandes Bûches trop humides	Respecter la quantité et la taille indiquées dans la notice
	La température de service n'a pas été atteinte	Utiliser plus de combustible, du bois sec (< 15 % d'humidité résiduelle), veiller à la régulation de l'air
Le conduit de cheminée est insuffisant	Le tirage du conduit de cheminée est insuffisant	Demandez à votre ramoneur de mesurer le tirage
	Circuits de fumées et chambre de combustion encrassés	Utiliser plus de combustible, du bois sec (< 15 % d'humidité résiduelle), veiller à la régulation de l'air
Le poêle à bois sent fort et fume à l'extérieur	Phase de durcissement à chaud de la peinture	La peinture durcit au cours des premiers cycles de chauffage, d'où l'odeur
	Il y a de la poussière/saleté à la surface du poêle à bois	Veillez à ce que les surfaces du poêle à bois restent propres Veillez à ce que le sol autour du poêle à bois reste propre
Sortie de gaz de combustion au moment de la recharge et pendant la phase de chauffage	Tirage du conduit de cheminée trop faible, raccordement du conduit de fumée pas étanche	Contrôler les points de raccordement et refaire l'étanchéité au besoin Contrôler le tirage du conduit de cheminée
	Porte ouverte avant que le bois ait terminé de brûler jusqu'aux braises	Ne recharger que quand il ne reste plus que des braises (plus de flammes visibles)
Le feu est trop faible et/ou s'éteint	Régulation de l'air fermée (-)	Régulation de l'air ouverte (+)
	Bois trop humide	Utilisez du bois sec (< 15 % d'humidité résiduelle) ?
	Température extérieure trop élevée (> 15 °C)	
La pièce n'est pas suffisamment chaude	Grilles d'air de convection fermées	Ouvrir les grilles d'air de convection
	Tirage du conduit de cheminée trop élevé	Clarification par le ramoneur (mesure du tirage / raccourcissement éventuel du conduit de cheminée)
Le feu brûle trop vite et de manière incontrôlée	Régulation de l'air ouverte (+)	Réduire l'arrivée d'air de combustion une fois la température de service atteinte dans le foyer (+/-)
	Joints d'étanchéité usés	Sur la face intérieure de la porte, vérifier si les joints sont présents et en bon état sur toute la circonférence, les remplacer au besoin
	Porte de la chambre de combustion pas bien fermée	Fermer la porte de la chambre de combustion

Problème	Raison	Solution
	Tirage du conduit de cheminée trop élevé	Clarification par le ramoneur (mesure du tirage / raccourcissement éventuel du conduit de cheminée)
Les verres vitrocéramiques s'encrassent très rapidement	Le bois utilisé est incompatible	Utiliser du bois sec et naturel. Voir les informations à ce sujet dans le chapitre Combustible
	Température de service pas atteinte	Amener le poêle à bois à la température de service
		Il est normal que de la suie se dépose sur la vitre au bout de 8 à 10 heures de fonctionnement
	Tirage du conduit de cheminée trop faible	Contactez le ramoneur

### 15.1 Habillage interne du foyer

Les briques réfractaires à l'intérieur de votre poêle à bois sont en Keramott, un matériau haut de gamme aux qualités exceptionnelles, pour une excellente combustion et un visuel vraiment esthétique. Pendant ou après l'utilisation, l'habillage peut présenter quelques fendillements superficiels qui n'ont cependant aucune influence sur sa fonction. Il n'est pas nécessaire de remplacer les pièces concernées.

### 15.2 Conduite à tenir en cas d'incendie de cheminée

En cas d'utilisation d'un mauvais combustible ou de bois humide, les dépôts qui se forment dans le conduit peuvent entraîner un incendie de cheminée.

- 1) Appelez les pompiers et le ramoneur.
- 2) Fermez l'arrivée d'air de combustion.
- 3) Facilitez l'accès aux ouvertures de ramonage (cave et grenier, par exemple).
- 4) Éloignez de la cheminée tous les matériaux inflammables.
- 5) Avant toute remise en service du poêle à bois, informez le ramoneur compétent de votre région et faites procéder à une inspection de la cheminée pour déterminer d'éventuels dégâts.

### 15.3 Que faire en cas de problème

En cas d'apparition de défauts, communiquez à votre revendeur les renseignements suivants :

- le numéro de série et le type de l'appareil indiqués sur la plaque signalétique
- l'original de la facture (date d'achat de l'appareil)

## 16 Accessoires

Faites remplacer les pièces défectueuses (accessoires, pièces de rechange) par votre revendeur spécialisé dans les poêles à bois. Cela permet de garantir que votre poêle à bois soit sûr et opérationnel et qu'il le reste.

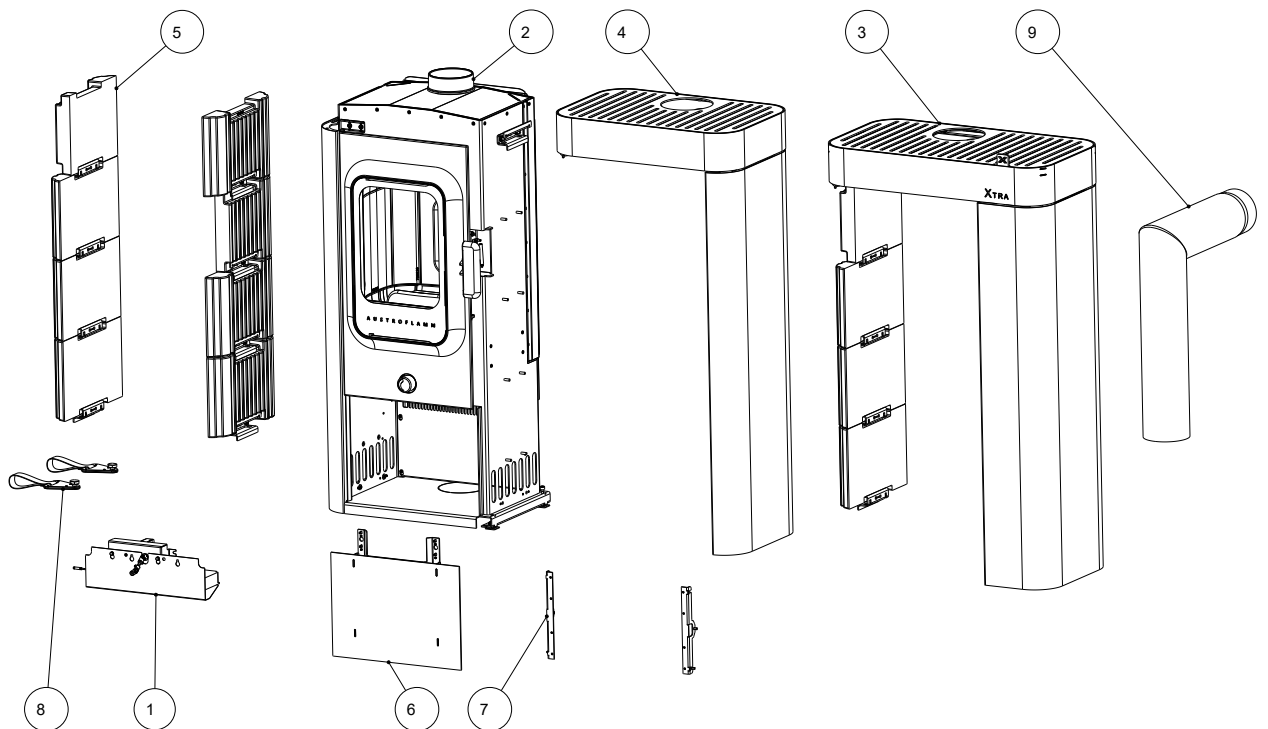


Fig. 55: Accessoires

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	AIR+	076003
2	1	Appareil de base	084001
3	1	Xtra	084002
4	1	Habillage acier	084003
5	1	Heat Memory System (HMS) complet	084004
6	1	Porte pour socle	084005
7	1	Obturateur de socle	084006
8	4	Aide au transport complète	361224
9	1	Tuyaux coudés 130 - Kit	620066

## 17 Pièces de rechange

Voici un aperçu des principales pièces de rechange.

### Keramott

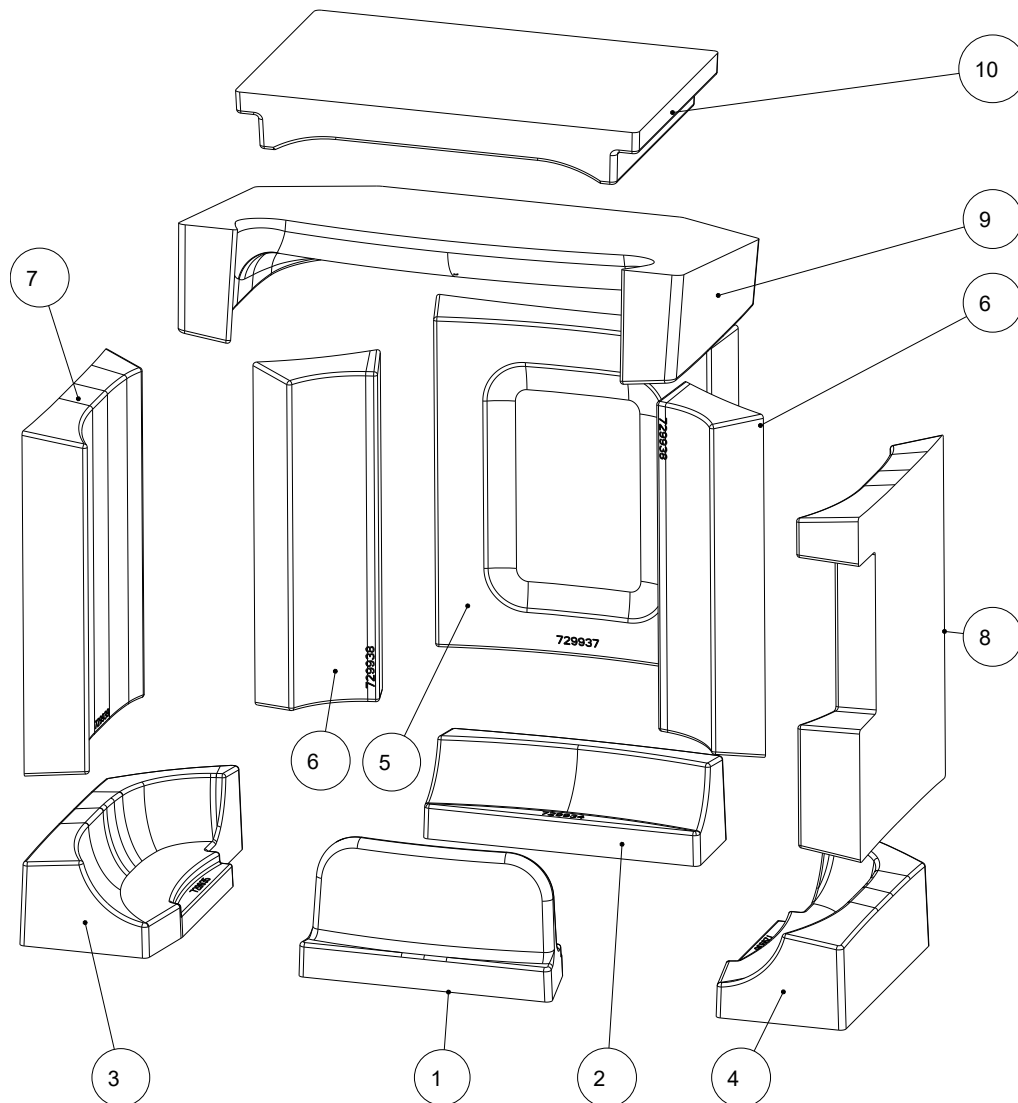


Fig. 56: Keramott : Numérotation = ordre d'installation

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Sole en Keramott avant	729933
2	1	Sole en Keramott arrière	729934
3	1	Sole en Keramott gauche	729935
4	1	Sole en Keramott droite	729936
5	1	Paroi en Keramott arrière	729937
6	2	Paroi latérale en Keramott arrière	729938
7	1	Paroi en Keramott gauche	729939
8	1	Paroi en Keramott droite	729940
9	1	Plaque de tirage 1	729941
10	1	Plaque de tirage 2	729942



**AIR+**

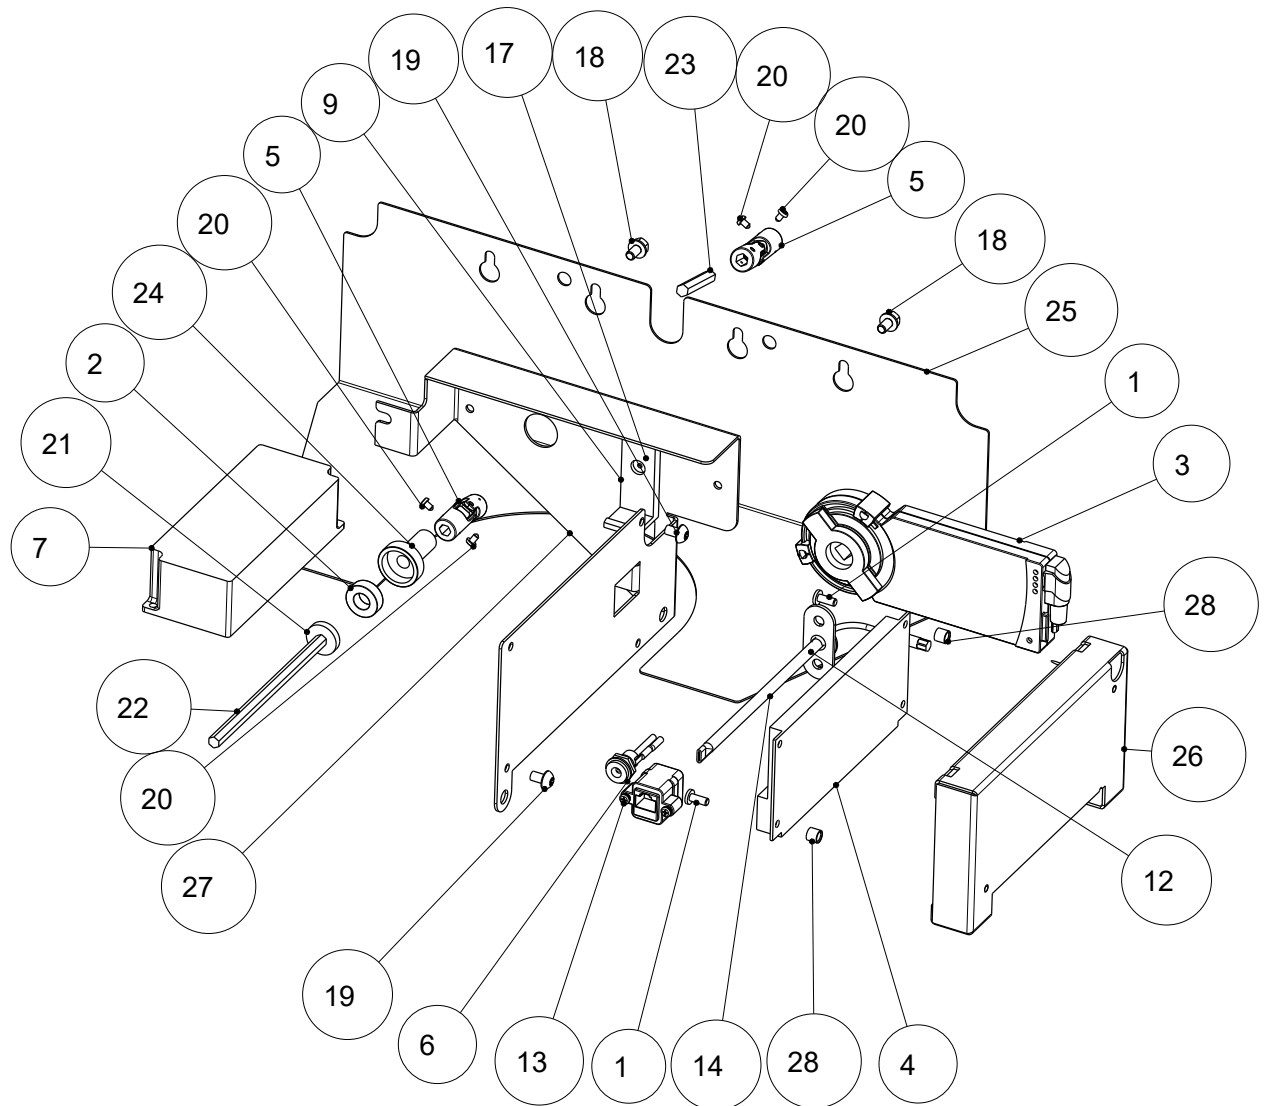


Fig. 57: AIR+

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	2	Vis cylindrique 6 pans creux à tête extrêmement basse M4x10	
2	1	Aimant anneau DM19,1/9,5 H 6,4mm	724701
3	1	Servomoteur 7	24719
4	1	Main board Airmaster	724720
5		Joint de cardan avec filetage (non utilisé)	
6	1	Prise DC KS	724826
7	1	Boîte d'alimentation	724828
8	1	Faisceau de câbles servomoteur AIR+	724829
9	1	Barrette anti-rotation Belimo	724830
10	1	Faisceau de câbles Capteur de température de flamme AIR+	724880
11	1	Câble de données RJ11-60cm FUMIS	728175
12	1	Capteur de température de flamme ENRO	728186
13	1	Prise réseau complète (RJ45/RJ45) H&S	728280
14	1	Tube de capteur soudé	778675
15	1	Attache-câbles 2,8x200	779022
16	1	Instructions de montage	940274
17	1	Vis à tête fraisée 6 pans creux M4x6 DIN7991	718502-92

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
18	2	Vis à tête fraisée Taptite M5x8 DIN7500D	718539-92
19	2	Vis à tête bombée à empreinte Torx Taptite M5X8 DIN7500C	718567-92
20		Vis à tête bombée (non utilisé)	
21	1	Rondelle d'entraînement	724689-92
22		Axe d'entraînement du régulateur 2 (non utilisé)	
23		Axe d'entraînement du régulateur 3 (non utilisé)	
24	1	Adaptateur d'aimant moteur	724715-92
25	1	Obturateur pour unité de commande	724716-29
26	1	Support protecteur de carte mère	724717-29
27	1	Recouvrement	724718-29
28	2	Pièce intercalaire 5x7x6	772792-29

### Porte pour socle

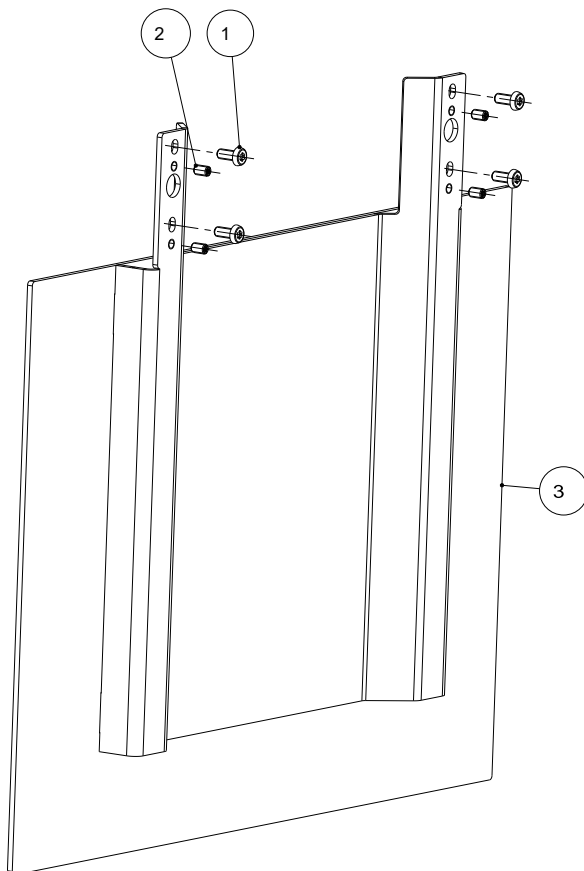


Fig. 58: Porte pour socle

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	4	Vis à tête bombée 6 pans creux M5x12	718041-92
2	4	Tige filetée à empreinte Torx et anneau à vis M5x8	718199-92
3	1	Porte pour socle soudée	732047-29

**Obturateur de socle**

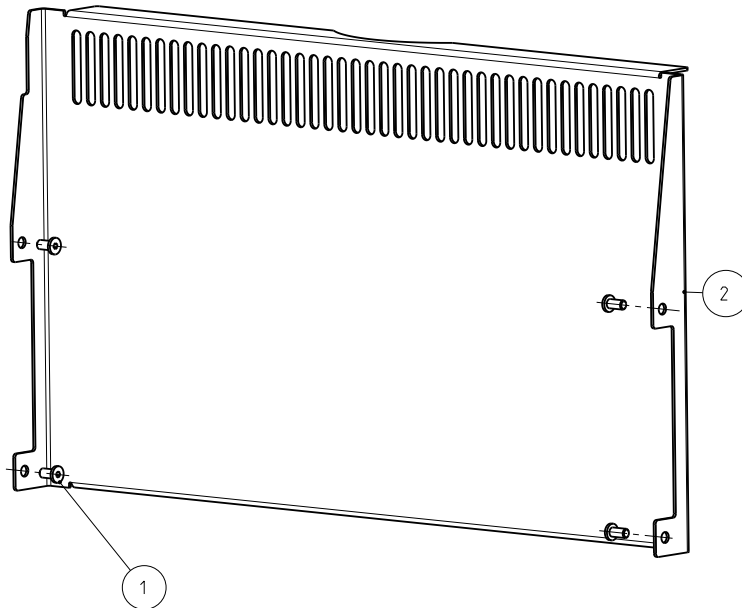


Fig. 59: Obturateur de socle

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	4	Vis cylindriques 6 pans creux à tête extrêmement basse M5x10	718587-92
2	1	Obturateur de socle	729977-29

**Fixation obturateur de socle**

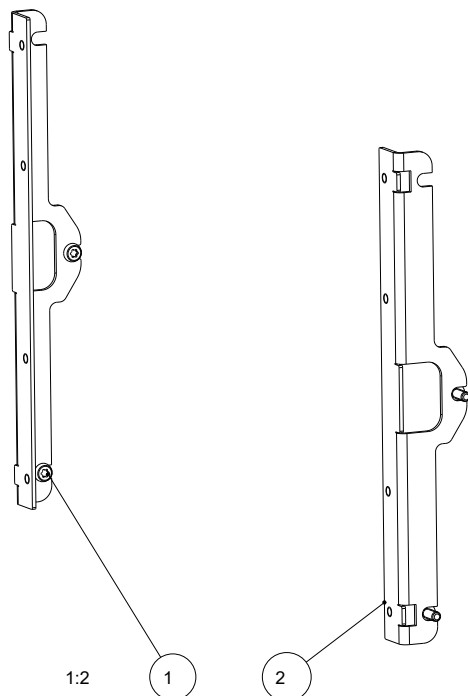


Fig. 60: Fixation pour obturateur de socle

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	4	Vis à tête bombée 6 pans creux M5x12	718562-92
2	2	Fixation pour obturateur de socle	732063-29

Heat Memory System (HMS)

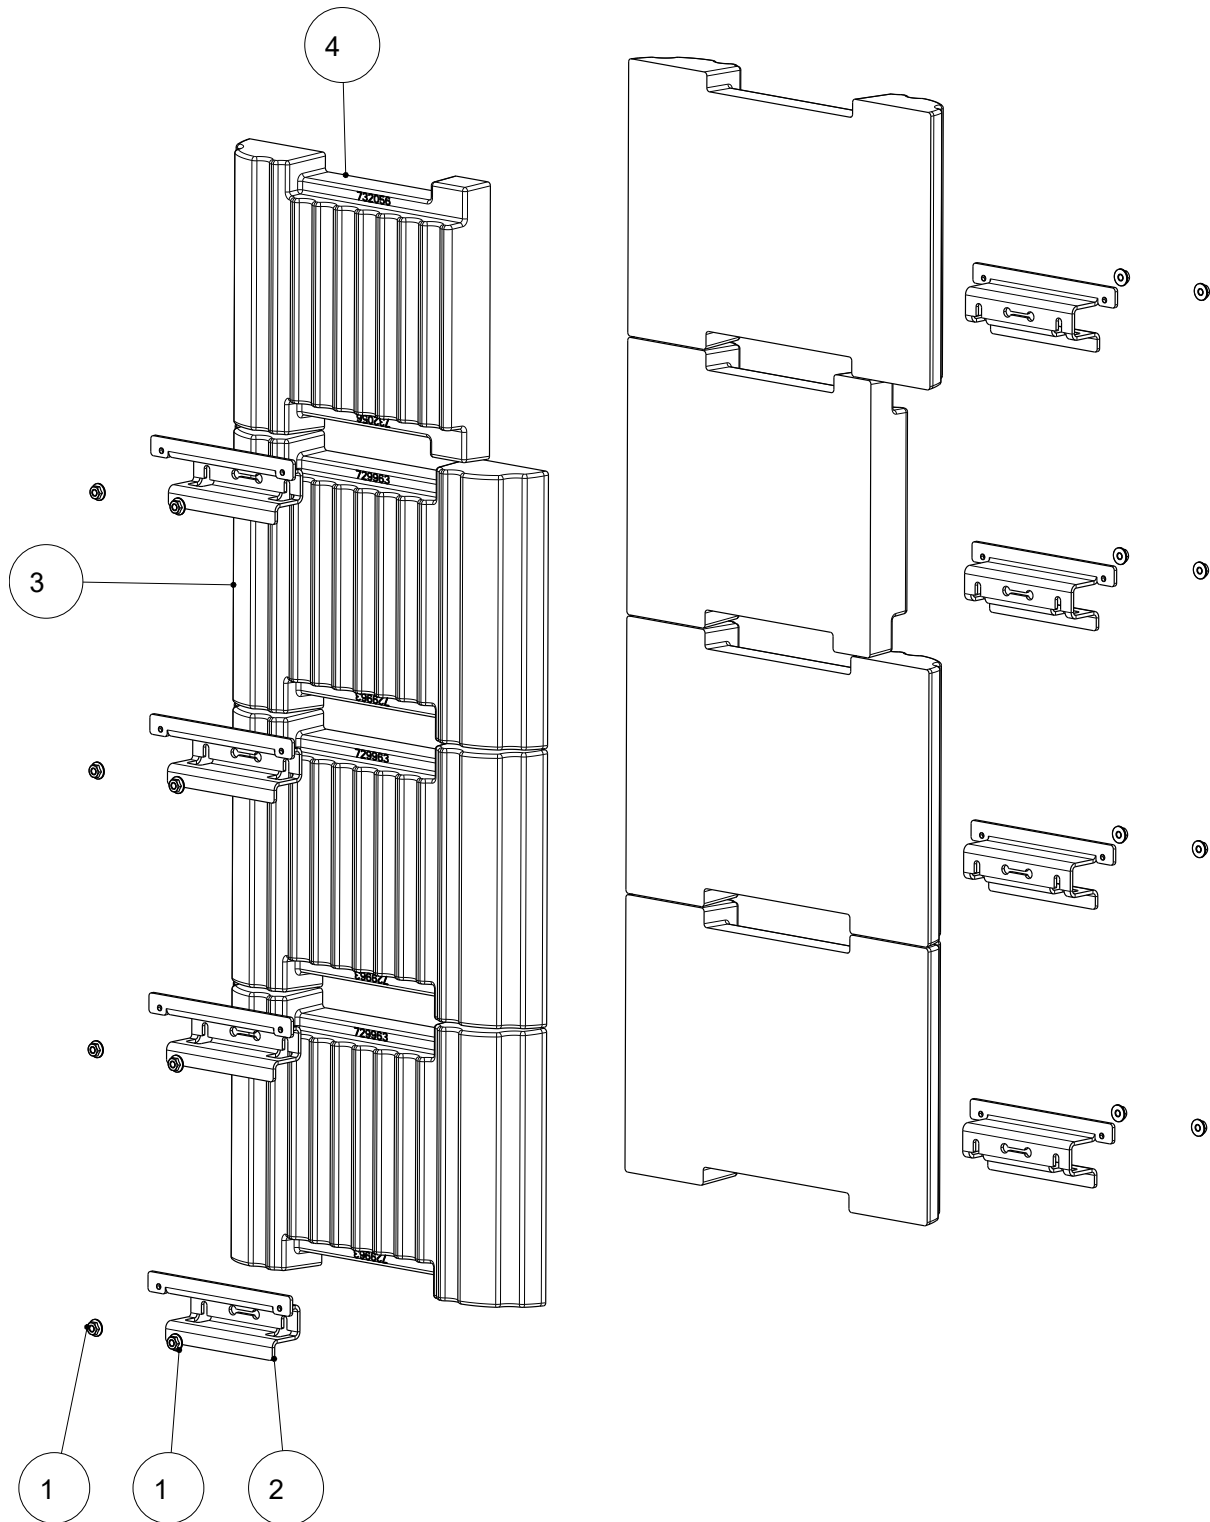


Fig. 61: HMS

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	16	Écrou hexagonal à embase M6	718740-92
2	8	Équerre de montage HMS	729944-29
3	6	HMS	729963
4	2	HMS court	732056

**Habillage latéral acier**

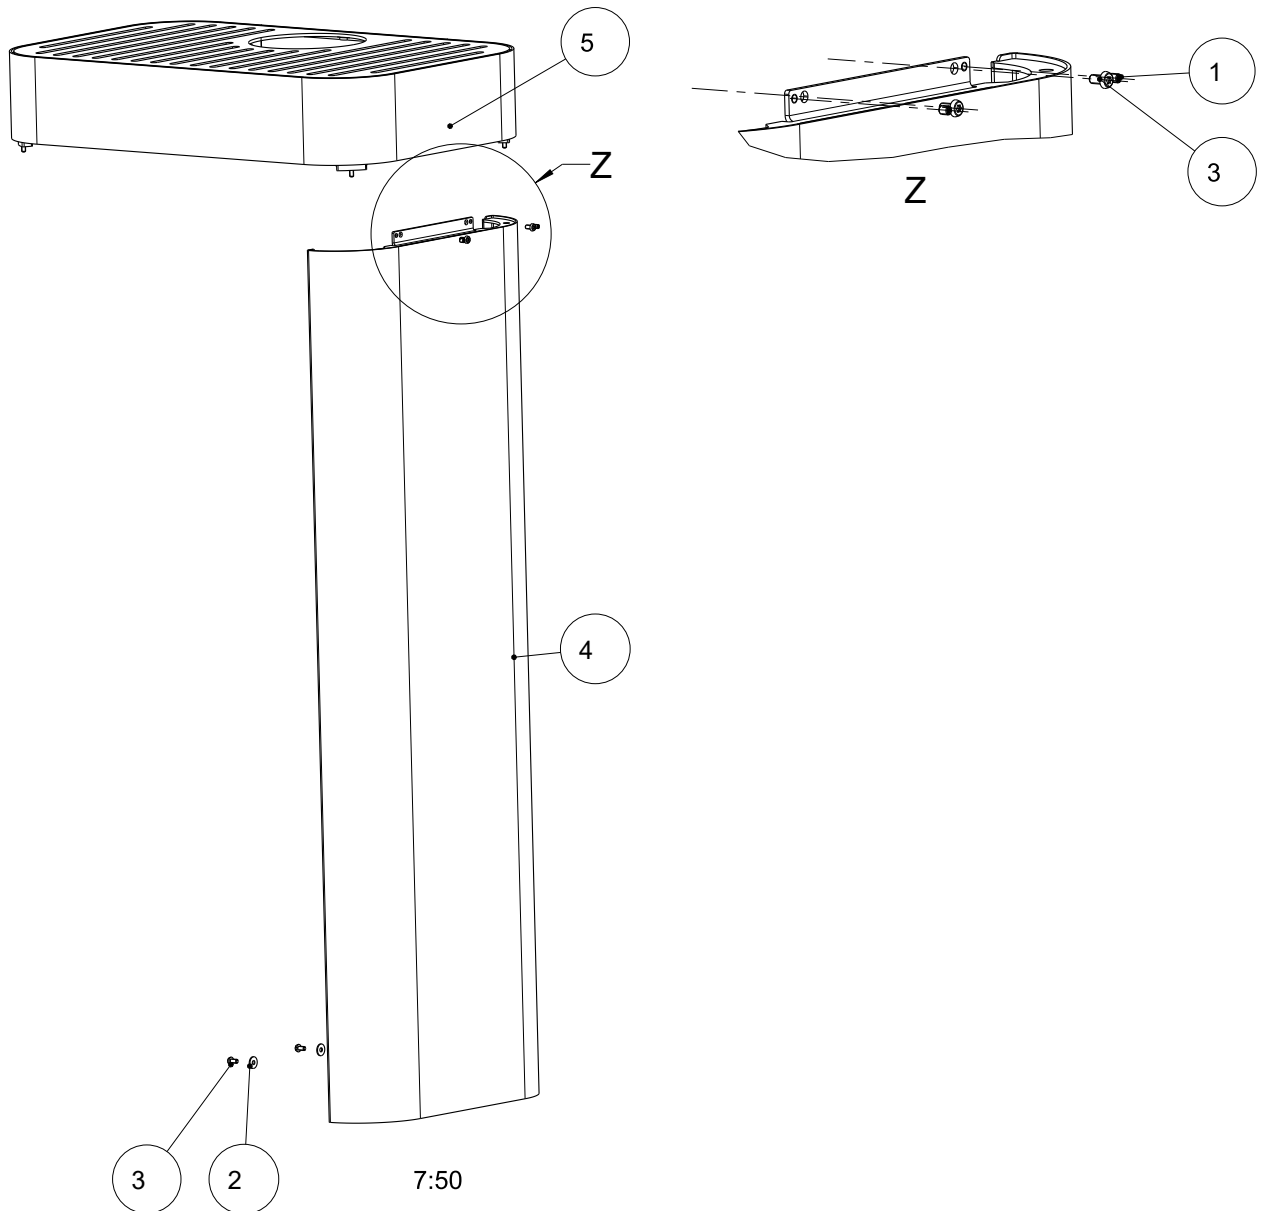


Fig. 62: Habillage latéral acier, couvercle incl.

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	2	Tige filetée à empreinte Torx et anneau à vis M5x6	718032-92
2	2	Rondelle pour M5	718214-92
3	4	Vis à tête bombée 6 pans creux M5x10	718589-92
4	1	Habillage latéral soudé	729952-29
5	1	Couvercle assemblé	729957

## Xtra

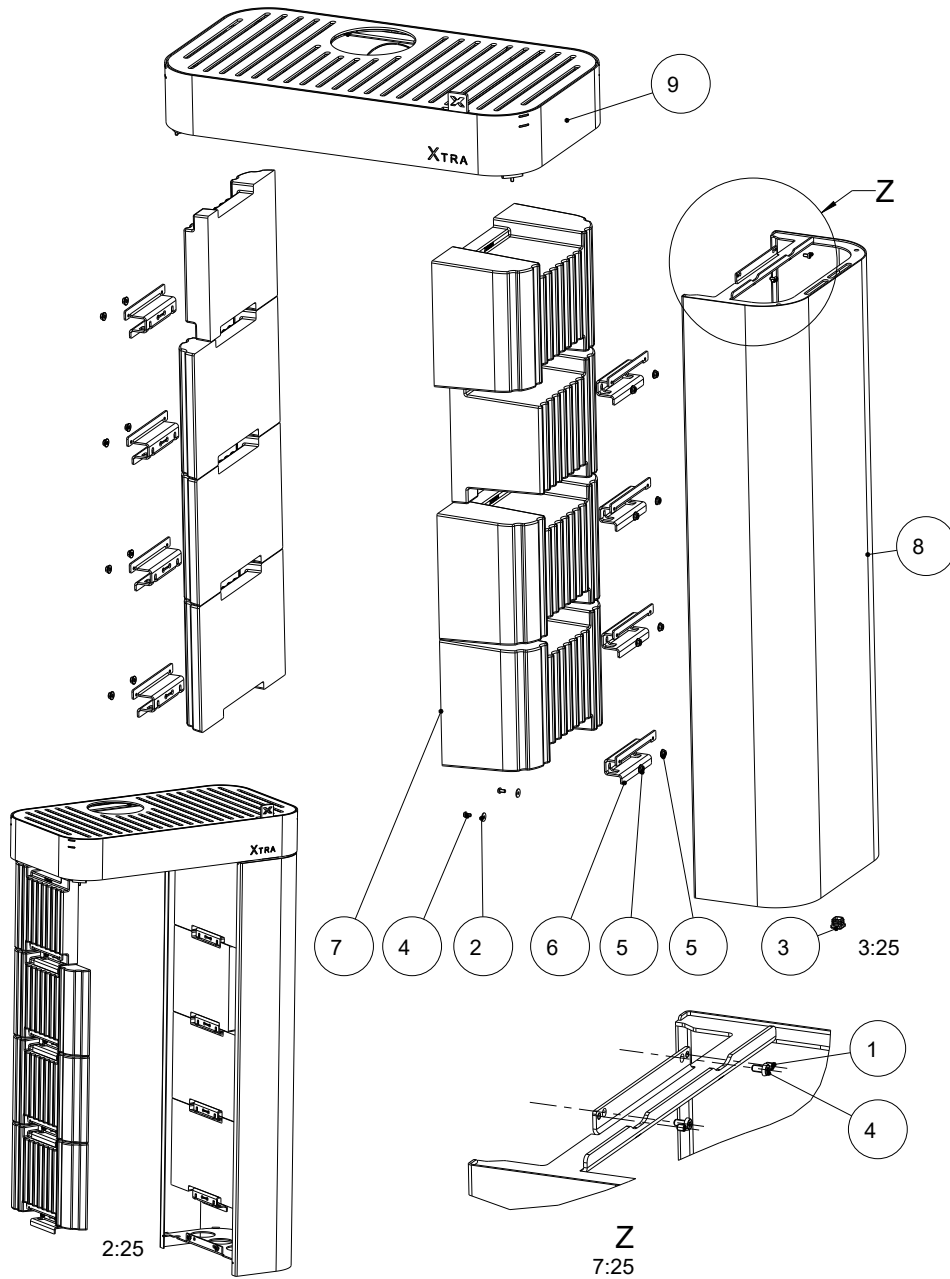


Fig. 63: Xtra

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	2	Tige filetée à empreinte Torx et anneaux à vis M5x6	718032-92
2	2	Rondelle pour M5	718214-92
3	1	Patin à lamelles 20x20	718375
4	4	Vis à tête bombée 6 pans creux M5x10	718589-92
5	16	Écrou hexagonal à embase M6	718740-92
6	8	Équerre de montage HMS	729944-29
7	1	HMS Xtra	729965
8	1	Habillage droit soudé	729966-29
9	1	Couvercle assemblé	729971

**Porte complète**

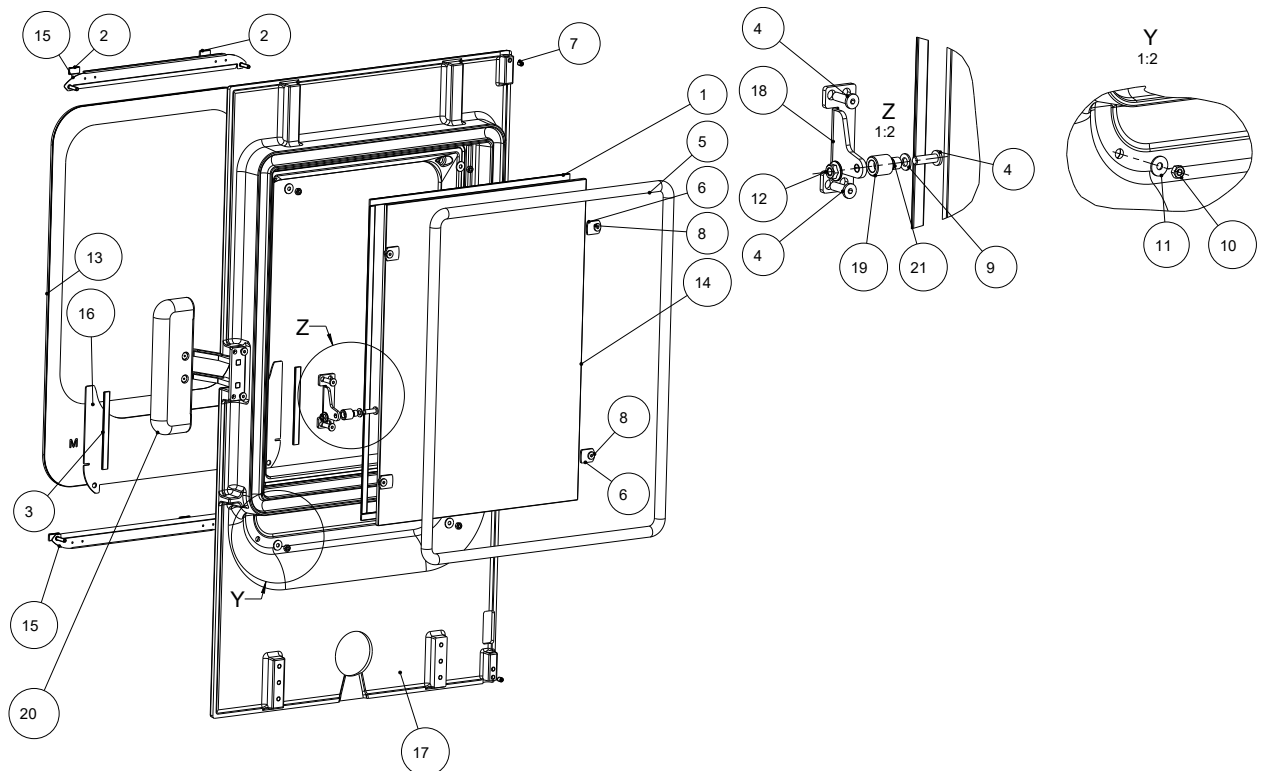


Fig. 64: Porte complète

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Joint plat 8x2x L [mm] = 1352	710096
2	4	Joint plat 8x2x L [mm] = 15	710096
3	2	Joint plat 8x2x L [mm] = 95	710096
4	5	Vis cylindriques 6 pans creux à tête extrêmement basse M5x6 BN1206	711932-92
5	1	Joint rond D14x1544 CULIMETA	714223
6	4	Parclose	717950-15
7	2	Tige filetée à empreinte Torx et anneaux à vis M5x6 DIN916	718032-92
8	4	Vis cylindriques 6 pans creux à tête extrêmement basse M5x6 BN1206	718045-92
9	1	Rondelle comme ci-dessus pour M5 DIN125	718062-92
10	4	Écrou hexagonal M4 DIN934	718075-92
11	4	Rondelle pour M4 DIN9021	718320-921
12	1	Écrou hexagonal à embase M5 DIN6923	723916-92
13	1	Vitre DECO	729499
14	1	Vitre de porte	729511
15	2	Parclose soudée	729912-48
16	1	Obturateur Vitre DEKO bas	729914-29
17	1	Porte de la chambre de combustion	729980-29
18	1	Équerre de fermeture	729983-29
19	1	Galet	729984
20	1	Support de poignée assemblé	732062
21	1	Pièce intercalaire 5.2x7x5	772329-92
22	1	Vitre DECO	729499T1

## 18 Démontage

Pour un démontage ou un désassemblage réglementaire de votre poêle à bois, adressez-vous à votre revendeur Austroflamm.

### 18.1 Déposer la porte

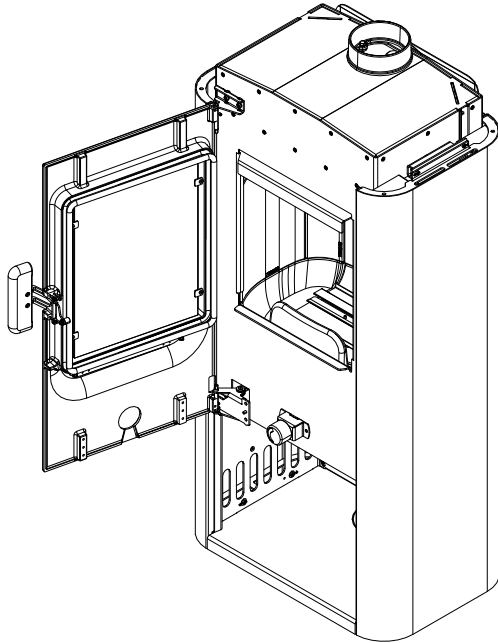


Fig. 65: Ouvrir la porte

1) Ouvrir la porte.

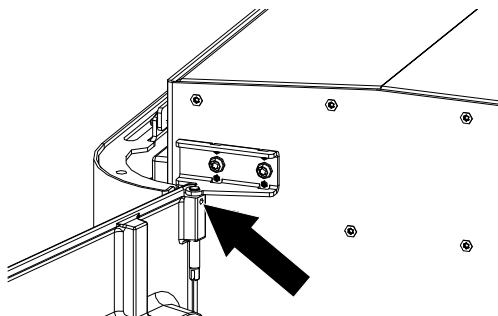


Fig. 66: Dévisser les vis

2) Dévisser les vis du ressort de pression (haut et bas).

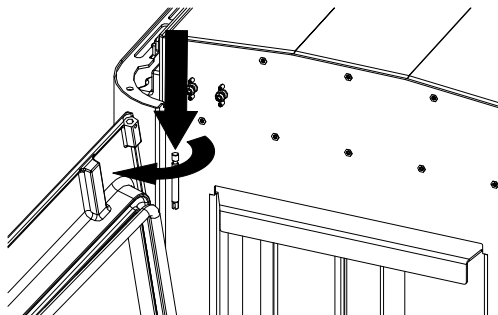


Fig. 67: Décrocher la porte

3) Commencer par extraire par le bas le ressort de pression supérieur.

4) Décrocher la porte en haut.

5) Extraire ensuite le ressort de pression inférieur.

6) Déposer la porte.



## 19 Élimination

### INDICATION

Pour éliminer votre poêle à bois en bonne et due forme, prenez contact avec l'entreprise d'élimination des déchets locale (urbaine).

### INDICATION

Nous recommandons de retirer les composants du poêle à bois en contact avec le feu (vitre, chambre de combustion, grilles, habillage du foyer (Keramott), céramique, capteurs, plaques déflectrices etc.) et de les éliminer avec les déchets ménagers.

### INDICATION

Pour un démontage ou un désassemblage réglementaire de votre poêle à bois, adressez-vous à votre revendeur Austroflamm.

#### Composants électriques et/ou électroniques

Démonter les composants électriques et/ou électroniques de l'appareil. Ces composants ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés de manière réglementaire auprès du système de collecte des équipements électriques usagés.

#### Keramott

Enlever les composants en Keramott. Le cas échéant, retirer préalablement les éléments de fixation. Les composants en Keramott en contact avec le feu ou les fumées doivent être éliminés. Il n'est pas possible de les réutiliser ou de les recycler. Tenir compte des possibilités d'élimination locales.

#### Tôle d'acier

Les composants de l'appareil en tôle d'acier doivent être démontés en les cassant mécaniquement. Si disponibles, enlever préalablement les joints. Éliminer les pièces en tôle d'acier avec les déchets métalliques. Tenir compte des possibilités d'élimination locales.

#### Fonte

Pour démonter les composants en fonte de l'appareil, les dévisser ou les séparer à la disqueuse (ou les casser mécaniquement, au choix). Si disponibles, enlever préalablement les joints. Éliminer les pièces en fonte avec les déchets métalliques. Tenir compte des possibilités d'élimination locales.

#### Pierre naturelle

Enlever mécaniquement la pierre naturelle de l'appareil et l'éliminer comme déchets de construction. Tenir compte des possibilités d'élimination locales.

#### Raccords de tuyauterie etc. (pour les appareils à eau)

Dévisser les composants de plomberie et les éliminer avec les déchets métalliques. Tenir compte des possibilités d'élimination locales.

#### Joints (fibre de verre)

Enlever mécaniquement les joints de l'appareil. Ces composants ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels car les déchets en fibre de verre ne peuvent pas être détruits par combustion. Éliminer les joints avec les fibres de verre et céramiques (fibres minérales artificielles (FMA)). Tenir compte des possibilités d'élimination locales.

**Poignées et éléments décoratifs en métal**

Si disponibles, démonter les poignées et éléments décoratifs en métal et les éliminer avec les déchets métalliques. Tenir compte des possibilités d'élimination locales.

## 20 Garantie commerciale / légale

- 1) **Déclaration de garantie commerciale** Nous garantissons le bon fonctionnement du corps de chauffe de votre poêle à bois Austroflamm sur une période de six ans à compter de la date du premier achat, et de deux ans pour tous les autres composants en acier et en fonte.

Les pièces en acier ou en fonte qui présentent des vices de matériau et/ou de fabrication pendant la période couverte par la garantie commerciale (« cas de garantie ») seront remplacées par des pièces neuves dans la mesure où le cas de garantie commerciale démontré comme tel est déposé dans le délai de la garantie légale. Les problèmes de fonctionnement des accessoires électroniques (contrôle électronique de l'air AIR+, etc.) ne donnent droit à la garantie commerciale que pour les accessoires concernés.

Notre garantie commerciale comprend uniquement la livraison gratuite des pièces neuves ; elle ne comprend pas la main-d'œuvre ni les déplacements.

- 2) **Exceptions :** Nous n'accordons aucune garantie commerciale sur les pièces d'usure (par exemple : Keramott, joints), les revêtements de surface, les peintures, le verre et les céramiques. De tels vices ne donnent pas lieu à un recours à la garantie commerciale.

L'allumage, l'exploitation et le refroidissement de votre poêle à bois peuvent occasionner de légers bruits (crépitement, léger claquement, etc.). Cela est dû à des différences de dilatation des divers matériaux sous l'influence de la température dans votre poêle à bois. Ces bruits ne donnent pas droit à des prestations de garantie commerciale et ne constituent pas un cas de garantie.

Le champ de validité géographique de notre garantie commerciale couvre l'Autriche, l'Allemagne et la France. Pour tous les autres pays, les conditions particulières de l'importateur s'appliquent au pays considéré.

La garantie commerciale ne s'applique pas si votre poêle à bois Austroflamm ne se trouve pas dans le champ de validité géographique de celle-ci, ce même si le transport ou l'expédition a été effectué par Austroflamm.

- 3) **Prérequis :** Un cas de garantie ne peut donner lieu à un dédommagement que si votre poêle à bois Austroflamm a été utilisé et entretenu conformément à la notice d'instructions et s'il a été installé et mis en service par un spécialiste agréé par Austroflamm. Pour pouvoir faire valoir le droit à dédommagement d'un cas de garantie, le protocole de mise en service doit être parvenu chez Austroflamm au plus tard 1 mois après la première mise en service. Pour bénéficier de la garantie commerciale, les réparations apportées à votre poêle à bois doivent avoir été effectuées exclusivement par un technicien de service agréé par Austroflamm.

Le requérant devra faire valoir son droit à l'application de la garantie commerciale auprès du revendeur spécialisé Austroflamm chez lequel l'achat a été effectué, la demande étant accompagnée de la facture et du numéro de série de l'appareil. Un recours indu à cette garantie vous sera facturé.

- 4) **Garantie légale :** La garantie commerciale ci-dessus est sans préjudice de vos droits à la garantie légale à notre encontre. Si votre poêle à bois Austroflamm devait s'avérer défectueux au moment de vous être remis, vous pouvez dans tous les cas vous adresser à nous dans le cadre de la garantie légale, indépendamment de la présence d'un cas de garantie commerciale ou d'un recours à la garantie commerciale.

## 21 Traitement des données

### Supplément au protocole de mise en service concernant le traitement des données

(à transmettre avec le protocole de mise en service et cette page à [info@austroflamm.com](mailto:info@austroflamm.com))

Les données à caractère personnel indiquées dans le protocole de mise en service, en particulier le nom, l'adresse et le numéro de téléphone, qui sont uniquement requises pour l'exécution de la mise en service du produit, sont collectées sur la base d'autorisations légales.

Toute utilisation plus large des données à caractère personnel et la collecte d'informations supplémentaires requièrent régulièrement le consentement de la personne concernée. Vous pouvez donner volontairement un tel consentement dans la section suivante.

Veuillez cocher la déclaration suivante si vous consentez au traitement correspondant de vos données à caractère personnel pour les usages ci-après.

J'autorise par la présente les sociétés Austroflamm GmbH et AUSTROFLAMM Service GmbH & Co KG à me transmettre par e-mail / SMS / téléphone des rappels de service et des offres concernant d'autres produits d'Austroflamm GmbH à des fins publicitaires.

---

Signature

---

Date

Les mentions légales sont disponibles sur le site internet de la société Austroflamm GmbH à l'adresse suivante : <https://www.austroflamm.com/de/datenschutz>.

## 22 Protocole de mise en service

Exploitant/client	Revendeur/technicien
Nom	Entreprise
Rue	Rue
Code postal, Ville	Code postal, Ville
Téléphone	Téléphone
E-mail	E-mail

Poêle à bois	OK	Remarques
Modèle		
Numéro de série		
Technique		
Aspect		
Accessoires		

Conditions sur site	
Type de conduit de cheminée <input type="checkbox"/> maçonnerie <input type="checkbox"/> acier <input type="checkbox"/> chamotte	Diamètre du conduit de fumée :
Diamètre du conduit de cheminée :	Tirage de la cheminée : Valeur réelle : Valeur de consigne : > 12 Pa
Hauteur :	Température extérieure à la mesure du tirage :
Agrément du conduit de cheminée par le ramoneur <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Conduite d'arrivée d'air externe <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Ventilation contrôlée de la pièce <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Longueur :

Instruction de l'exploitant/client		
Maniement de l'appareil clairement expliqué	Essai de chauffe effectué sur l'appareil avec le client	
Conditions de garantie commerciale et garantie légale expliquées	Nettoyage et intervalle de maintenance expliqués	
<input type="checkbox"/> Gant de protection <input type="checkbox"/> Notice d'utilisation remis		

Le client final confirme que le poêle à bois lui est remis en parfait état de fonctionnement et sans défaut.

\_\_\_\_\_  
Lieu, date

\_\_\_\_\_  
Signature de l'exploitant/client

\_\_\_\_\_  
Signature du technicien

## 23 Protocole d'entretien

Date	Technicien	Commentaires	Travaux effectués, pièces de rechange utilisées

Date	Technicien	Commentaires	Travaux effectués, pièces de rechange utilisées







## Endkontrolle

Final inspection  
Controllo finale  
Contrôle final

Technische Funktion  
technical function / funzione tecnica / fonction technique

Lackierung / paint / vernice / peinture

Sauberkeit / cleanliness / pulizia / propreté

Vollständigkeit / completeness / completo / complet

Geprüft von / checked by / controlled da / contrôlé par

---

Datum / date / data / date

---



Typenschild (Duplikat)  
Type plate (duplicate)  
Targhetta (duplicato)  
Plaque signalétique (duplicata)

AUSTROFLAMM GMBH  
Austroflamm-Platz 1  
A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443  
www.austroflamm.com  
info@austroflamm.com

945030



**AUSTROFLAMM**