


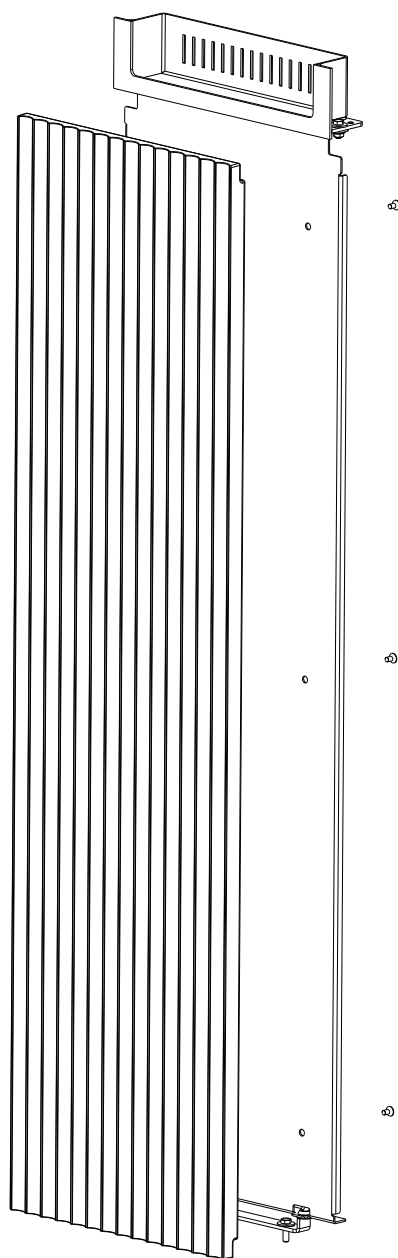

Montageanleitung / Assembly instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio

Frontkeramik montieren

Installing the front ceramic

Installer céramique pour façade

Montaggio del frontale in ceramica


AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

Originalbetriebsanleitung

23/12/2025

Version: 1.0

IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber

AUSTROFLAMM GMBH

Austroflam-Platz 1

A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443

www.austroflamm.com

info@austroflamm.com

Redaktion: Austroflamm GmbH

Abbildungen: Konstruktion

Text: Technische Abteilung (Austroflamm)

Copyright


Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Anleitung darf nur mit Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder verbreitet werden! Druck-, Rechtschreib- und Satzfehler vorbehalten.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens der Austroflamm GmbH dar. Für eventuelle Fehler in diesem Dokument übernimmt die Austroflamm GmbH keine Haftung.

Inhaltsverzeichnis

Deutsch.....	4
English	8
Français.....	12
Italiano	16

1 Allgemeines

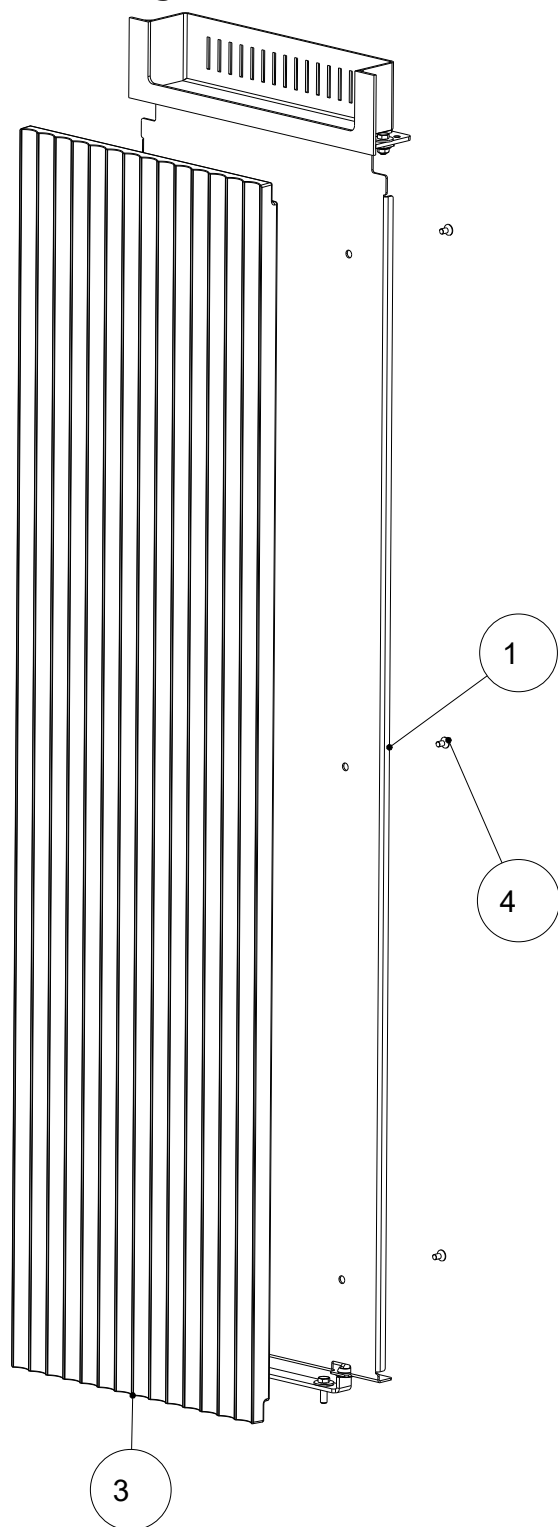

Pos.	Stück	Artikel	Artikel-Nr.
1	1	Frontträger	733287
2	1	Silikonkleber hitzefest 3ml	740004
3	1	Frontkeramik	733007-xx
4	6	Senkschraube mit ISR M4x8	

2 Frontkeramik montieren

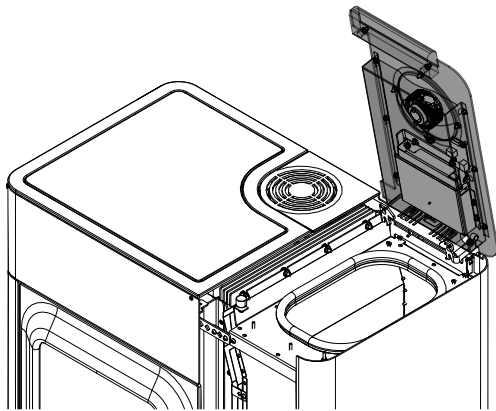


Abb. 1: Behälterdeckel öffnen

1) Behälterdeckel öffnen.

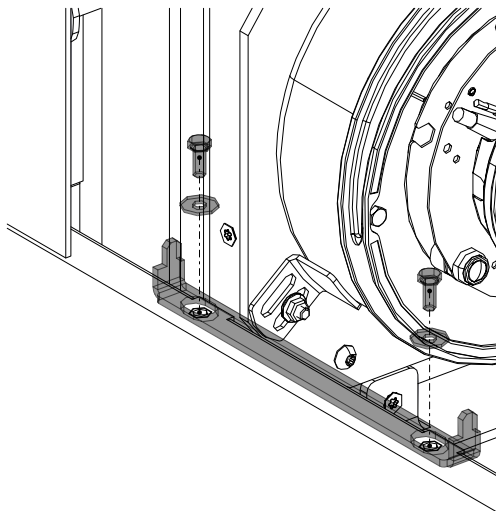


Abb. 2: Winkel befestigen

2) Winkel unten am Kombiofen befestigen.

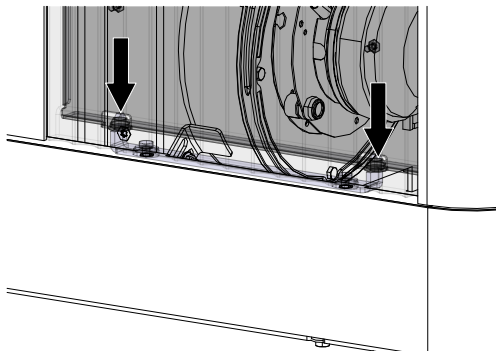


Abb. 3: Fronträger auf Winkel stecken

3) Den Fronträger unten auf den Winkel stecken.

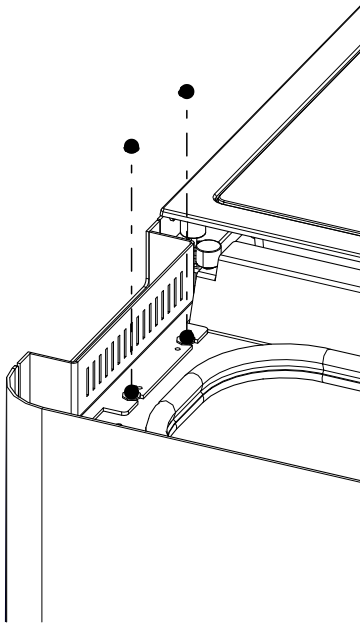


Abb. 4: Fronträger oben befestigen

- 4) Fronträger oben zum Kombiofen bringen und mit den Schrauben befestigen.
- 5) Sollte der Fronträger eingestellt werden müssen gehen Sie wie im Kapitel Fronträger einstellen beschrieben vor.

3 Fronträger einstellen

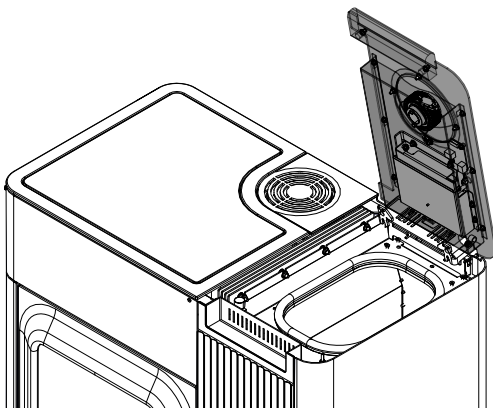


Abb. 5: Behälterdeckel öffnen

- 1) Behälterdeckel öffnen.

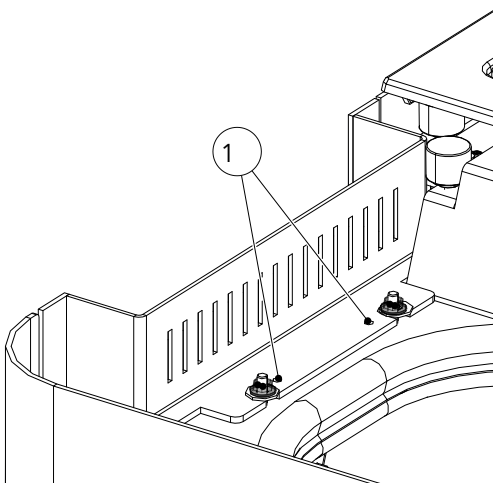


Abb. 6: Fronträger oben einstellen

- 2) Mit dem Gewindestiften (1) kann die Höhe des Frontträgers eingestellt werden.


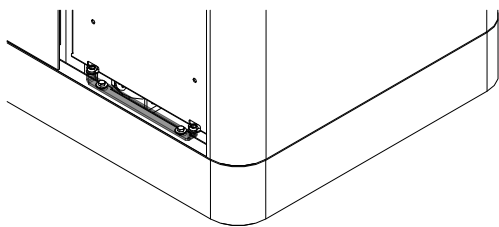


Abb. 7: Fronträger unten einstellen

- 3) Unten kann auch mit dem Winkel der Fronträger eingestellt werden.

1 General

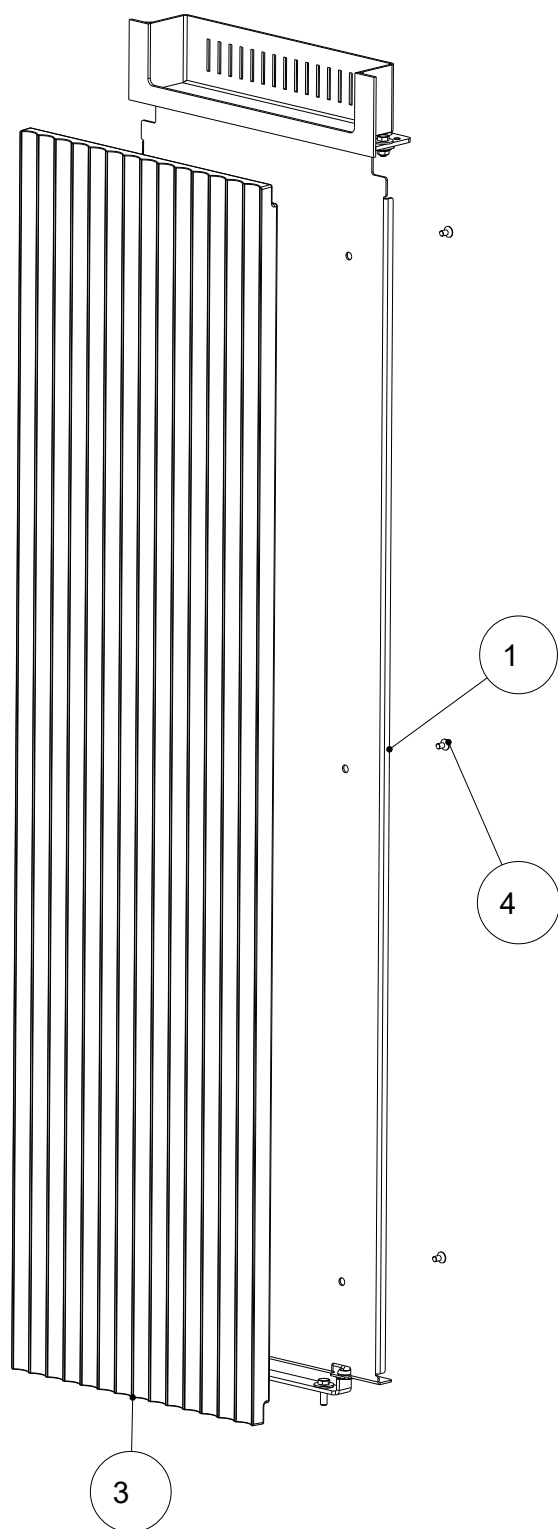

Item	Qty	Article	Article no.
1	1	Front carrier	733287
2	1	Heat-resistant silicon adhesive	740004
3	1	Front ceramic	733007-xx
4	6	Counter-sunk head with hex M4x8	

2 Installing the front ceramic

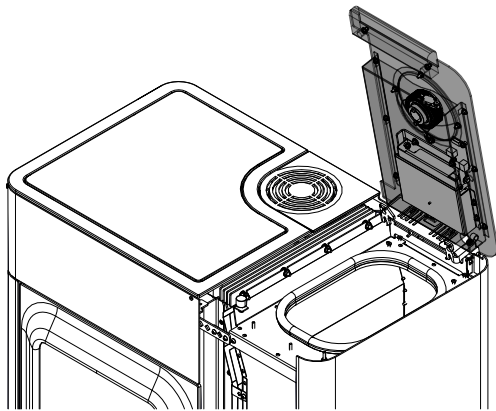


Fig. 1: Opening the hopper lid

1) Open hopper lid.

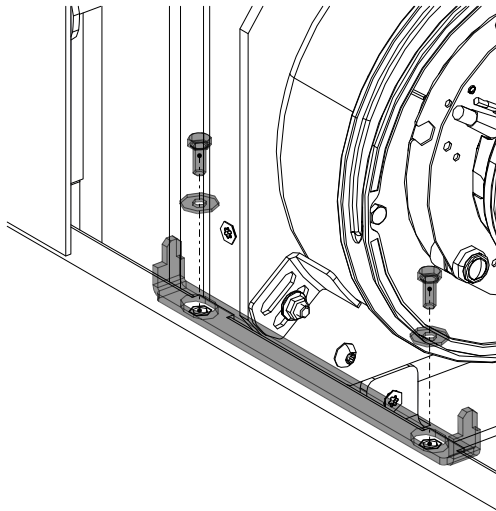


Fig. 2: Fastening the angle

2) Fasten the angle at the bottom to the hybrid stove.

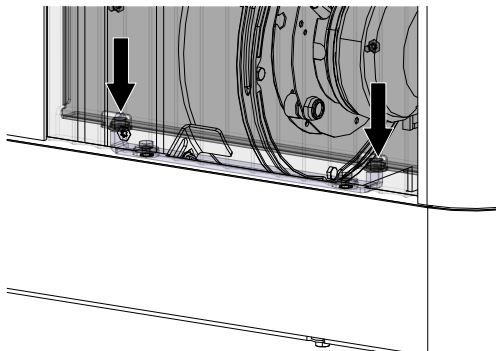


Fig. 3: Placing front support on the angle

3) Place the front support at the bottom on to the angle.

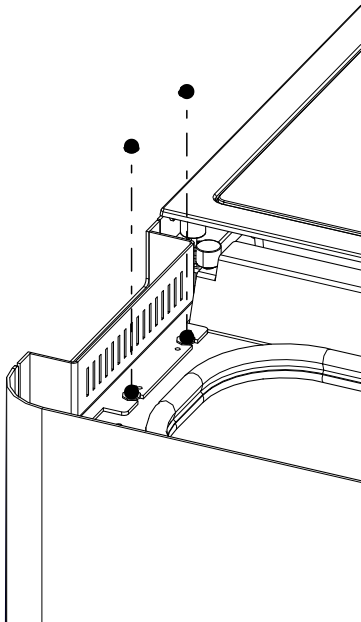


Fig. 4: Fastening the front support at the top

- 4) Bring the top of the front support to the hybrid stove and fasten with the screws.
- 5) Should the front support need to be adjusted, proceed as described in the section Adjusting the front support.

3 Adjusting the front support

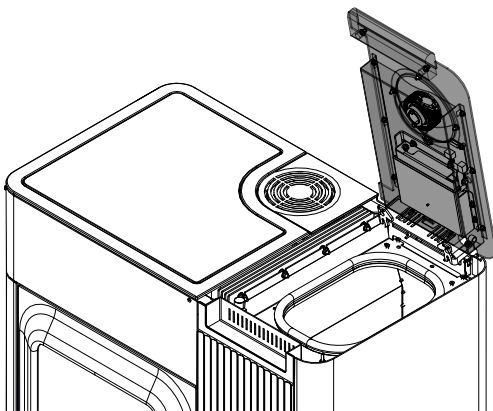


Fig. 5: Opening the hopper lid

- 1) Open hopper lid.

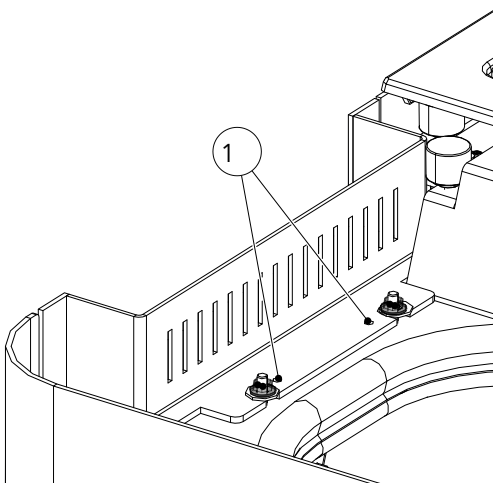


Fig. 6: Adjusting the front support at the top

- 2) The height of the front support can be adjusted using the grub screws (1).


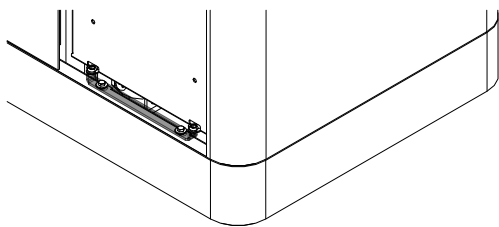


Fig. 7: Adjusting the front support at the bottom

- 3) The front support can also be adjusted at the bottom using the angle.

1 Généralités

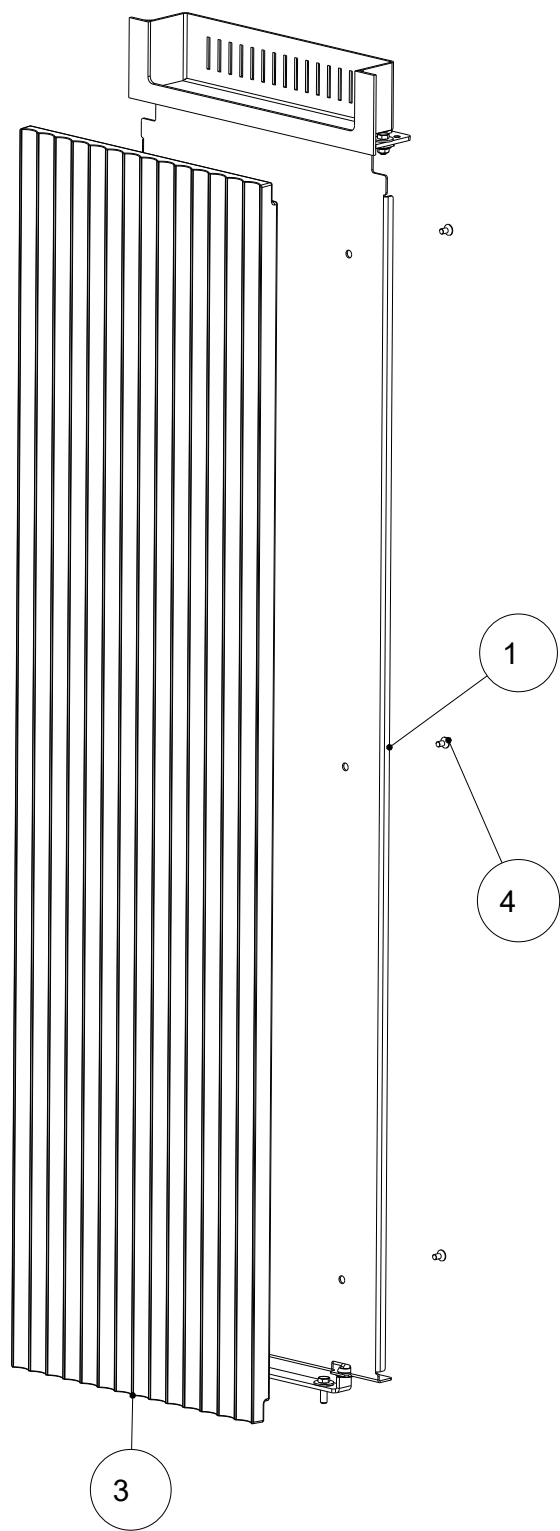

Pos.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Support avant	733287
2	1	Colle silicone résistante à la chaleur	740004
3	1	Céramique pour façade	733007-xx
4	6	Vis à tête fraisée à empreinte Torx M4x8	

2 Installer céramique pour façade

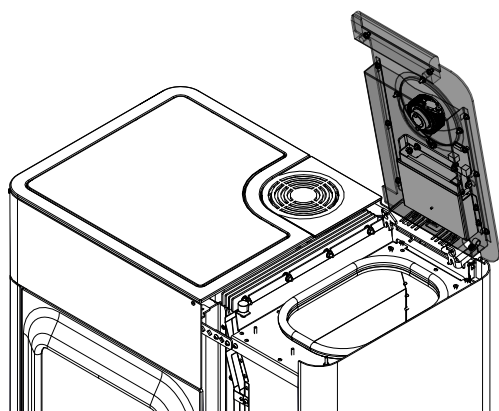


Fig. 1: Ouvrir le couvercle de réservoir

1) Ouvrir le couvercle de réservoir.

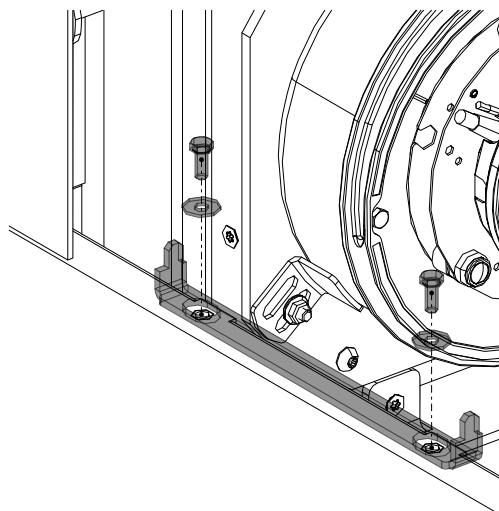


Fig. 2: Fixer la barre de fixation

2) Fixer la barre de fixation au bas du poêle mixte.

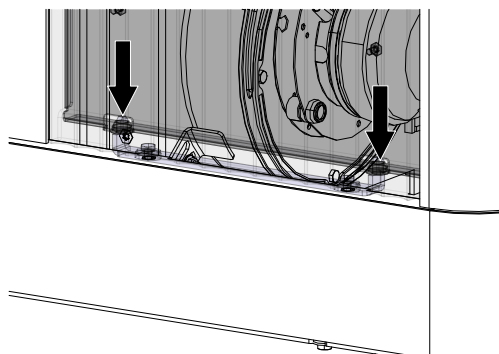


Fig. 3: Poser le support pour habillage sur la barre de fixation

3) Poser le support pour habillage en bas sur la barre de fixation.

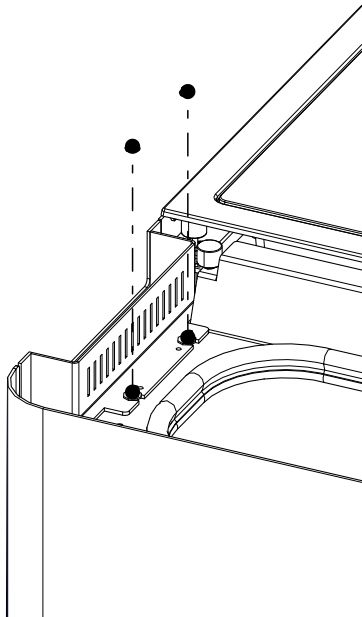


Fig. 4: Fixer le support pour habillage en haut

- 4) En haut, rabattre le support pour habillage contre le poêle mixte et le fixer avec les vis.
- 5) S'il est nécessaire d'ajuster le support pour habillage, procédez comme décrit au chapitre Ajuster le support pour habillage.

3 Ajuster le support pour habillage

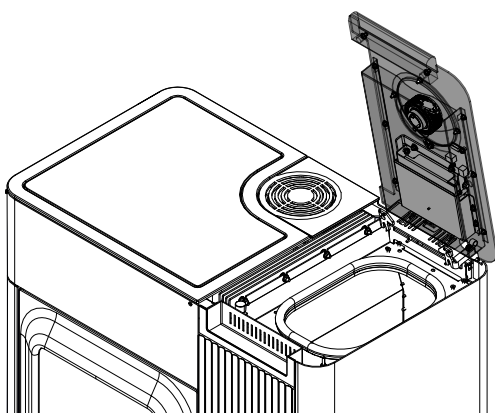


Fig. 5: Ouvrir le couvercle de réservoir

- 1) Ouvrir le couvercle de réservoir.

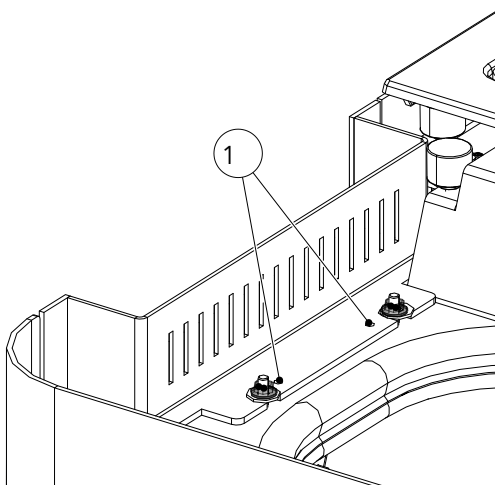


Fig. 6: Ajuster le support pour habillage en haut

- 2) Les tiges filetées (1) permettent de régler la hauteur du support pour habillage.


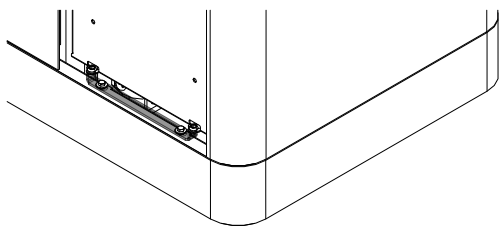


Fig. 7: Ajuster le support pour habillage en bas

- 3) Le support pour habillage peut également être ajusté en bas avec la barre de fixation.

1 Generalità

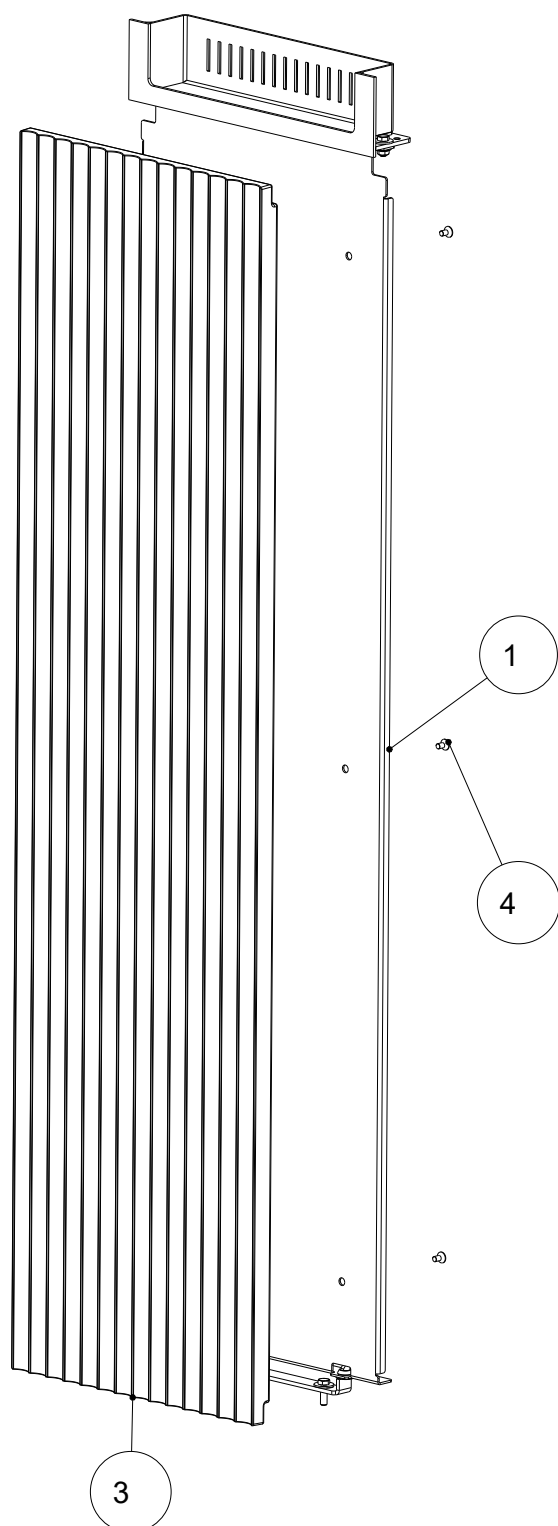

Pos.	Pz.	Articolo	N. art.
1	1	Supporto anteriore	733287
2	1	Colla al silicone termoresistente	740004
3	1	Frontale in ceramica	733007-xx
4	6	Vite a testa cilindrica c. testa molto bassa ISR M4x8	

2 Montaggio del frontale in ceramica

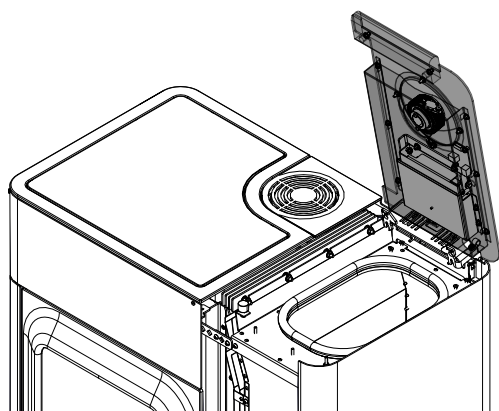


Fig. 1: Apertura del coperchio del contenitore

1) Aprire il coperchio del contenitore.

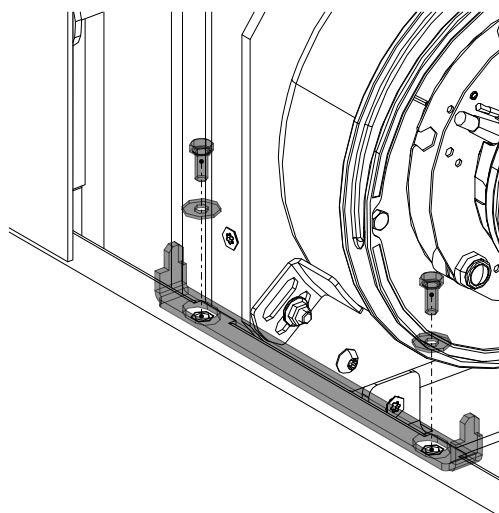


Fig. 2: Fissaggio dell'elemento angolare

2) Fissare l'elemento angolare alla stufa combi.

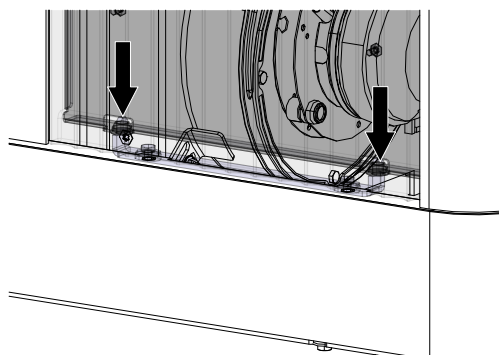


Fig. 3: Inserimento del supporto frontale in basso nell'angolare

3) Infilare il supporto frontale in basso nell'elemento angolare.

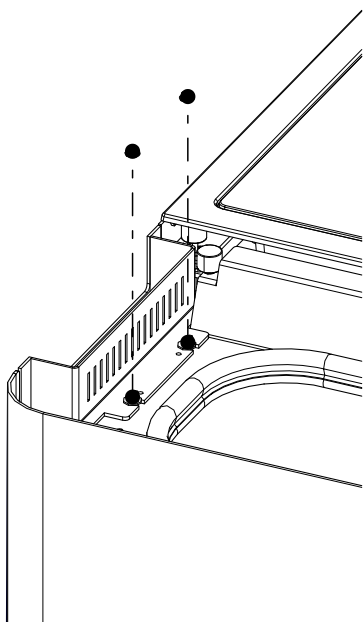


Fig. 4: Fissaggio del supporto frontale in alto

- 4) Portare il supporto frontale sulla parte superiore della stufa combi e fissarlo con le viti.
- 5) Qualora fosse necessario regolare il supporto, procedere come descritto al capitolo Regolazione del supporto frontale.

3 Regolazione del supporto frontale

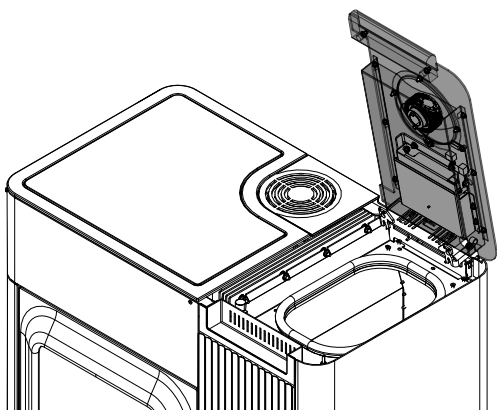


Fig. 5: Apertura del coperchio del contenitore

- 1) Aprire il coperchio del contenitore.

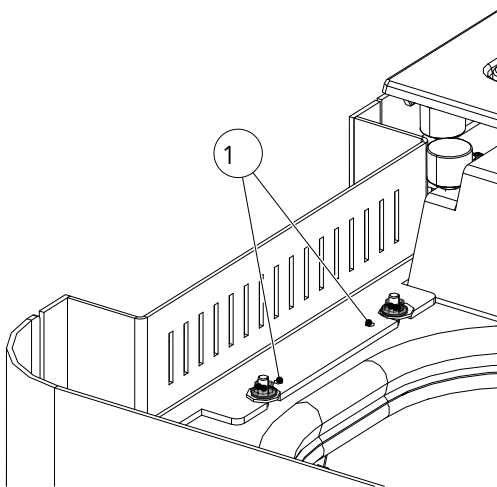


Fig. 6: Regolazione del supporto frontale in alto

- 2) L'altezza del supporto frontale può essere regolata mediante le spine filettate (1).

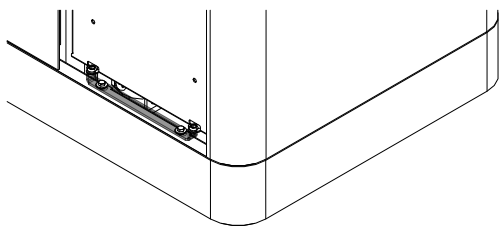


Fig. 7: Regolazione del supporto frontale

- 3) Il supporto frontale può essere regolato in basso anche mediante l'elemento angolare.

AUSTROFLAMM GMBH
Austroflamm-Platz 1
A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443
www.austroflamm.com
info@austroflamm.com

816002-xx - 945281

