



Montageanleitung / Assembly instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio

Luftverteilermodul

Air distribution module

Kit canalisation

Modulo diffusore d'aria


AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

Originalbetriebsanleitung

26/11/2025

Version: 4.0

IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber

AUSTROFLAMM GMBH

Austroflamm-Platz 1

A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443

www.austroflamm.com

info@austroflamm.com

Redaktion: Austroflamm GmbH

Abbildungen: Konstruktion

Text: Technische Abteilung (Austroflamm)

Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Anleitung darf nur mit Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder verbreitet werden! Druck-, Rechtschreib- und Satzfehler vorbehalten.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens der Austroflamm GmbH dar. Für eventuelle Fehler in diesem Dokument übernimmt die Austroflamm GmbH keine Haftung.

Inhaltsverzeichnis

Deutsch.....	4
English	45
Français.....	85
Italiano	125

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Informationen	5
2	Leistungstabelle.....	7
3	Mo Duo - Luftverteilermodul montieren	9
4	Mo Duo Cook - Luftverteilermodul montieren.....	16
5	Clou Duo - Luftverteilermodul montieren.....	22
6	Quadra Duo - Luftverteilermodul montieren	29
7	Scotty Duo - Luftverteilermodul montieren.....	33
8	Ruby - Luftverteilermodul montieren	38
9	Softwarekonfiguration	44

1 Allgemeine Informationen

HINWEIS

Bei **Mo Duo**, **Mo Duo Cook**, **Quadra Duo** und **Scotty Duo**, die Heat Memory System (HMS) und Luftverteilermodul als Option haben, kann das Luftverteilermodul nicht mit dem Heat Memory System (HMS) kombiniert werden! Bei diesen Öfen kann immer nur ein System verwendet werden.

Luftverteilermodul mit der Artikelnummer **805003** wird in folgenden Öfen eingebaut:

- Mo Duo
- Mo Duo Cook
- Clou Duo
- Scotty Duo
- Quadra Duo

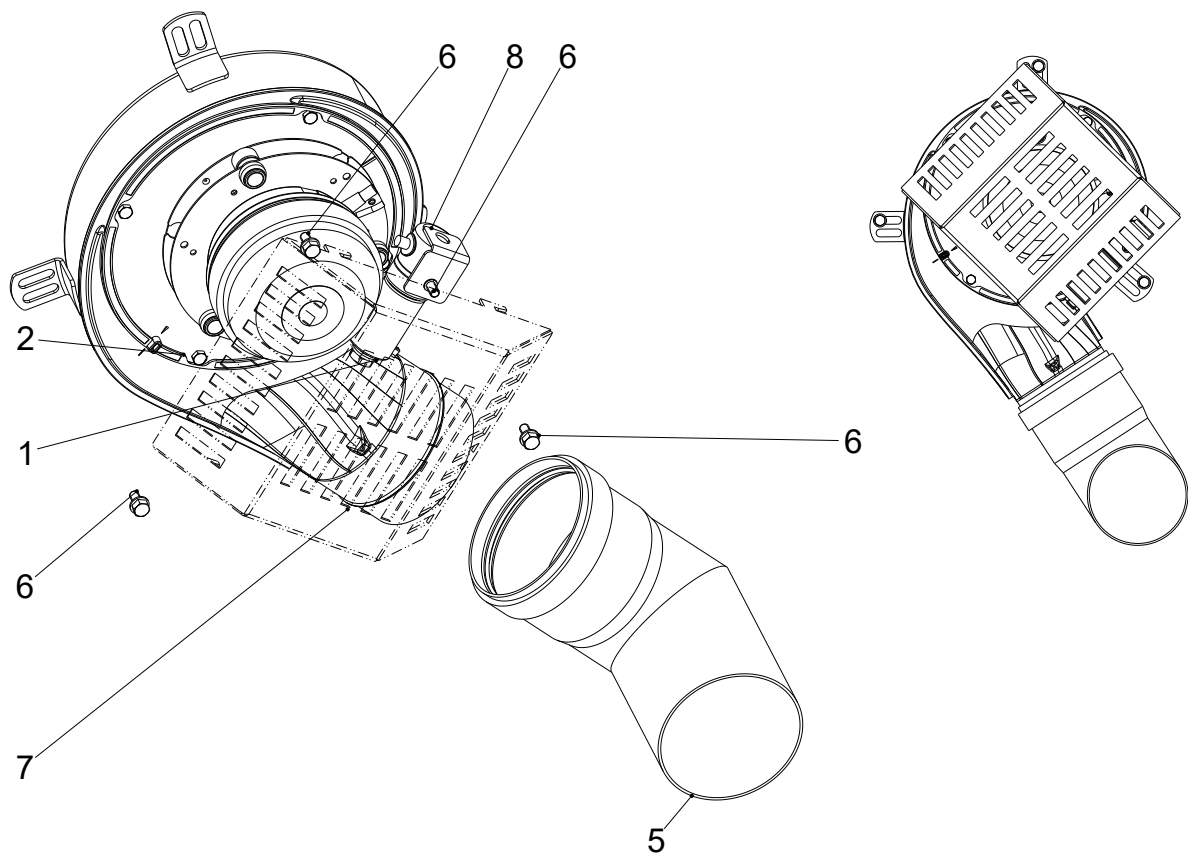


Abb. 1: 805003 Luftverteilermodul

Pos. Nr.	Anzahl	Artikel	Artikel-Nr.
1	1	Kondensator EBM	728145
2	1	AC-Radialgebläse D150/D80 EBM	728255
3	1	Kabelstrang Luftverteilermodul	728784
4	1	Montageanleitung Luftverteilermodul	940309
5	1	Bogen 80/90° 2teilig fix COLOR	628014-29
6	4	Taptite Sechskantschraube M5x10 DIN7500D	718104-92
7	1	Abdeckung hinten	728839-29
8	1	Halter Kondensator	728892-95

Luftverteilermodul mit der Artikelnummer **808002** wird im folgenden Ofen eingebaut:

- Ruby

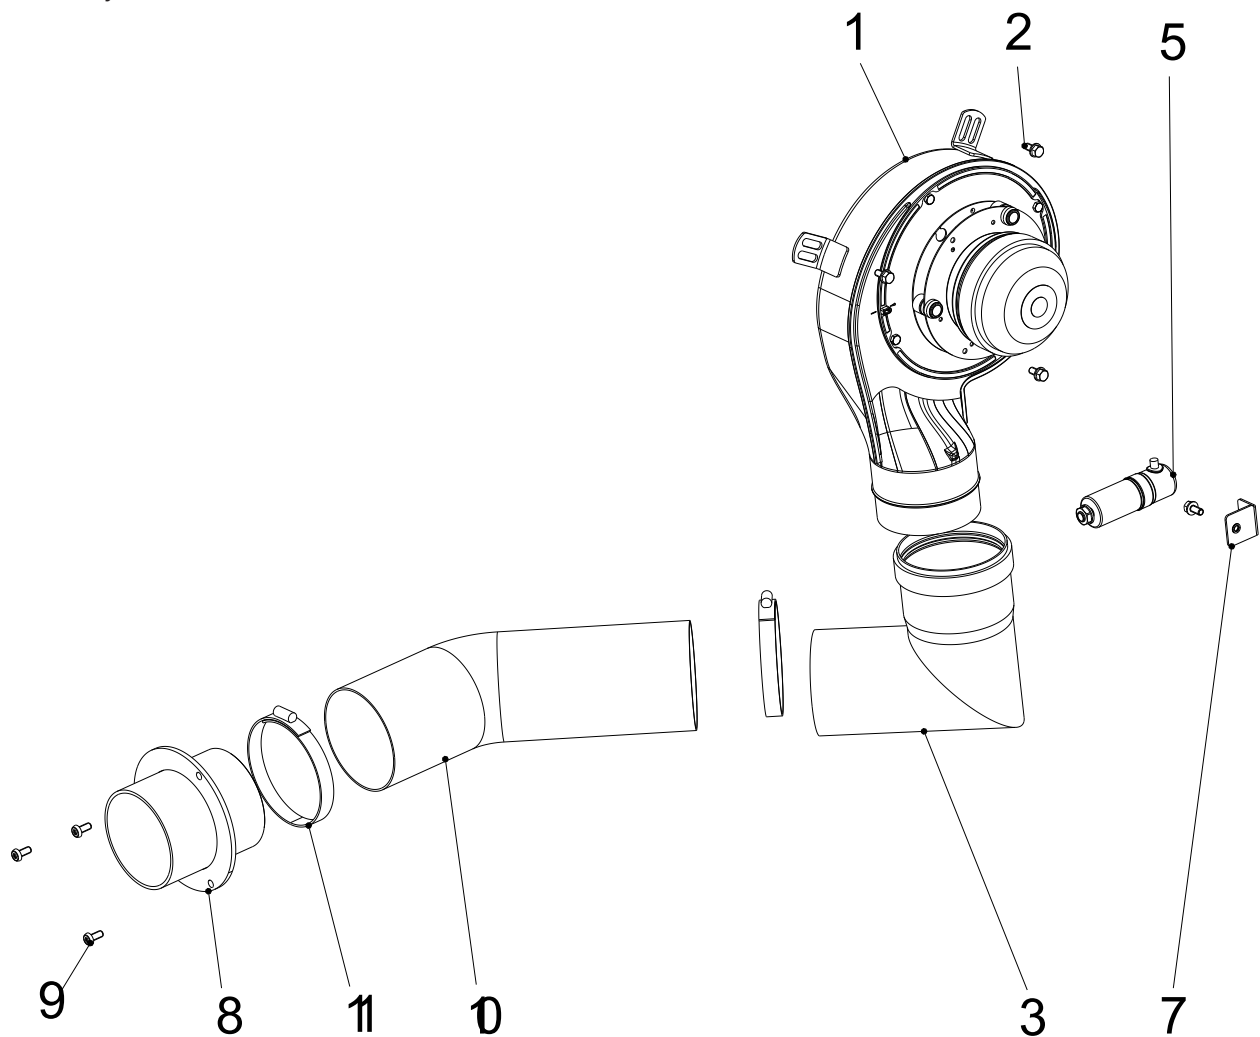


Abb. 2: 808002 Luftverteilermodul

Pos. Nr.	Anzahl	Artikel	Artikel-Nr.
1	1	AC-Radialgebläse D150/D80 EBM	728255
2	4	Taptite Sechskantschraube M5x10 DIN7500D	718104-92
3	1	Bogen 80/90° 2teilig fix COLOR	628014-29
4	1	Kabelstrang Luftverteilermodul	728784
5	1	Kondensator EBM	728145
7	1	Halter Kondensator	728892-95
8	1	Doppelanschlussstutzen geschweißt	729566-29
9	3	Linsenschraube mit Sechskant M5x12 ISO7380	718562-92
10	1	Aluflex-Schlauch dm80 L=320 DINxxxx	729572
11	2	ASK-Schlauchklemme 70-90mm	718287
1	1	AC-Radialgebläse D150/D80 EBM	728255

2 Leistungstabelle

Das optionale Luftverteilermodul transportiert einen Teil der Wärme über ein Verbindungsrohr ganz bequem bei geschlossener Tür in einen weiteren Raum. So können Sie im Wohnzimmer das einzigartig ruhige Flammenbild genießen und durch Aktivierung des Luftverteilermoduls gleichzeitig das Esszimmer, Büro oder Badezimmer nebenan mitheizen.

Die Heizluftmengen reichen von 50 m³/h * (Leistungsstufen 1) bis zu 100 m³/h * (Leistungsstufen 5).

*Werte können abweichen.

Leistungsstufen des Luftverteilermoduls	T1 - Lufttemperatur am Gebläse des Luftverteilermoduls bei ca. 500 °C Feuerraumtemperatur	T2 - Lufttemperatur am Ende des Kanalisationsrohrs (bei ca. 500 °C Feuerraumtemperatur)	Rohrlänge am Luftverteilermodul
1	133°C	108°C	1m
2	125°C	102°C	
3	111°C	94°C	
4	103°C	86°C	
5	93°C	83°C	
1	133°C	88°C	2m
2	118°C	85°C	
3	101°C	79°C	
4	100°C	77°C	
5	93°C	75°C	
1	132°C	88°C	3m
2	116°C	88°C	
3	109°C	85°C	
4	110°C	83°C	
5	95°C	80°C	
1	130°C	81°C	4m
2	116°C	80°C	
3	107°C	79°C	
4	106°C	75°C	
5	100°C	72°C	
1	141°C	81°C	5m
2	128°C	80°C	
3	116°C	80°C	
4	103°C	78°C	
5	102°C	71°C	
1	142°C	64°C	6m
2	123°C	61°C	
3	110°C	65°C	
4	102°C	64°C	
5	100°C	66°C	

Leistungsstufen des Luftverteilermoduls	T1 - Lufttemperatur am Gebläse des Luftverteilermoduls bei ca. 500 °C Feuerraumtemperatur	T2 - Lufttemperatur am Ende des Kanalisationsrohrs (bei ca. 500 °C Feuerraumtemperatur)	Rohrlänge am Luftverteilermodul
1	144°C	56°C	7m
2	122°C	57°C	
3	104°C	57°C	
4	106°C	67°C	
5	96°C	65°C	
1	138°C	51°C	8m
2	119°C	53°C	
3	107°C	55°C	
4	104°C	56°C	
5	99°C	57°C	
1	139°C	46°C	9m
2	120°C	48°C	
3	107°C	51°C	
4	99°C	52°C	
5	97°C	54°C	
1	133°C	39°C	10m
2	119°C	46°C	
3	107°C	48°C	
4	99°C	50°C	
5	97°C	51°C	

Leistungsstufen des LVM	Parameterwert [Vac]	Volumenstrom [m³/h]	Leistungsaufnahme [W]
1	85	50	5
2	105	70	8
3	125	80	11
4	145	90	14
5	165	100	19

3 Mo Duo - Luftverteilermodul montieren

- 1) Deckel abnehmen.

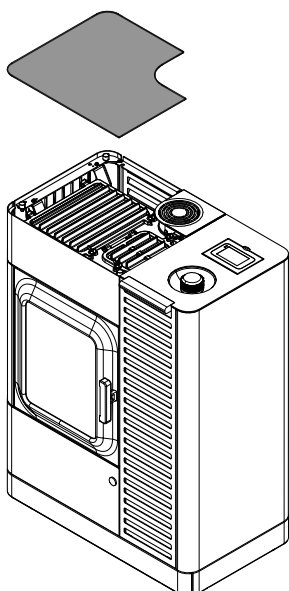


Abb. 3: Deckel abnehmen

- 2) Von oben die zwei Schrauben der linken Seitenverkleidung lösen.
- 3) Seitenverkleidung oben zu sich ziehen und unten aushängen.

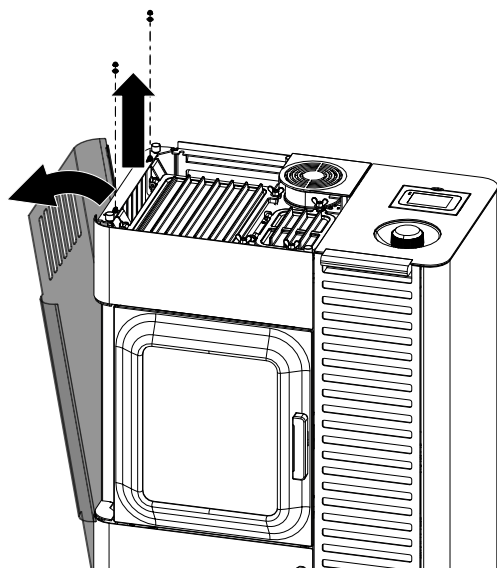


Abb. 4: Linke Seitenverkleidung abmontieren

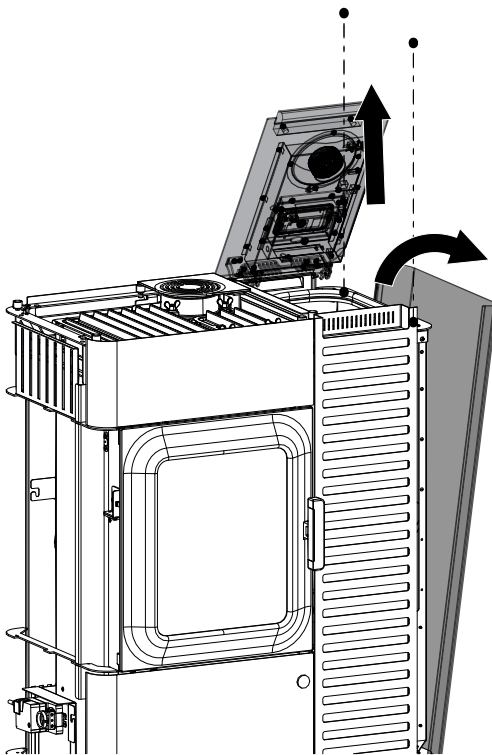


Abb. 5: Rechte Seitenverkleidung abmontieren

- 4) Behälterdecke aufmachen.
- 5) Von oben die zwei Schrauben der rechten Seitenverkleidung lösen.
- 6) Seitenverkleidung oben zu sich ziehen und unten aushängen.

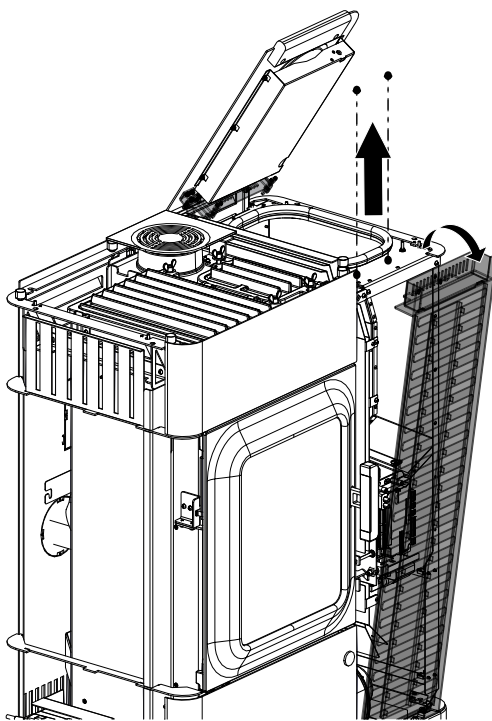


Abb. 6: Vordere Seitenverkleidung abmontieren

- 7) Von oben die zwei Schrauben der vorderen Seitenverkleidung lösen.
- 8) Seitenverkleidung oben zu sich ziehen und unten aushängen.

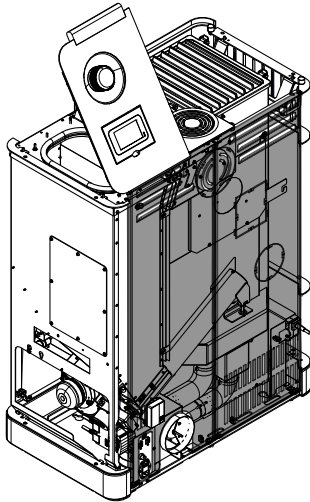


Abb. 7: Rückwand abnehmen

9) Rückwand abnehmen.

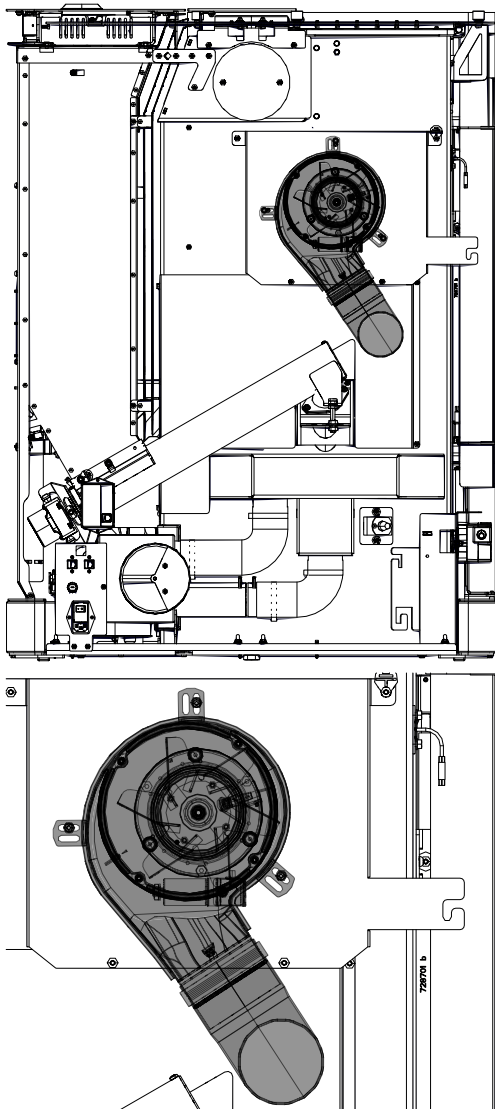


Abb. 8: Luftmodul anbringen

10) Luftverteilermodul am Ofen anbringen und befestigen.

⇒ Beachten Sie dabei die richtige Montage wie unten abgebildet.



Abb. 9: Kabel verbinden

- 11) Kabel vom Luftverteilungsmodul und Kabel, welches zur Steuereinheit führt, miteinander verbinden.
⇒ Es muss nur ein Stecker mit dem Gebläse verbunden werden. Der zweite wird nicht verwendet.
- 12) Befestigen Sie das obere Teil des Kabels mit einem Kabelbinder.


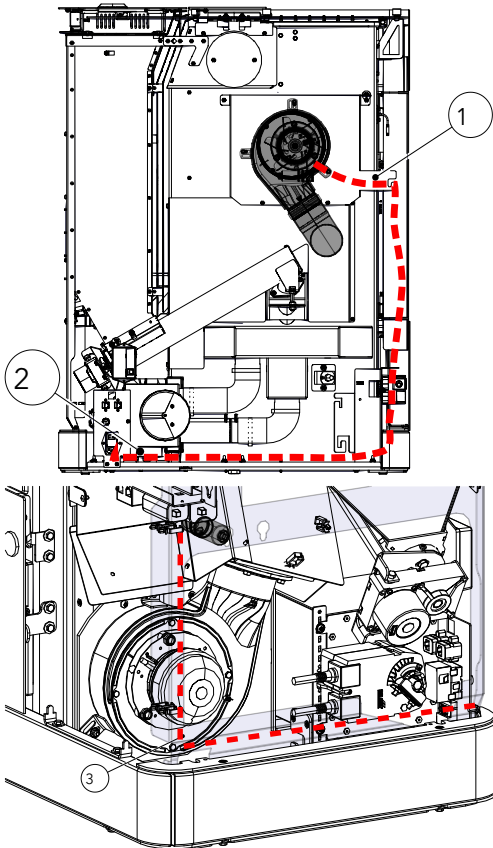


Abb. 10: Kabel verlegen

- 13) Das Kabel wie abgebildet im Ofen verlegen und an den Stellen 1 + 2 + 3 mit einem Kabelbinder befestigen.

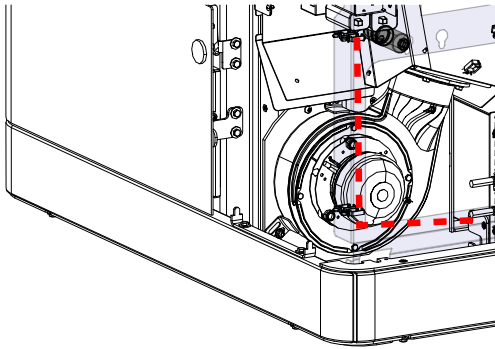

14) Am Kondensator anschließen.

⇒ Dabei ist es nicht wichtig welches Kabel an welchen Anschluss angeschlossen wird.

15) Kondensator am Ofen befestigen. Sieh nächstes Bild.



Abb. 11: Kabel am Kondensator anschließen

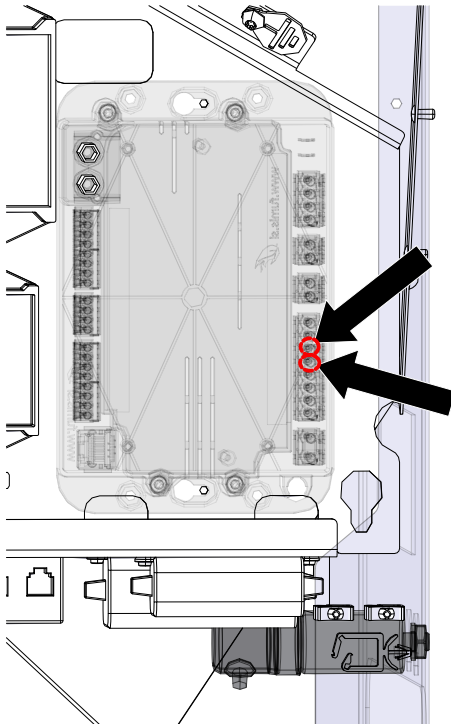


Abb. 12: Luftverteilermodul anstecken

16) Luftverteilerkabel an die Steuereinheit anstecken.

⇒ Es sind zwei Kabel (grau und braun) die anzustecken sind. Es ist egal welches Kabel an welchen Anschluss angeschlossen wird.

⇒ Anschluss an Position 5+6.

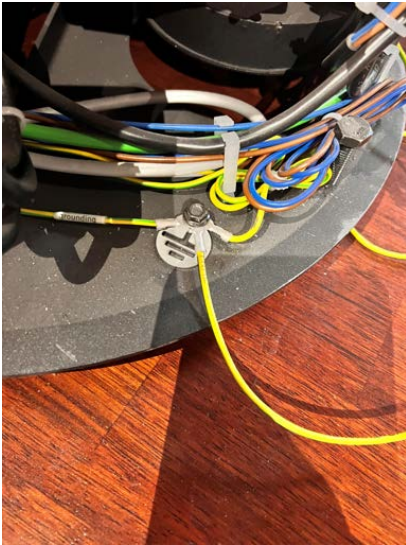


Abb. 13: Zentralerdung anschließen

17) Zentralerdung anschließen.

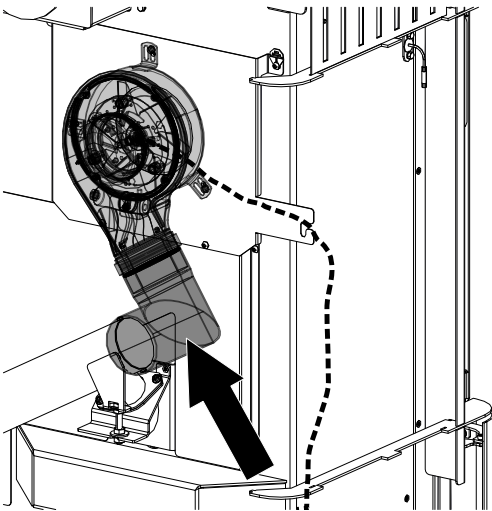


Abb. 14: Rohr raufstecken

18) Das mitgelieferte L-Rohrstück auf das Luftverteilermodul raufstecken.

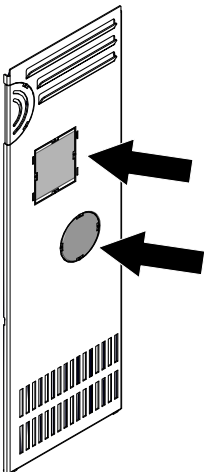


Abb. 15: perforierte Ausschnitte entfernen

19) Perforierte Ausschnitte auf der Rückwand mit einem Seitenschneider entfernen.

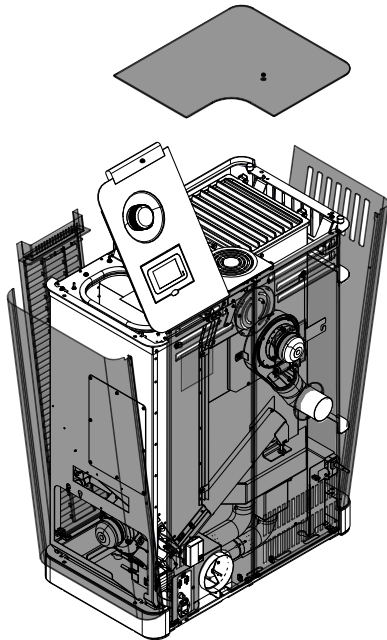


Abb. 16: Alles wieder montieren

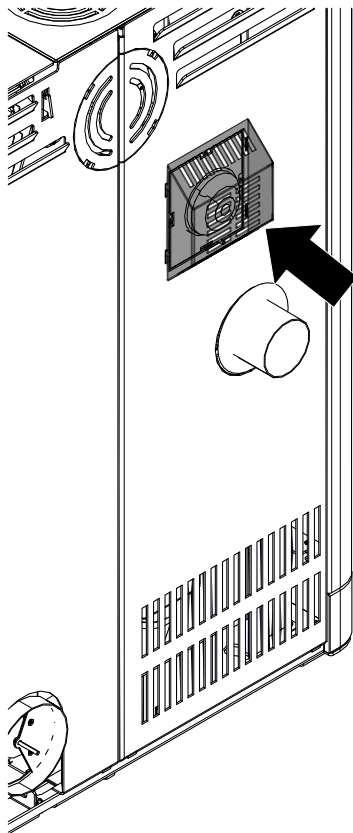


Abb. 17: Abdeckung auf Rückwand anbringen

- 20) Zuerst die Rückwand anbringen, anschließend alle Seitenverkleidungen in umgekehrter Reihenfolge montieren und den Deckel anbringen.

- 21) Abdeckung hinten auf der Rückwand anbringen.

4 Mo Duo Cook - Luftverteilermodul montieren

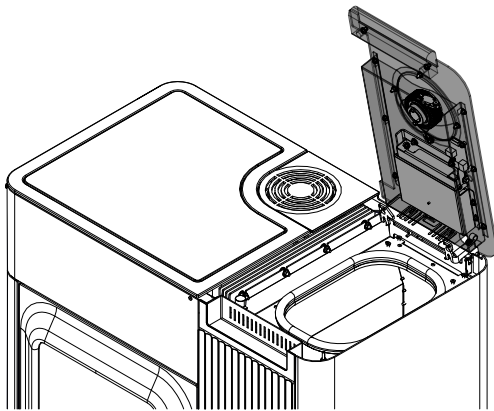


Abb. 18: Behälterdeckel aufmachen

1) Behälterdeckel aufmachen.

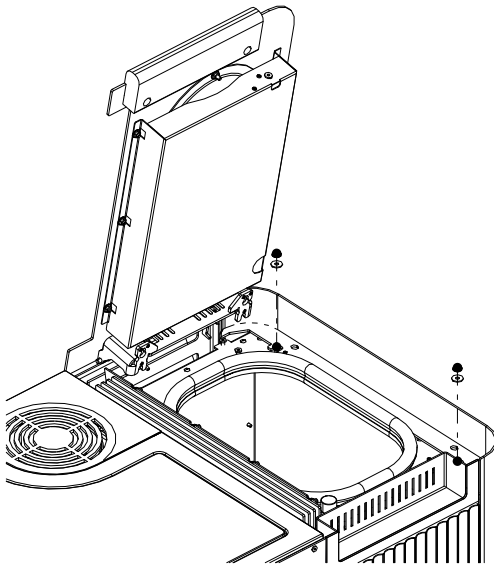


Abb. 19: Seitenverkleidung rechts abnehmen

2) Die Schrauben lösen und die rechte Seitenverkleidung nach oben aushängen.

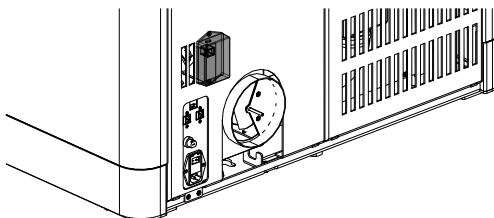


Abb. 20: WLAN-Box Abdeckung abnehmen

3) Abdeckung der WLAN-Box abnehmen.

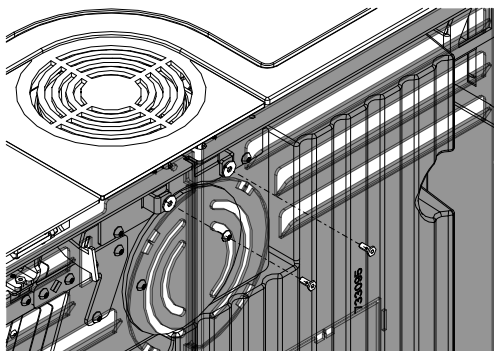


Abb. 21: Rückwand abnehmen

4) Die Schrauben von der Rückwand lösen und die Rückwand aushängen.

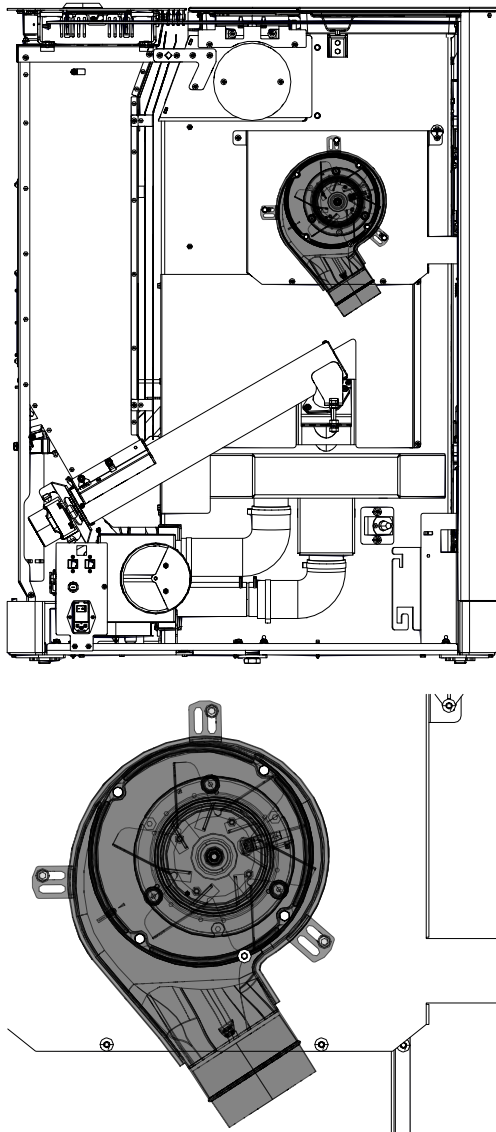


Abb. 22: Luftmodul anbringen

- 5) Luftverteilermodul am Ofen anbringen und befestigen.
 ⇒ Beachten Sie dabei die richtige Montage wie unten abgebildet.



Abb. 23: Kabel verbinden

- 6) Kabel vom Luftverteilungsmodul und Kabel, welches zur Steuereinheit führt, miteinander verbinden.
 ⇒ Es muss nur ein Stecker mit dem Gebläse verbunden werden. Der zweite wird nicht verwendet.
- 7) Befestigen Sie das obere Teil des Kabels mit einem Kabelbinder.


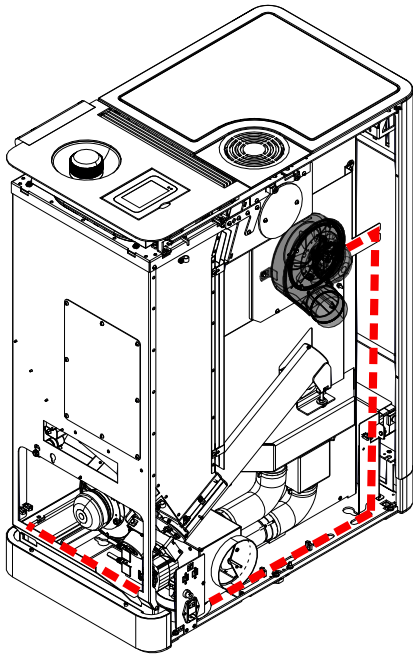


Abb. 24: Kabel verlegen

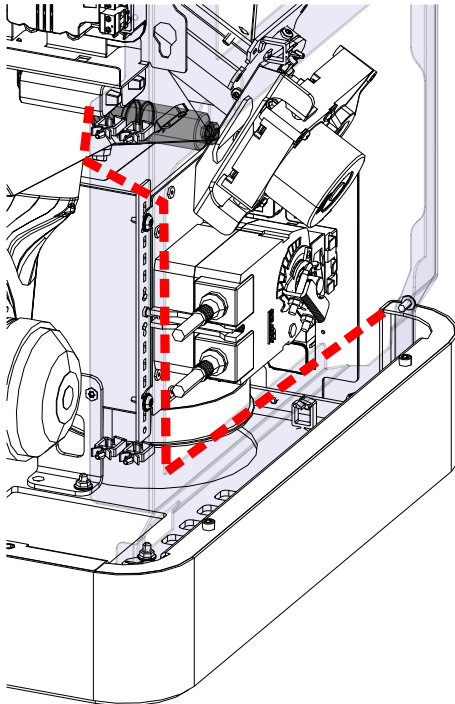

- 8) Das Kabel wie abgebildet im Ofen verlegen und an einigen Stellen mit Kabelbinder befestigen.

- 9) Am Kondensator anschließen.
⇒ Dabei ist es nicht wichtig welches Kabel an welchen Anschluss angeschlossen wird.
- 10) Kondensator am Ofen befestigen.



Abb. 25: Kabel am Kondensator anschließen

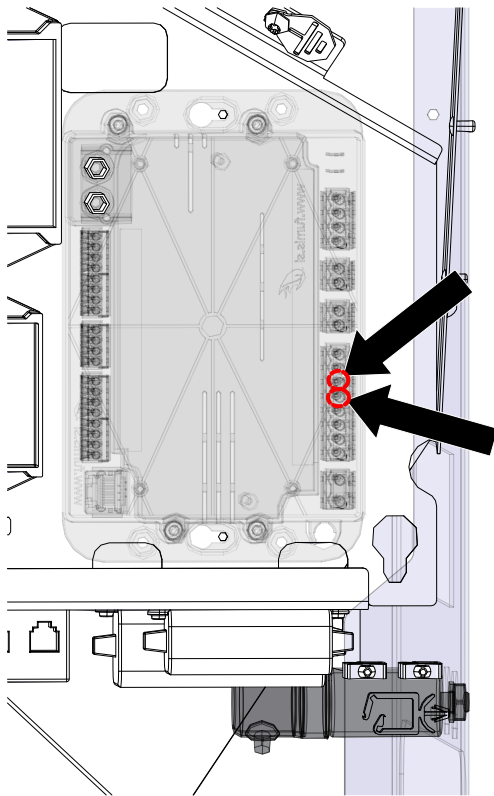


Abb. 26: Luftverteilermodul anstecken

11) Luftverteilerkabel an die Steuereinheit anstecken.

- ⇒ Es sind zwei Kabel (grau und braun) die anzustecken sind. Es ist egal welches Kabel an welchen Anschluss angeschlossen wird.
- ⇒ Anschluss an Position 5+6.

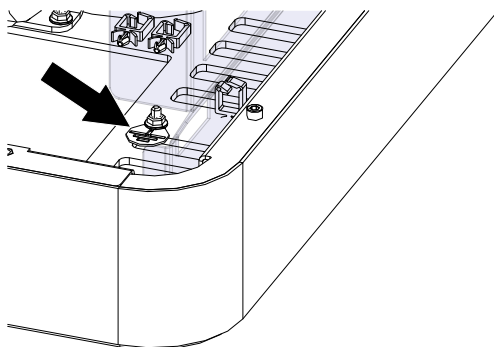


Abb. 27: Zentrallerdung anschließen

12) Zentrallerdung anschließen.

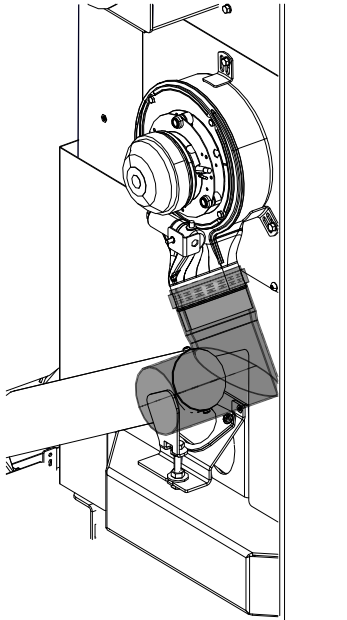


Abb. 28: Rohr raufstecken

- 13) Das mitgelieferte L-Rohrstück auf das Luftverteilermodul raufstecken.

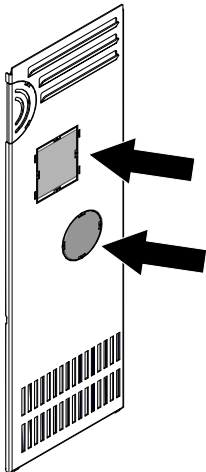


Abb. 29: perforierte Ausschnitte entfernen

- 14) Perforierte Ausschnitte auf der Rückwand mit einem Seitenschneider entfernen.


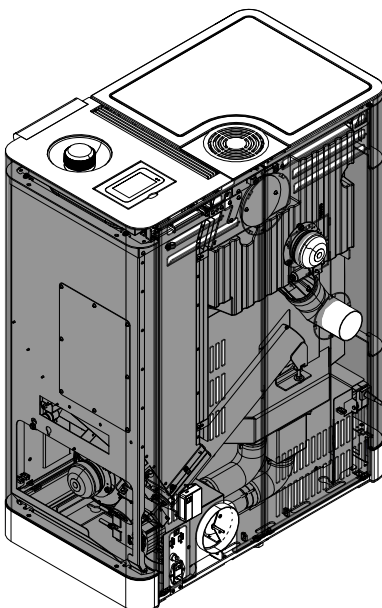


Abb. 30: Alles wieder montieren

- 15) Zuerst die Rückwand anbringen, anschließend alle Seitenverkleidungen in umgekehrter Reihenfolge montieren.

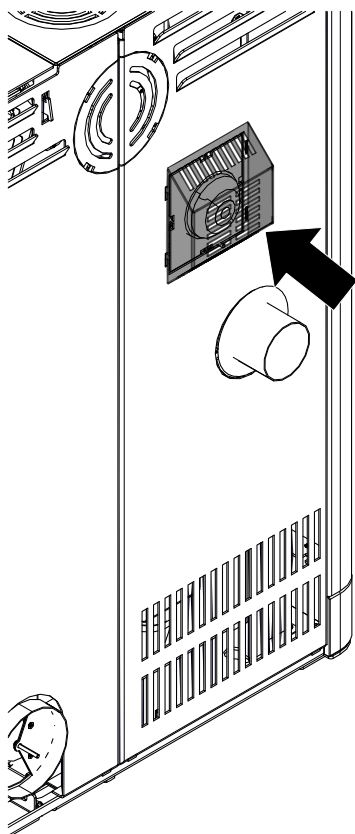

16) Abdeckung hinten auf der Rückwand anbringen.

Abb. 31: Abdeckung auf Rückwand anbringen

5 Clou Duo - Luftverteilermodul montieren

1) Beide Türen öffnen.

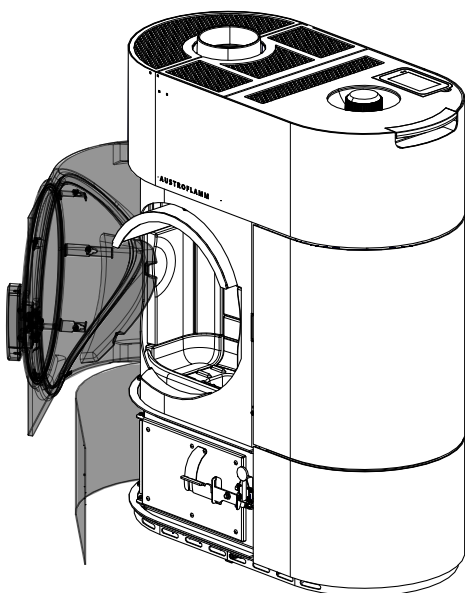


Abb. 32: Türen öffnen

2) Von der rechten Seitenverkleidung die Schrauben von Innen lösen.

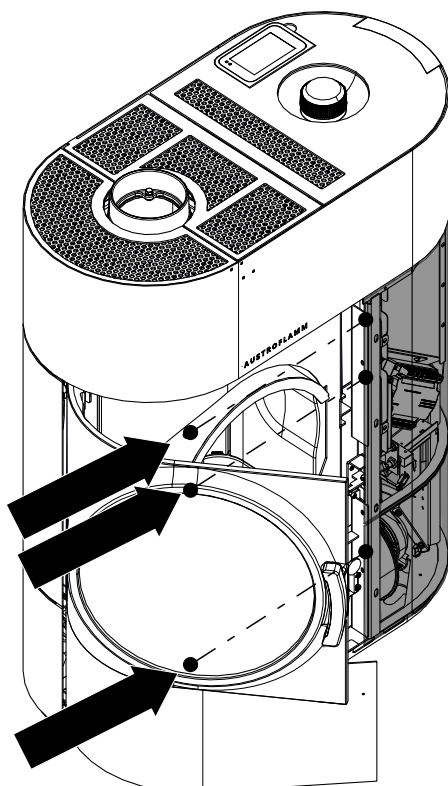


Abb. 33: Schrauben lösen

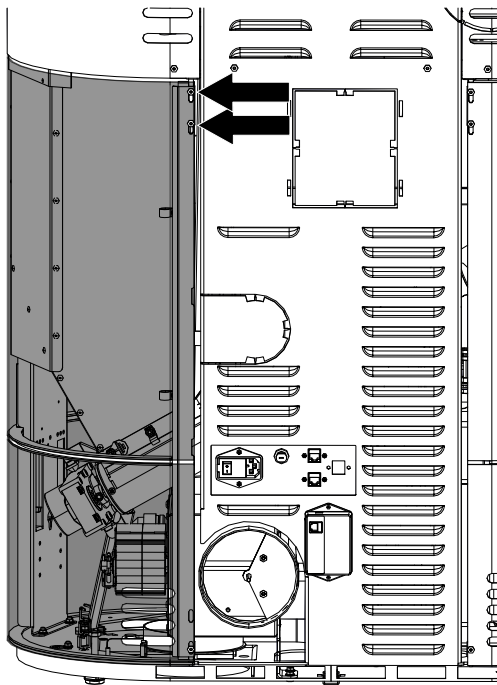


Abb. 34: Schrauben lösen

- 3) Auf der Rückseite oben die Schrauben von der Seitenverkleidung lösen und den Stift nach unten schieben.
- 4) Seitenverkleidung abnehmen.

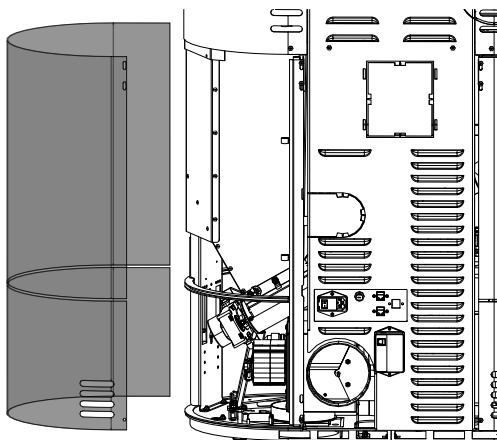


Abb. 35: Seitenverkleidung abnehmen

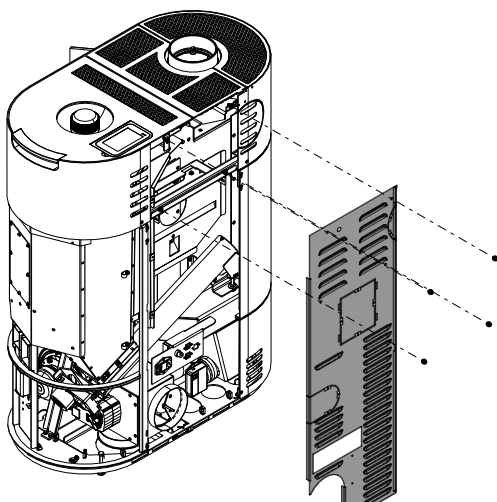


Abb. 36: Rückwand abnehmen

- 5) Von der Rückwand die Schrauben lösen und die Rückwand abnehmen.

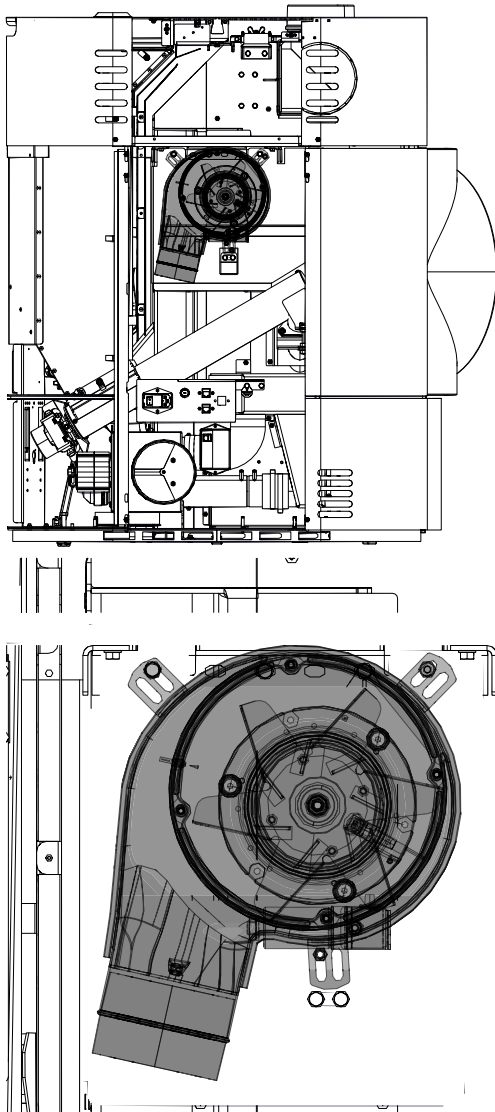


Abb. 37: Luftmodul anbringen

- 6) Luftverteilermodul am Ofen anbringen und befestigen.
⇒ Beachten Sie dabei die richtige Montage wie unten abgebildet.



Abb. 38: Kabel verbinden

- 7) Kabel vom Luftverteilungsmodul und Kabel, welches zur Steuereinheit führt miteinander verbinden.
⇒ Es muss nur ein Stecker mit dem Gebläse verbunden werden. Der zweite wird nicht verwendet.
- 8) Befestigen Sie das obere Teil des Kabels mit einem Kabelbinder.


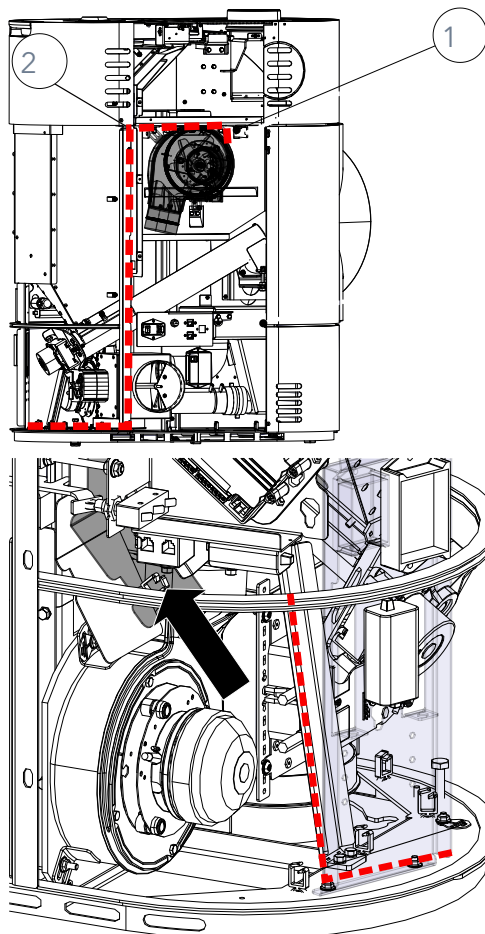


Abb. 39: Kabel verlegen und Kondensator befestigen

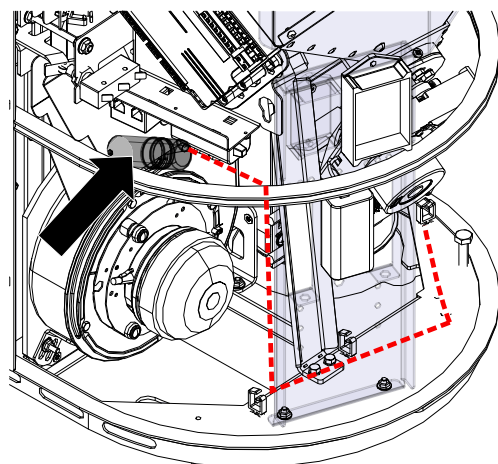

- 9) Das Kabel wie abgebildet im Ofen verlegen und an den Stellen 1 + 2 mit einem Kabelbinder befestigen.
- 10) An der gezeigten Stelle mit dem Pfeil kann optional eine Kabelschelle angebracht sein. Diese Kabelschelle entfernen. Gegebenenfalls ist dort nur ein kleines Loch.
- 11) Dieses Loch aufbohrt, damit hier der Kondensator befestigt werden kann.

- 12) Kabel an den Kondensator anschließen.
⇒ Dabei ist es nicht wichtig welches Kabel an welchen Anschluss angeschlossen wird.
- 13) Den Kondensator an dieser Stelle befestigen.



Abb. 40: Kabel am Kondensator anschließen

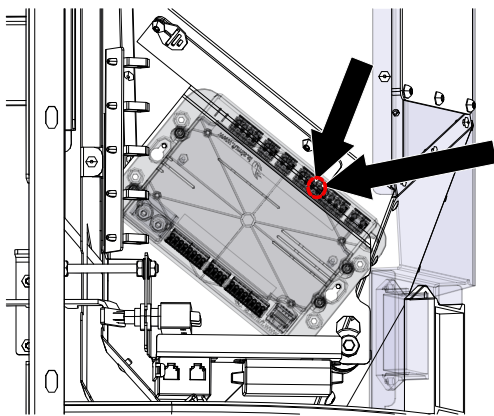


Abb. 41: Luftverteilermodul anstecken

14) Luftverteilerkabel an die Steuereinheit anstecken.

- ⇒ Es sind zwei Kabel (grau und braun) die anzustecken sind. Es ist egal welches Kabel an welchen Anschluss angeschlossen wird.
- ⇒ Anschluss an Position 5+6.

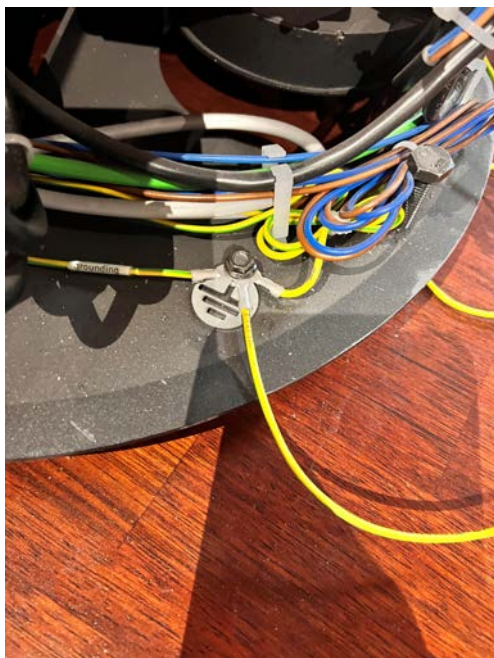


Abb. 42: Zentralerdung anschließen

15) Zentralerdung anschließen.

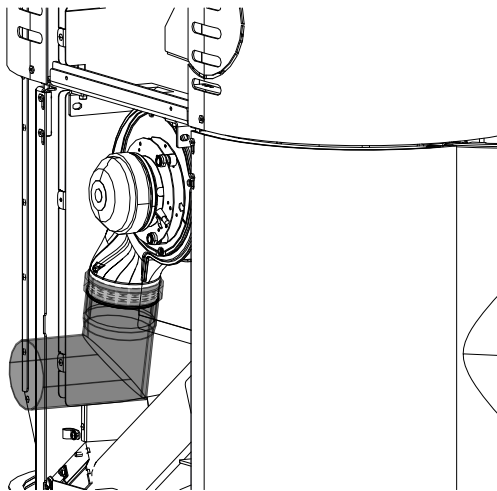


Abb. 43: Rohr raufstecken

- 16) Das mitgelieferte L-Rohrstück auf das Luftverteilermodul raufstecken.

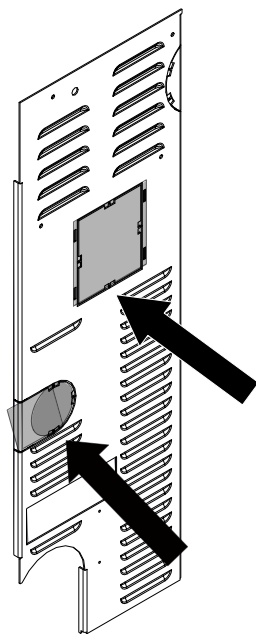


Abb. 44: perforierte Ausschnitte entfernen

- 17) Perforierte Ausschnitte auf der Rückwand mit einem Seitenschneider entfernen.


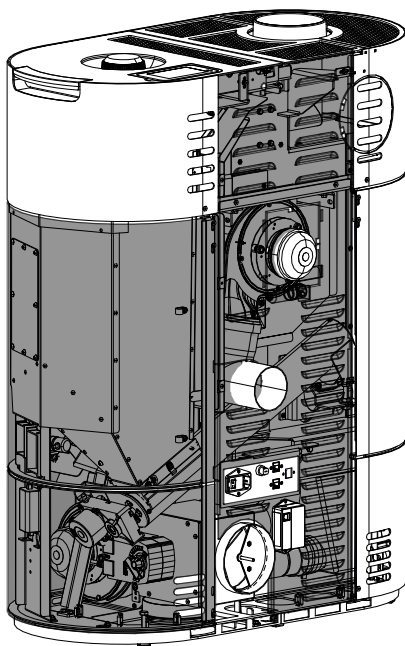


Abb. 45: Alles wieder montieren


- 18) Zuerst die Rückwand anbringen und die rechte Seitenverkleidungen in umgekehrter Reihenfolge montieren.

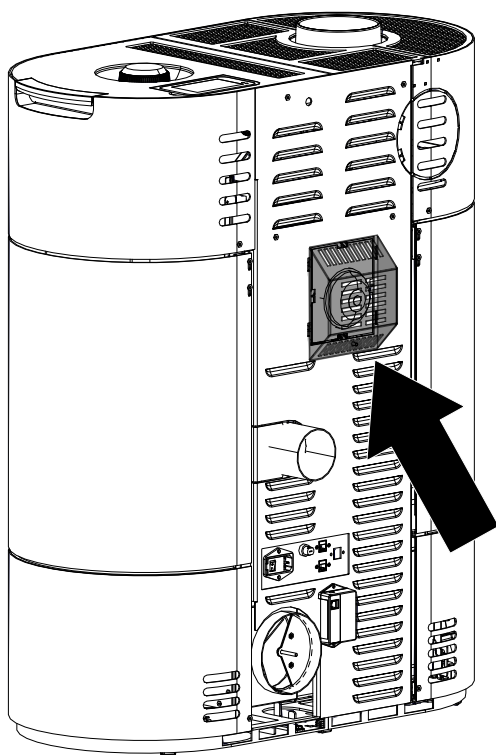

19) Abdeckung hinten auf der Rückwand anbringen.

Abb. 46: Abdeckung auf Rückwand anbringen

6 Quadra Duo - Luftverteilermodul montieren

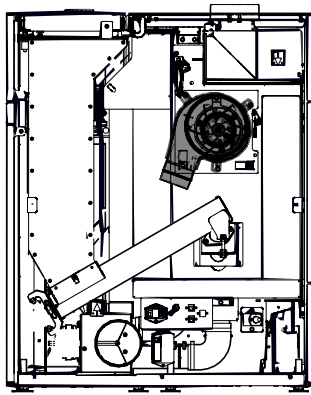

- 1) Zuerst die Rückwand und die Verkleidung abnehmen. Gehen Sie dabei wie im Kapitel Rückwand demontieren und Verkleidung demontieren beschrieben vor.
- 2) Luftverteilermodul am Ofen anbringen und befestigen.
 - ⇒ Beachten Sie dabei die richtige Montage (siehe Abb.).



Abb. 47: LVM montieren



Abb. 48: Kabel verbinden

- 3) Kabel vom Luftverteilungsmodul und Kabel, welches zur Steuereinheit führt, miteinander verbinden.
⇒ Es muss nur ein Stecker mit dem Gebläse verbunden werden. Der zweite wird nicht verwendet.
- 4) Den oberen Teil des Kabels mit einem Kabelbinder befestigen.

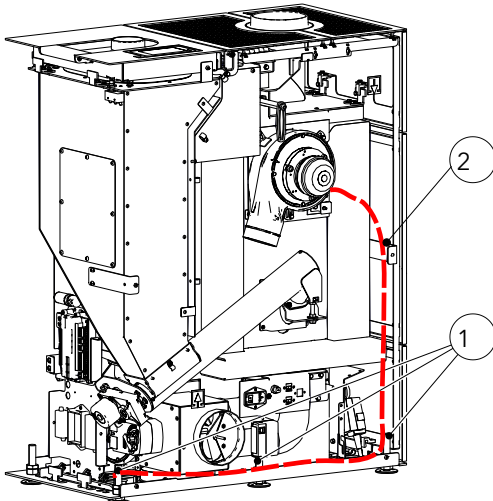


Abb. 49: Kabel verlegen und Kondensator befestigen

- 5) Das Kabel wie abgebildet im Ofen verlegen und an den Stellen 1 mit einem Kabelbinder befestigen.
- 6) Das Kabel an der Stellen 2 mit einem Kabelbinder an dem Befestigungsbügel befestigen (Kabelbinder nicht durch das Loch fädeln).

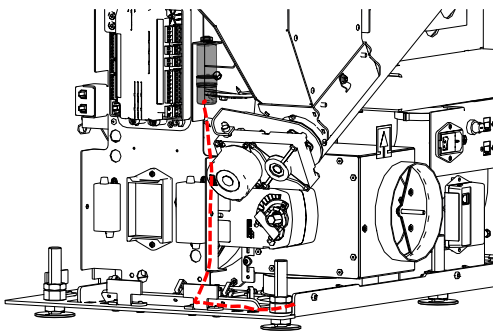


Abb. 50: Kondensator befestigen

- 7) Kabel an den Kondensator anschließen.
⇒ Dabei ist es nicht wichtig welches Kabel an welchen Anschluss angeschlossen wird.
- 8) Den Kondensator an dieser Stelle befestigen.

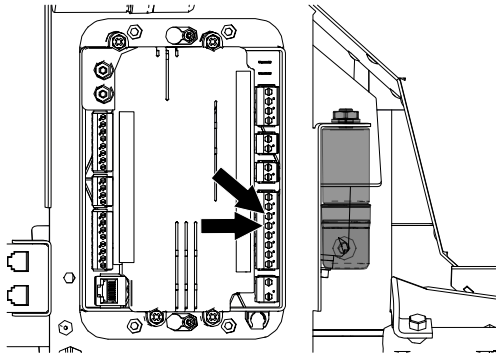


Abb. 51: Luftverteilermodul anstecken

- 9) Luftverteilerkabel an die Steuereinheit anstecken.
- ⇒ Es sind zwei Kabel (grau und braun) die anzustecken sind. Es ist egal welches Kabel an welchen Anschluss angeschlossen wird.
 - ⇒ Anschluss an Position 5+6.

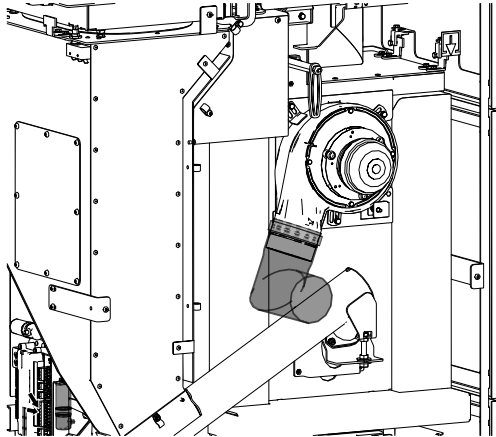


Abb. 52: Rohr aufstecken

- 10) Das mitgelieferte L-Rohrstück auf das Luftverteilermodul stecken.


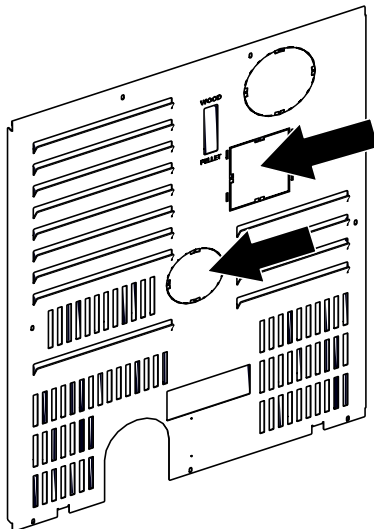



Abb. 53: Perforierte Ausschnitte entfernen

- 11) Perforierte Ausschnitte an der Rückwand mit einem Seitenschneider entfernen.

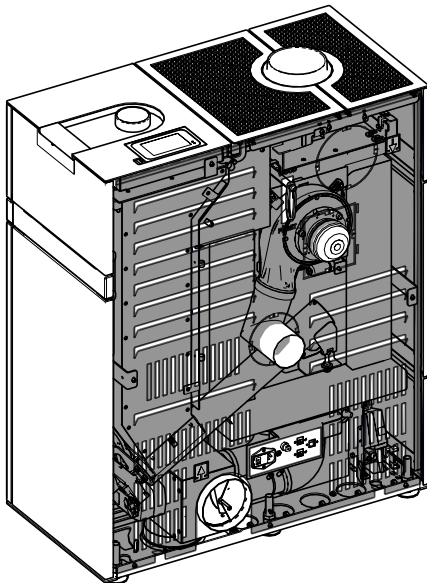

- 12) Die Rückwand und die Verkleidung wieder anbringen und befestigen.

Abb. 54: Rückwand und Verkleidung befestigen

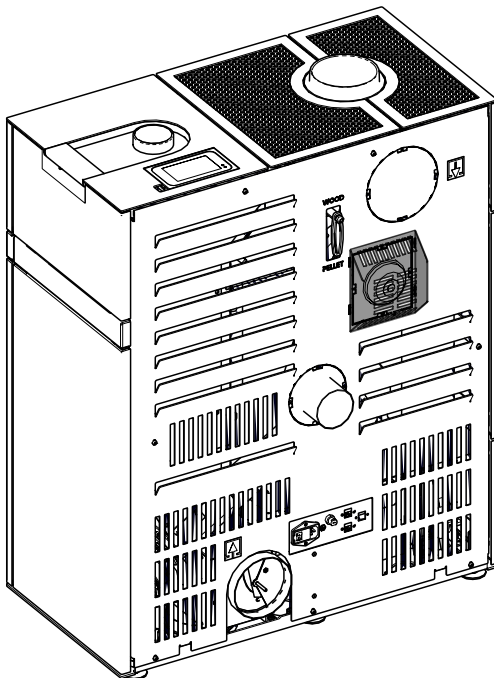

- 13) Abdeckung hinten auf die Rückwand anbringen.

Abb. 55: Abdeckungen anbringen

7 Scotty Duo - Luftverteilermodul montieren

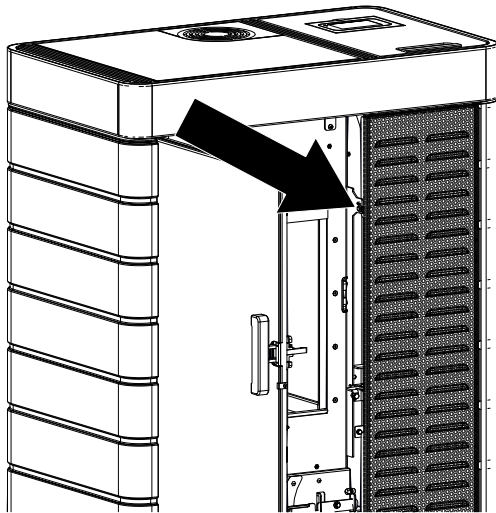


Abb. 56: Vordere Seitenverkleidung abmontieren

- 1) Tür öffnen.
- 2) Schraube von der vorderen Seitenverkleidung lösen und die vordere Seitenverkleidung abnehmen.

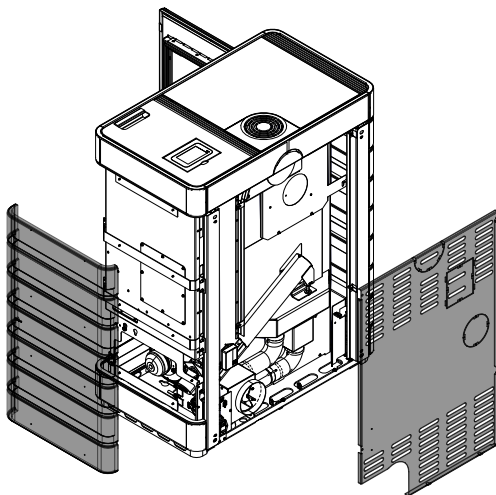


Abb. 57: Rückseite und Seitenverkleidung abnehmen

- 3) Rückseite und rechte Seitenverkleidung abnehmen.

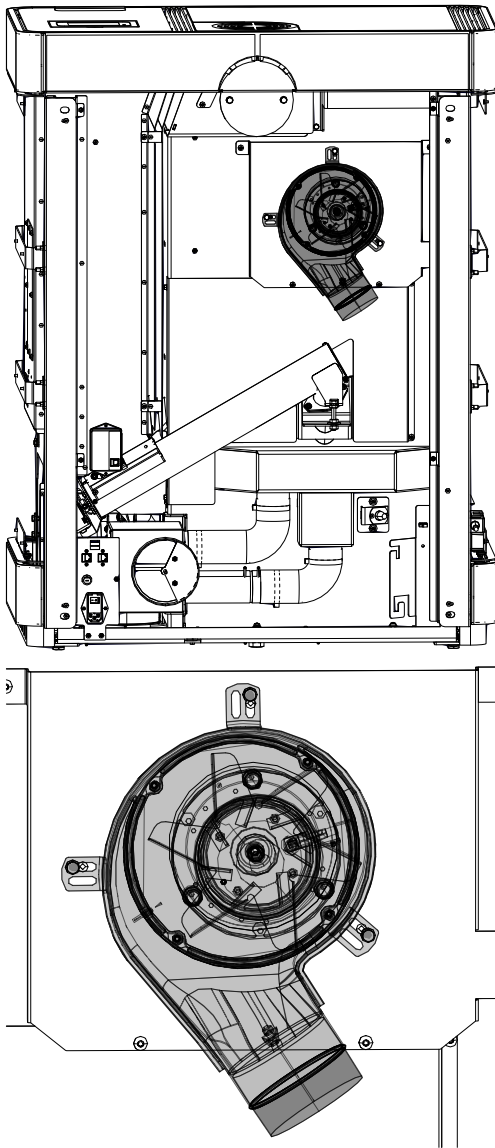


Abb. 58: Luftmodul anbringen

- 4) Luftverteilermodul am Ofen anbringen und befestigen.
⇒ Beachten Sie dabei die richtige Montage wie unten abgebildet.



Abb. 59: Kabel verbinden

- 5) Kabel vom Luftverteilungsmodul und Kabel, welches zur Steuereinheit führt miteinander verbinden.
- 6) Befestigen Sie das obere Teil des Kabels mit einem Kabelbinder.


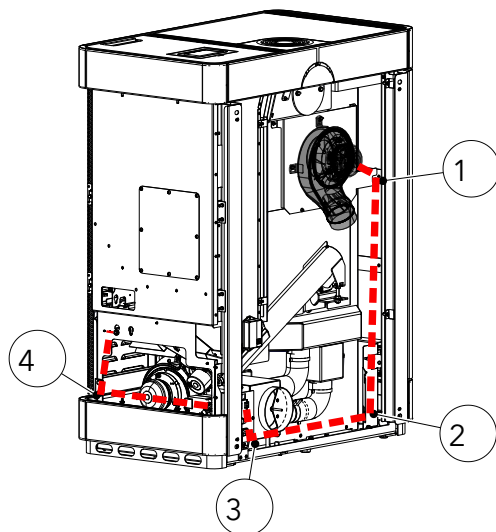


Abb. 60: Kabel verlegen

- 7) Das Kabel wie abgebildet im Ofen verlegen und an den Stellen 1 + 2 + 3 + 4 mit einem Kabelbinder befestigen.

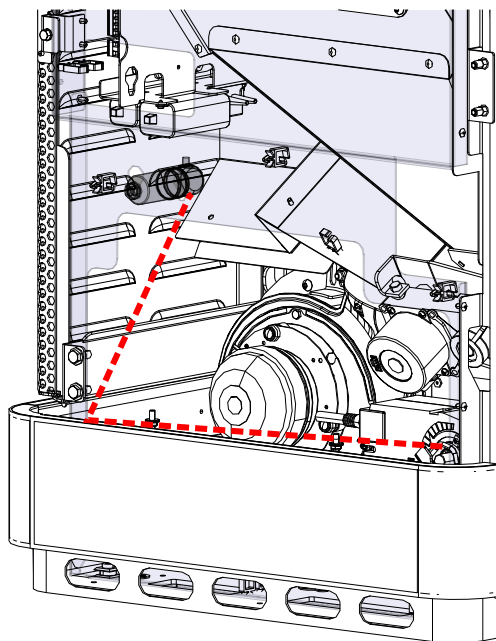

- 8) Am Kondensator anschließen.
 ⇒ Dabei ist es nicht wichtig welches Kabel an welchen Anschluss angeschlossen wird.
- 9) Kondensator an dieser Stelle befestigen.



Abb. 61: Kabel am Kondensator anschließen

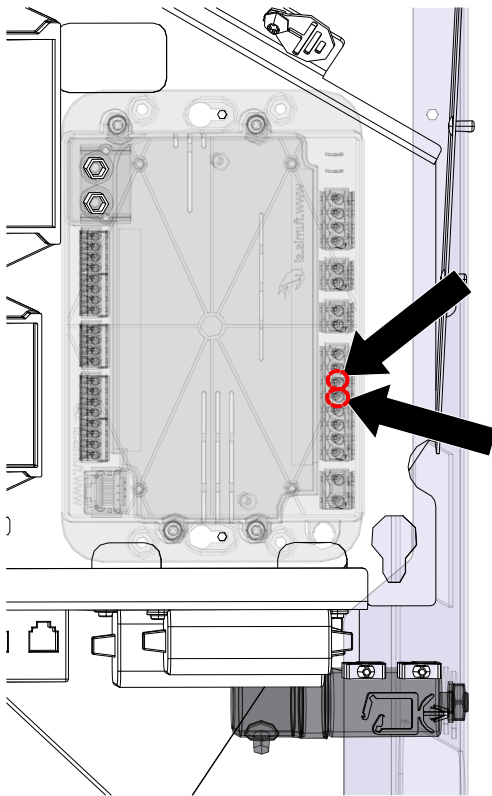


Abb. 62: Luftverteilermodul anstecken

10) Luftverteilerkabel an die Steuereinheit anstecken.

- ⇒ Es sind zwei Kabel (grau und braun) die anzustecken sind. Es ist egal welches Kabel an welchen Anschluss angeschlossen wird.
- ⇒ Anschluss an Position 5+6.

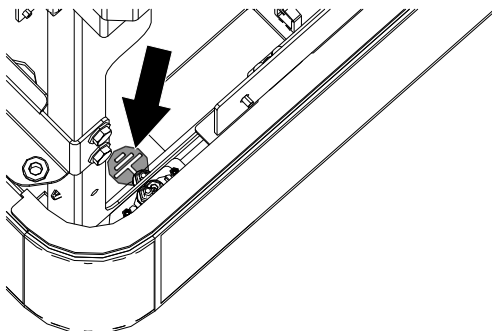


Abb. 63: Zentrale Erdung anschließen

11) Zentrale Erdung anschließen.

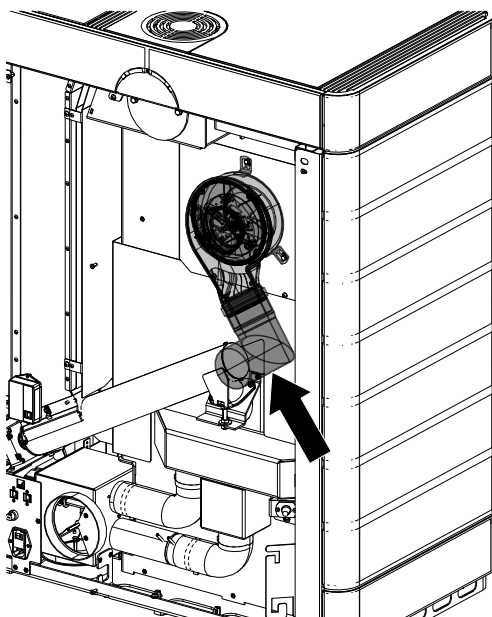


Abb. 64: Rohr raufstecken

12) Das mitgelieferte L-Rohrstück auf das Luftverteilermodul raufstecken.

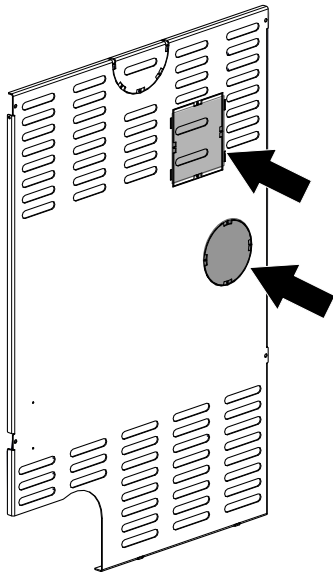


Abb. 65: perforierte Ausschnitte entfernen

- 13) Perforierte Ausschnitte auf der Rückwand mit einem Seitenschneider entfernen.

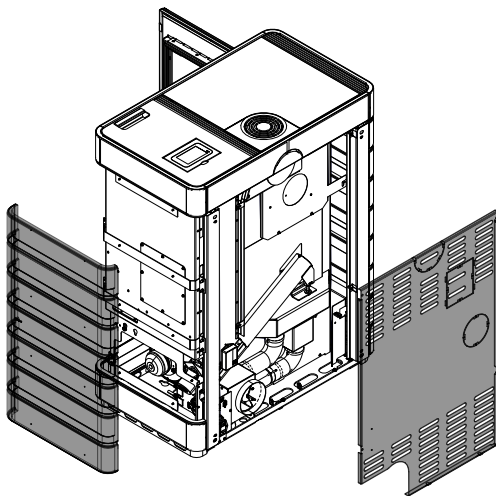


Abb. 66: Alles wieder montieren

- 14) Zuerst die Rückwand dann die rechte Seitenverkleidungen montieren.


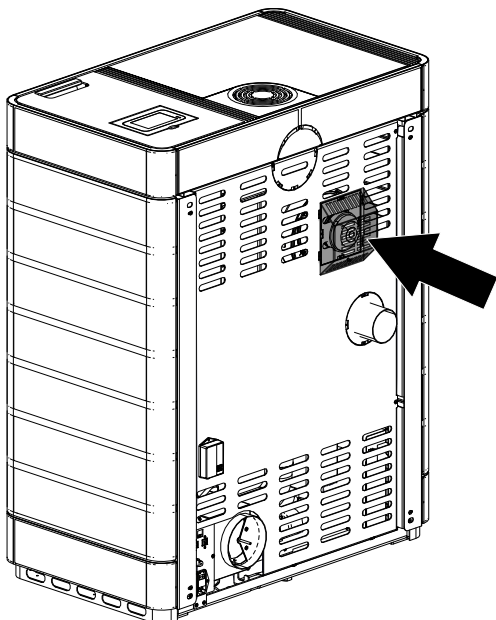


Abb. 67: Abdeckung auf Rückwand anbringen


- 15) Abdeckung hinten auf der Rückwand anbringen.

8 Ruby - Luftverteilermodul montieren

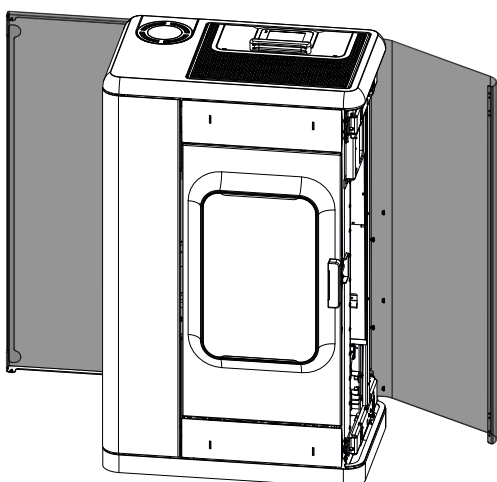


1) Seitenverkleidungen links und rechts öffnen.

Abb. 68: Seitenverkleidung links und rechts öffnen

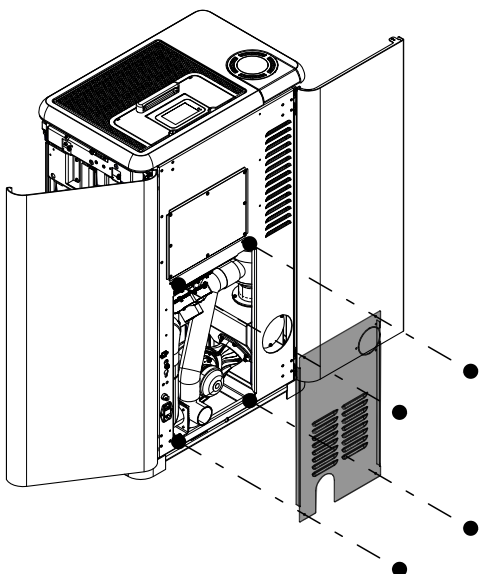

2) Rückwand abmontieren.

Abb. 69: Rückwand abmontieren

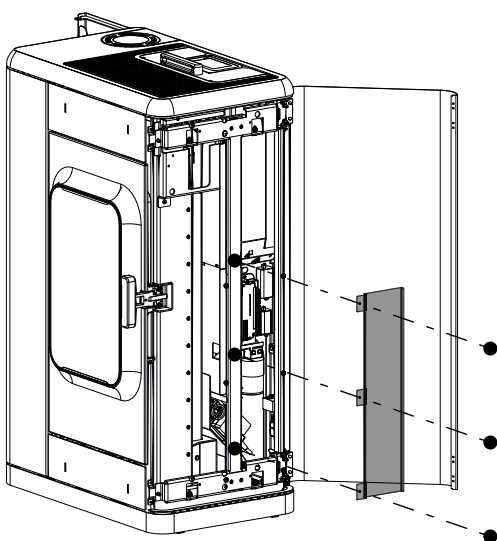

3) Abdeckung abmontieren.

Abb. 70: Abdeckung abmontieren

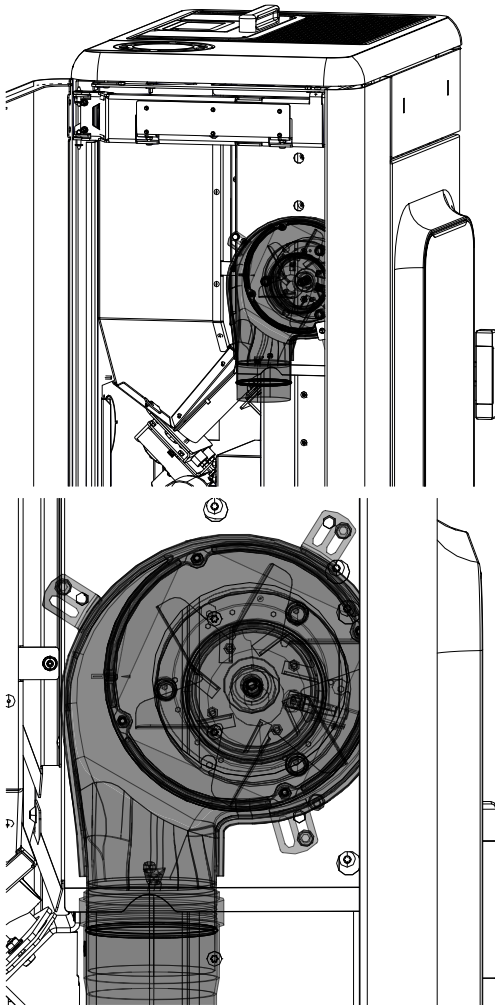


Abb. 71: Luftverteilungsmodul montieren

- 4) Luftverteilungsmodul am Ofen anbringen und befestigen.
⇒ Beachten Sie dabei die richtige Montage wie unten abgebildet.



Abb. 72: Kabel verbinden

- 5) Kabel vom Luftverteilungsmodul und Kabel, welches zur Steuereinheit führt, miteinander verbinden.
⇒ Es muss nur ein Stecker mit dem Gebläse verbunden werden. Der zweite wird nicht verwendet.
- 6) Befestigen Sie das obere Teil des Kabels mit einem Kabelbinder.


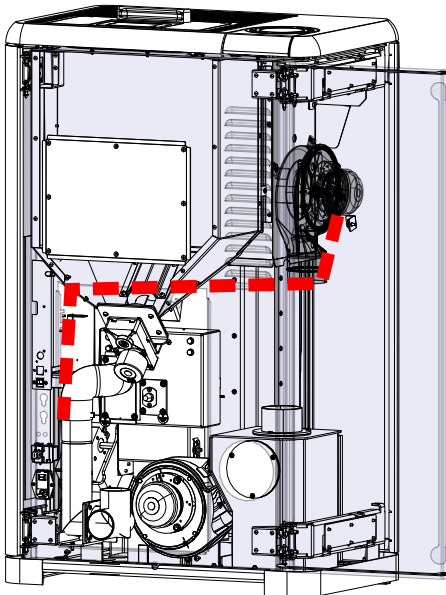


Abb. 73: Kabel durchziehen

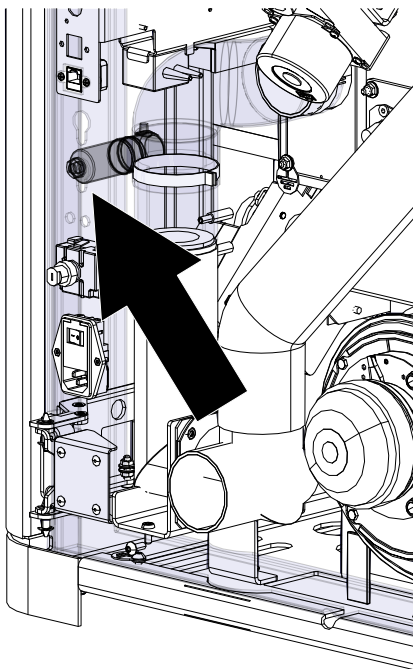

- 7) Das Kabel wie abgebildet im Ofen verlegen und mit Kabelbindern befestigen.

- 8) Kabel an den Kondensator anschließen.
⇒ Dabei ist es nicht wichtig welches Kabel an welchen Anschluss angeschlossen wird.
- 9) Kondensator an dieser Stelle befestigen.



Abb. 74: Kondensator

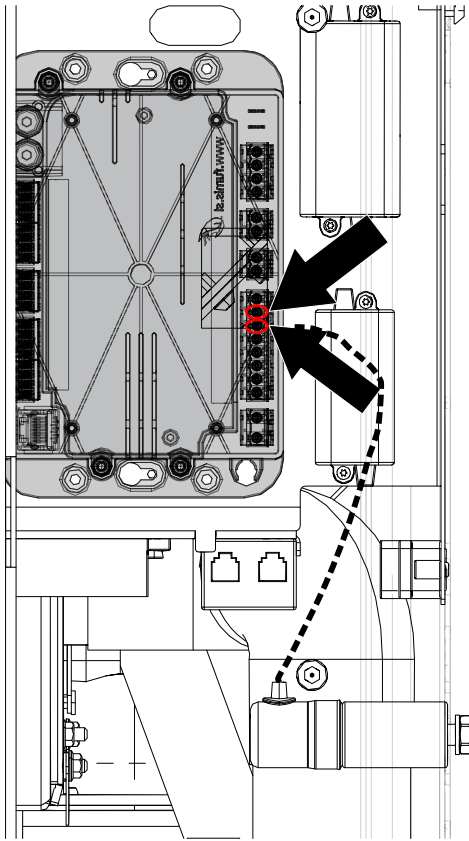


Abb. 75: Luftverteilermodul anstecken

10) Luftverteilerkabel an die Steuereinheit anstecken.

- ⇒ Es sind zwei Kabel (grau und braun) die anzuschließen sind. Es ist egal welches Kabel an welchen Anschluss angeschlossen wird.
- ⇒ Anschluss an Position 5 + 6.

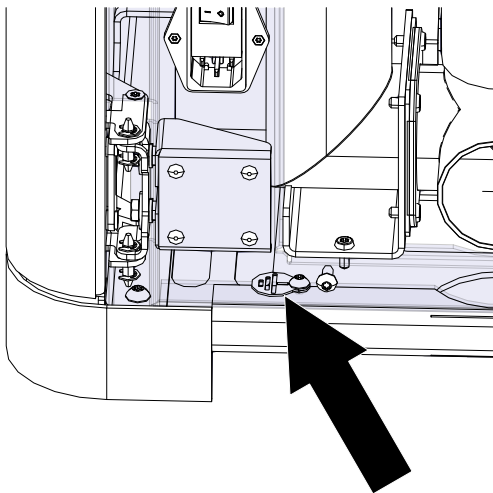


Abb. 76: Zentralerdung anschließen

11) Zentralerdung anschließen.

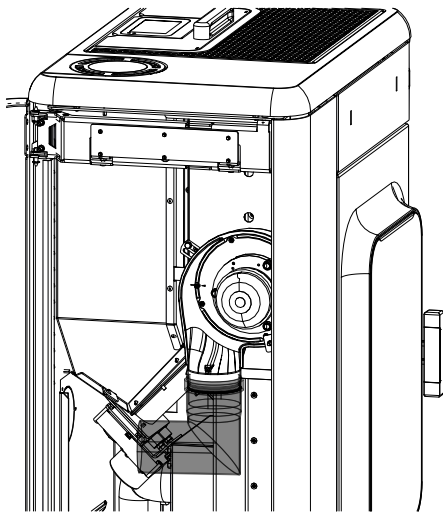


Abb. 77: Mit L-Rohrstück verbinden

- 12) Das mitgelieferte L-Rohrstück auf das Luftverteilermodul raufstecken.



Abb. 78: Aluflex-Schlauch anbringen.

- 13) Aluflex-Schlauch wie abgebildet anbringen und mit Schlauchklemmen befestigen.
- 14) Das untere Kabel kann wie abgebildet befestigt werden, damit es nicht lose im Ofen herumhängt.

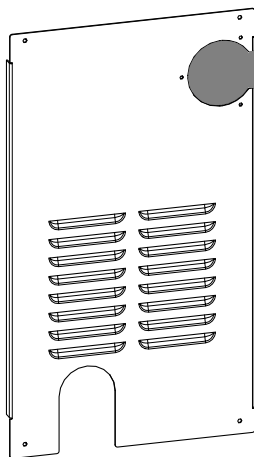


Abb. 79: perforierten Ausschnitt entfernen

- 15) Perforierten Ausschnitt auf der Rückwand mit einer Säge entfernen.

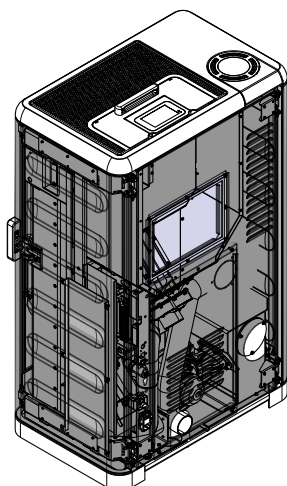


Abb. 80: Rückwand und Seitenverkleidungen montieren



- 16) Rückwand und alle Seitenverkleidungen wieder montieren.



Abb. 81: Doppelanschlussstutzen montieren

- 17) Doppelanschlussstutzen am Ofen montieren.

9 Softwarekonfiguration

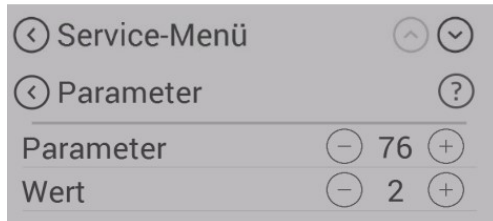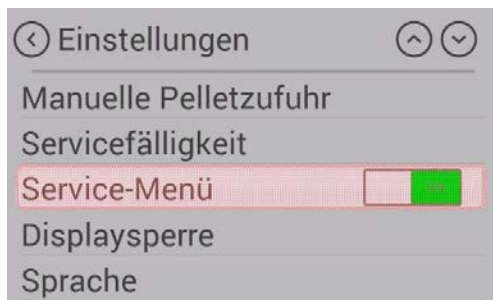

- 1) Zur Aktivierung der Option „Air Modul“ wählen Sie in den Einstellungen das Service-Menü.
- 2) Nur für Händler oder Austroflam Servicetechniker, um in das Service-Menü zu gelangen, geben Sie bitte den Service CODE ein.
- 3) Wählen Sie im Service-Menü „Parameter“ und wechseln Sie bei Parameter Nr. „76“ den Wert von 1 auf 2.
- 4) Trennen Sie nun den Ofen von der Stromversorgung und starten ihn wieder neu.
- 5) Nach dem Neustart des Ofens ist nun im Hauptmenü die Gebläsegeschwindigkeit zu wählen. Das Gebläse beginnt erst ab einer Feuerraumtemperatur von 200°C zu drehen.

Contents

1	General information	46
2	Performance table	48
3	Mo Duo - installing the air distribution module	50
4	Mo Duo Cook - installing the air distribution module	57
5	Clou Duo - installing the air distribution module	62
6	Quadra Duo - installing the air distribution module	69
7	Scotty Duo - installing the air distribution module.....	73
8	Ruby - installing the air distribution module	78
9	Software configuration	84

1 General information

NOTICE

On **Mo Duo**, **Mo Duo Cook**, **Quadra Duo** and **Scotty Duo**, which have Heat Memory System (HMS) and air distribution module as options, the air distribution module cannot be combined with the Heat Memory System (HMS)! On these stoves, only one system can be used.

Air distribution module, item number **805003**, is built into the following stoves:

- Mo Duo
- Mo Duo Cook
- Clou Duo
- Scotty Duo
- Quadra Duo

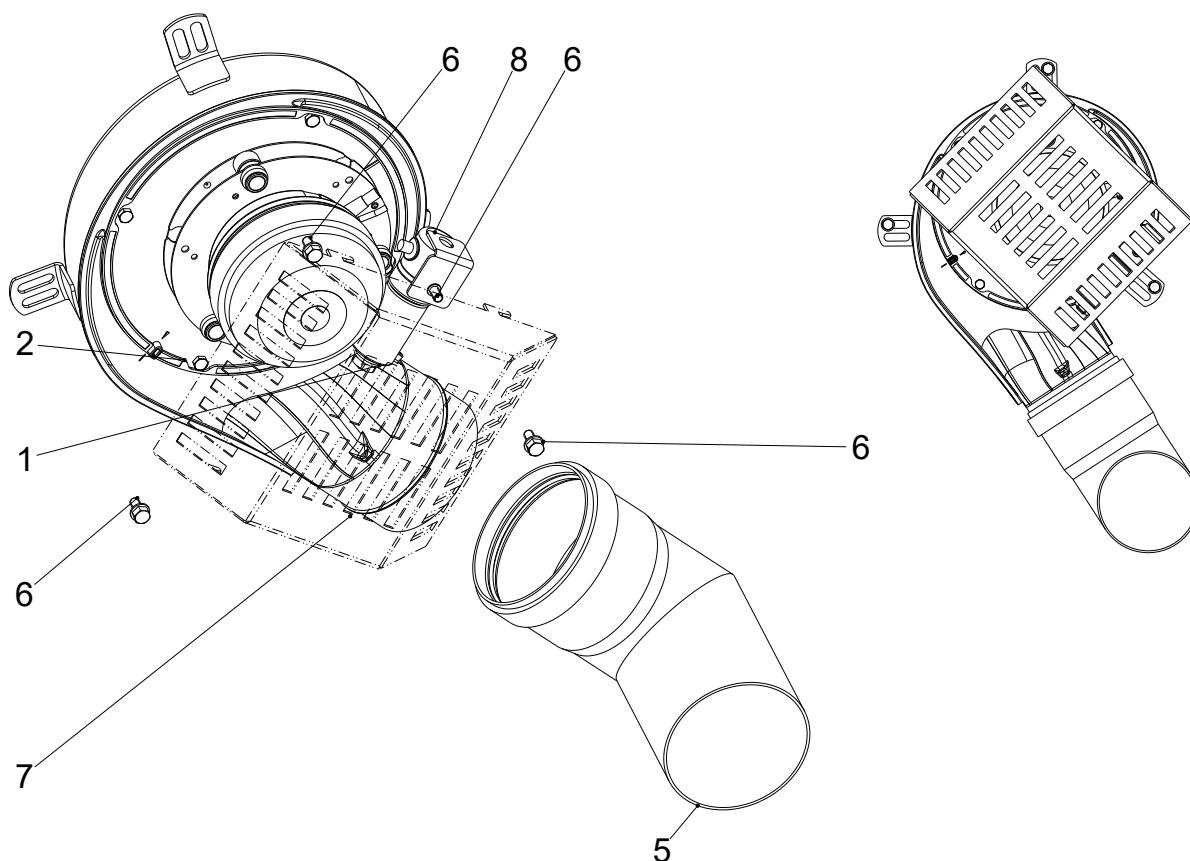


Fig. 1: 805003 Air distribution module

Item no.	Quantity	Article	Article no.
1	1	Capacitor EBM	728145
2	1	AC radial fan D150/D80 EBM	728255
3	1	Cable loom, air distribution module	728784
4	1	Installation instructions, air distribution module	940309
5	1	Bend, 80/90° 2-part fixed COLOUR	628014-29
6	4	Taptite hex bolt M5x10 DIN7500D	718104-92
7	1	Cover, rear	728839-29
8	1	Capacitor holder	728892-95

Air distribution module, item number **808002**, is built into the following stove:

- Ruby

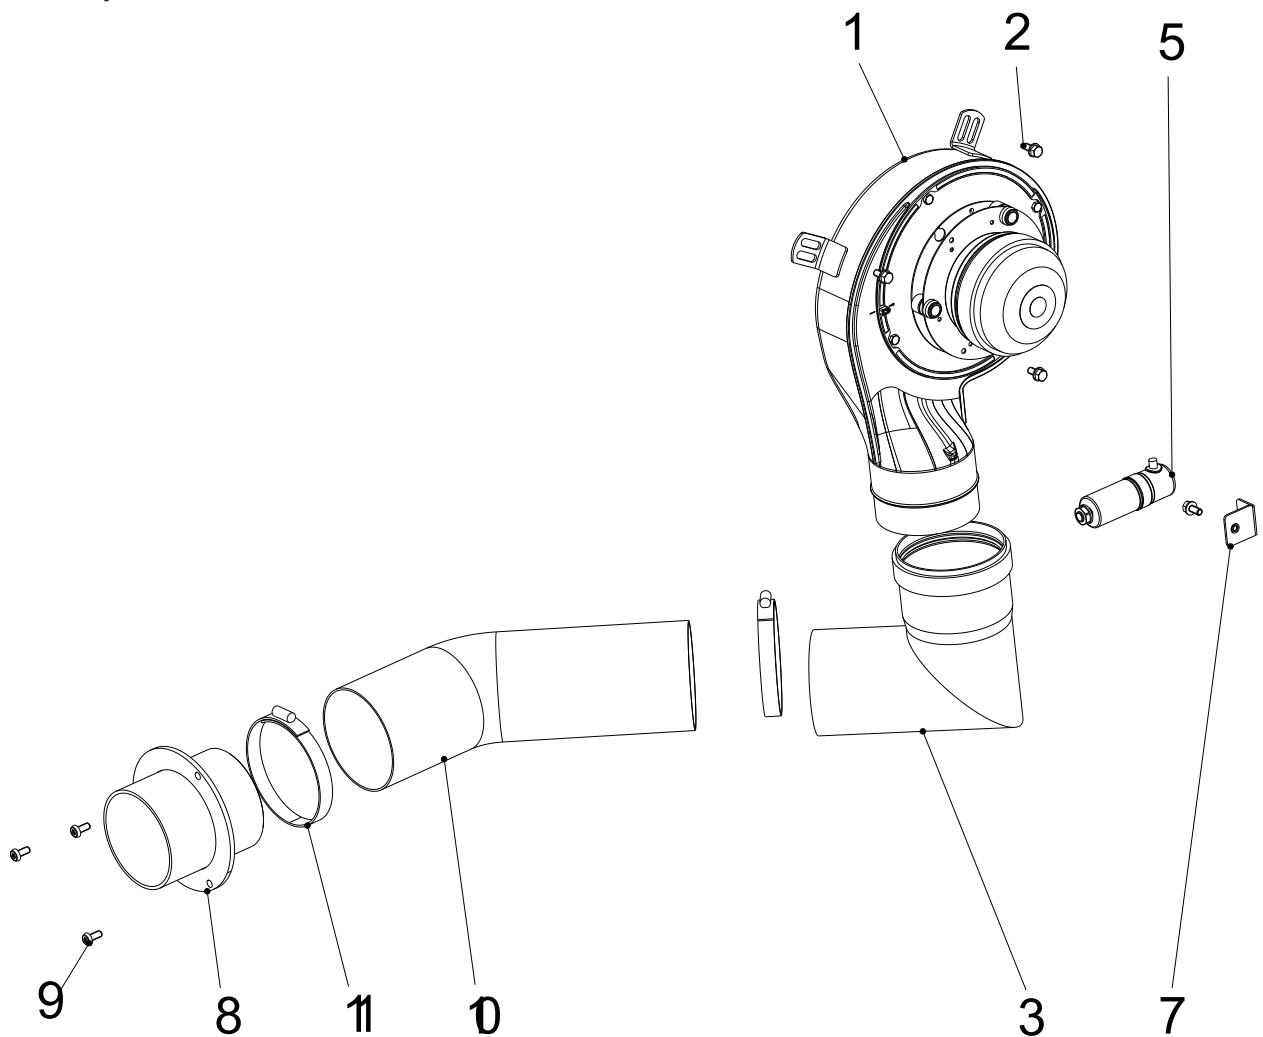


Fig. 2: 808002 Air distribution module

Item no.	Quantity	Article	Article no.
1	1	AC radial fan D150/D80 EBM	728255
2	4	Taptite hex bolt M5x10 DIN7500D	718104-92
3	1	Bend, 80/90° 2-part fixed COLOUR	628014-29
4	1	Cable loom, air distribution module	728784
5	1	Capacitor EBM	728145
7	1	Capacitor holder	728892-95
8	1	Double connection bracket, welded	729566-29
9	3	Lens head screw with hex M5x12 ISO7380	718562-92
10	1	Aluminium flexible hose dm80 L=320	729572
11	2	ASK hose clamp 70-90 mm	718287
1	1	AC radial fan D150/D80 EBM	728255

2 Performance table

With the door shut, the optional air distribution module conveniently transports part of the heat via a connection pipe into another room. So in the lounge you can enjoy the uniquely peaceful flame pattern and, by activating the air distribution module, heat the dining room, office or bedroom at the same time.

The quantities of hot air range from 50 m³/h* (output level 1) up to 100 m³/h* (output level 5).


*Values may vary.

Air distribu- tion module output levels	T1 - air temperature at the air distri- bution module fan at approx. 500 °C firebox temperature	T2 - air temperature at the end of the conduit pipe at approx. 500 °C fire- box temperature	Pipe length on the air distribution module
1	133°C	108°C	1 m
2	125°C	102°C	
3	111°C	94°C	
4	103°C	86°C	
5	93°C	83°C	
1	133°C	88°C	2 m
2	118°C	85°C	
3	101°C	79°C	
4	100°C	77°C	
5	93°C	75°C	
1	132°C	88°C	3 m
2	116°C	88°C	
3	109°C	85°C	
4	110°C	83°C	
5	95°C	80°C	
1	130°C	81°C	4 m
2	116°C	80°C	
3	107°C	79°C	
4	106°C	75°C	
5	100°C	72°C	
1	141°C	81°C	5 m
2	128°C	80°C	
3	116°C	80°C	
4	103°C	78°C	
5	102°C	71°C	
1	142°C	64°C	6 m
2	123°C	61°C	
3	110°C	65°C	
4	102°C	64°C	
5	100°C	66°C	

Air distribu- tion module output levels	T1 - air temperature at the air distri- bution module fan at approx. 500 °C firebox temperature	T2 - air temperature at the end of the conduit pipe at approx. 500 °C fire- box temperature	Pipe length on the air distribution module
1	144°C	56°C	7 m
2	122°C	57°C	
3	104°C	57°C	
4	106°C	67°C	
5	96°C	65°C	
1	138°C	51°C	8 m
2	119°C	53°C	
3	107°C	55°C	
4	104°C	56°C	
5	99°C	57°C	
1	139°C	46°C	9 m
2	120°C	48°C	
3	107°C	51°C	
4	99°C	52°C	
5	97°C	54°C	
1	133°C	39°C	10 m
2	119°C	46°C	
3	107°C	48°C	
4	99°C	50°C	
5	97°C	51°C	

Performance levels of LVM	Parameter value [Vac]	Volume flow [m ³ /h]*	Power consumption [W]
1	85	50	5
2	105	70	8
3	125	80	11
4	145	90	14
5	165	100	19

3 Mo Duo - installing the air distribution module

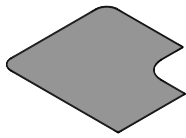

1) Remove cover.

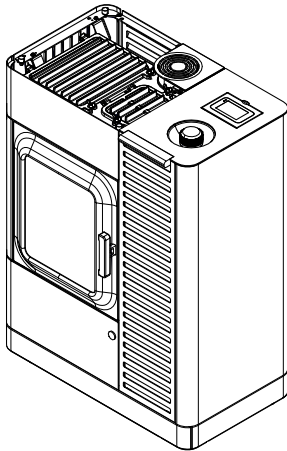


Fig. 3: Removing the cover

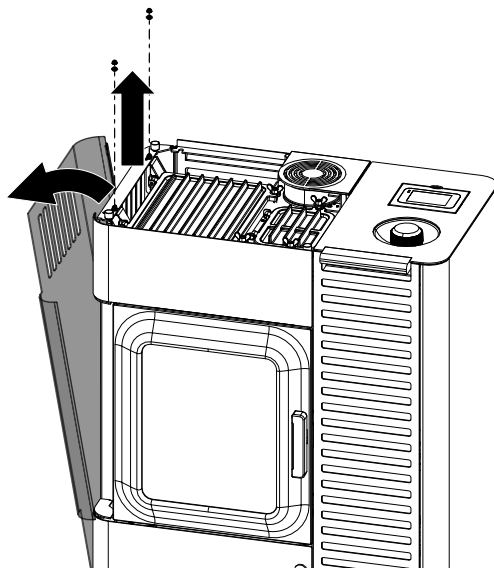


Fig. 4: Detaching the left-hand side cladding

- 2) From above, undo the two screws of the left-hand side cladding.
- 3) Pull the side cladding towards you at the top and un-hinge it at the bottom.

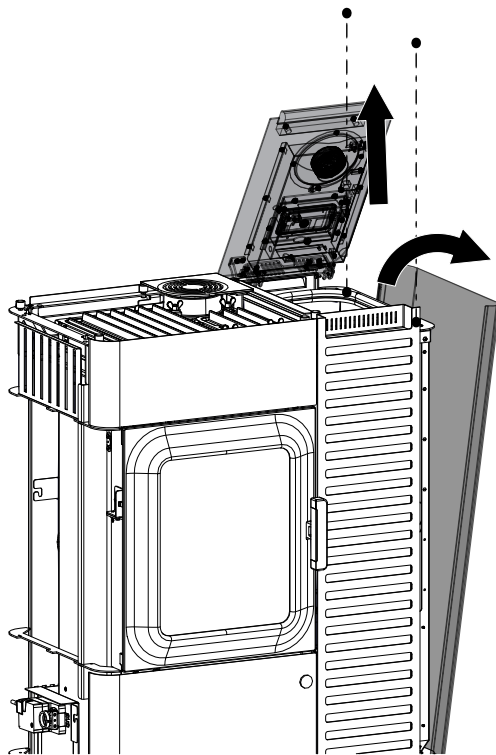


Fig. 5: Detaching the right-hand side cladding

- 4) Open hopper lid.
- 5) From above, undo the two screws of the right-hand side cladding.
- 6) Pull the side cladding towards you at the top and un-hinge it at the bottom.

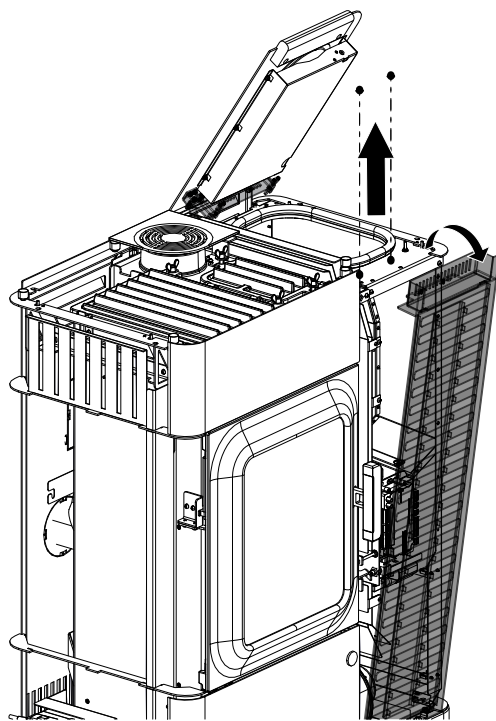


Fig. 6: Detaching the front side cladding

- 7) From above, undo the two screws of the front side cladding.
- 8) Pull the side cladding towards you at the top and un-hinge it at the bottom.

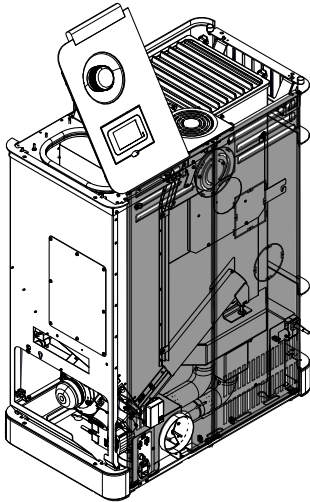


Fig. 7: Removing the rear panel

9) Remove rear panel.

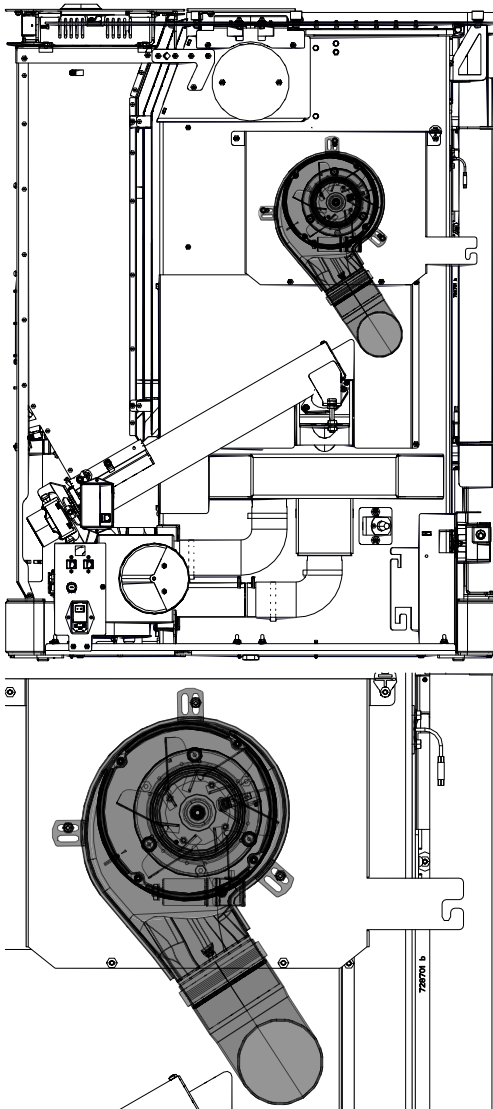


Fig. 8: Attaching the air module

10) Attach air distribution module to the stove and fasten it.

⇒ When doing so, follow the correct installation as shown below.



Fig. 9: Connecting the cables

- 11) Connect to each other the cable from the air distribution module and the cable which leads to the control unit.
⇒ Only one plug needs to be connected to the fan. The second is not used.
- 12) Secure the upper part of the cable with a cable tie.


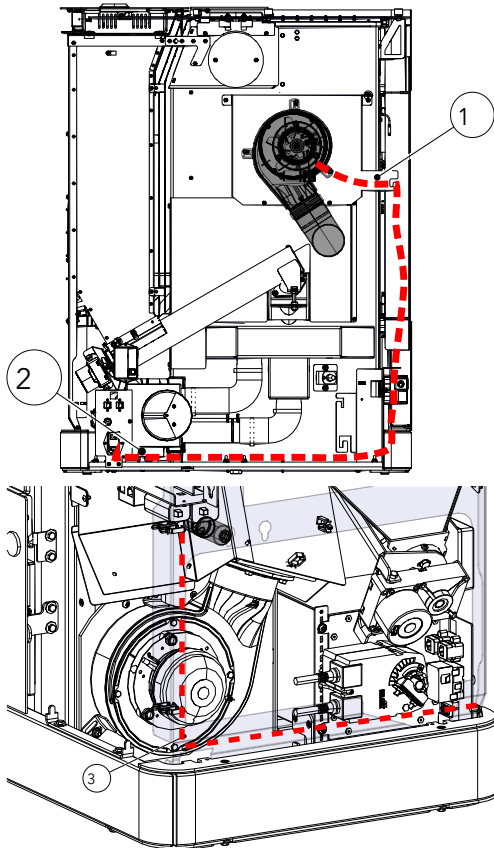


Fig. 10: Laying the cable

- 13) Lay the cable in the stove as shown and fix to points 1 + 2 + 3 with a cable tie.

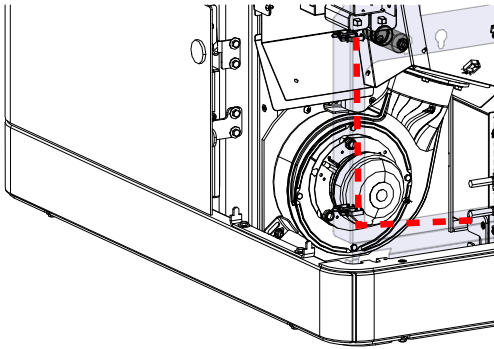

14) Connect to the capacitor.

⇒ When doing so it is not important which cable is connected to which connection.

15) Fasten capacitor to stove. See next picture.



Fig. 11: Connecting the cable to the capacitor

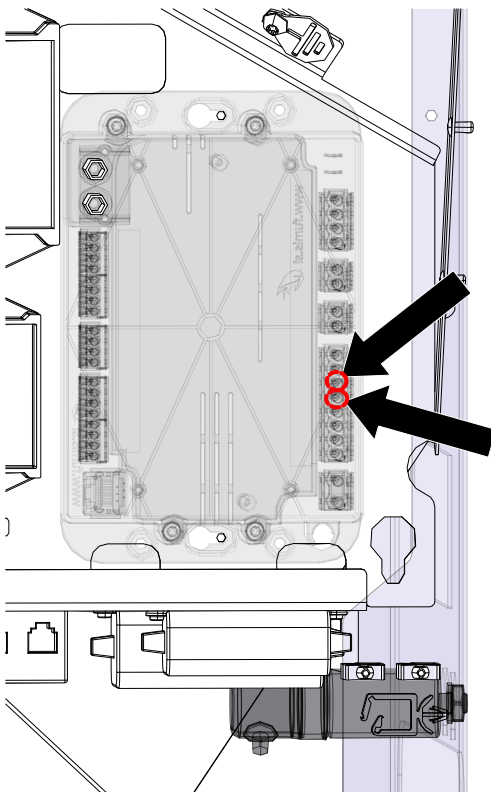


Fig. 12: Clipping on to the air distribution module

16) Clip air distribution cable on to the control unit.

⇒ There are two cables (grey and brown) to be plugged in. It does not matter which cable is connected to which connection.

⇒ Connection to position 5+6.

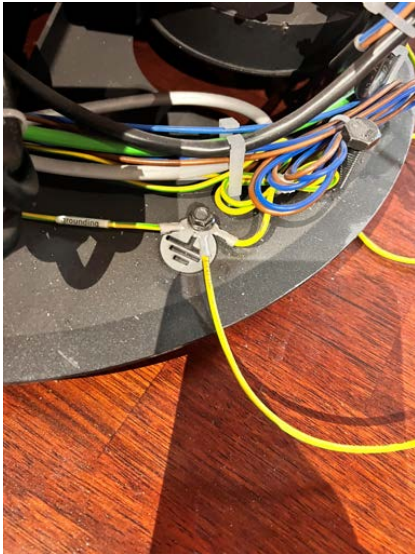


Fig. 13: Connecting the central earth

17) Connect central earth.

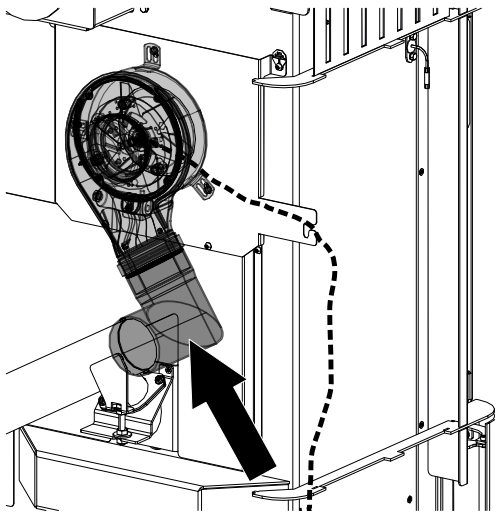


Fig. 14: Placing the pipe

18) Place the L-pipe section on to the air distribution module.

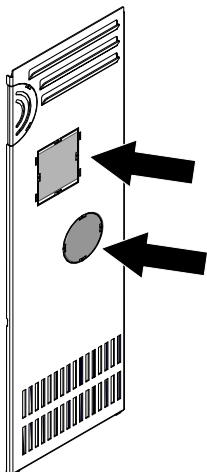


Fig. 15: removing the perforated cut-outs

19) Using side cutters, remove perforated cut-outs on the rear panel.

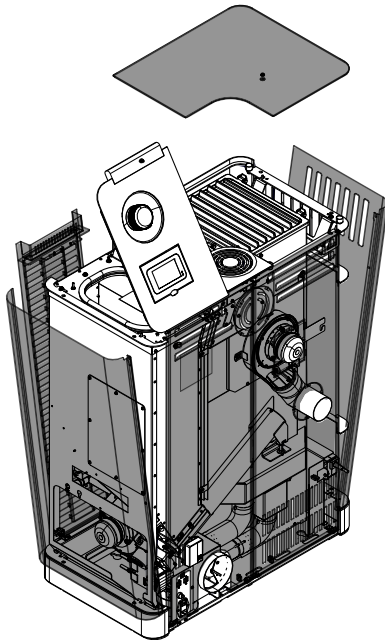


Fig. 16: Reattaching everything

- 20) First attach the rear panel, then attach all side cladding in reverse order and attach the cover.

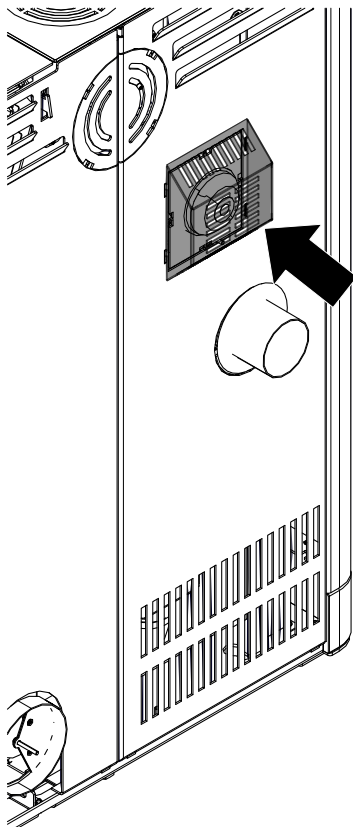


Fig. 17: Attaching the cover on the rear panel

- 21) Attach cover at the back on the rear panel.

4 Mo Duo Cook - installing the air distribution module

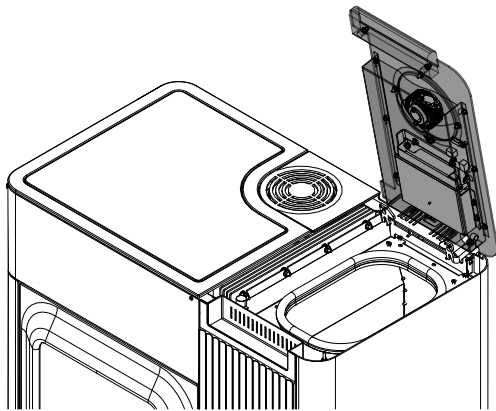


Fig. 18: Opening the hopper lid

1) Open hopper lid.

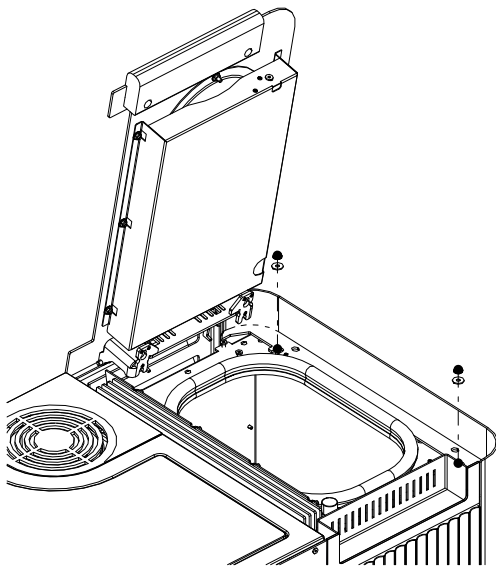


Fig. 19: Removing the right-hand side cladding

2) Undo the screws and unhinge the right-hand side cladding upwards.

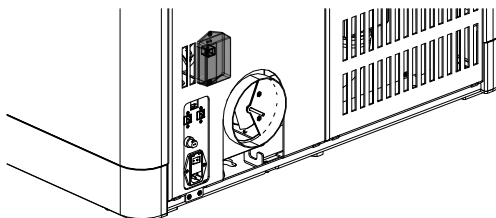


Fig. 20: Removing cover of WLAN box

3) Remove cover of the WLAN box.

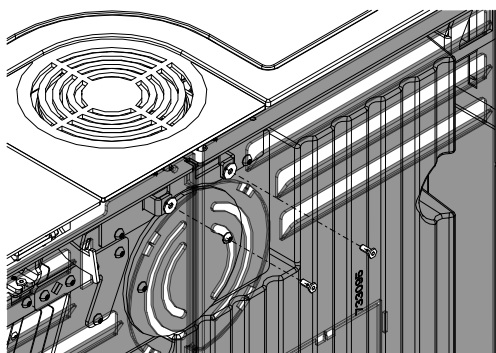


Fig. 21: Removing the rear panel

4) Undo the screws of the rear panel and unhinge the rear panel.

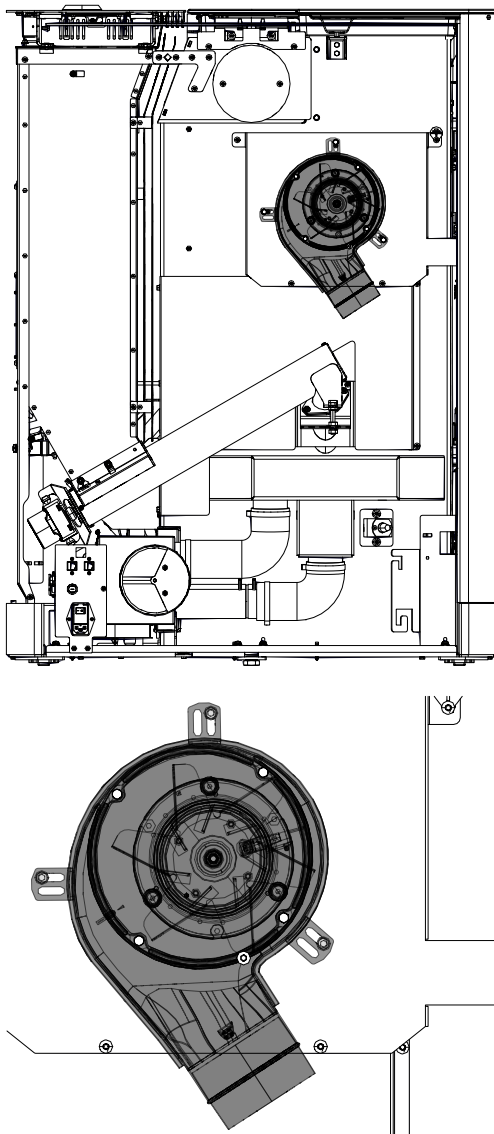


Fig. 22: Attaching the air module



Fig. 23: Connecting the cables

- 5) Attach air distribution module to the stove and fasten it.
⇒ When doing so, follow the correct installation as shown below.

- 6) Connect to each other the cable from the air distribution module and the cable which leads to the control unit.
⇒ Only one plug needs to be connected to the fan. The second is not used.
- 7) Secure the upper part of the cable with a cable tie.

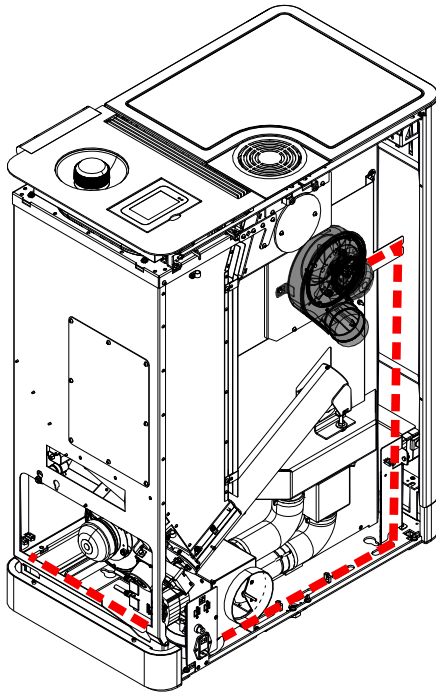


Fig. 24: Laying the cable

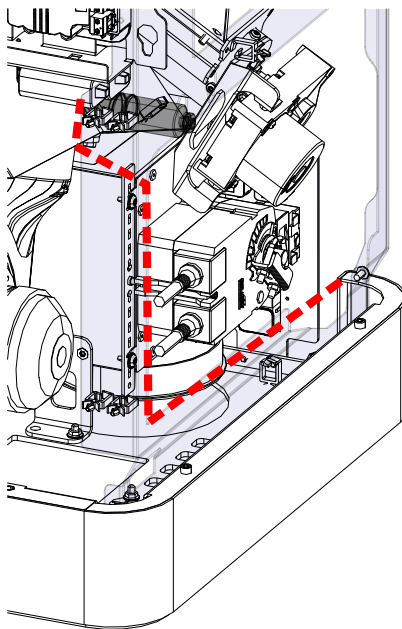


Fig. 25: Connecting the cable to the capacitor

8) Lay the cable in the stove as shown and fix in some places with cable tie.

9) Connect to the capacitor.

⇒ When doing so it is not important which cable is connected to which connection.

10) Fasten capacitor to stove.

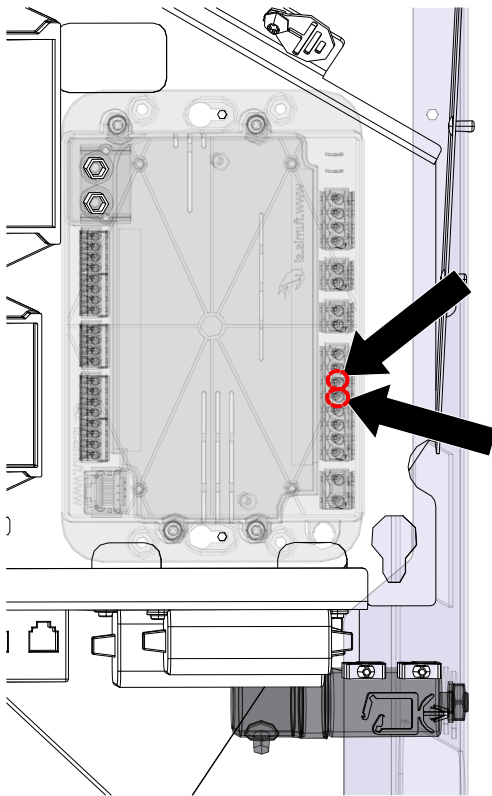


Fig. 26: Clipping on to the air distribution module

11) Clip air distribution cable on to the control unit.

- ⇒ There are two cables (grey and brown) to be plugged in. It does not matter which cable is connected to which connection.
- ⇒ Connection to position 5+6.

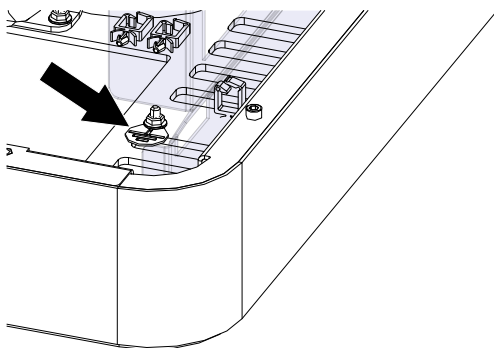


Fig. 27: Connecting the central earth

12) Connect central earth.

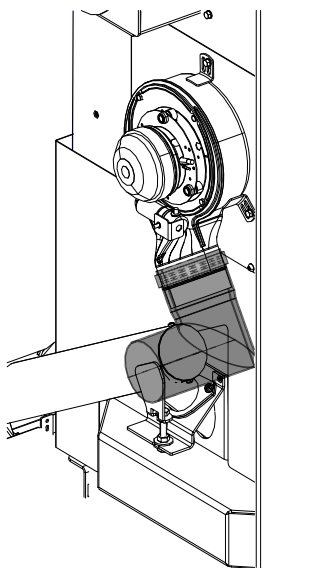


Fig. 28: Placing the pipe

13) Place the L-pipe section on to the air distribution module.

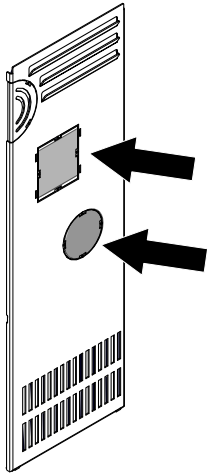


Fig. 29: removing the perforated cut-outs

- 14) Using side cutters, remove perforated cut-outs on the rear panel.

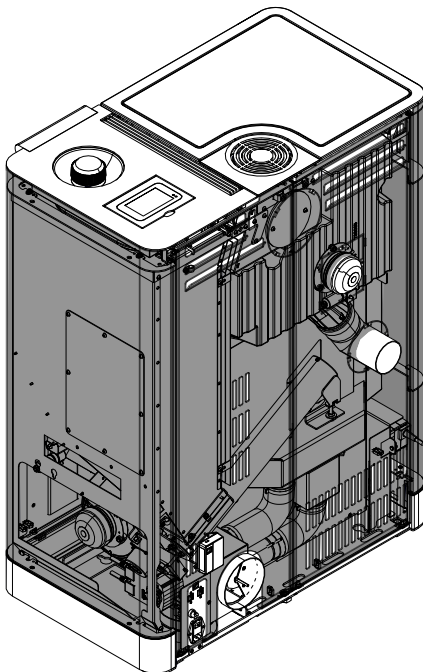


Fig. 30: Reattaching everything

- 15) First attach the rear panel, then all side cladding in reverse order.

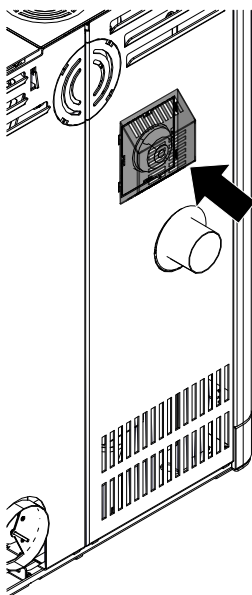


Fig. 31: Attaching the cover on the rear panel

- 16) Attach cover at the back on the rear panel.

5 Clou Duo - installing the air distribution module

- 1) Open both doors.

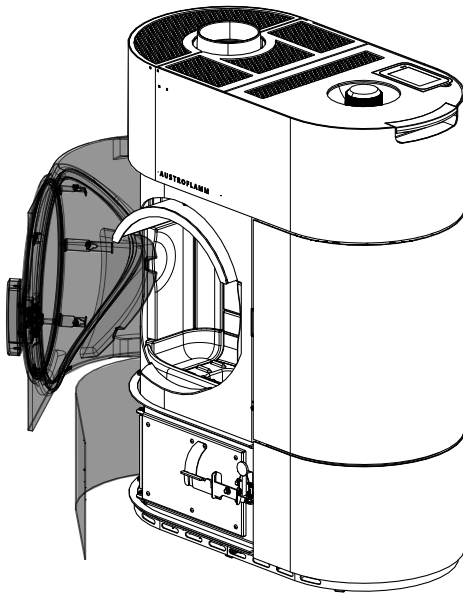


Fig. 32: Opening the doors

- 2) Undo the screws of the right-hand side cladding from inside.

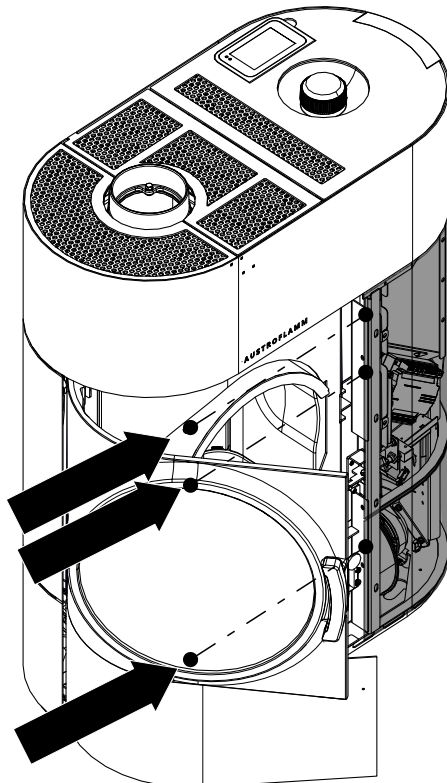


Fig. 33: Undoing the screws

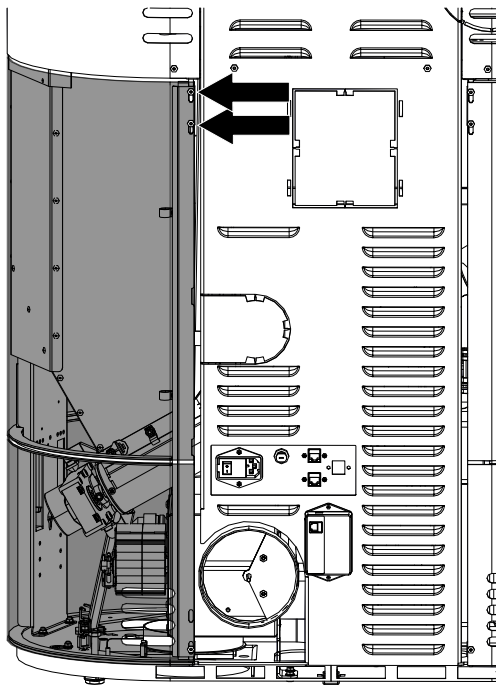


Fig. 34: Undoing the screws

- 3) On the back at the top undo the screws of the side cladding and push the pin down.
- 4) Remove side cladding.

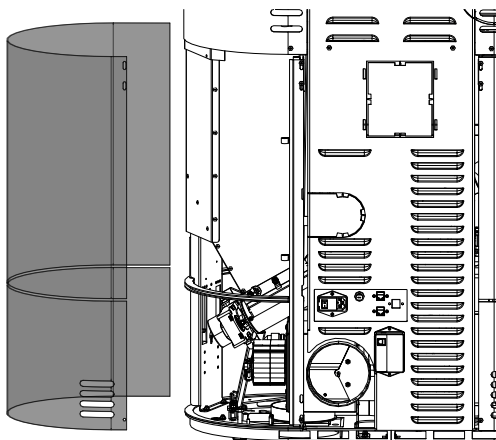


Fig. 35: Removing the side cladding

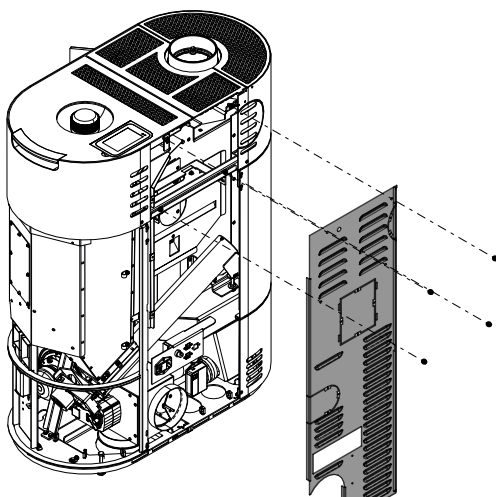


Fig. 36: Removing the rear panel

- 5) Undo the screws from the rear panel and remove the rear panel.

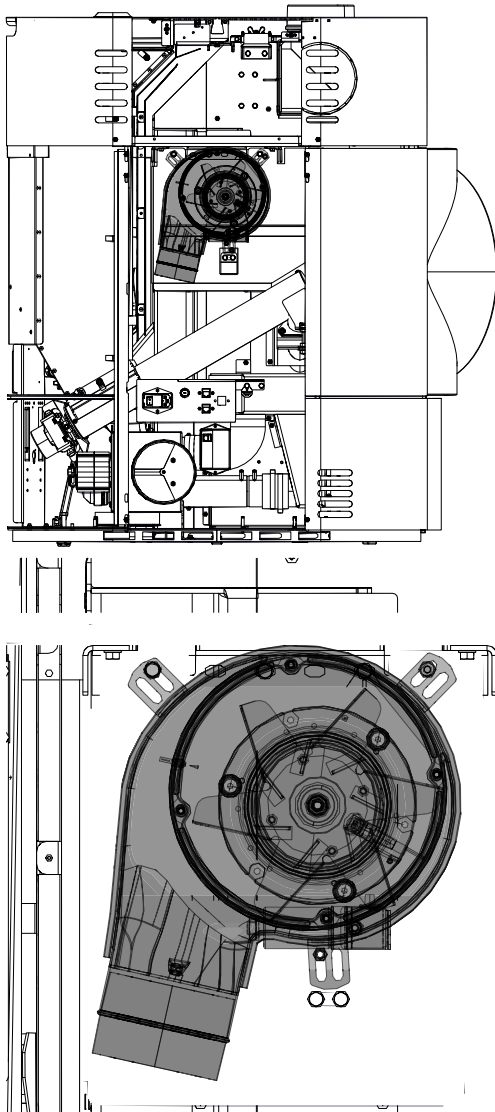


Fig. 37: Attaching the air module

- 6) Attach air distribution module to the stove and fasten it.
⇒ When doing so, follow the correct installation as shown below.



Fig. 38: Connecting the cables

- 7) Connect to one another the cable from the air distribution module and the cable which leads to the control unit.
⇒ Only one plug needs to be connected to the fan. The second is not used.
- 8) Secure the upper part of the cable with a cable tie.


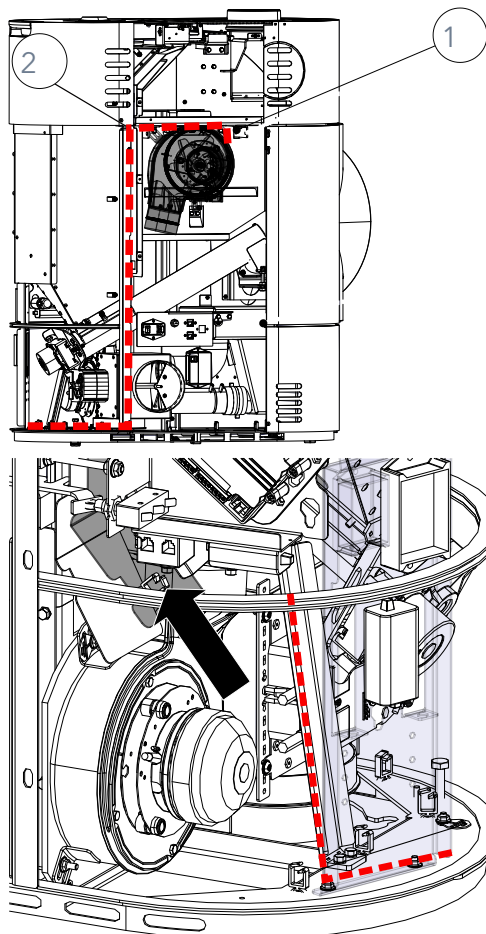


Fig. 39: Laying the cable and attaching the capacitor

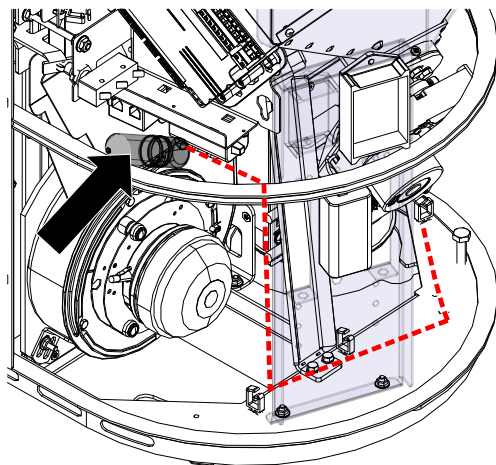

- 9) Lay the cable in the stove as shown and fix to points 1 + 2 with a cable tie.
- 10) As an option a cable clip may be attached at the point shown by the arrow. Remove this cable clip. There may only be a small hole there.
- 11) Rebore this hole so that the capacitor can be attached here.

- 12) Connect cable to the capacitor.
⇒ When doing so it is not important which cable is connected to which connection.
- 13) Attach the capacitor at this point.



Fig. 40: Connecting the cable to the capacitor

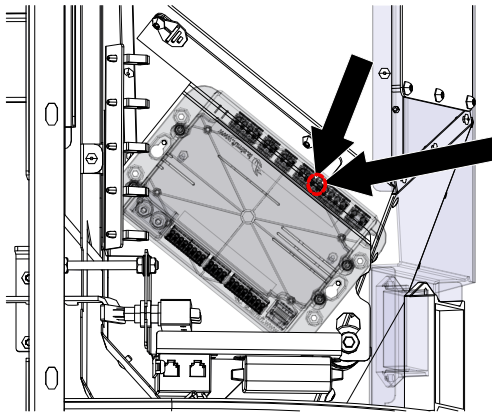


Fig. 41: Clipping on to the air distribution module

14) Clip air distribution cable on to the control unit.

- ⇒ There are two cables (grey and brown) to be plugged in. It does not matter which cable is connected to which connection.
- ⇒ Connection to position 5+6.

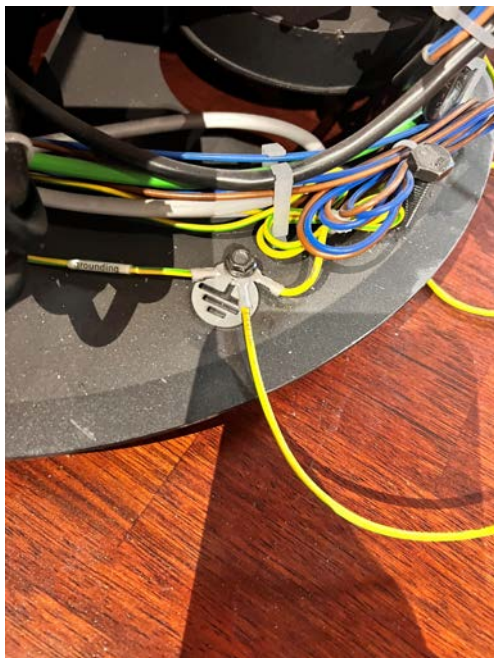


Fig. 42: Connecting the central earth

15) Connect central earth.

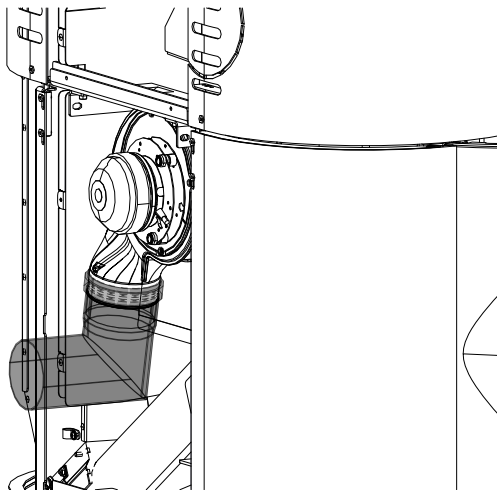


Fig. 43: Placing the pipe

- 16) Place the L-pipe section on to the air distribution module.

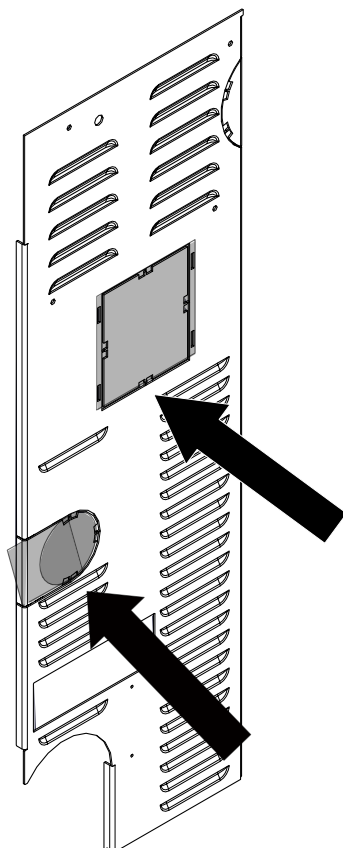


Fig. 44: removing the perforated cut-outs

- 17) Using side cutters, remove perforated cut-outs on the rear panel.

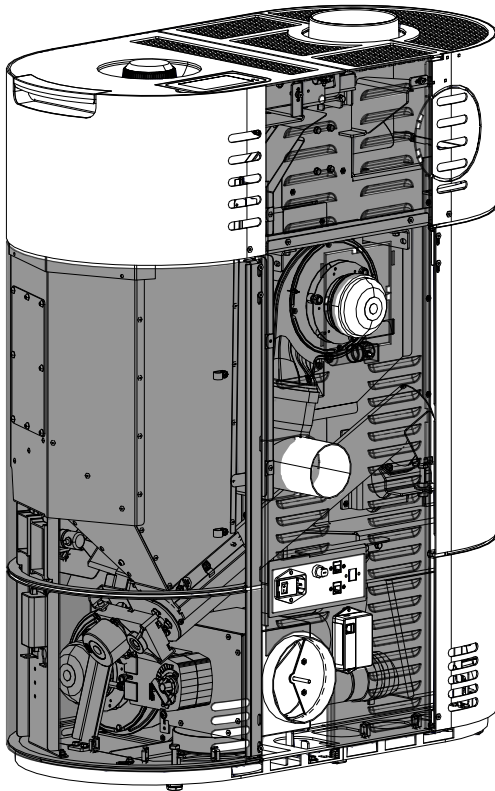


Fig. 45: Reattaching everything

- 18) First attach the rear panel and all right-hand side cladding in reverse order.


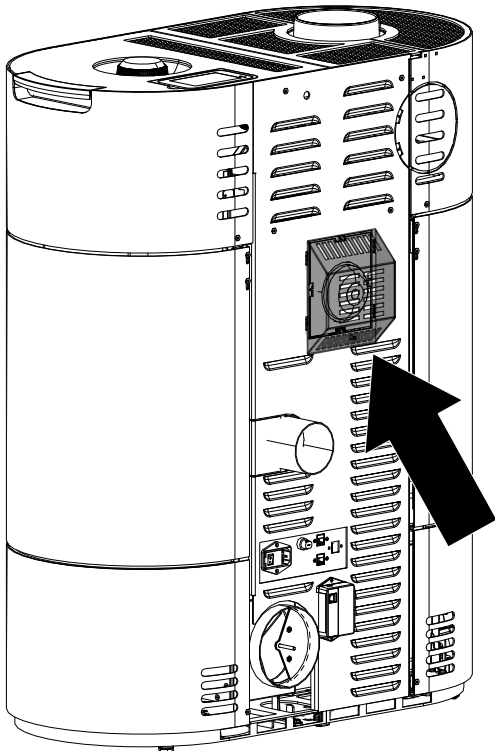


Fig. 46: Attaching the cover on the rear panel

- 19) Attach cover at the back on the rear panel.

6 Quadra Duo - installing the air distribution module

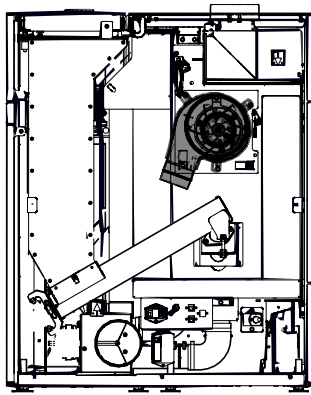

- 1) First remove the rear panel and the cladding. To do so, proceed as described in the section Removing the rear panel and Removing the cladding.
- 2) Attach air distribution module to the stove and fasten it.
 - ⇒ When doing so, follow the correct installation (see fig.).



Fig. 47: Installing the ADM



Fig. 48: Connecting the cables

- 3) Connect to each other the cable from the air distribution module and the cable which leads to the control unit.
 ⇒ Only one plug needs to be connected to the fan. The second is not used.
- 4) Secure the upper part of the cable with a cable tie.

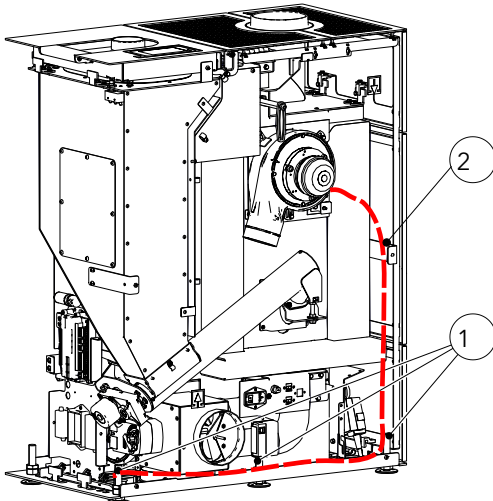


Fig. 49: Laying the cable and attaching the capacitor

- 5) Lay the cable in the stove as shown and fix at point 1 with a cable tie.
- 6) Fix the cable to the mounting bracket at point 2 (do not thread cable tie through the hole).

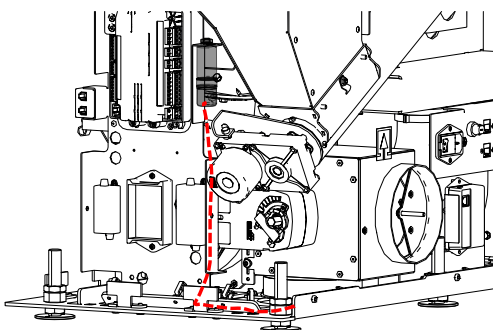


Fig. 50: Attaching the capacitor

- 7) Connect cable to the capacitor.
 ⇒ When doing so it is not important which cable is connected to which connection.
- 8) Attach the capacitor at this point.

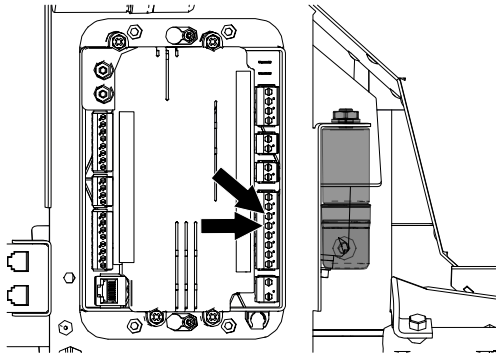


Fig. 51: Clipping on to the air distribution module

- 9) Clip air distribution cable on to the control unit.
- ⇒ There are two cables (grey and brown) to be plugged in. It does not matter which cable is connected to which connection.
 - ⇒ Connection to position 5+6.

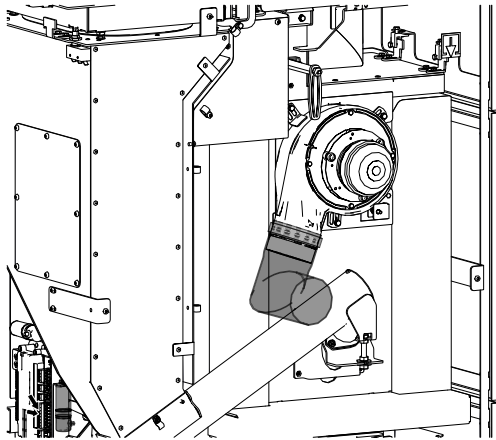


Fig. 52: Inserting the pipe

- 10) Place the L-pipe section on to the air distribution module.

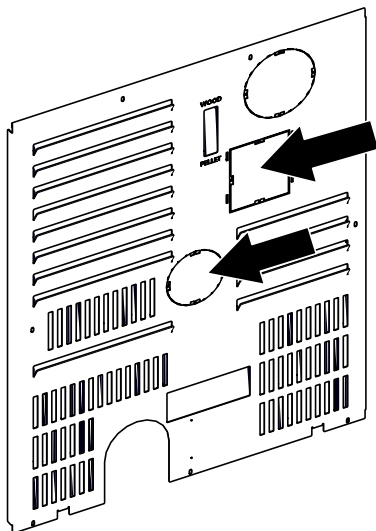


Fig. 53: Removing the perforated cut-outs

- 11) Using side cutters, remove perforated cut-outs to the rear panel.

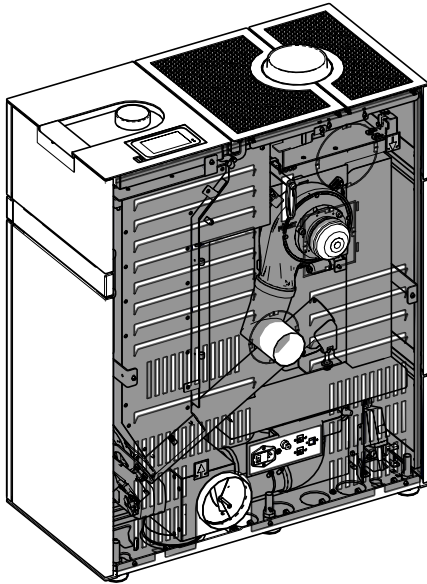


Fig. 54: Fastening the rear panel and cladding

12) Reattach and fasten the rear panel and cladding.

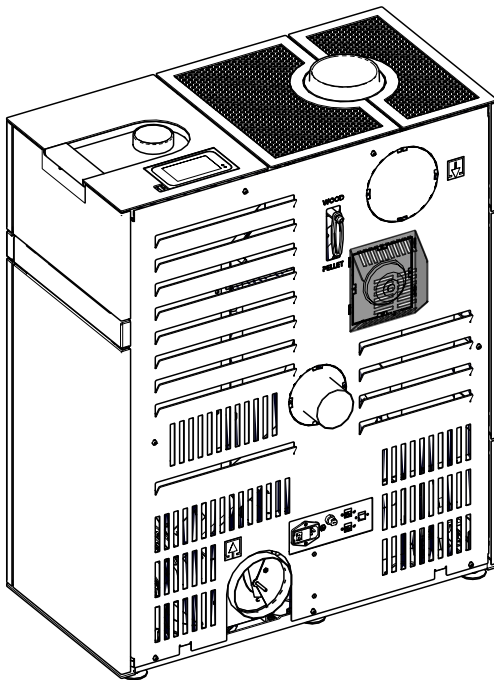


Fig. 55: Attaching the covers

13) Attaching cover at the back to the rear panel.

7 Scotty Duo - installing the air distribution module

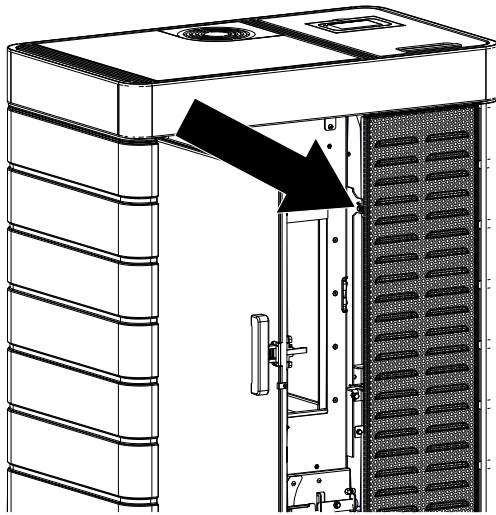


Fig. 56: Detaching the front side cladding

- 1) Open door.
- 2) Undo screw from the front side cladding and remove the side cladding.

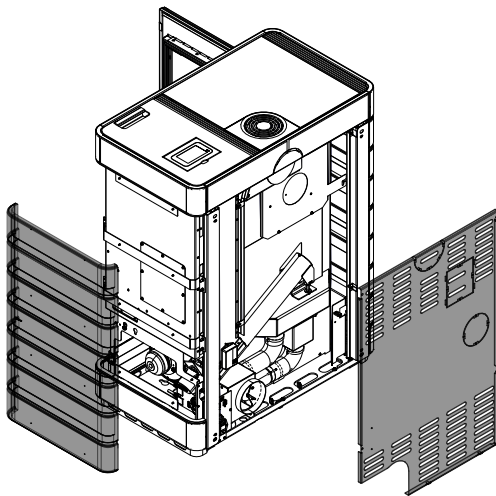


Fig. 57: Removing back and side cladding

- 3) Remove back and right-hand side cladding.

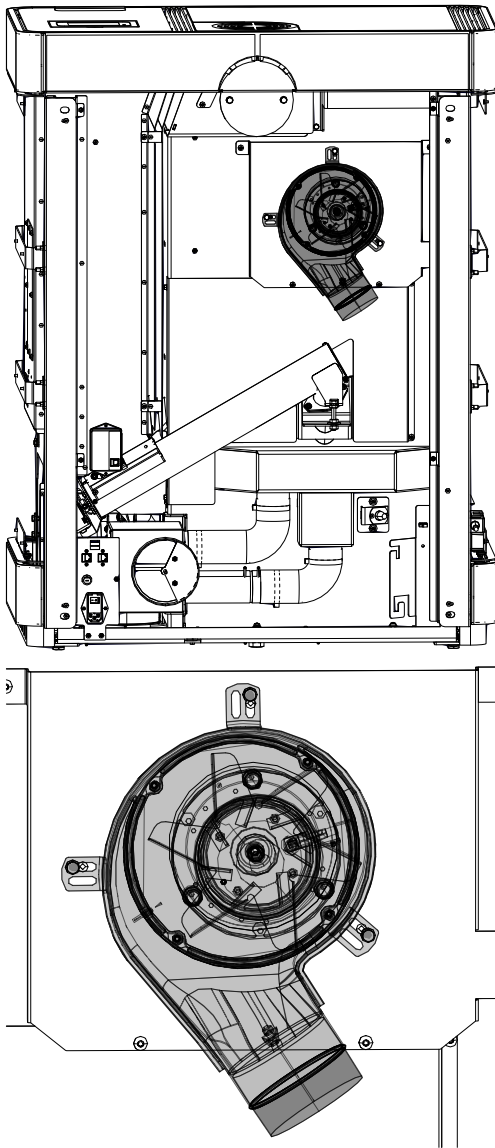


Fig. 58: Attaching the air module

- 4) Attach air distribution module to the stove and fasten it.
⇒ When doing so, follow the correct installation as shown below.



Fig. 59: Connecting the cables

- 5) Connect to one another the cable from the air distribution module and the cable which leads to the control unit.
- 6) Secure the upper part of the cable with a cable tie.

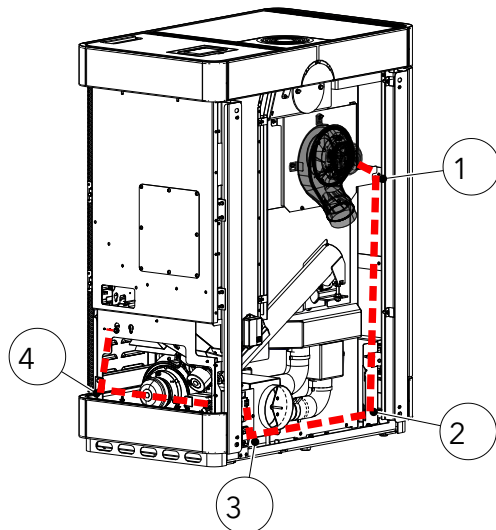


Fig. 60: Laying the cable

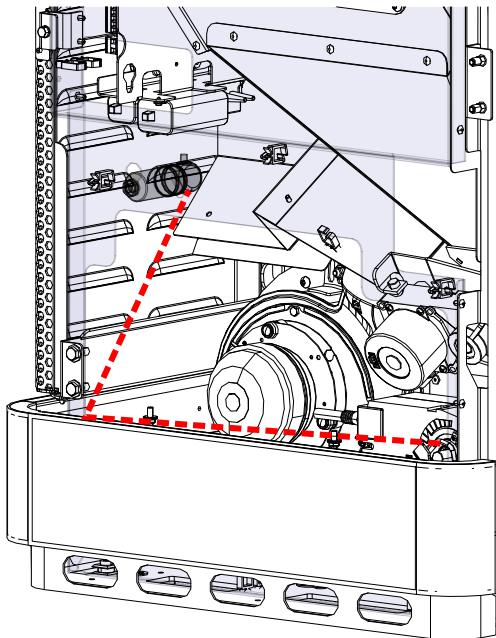


Fig. 61: Connecting the cable to the capacitor

- 7) Lay the cable in the stove as shown and fix to points 1+ 2 + 3 + 4 with a cable tie.

- 8) Connect to the capacitor.
⇒ When doing so it is not important which cable is connected to which connection.
- 9) Attach capacitor at this point.

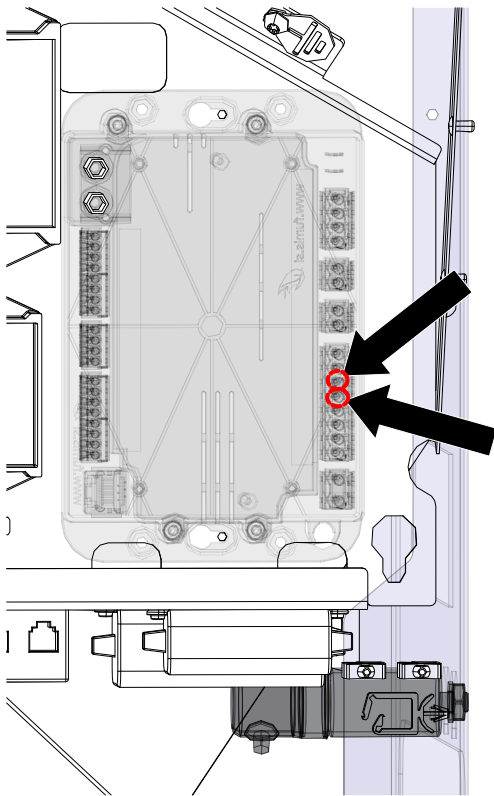


Fig. 62: Clipping on to the air distribution module

10) Clip air distribution cable on to the control unit.

- ⇒ There are two cables (grey and brown) to be plugged in. It does not matter which cable is connected to which connection.
- ⇒ Connection to position 5+6.

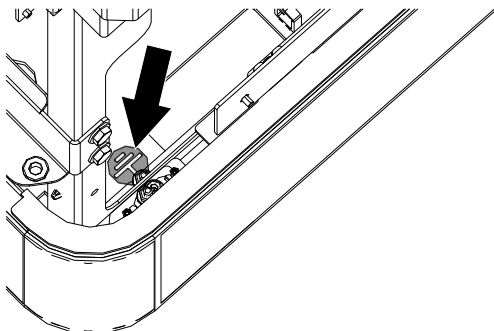


Fig. 63: Connecting the central earth

11) Connect central earth.

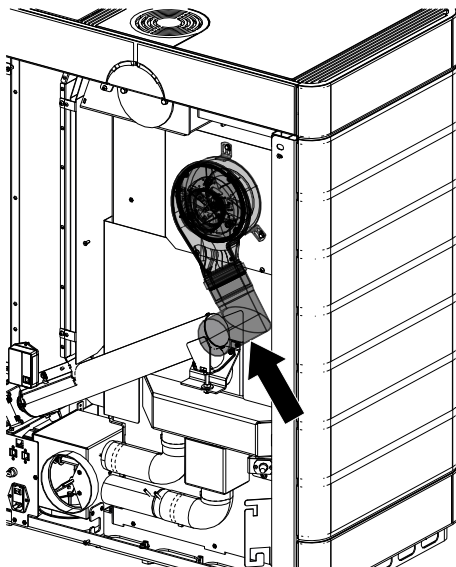


Fig. 64: Placing the pipe

12) Place the L-pipe section on to the air distribution module.

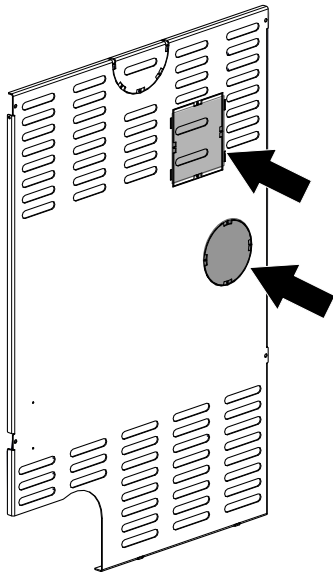


Fig. 65: removing the perforated cut-outs

- 13) Using side cutters, remove perforated cut-outs on the rear panel.

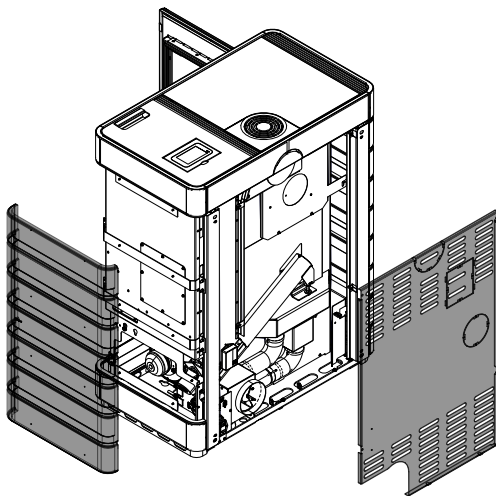


Fig. 66: Reattaching everything

- 14) First mount the rear panel, then the right-hand side cladding.


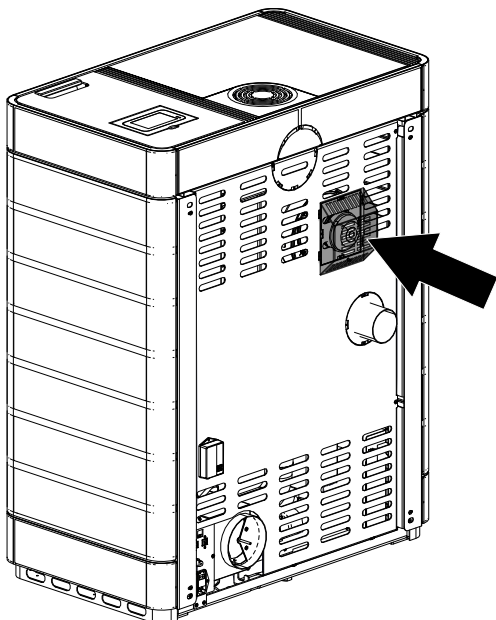


Fig. 67: Attaching the cover on the rear panel


- 15) Attach cover at the back on the rear panel.

8 Ruby - installing the air distribution module

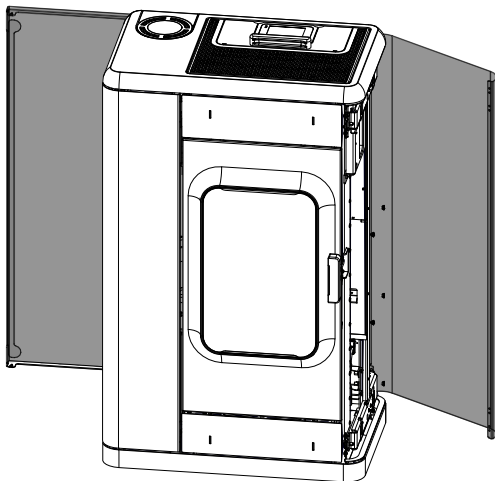


1) Open left- and right-hand side cladding.

Fig. 68: Opening the left- and right-hand side cladding

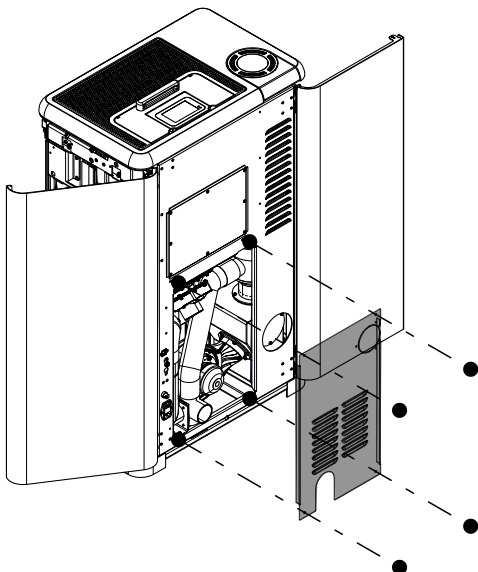

2) Remove the rear panel.

Fig. 69: Removing the rear panel

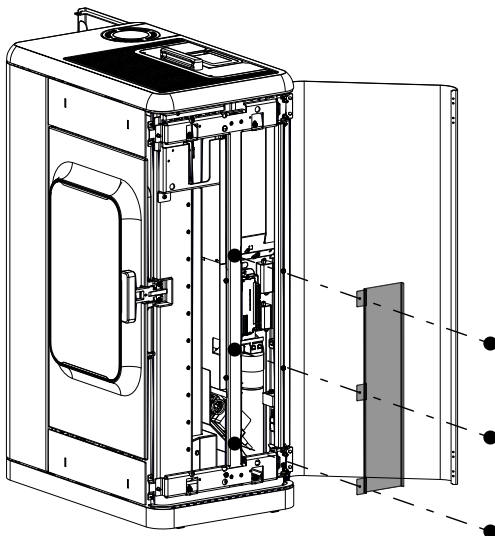

3) Detach cover.

Fig. 70: Detaching the cover

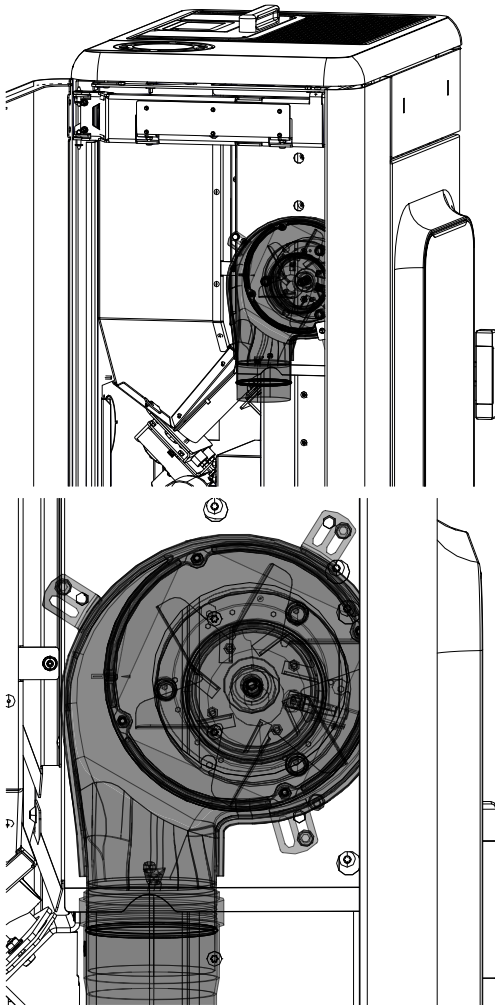


Fig. 71: Mounting the air distribution module

- 4) Attach air distribution module to the stove and fasten it.
⇒ When doing so, follow the correct installation as shown below.



Fig. 72: Connecting the cables

- 5) Connect to each other the cable from the air distribution module and the cable which leads to the control unit.
⇒ Only one plug needs to be connected to the fan. The second is not used.
- 6) Secure the upper part of the cable with a cable tie.


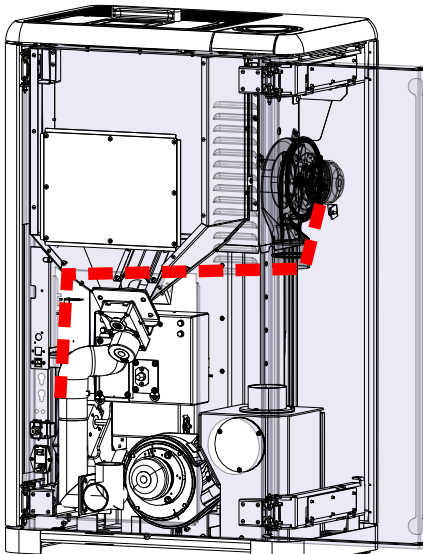


Fig. 73: Pulling the cable through

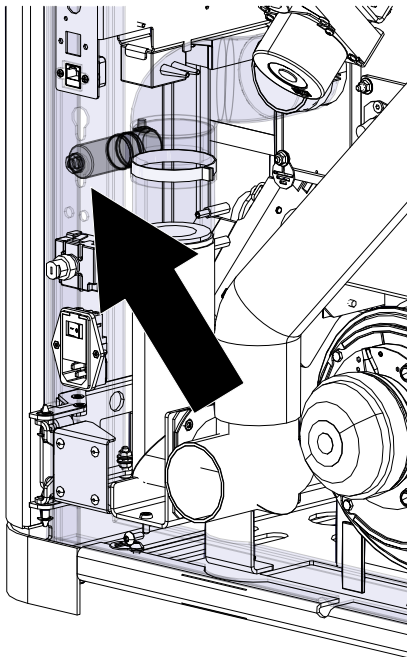

7) Lay the cable in the stove as shown and fix it with cable ties.

8) Connect cable to the capacitor.

⇒ When doing so it is not important which cable is connected to which connection.

9) Attach capacitor at this point.



Fig. 74: Capacitor

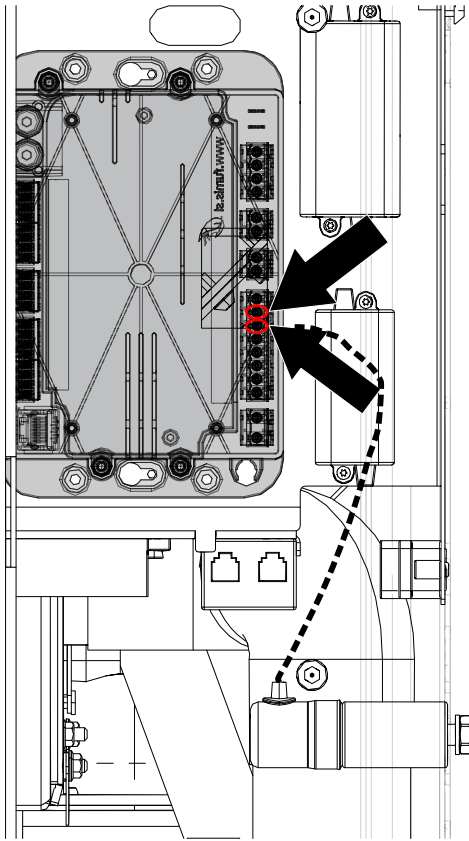


Fig. 75: Clipping on to the air distribution module

10) Clip air distribution cable on to the control unit.

- ⇒ There are two cables (grey and brown) to be connected. It does not matter which cable is connected to which connection.
- ⇒ Connection to position 5+ 6.

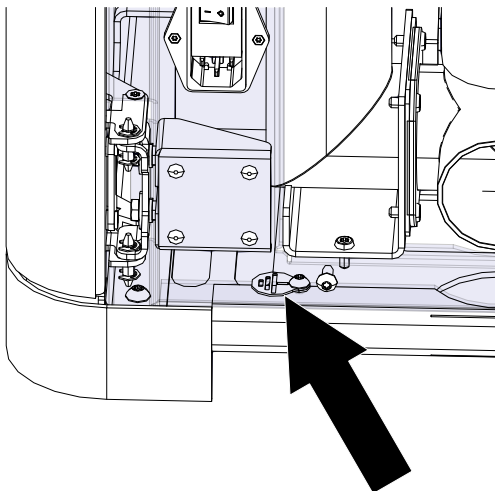


Fig. 76: Connecting the central earth

11) Connect central earth.

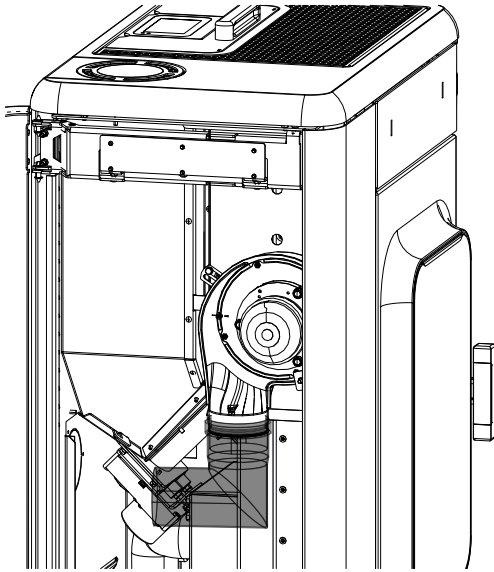


Fig. 77: Connecting to L-pipe section

- 12) Place the L-pipe section on to the air distribution module.



Fig. 78: Attach aluminium flexible hose.

- 13) Attach aluminium flexible hose as illustrated and secure with hose clamps.
- 14) The lower cable can be fixed as illustrated, so that it does not dangle in the stove.

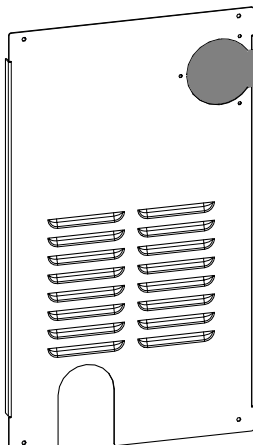


Fig. 79: removing the perforated cut-out

- 15) Using a saw, remove the perforated cut-out on the rear panel.

16) Reattach rear panel and all side cladding.

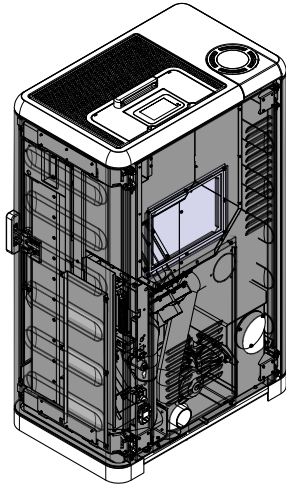





Fig. 80: Attaching rear panel and side cladding

17) Mount double connection bracket on to the stove.



Fig. 81: Mounting the double connection bracket

9 Software configuration

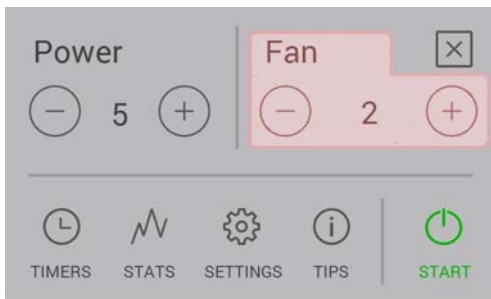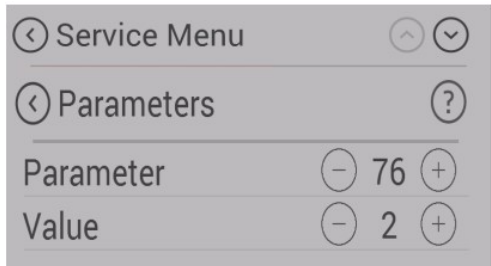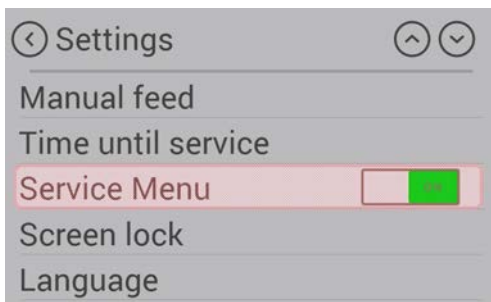

- 1) To enable the "Air Module" option, select the service menu in the settings.
- 2) Dealers or Austroflamm only: to get into the service menu, please enter the service CODE.
- 3) In the service menu, select "Parameters" and in Parameter no. "76" change the value from 1 to 2.
- 4) Now disconnect the stove from the power supply and start it up again.
- 5) After the stove has been restarted the fan speed can now be selected from the main menu. The fan will only start to turn at a firebox temperature of 200°C.

Sommaire

1	Informations générales.....	86
2	Tableau des performances.....	88
3	Mo Duo - Installer le kit canalisation.....	90
4	Mo Duo Cook - Installer le kit canalisation	97
5	Clou Duo - Installer le kit canalisation	102
6	Quadra Duo - Installer le kit canalisation	109
7	Scotty Duo - Installer le kit canalisation	113
8	Ruby - Installer le kit canalisation	118
9	Configuration logicielle	124

1 Informations générales

INDICATION

Il n'est pas possible de combiner le kit canalisation avec le Heat Memory System (HMS) sur le **Mo Duo**, le **Mo Duo Cook**, le **Quadra Duo** et le **Scotty Duo** qui ont le Heat Memory System (HMS) et le kit canalisation en option ! Ces modèles n'autorisent que l'un des deux systèmes à la fois.

Le kit canalisation portant le numéro d'article **805003** se trouve dans les poêles suivants :

- Mo Duo
- Mo Duo Cook
- Clou Duo
- Scotty Duo
- Quadra Duo

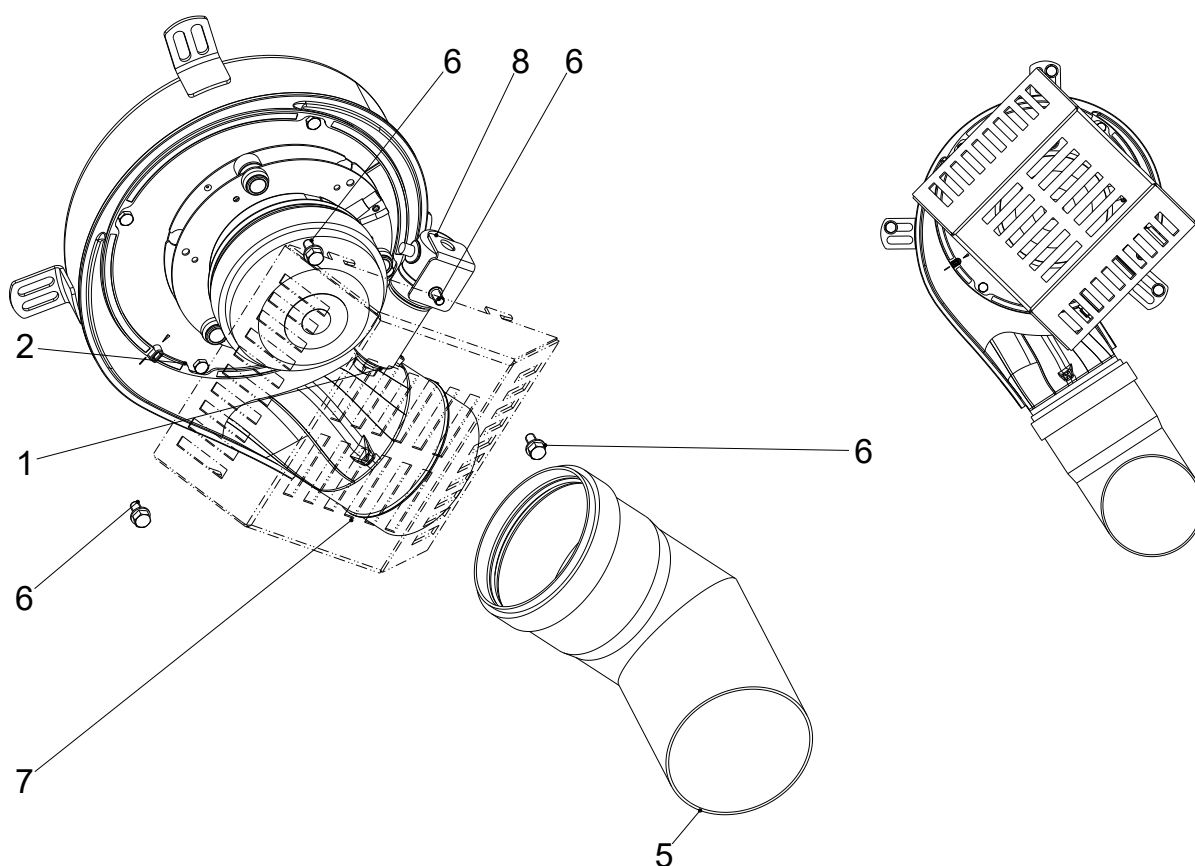


Fig. 1: 805003 Kit canalisation

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Condensateur EBM	728145
2	1	Ventilateur radial AC D150/D80 EBM	728255
3	1	Faisceau de câbles pour kit canalisation	728784
4	1	Instructions de montage pour kit canalisation	940309
5	1	Coude 80/90° 2pces fixe COLOR	628014-29
6	4	Vis à tête hexagonale Taptite M5x10 DIN7500D	718104-92
7	1	Recouvrement arrière	728839-29
8	1	Support pour condensateur	728892-95

Le kit canalisation portant le numéro d'article **808002** se trouve dans le poêle suivant :

- Ruby

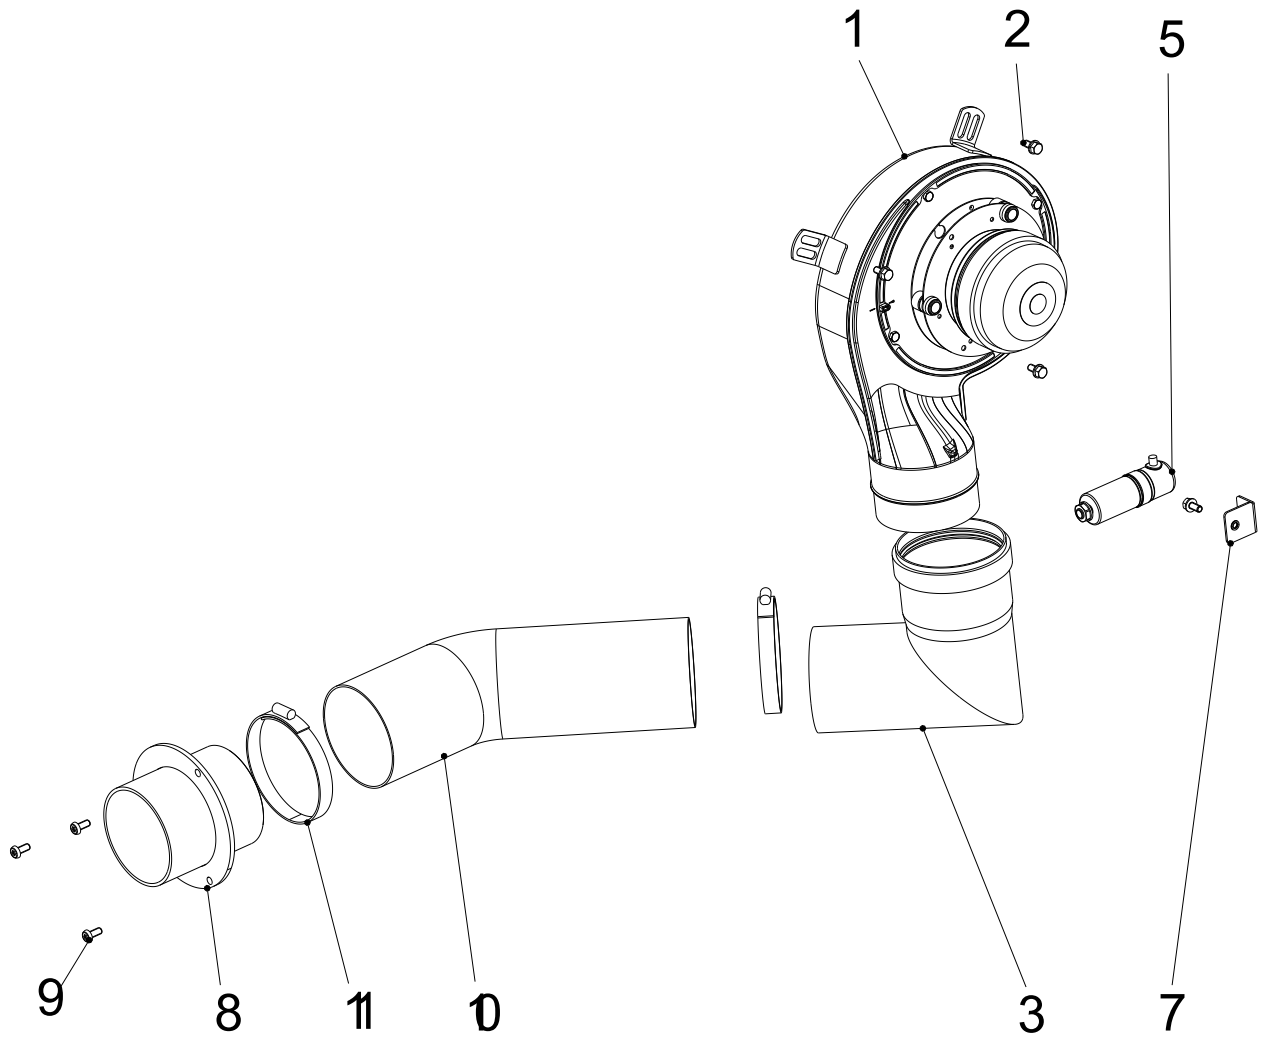


Fig. 2: 808002 Kit canalisation

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Ventilateur radial AC D150/D80 EBM	728255
2	4	Vis à tête hexagonale Taptite M5x10 DIN7500D	718104-92
3	1	Coude 80/90° 2pcs fixe COLOR	628014-29
4	1	Faisceau de câbles pour kit canalisation	728784
5	1	Condensateur EBM	728145
7	1	Support pour condensateur	728892-95
8	1	Raccord double soudé	729566-29
9	3	Vis à tête bombée 6 pans creux M5x12 ISO7380	718562-92
10	1	Tuyau flexible alu dm80 L=320 DINxxxx	729572
11	2	Collier de serrage ASK 70-90 mm	718287
1	1	Ventilateur radial AC D150/D80 EBM	728255

2 Tableau des performances

Par le biais d'un conduit de raccordement, le kit canalisation, en option, transporte une partie de la chaleur en toute simplicité vers une pièce supplémentaire tout en gardant la porte fermée. Vous pouvez ainsi profiter d'une flamme apaisante dans votre salon et activer le kit canalisation pour chauffer dans le même temps la salle à manger, le bureau ou la salle de bains.

Les volumes d'air chauffés vont de 50 m³/h (* (niveau de puissance 1) à 100 m³/h (niveau de puissance 5).

* Les valeurs peuvent varier.

Niveaux de puissance du kit canalisation	T1 - Température de l'air au niveau du ventilateur du kit canalisation avec env. 500 °C dans la chambre de combustion	T2 - Température de l'air à l'extrémité du tuyau de canalisation avec env. 500 °C dans la chambre de combustion	Longueur du tuyau sur le kit canalisation
1	133 °C	108 °C	1 m
2	125 °C	102 °C	
3	111 °C	94 °C	
4	103 °C	86 °C	
5	93 °C	83 °C	
1	133 °C	88 °C	2 m
2	118 °C	85 °C	
3	101 °C	79 °C	
4	100 °C	77 °C	
5	93 °C	75 °C	
1	132 °C	88 °C	3 m
2	116 °C	88 °C	
3	109 °C	85 °C	
4	110 °C	83 °C	
5	95 °C	80 °C	
1	130 °C	81 °C	4 m
2	116 °C	80 °C	
3	107 °C	79 °C	
4	106 °C	75 °C	
5	100 °C	72 °C	
1	141 °C	81 °C	5 m
2	128 °C	80 °C	
3	116 °C	80 °C	
4	103 °C	78 °C	
5	102 °C	71 °C	
1	142 °C	64 °C	6 m
2	123 °C	61 °C	
3	110 °C	65 °C	
4	102 °C	64 °C	
5	100 °C	66 °C	

Niveaux de puissance du kit canalisation	T1 - Température de l'air au niveau du ventilateur du kit canalisation avec env. 500 °C dans la chambre de combustion	T2 - Température de l'air à l'extrémité du tuyau de canalisation avec env. 500 °C dans la chambre de combustion	Longueur du tuyau sur le kit canalisation
1	144 °C	56 °C	7 m
2	122 °C	57 °C	
3	104 °C	57 °C	
4	106 °C	67 °C	
5	96 °C	65 °C	
1	138 °C	51 °C	8 m
2	119 °C	53 °C	
3	107 °C	55 °C	
4	104 °C	56 °C	
5	99 °C	57 °C	
1	139 °C	46 °C	9 m
2	120 °C	48 °C	
3	107 °C	51 °C	
4	99 °C	52 °C	
5	97 °C	54 °C	
1	133 °C	39 °C	10 m
2	119 °C	46 °C	
3	107 °C	48 °C	
4	99 °C	50 °C	
5	97 °C	51 °C	

Niveaux de performance du LVM	Valeur du paramètre [Vac]	Débit volumique [m³/h]	Consommation électrique [W]
1	85	50	5
2	105	70	8
3	125	80	11
4	145	90	14
5	165	100	19

3 Mo Duo - Installer le kit canalisation

- 1) Enlever le couvercle.

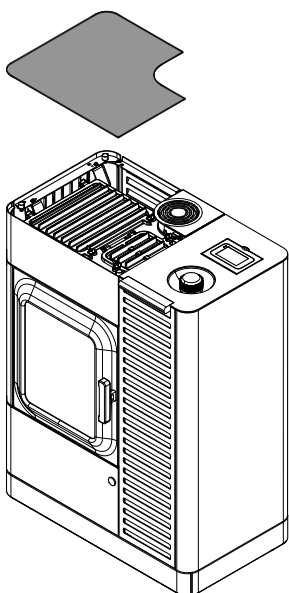


Fig. 3: Enlever le couvercle

- 2) Dévisser par le haut les deux vis de l'habillage latéral gauche.
- 3) Soulever l'habillage latéral vers vous et le décrocher en bas.

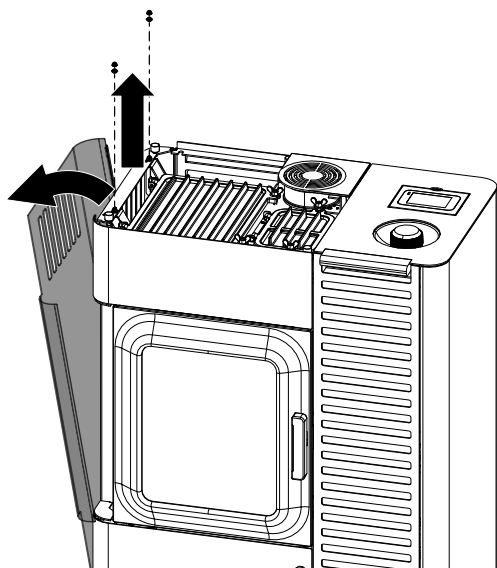


Fig. 4: Déposer l'habillage latéral gauche

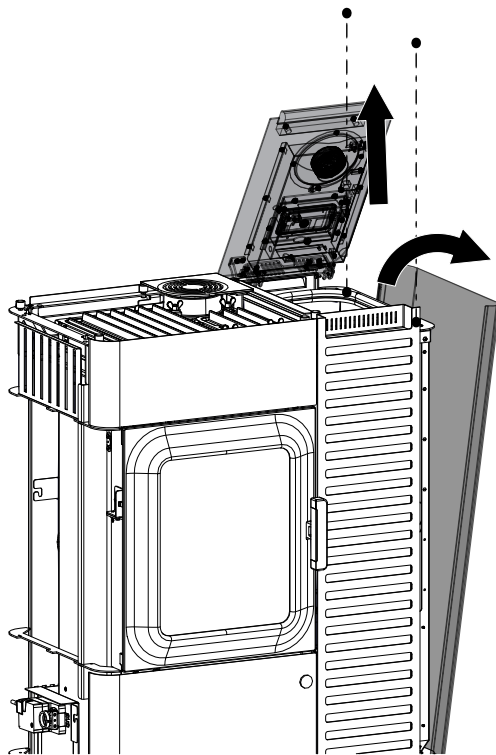


Fig. 5: Déposer l'habillage latéral droit

- 4) Ouvrir le couvercle du réservoir.
- 5) Dévisser par le haut les deux vis de l'habillage latéral droit.
- 6) Soulever l'habillage latéral vers vous et le décrocher en bas.

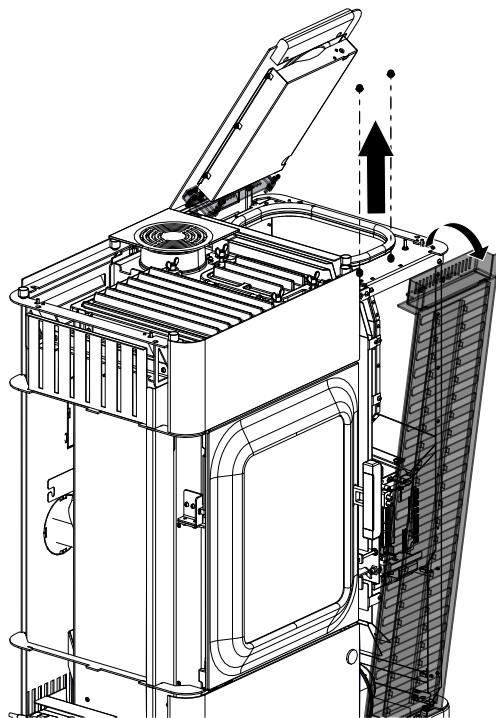


Fig. 6: Déposer l'habillage latéral avant

- 7) Dévisser par le haut les deux vis de l'habillage latéral avant.
- 8) Soulever l'habillage latéral vers vous et le décrocher en bas.

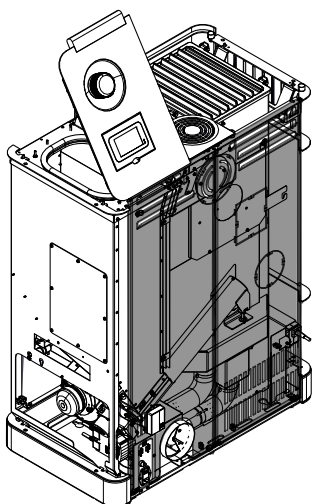


Fig. 7: Enlever le panneau arrière

9) Enlever le panneau arrière.

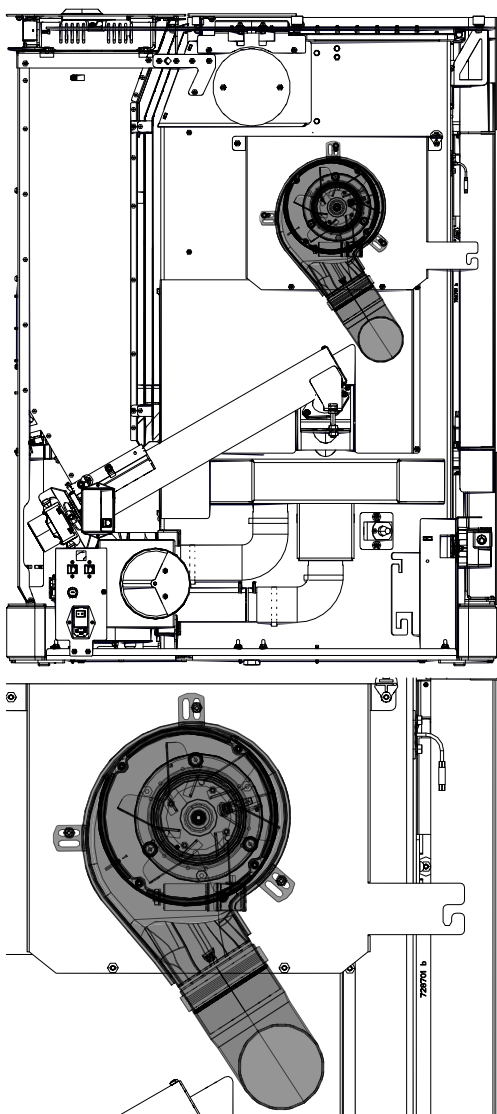


Fig. 8: Installer le kit canalisation

10) Installer le kit canalisation sur le poêle et le fixer.

⇒ Veillez à l'installer correctement comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.



Fig. 9: Raccorder les câbles

- 11) Raccorder le câble du kit canalisation au câble qui conduit à l'unité de commande.
 ⇒ Un seul connecteur doit être branché au ventilateur. Le second n'est pas utilisé.
- 12) Fixez la partie supérieure du câble avec un serre-câbles.


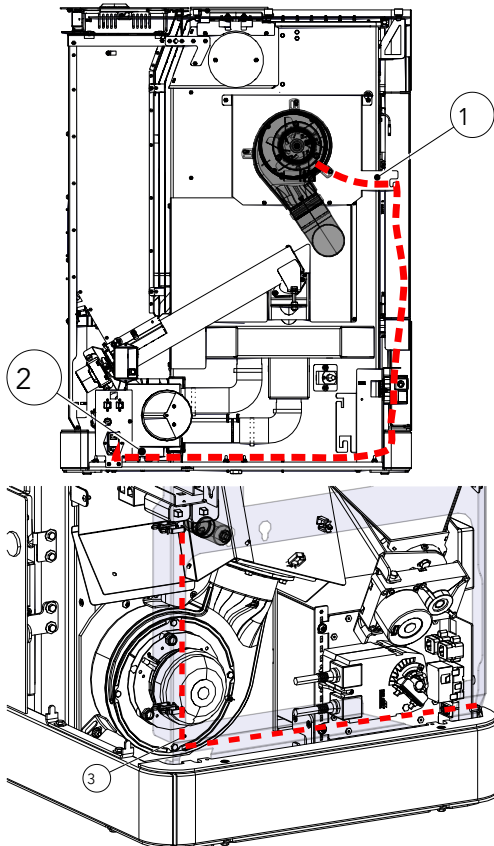


Fig. 10: Poser le câble

- 13) Poser le câble dans le poêle comme indiqué dans l'illustration et le fixer avec un serre-câbles aux points 1 + 2 + 3.

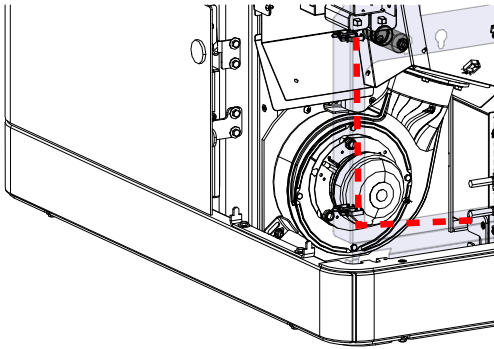

- 14) Le raccorder au condensateur.
 - ⇒ Le raccordement des câbles se fait indifféremment à l'une ou l'autre des cosses.
- 15) Fixer le condensateur au poêle. Voir l'illustration suivante.



Fig. 11: Raccorder les câbles au condensateur

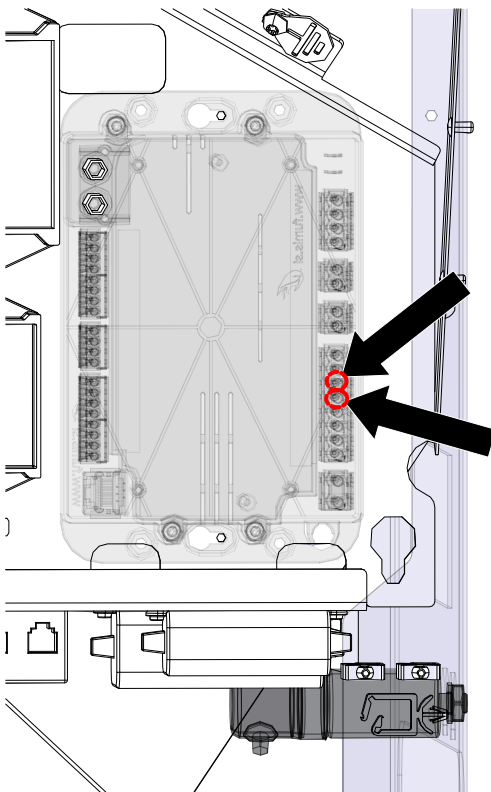


Fig. 12: Brancher le kit canalisation

- 16) Brancher les câbles du kit canalisation à l'unité de commande.
 - ⇒ Il y a deux câbles (un gris et un brun) à brancher. Le raccordement des câbles se fait indifféremment à l'un ou l'autre des ports.
 - ⇒ Raccordement aux positions 5+6.

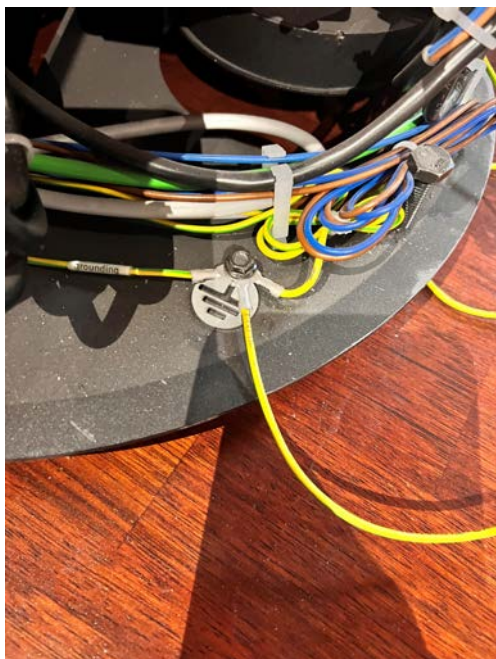


Fig. 13: Raccorder à la mise à la terre centrale

17) Raccorder à la mise à la terre centrale.

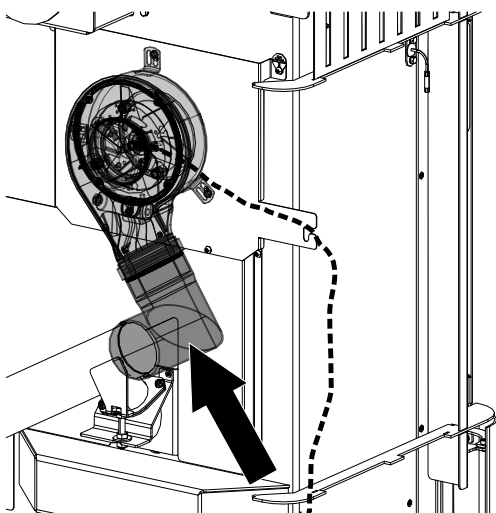


Fig. 14: Mettre le tube sur le kit

18) Mettre le tube en L fourni sur le kit canalisation.

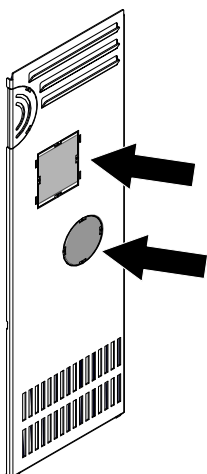


Fig. 15: Enlever les découpes perforées

19) Enlever à la pince coupante les découpes perforées du panneau arrière.

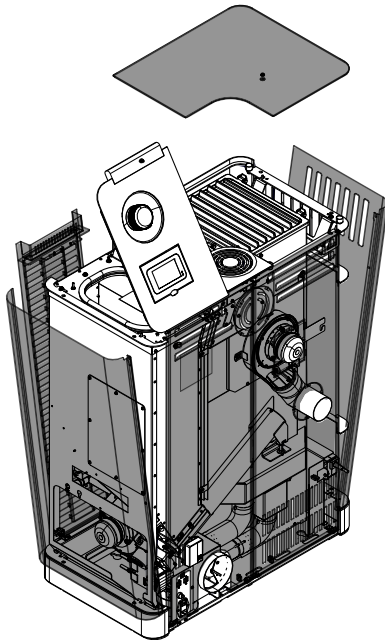


Fig. 16: Remettre tout en place

- 20) Commencer par mettre le panneau arrière en place, puis tous les habillages latéraux en suivant l'ordre inverse, et finir par poser le couvercle.

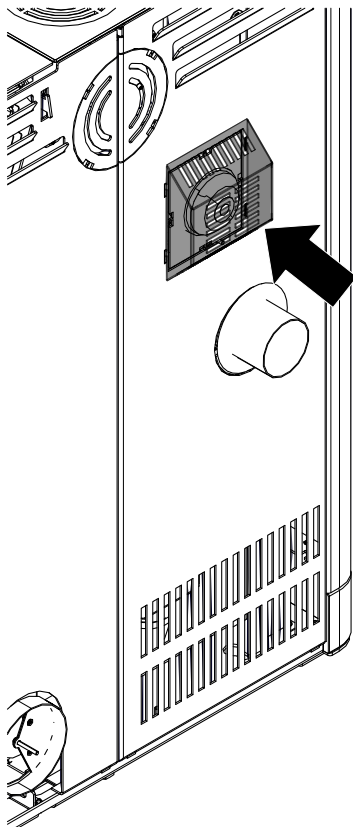


Fig. 17: Mettre le recouvrement sur le panneau arrière

- 21) Mettre le recouvrement arrière en place sur le panneau arrière.

4 Mo Duo Cook - Installer le kit canalisation

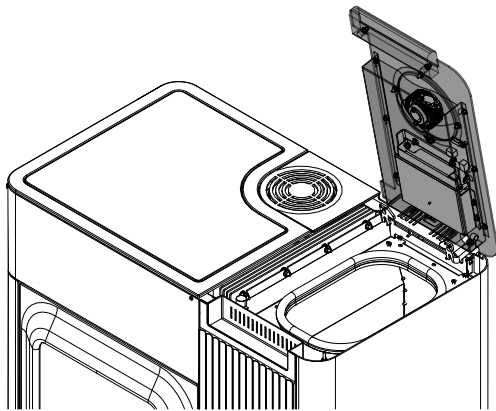


Fig. 18: Ouvrir le couvercle du réservoir

- 1) Ouvrir le couvercle du réservoir.

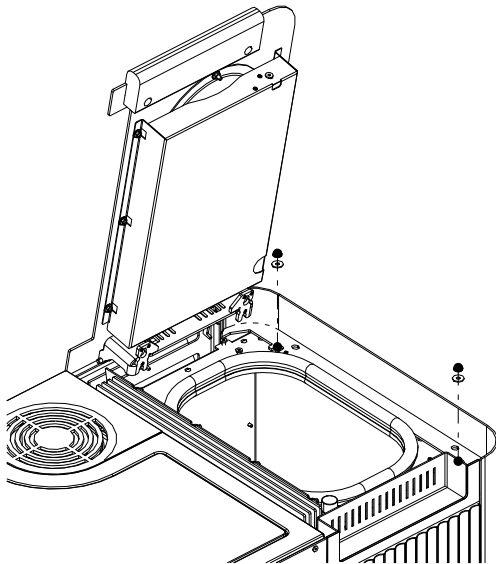


Fig. 19: Retirez le panneau latéral droit

- 2) Dévisser les vis et décrocher l'habillage latéral droit par le haut.

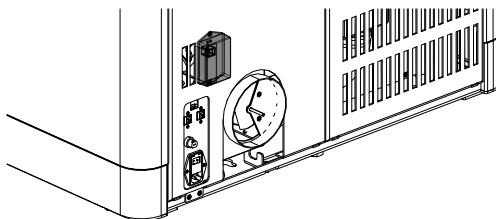


Fig. 20: Enlever le recouvrement de la box WiFi

- 3) Enlever le recouvrement de la box WiFi.

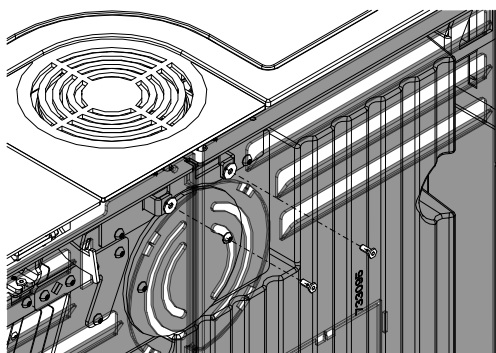


Fig. 21: Enlever le panneau arrière

- 4) Dévisser les vis du panneau arrière et décrocher le panneau arrière.

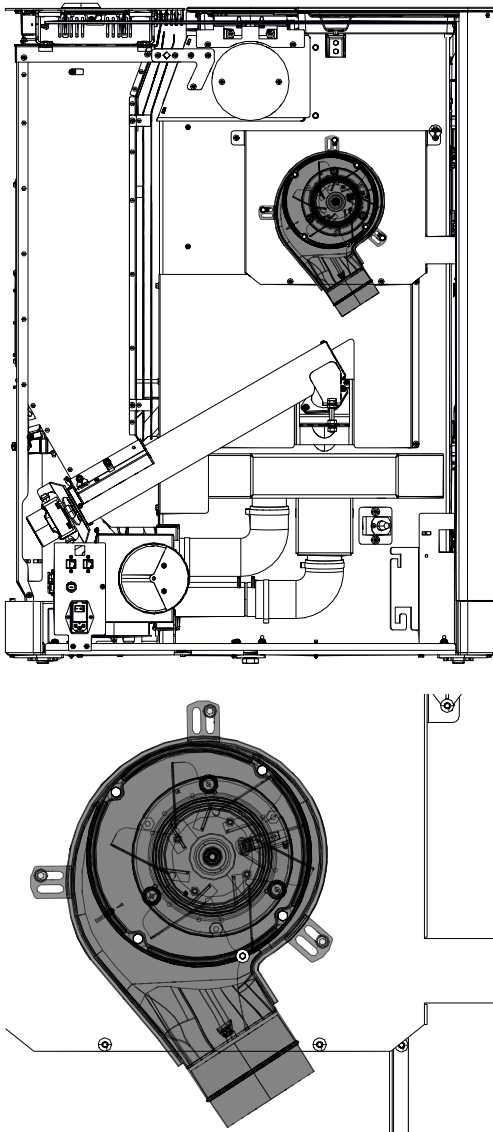


Fig. 22: Installer le kit canalisation



Fig. 23: Raccorder les câbles

- 5) Installer le kit canalisation sur le poêle et le fixer.
⇒ Veillez à l'installer correctement comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

- 6) Raccorder le câble du kit canalisation au câble qui conduit à l'unité de commande.
⇒ Un seul connecteur doit être branché au ventilateur. Le second n'est pas utilisé.
- 7) Fixez la partie supérieure du câble avec un serre-câbles.

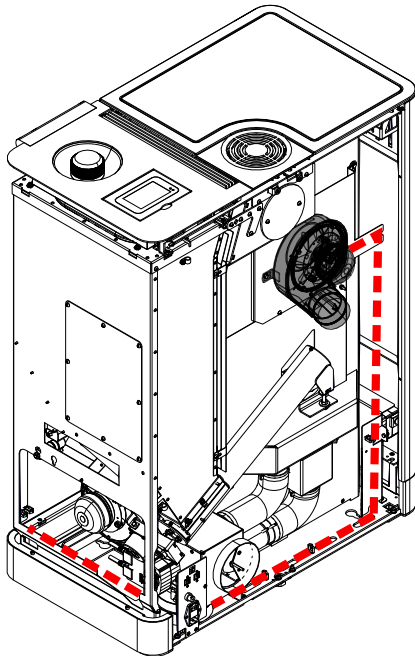


Fig. 24: Poser le câble

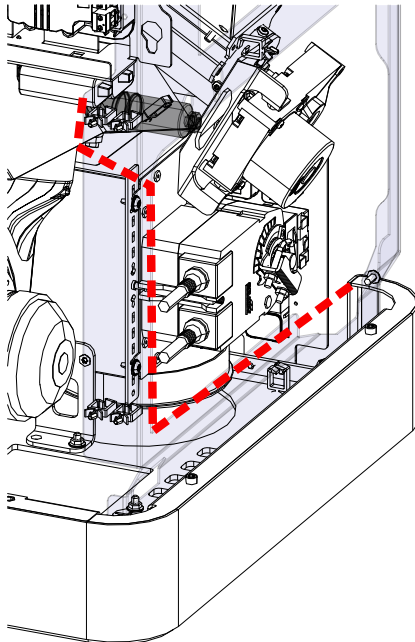


Fig. 25: Raccorder les câbles au condensateur

- 8) Poser le câble dans le poêle comme indiqué dans l'illustration et le fixer avec des serre-câbles en plusieurs points.
- 9) Le raccorder au condensateur.
⇒ Le raccordement des câbles se fait indifféremment à l'une ou l'autre des cosses.
- 10) Fixer le condensateur au poêle.

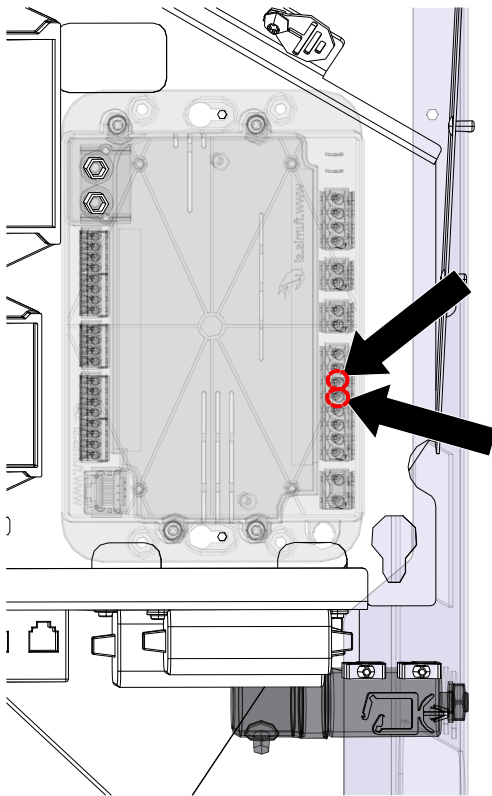


Fig. 26: Brancher le kit canalisation

11) Brancher les câbles du kit canalisation à l'unité de commande.

- ⇒ Il y a deux câbles (un gris et un brun) à brancher. Le raccordement des câbles se fait indifféremment à l'un ou l'autre des ports.
- ⇒ Raccordement aux positions 5+6.

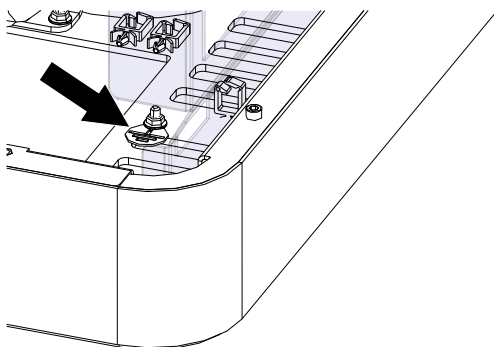


Fig. 27: Raccorder à la mise à la terre centrale

12) Raccorder à la mise à la terre centrale.

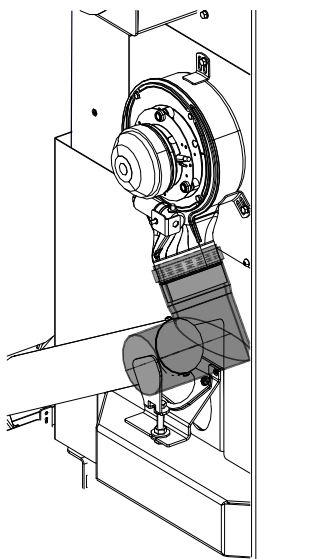


Fig. 28: Mettre le tube sur le kit

13) Mettre le tube en L fourni sur le kit canalisation.

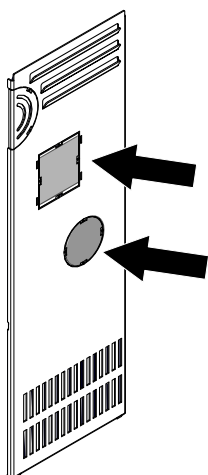


Fig. 29: Enlever les découpes perforées

- 14) Enlever à la pince coupante les découpes perforées du panneau arrière.

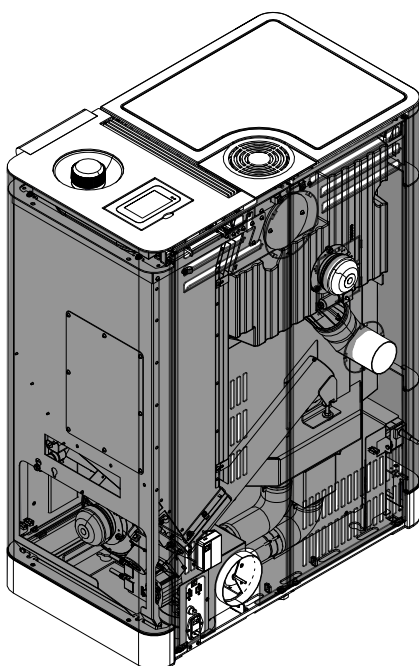


Fig. 30: Remettre tout en place

- 15) Mettre d'abord le panneau arrière en place, puis installer tous les habillages latéraux en suivant l'ordre inverse.

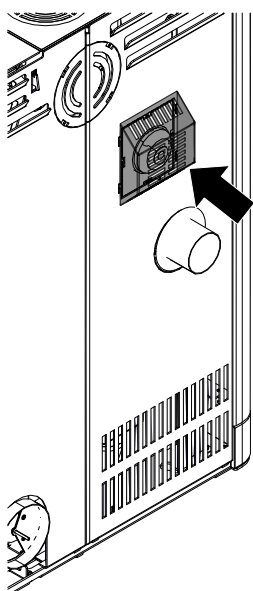


Fig. 31: Mettre le recouvrement sur le panneau arrière

- 16) Mettre le recouvrement arrière en place sur le panneau arrière.

5 Clou Duo - Installer le kit canalisation

- 1) Ouvrir les deux portes.

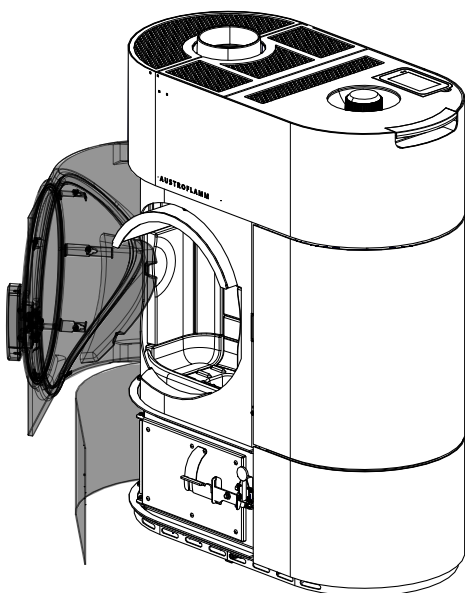


Fig. 32: Ouvrir les portes

- 2) Dévisser de l'intérieur les vis de l'habillage latéral droit.

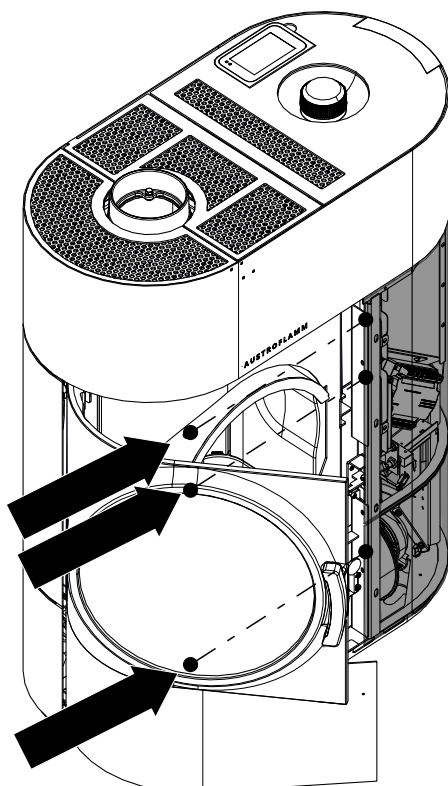


Fig. 33: Dévisser les vis

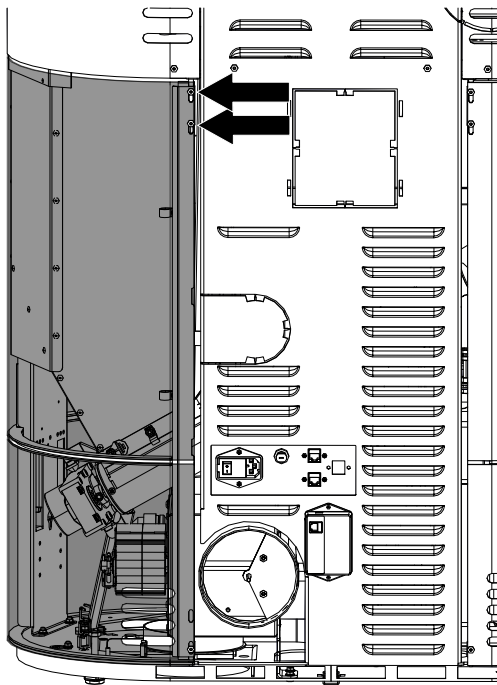


Fig. 34: Dévisser les vis

- 3) Au dos, dévisser en haut les vis de l'habillage latéral et pousser la tige vers le bas.
- 4) Enlever l'habillage latéral.

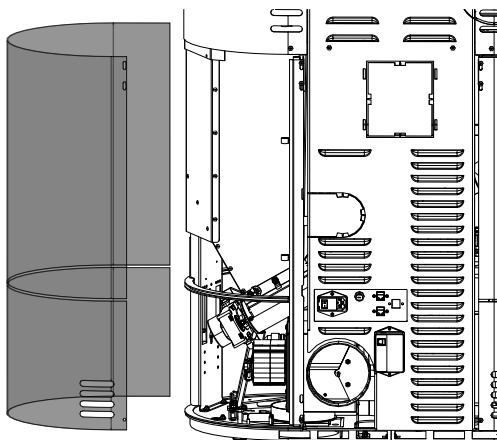


Fig. 35: Enlever l'habillage latéral

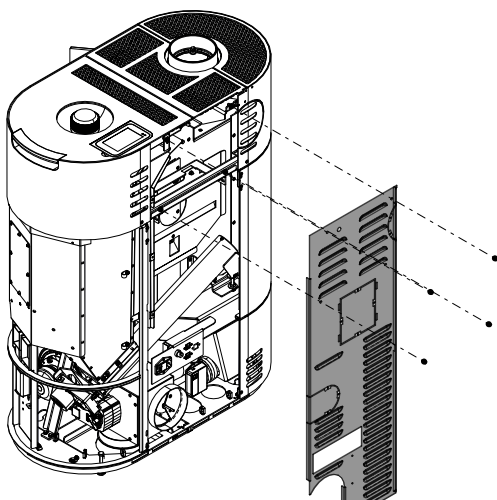


Fig. 36: Enlever le panneau arrière

- 5) Dévisser les vis du panneau arrière et enlever le panneau arrière.

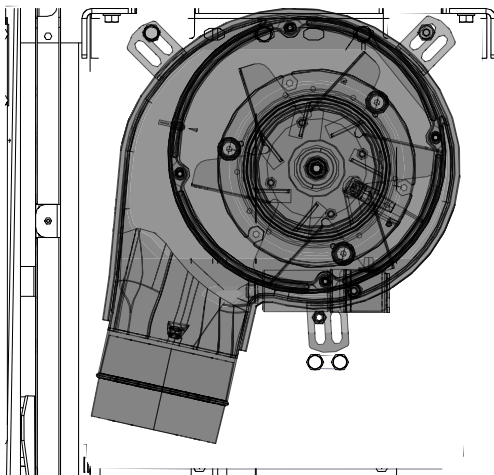
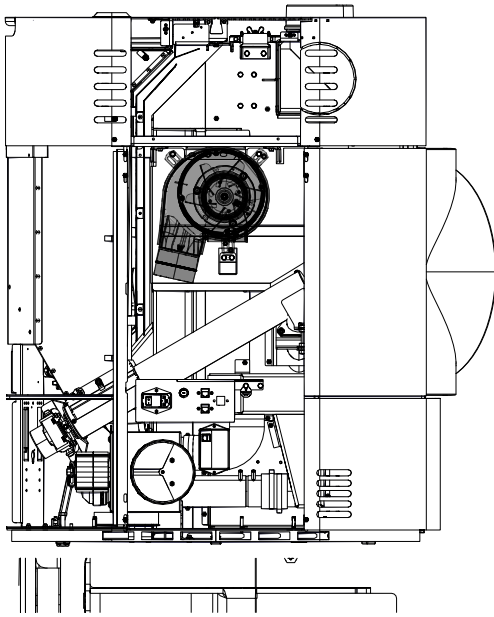


Fig. 37: Installer le kit canalisation



Fig. 38: Raccorder les câbles

- 6) Installer le kit canalisation sur le poêle et le fixer.
⇒ Veillez à l'installer correctement comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

- 7) Raccorder le câble du kit canalisation au câble qui conduit à l'unité de commande.
⇒ Un seul connecteur doit être branché au ventilateur. Le second n'est pas utilisé.
- 8) Fixez la partie supérieure du câble avec un serre-câbles.


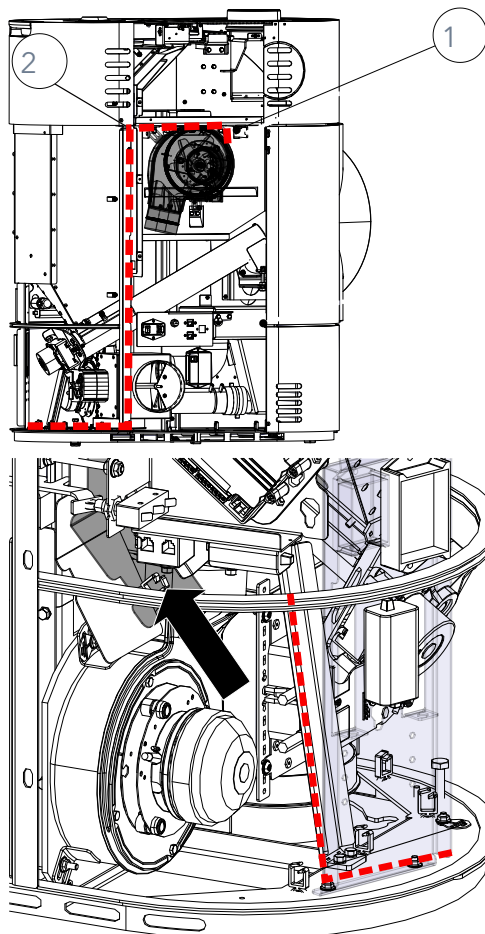


Fig. 39: Poser le câble et fixer le condensateur

- 9) Poser le câble dans le poêle comme indiqué dans l'illustration et le fixer avec un serre-câbles aux points 1 + 2.
- 10) Il est possible qu'un collier de serrage se trouve en option au point indiqué par la flèche. Enlever ce collier. Le cas échéant, on n'y trouve qu'un petit trou.
- 11) Élargir ce trou pour que le condensateur puisse y être fixé.

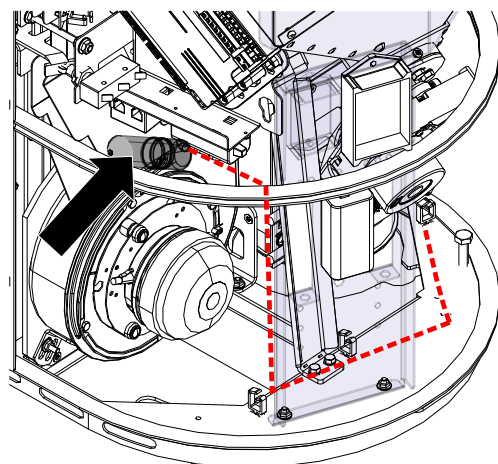

- 12) Raccorder les câbles au condensateur.
⇒ Le raccordement des câbles se fait indifféremment à l'une ou l'autre des cosses.
- 13) Fixer le condensateur à cet endroit.



Fig. 40: Raccorder les câbles au condensateur

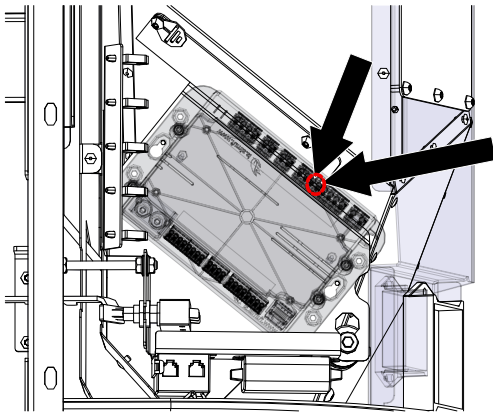


Fig. 41: Brancher le kit canalisation

14) Brancher les câbles du kit canalisation à l'unité de commande.

- ⇒ Il y a deux câbles (un gris et un brun) à brancher. Le raccordement des câbles se fait indifféremment à l'un ou l'autre des ports.
- ⇒ Raccordement aux positions 5+6.

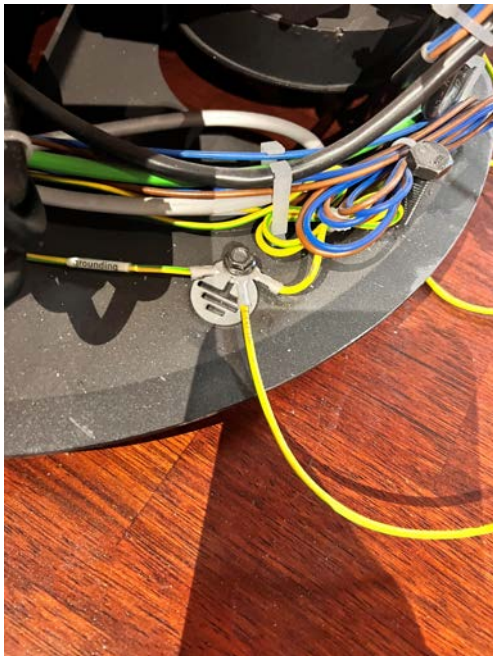


Fig. 42: Raccorder à la mise à la terre centrale

15) Raccorder à la mise à la terre centrale.

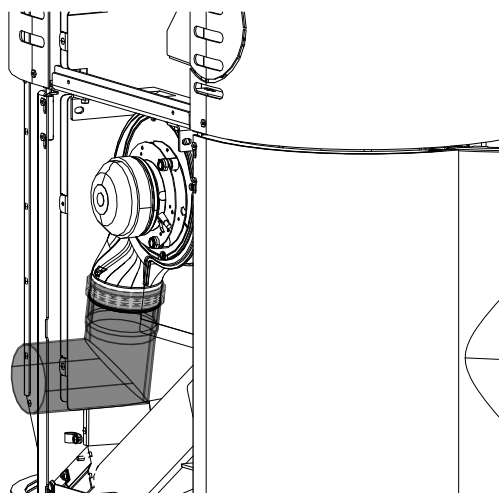


Fig. 43: Mettre le tube sur le kit

16) Mettre le tube en L fourni sur le kit canalisation.

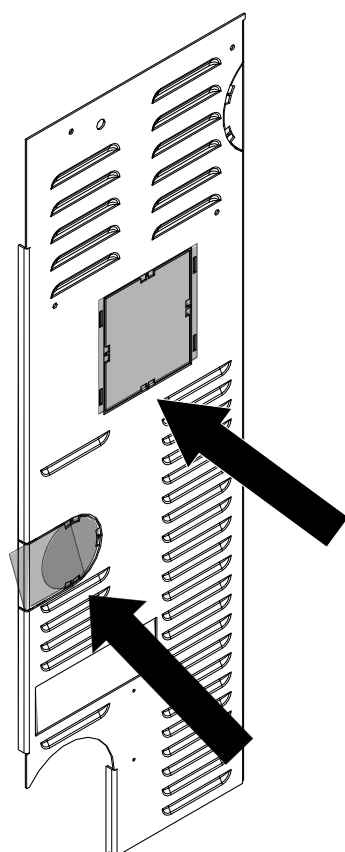


Fig. 44: Enlever les découpes perforées

17) Enlever à la pince coupante les découpes perforées du panneau arrière.

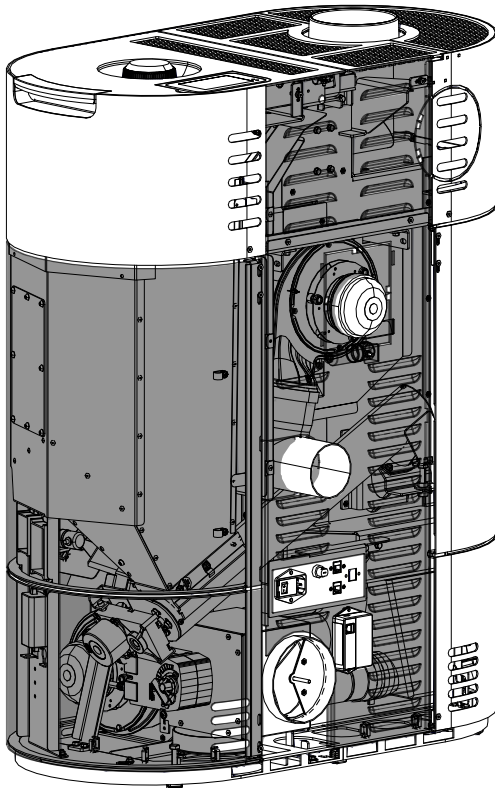


Fig. 45: Remettre tout en place

- 18) Mettre d'abord le panneau arrière en place puis installer les habillages latéraux droits en suivant l'ordre inverse.


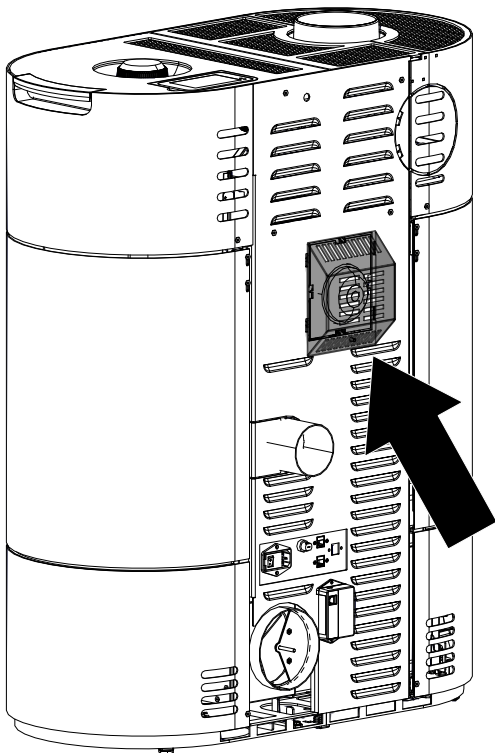


Fig. 46: Mettre le recouvrement sur le panneau arrière

- 19) Mettre le recouvrement arrière en place sur le panneau arrière.

6 Quadra Duo - Installer le kit canalisation

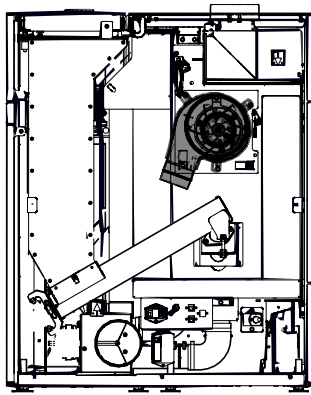

- 1) Commencer par enlever le panneau arrière et l'habillage. Pour ce faire, procédez comme décrit aux chapitres Déposer le panneau arrière et Déposer l'habillage.
- 2) Installer le kit canalisation sur le poêle et le fixer.
⇒ Veillez à l'installer correctement (voir l'illustration).



Fig. 47: Installer le kit canalisation



Fig. 48: Raccorder les câbles

- 3) Raccorder le câble du kit canalisation au câble qui conduit à l'unité de commande.
⇒ Un seul connecteur doit être branché au ventilateur. Le second n'est pas utilisé.
- 4) Fixer la partie supérieure du câble avec un serre-câbles.

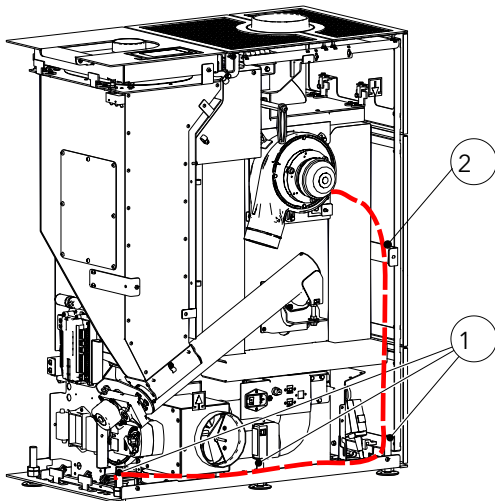


Fig. 49: Poser le câble et fixer le condensateur

- 5) Poser le câble dans le poêle comme indiqué dans l'illustration et le fixer avec des serre-câbles aux points 1.
- 6) Fixer le câble avec un serre-câbles à la patte de fixation du point 2 (ne pas enfiler le serre-câbles dans le trou).

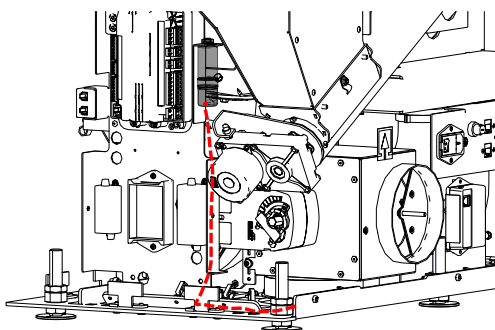


Fig. 50: Fixer le condensateur

- 7) Raccorder les câbles au condensateur.
⇒ Le raccordement des câbles se fait indifféremment à l'une ou l'autre des cosses.
- 8) Fixer le condensateur à cet endroit.

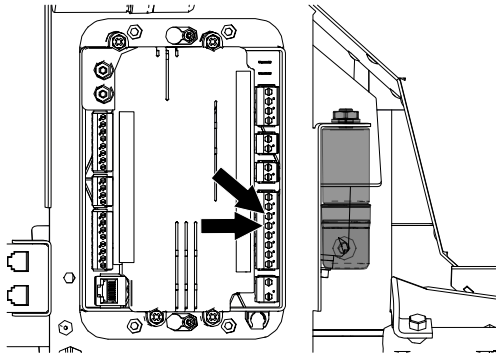


Fig. 51: Brancher le kit canalisation

- 9) Brancher les câbles du kit canalisation à l'unité de commande.
 - ⇒ Il y a deux câbles (un gris et un brun) à brancher. Le raccordement des câbles se fait indifféremment à l'un ou l'autre des ports.
 - ⇒ Raccordement aux positions 5+6.

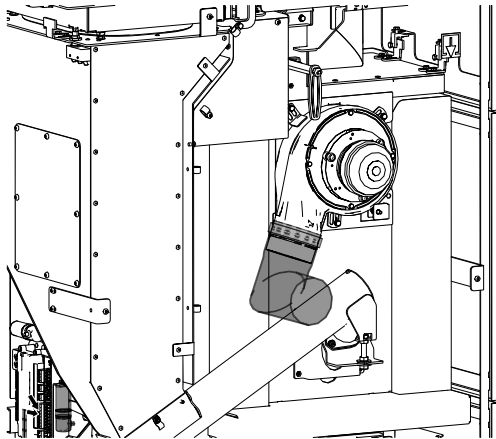


Fig. 52: Mettre le tube sur le kit

- 10) Mettre le tube en L fourni sur le kit canalisation.

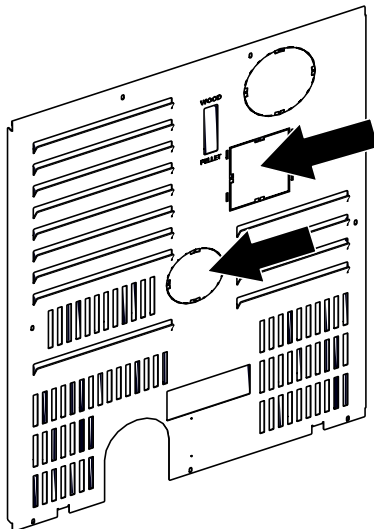


Fig. 53: Enlever les découpes perforées

- 11) Enlever à la pince coupante les découpes perforées du panneau arrière.

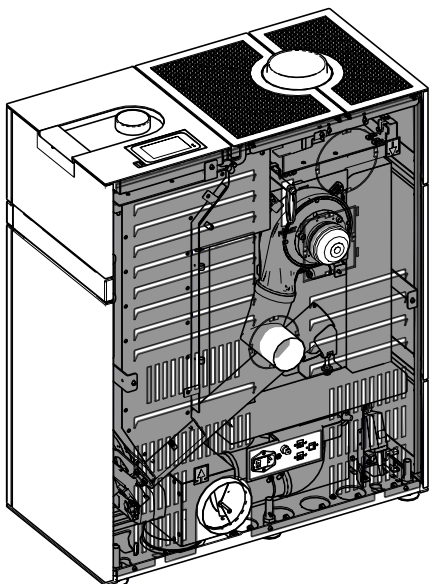


Fig. 54: Fixer le panneau arrière et l'habillage

- 12) Remettre le panneau arrière et l'habillage en place et les fixer.

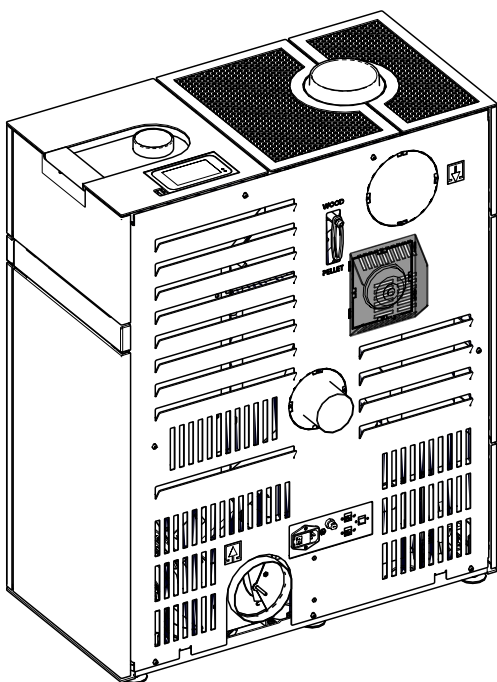


Fig. 55: Poser le recouvrement

- 13) Mettre le recouvrement arrière en place sur le panneau arrière.

7 Scotty Duo - Installer le kit canalisation

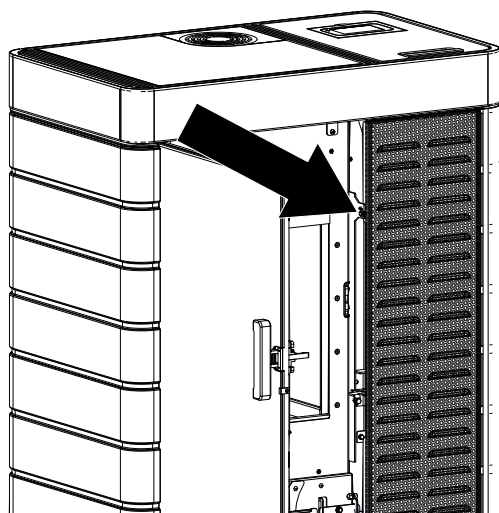


Fig. 56: Déposer l'habillage latéral avant

- 1) Ouvrir la porte.
- 2) Dévisser la vis de l'habillage latéral avant et enlever l'habillage latéral avant.

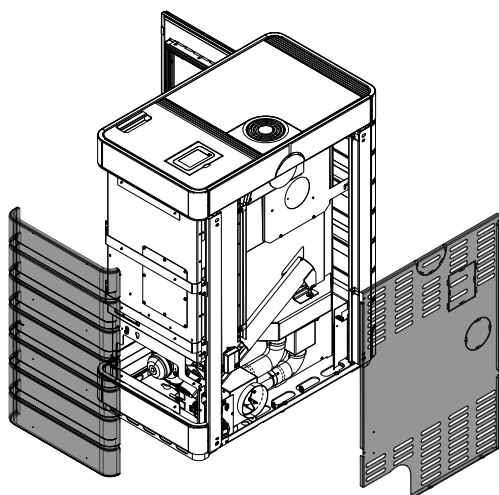


Fig. 57: Enlever le panneau arrière et l'habillage latéral

- 3) Enlever le panneau arrière et l'habillage latéral droit.

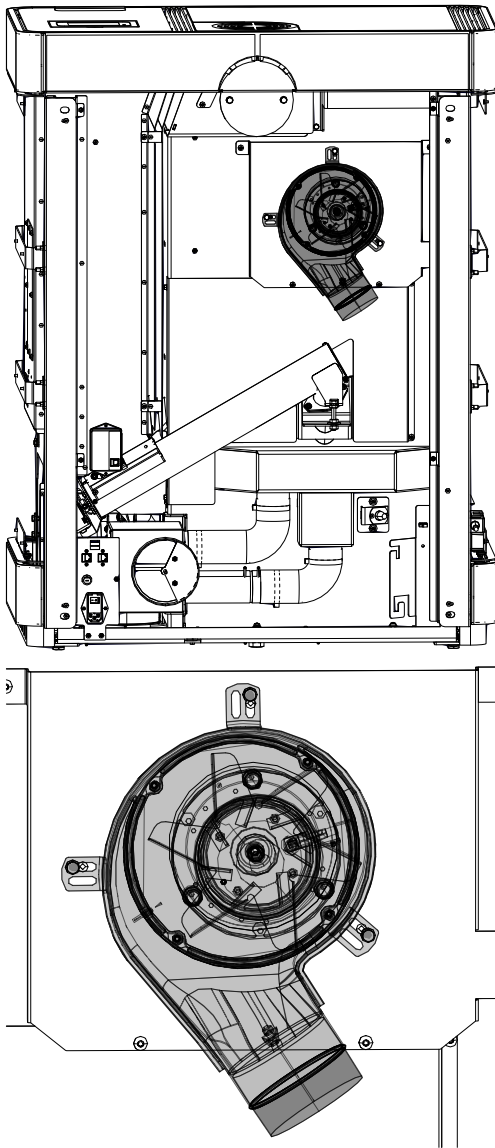


Fig. 58: Installer le kit canalisation

- 4) Installer le kit canalisation sur le poêle et le fixer.
⇒ Veillez à l'installer correctement comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.



Fig. 59: Raccorder les câbles

- 5) Raccorder le câble du kit canalisation au câble qui conduit à l'unité de commande.
- 6) Fixez la partie supérieure du câble avec un serre-câbles.


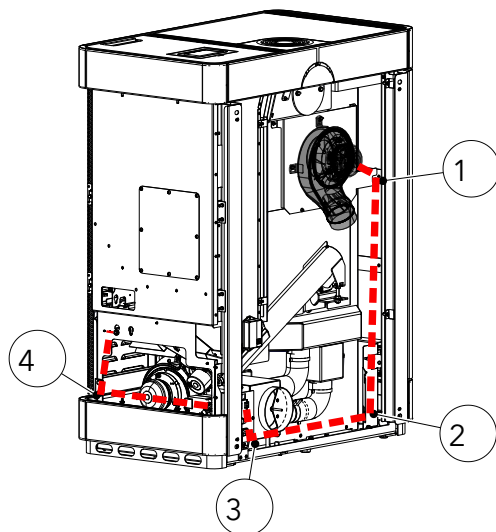


Fig. 60: Poser le câble

- 7) Poser le câble dans le poêle comme indiqué dans l'illustration et le fixer avec un serre-câbles aux points 1+ 2 + 3 + 4.

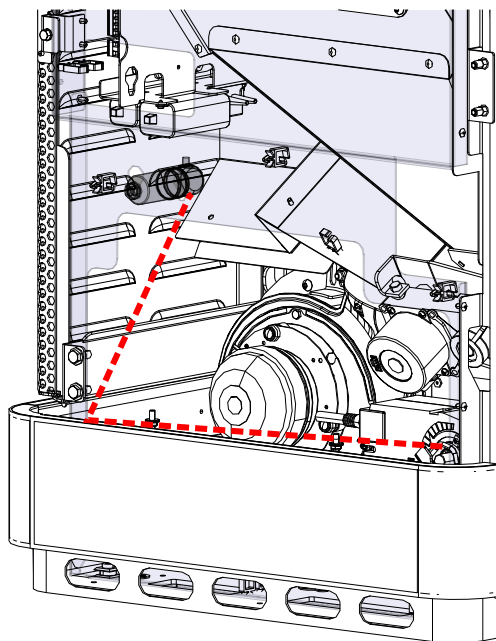

- 8) Le raccorder au condensateur.
 ⇒ Le raccordement des câbles se fait indifféremment à l'une ou l'autre des cosses.
- 9) Fixer le condensateur à ce niveau.



Fig. 61: Raccorder les câbles au condensateur

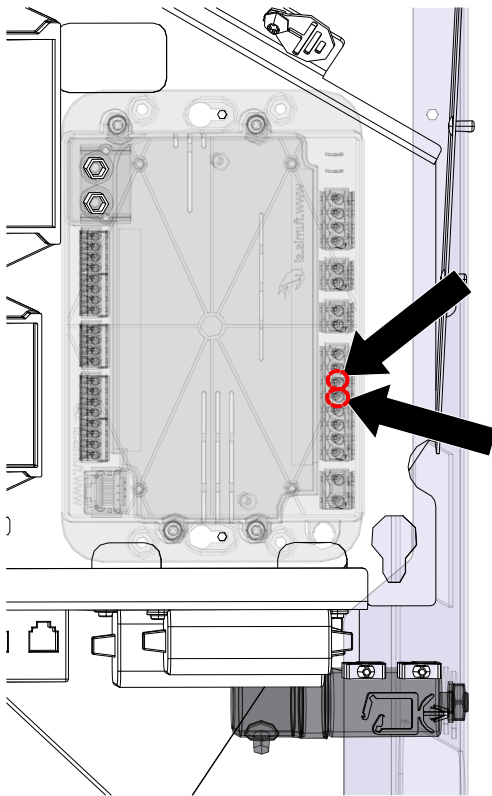


Fig. 62: Brancher le kit canalisation

- 10) Brancher les câbles du kit canalisation à l'unité de commande.
- ⇒ Il y a deux câbles (un gris et un brun) à brancher. Le raccordement des câbles se fait indifféremment à l'un ou l'autre des ports.
 - ⇒ Raccordement aux positions 5+6.

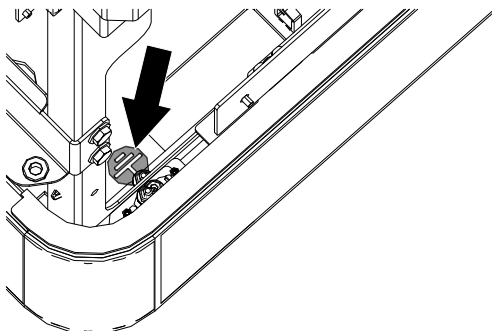


Fig. 63: Raccorder à la mise à la terre centrale

- 11) Raccorder à la mise à la terre centrale.

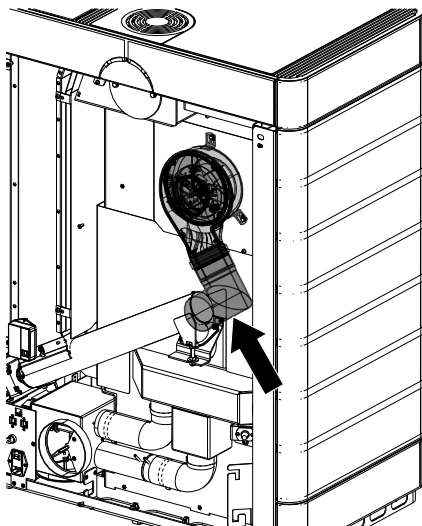


Fig. 64: Mettre le tube sur le kit

- 12) Mettre le tube en L fourni sur le kit canalisation.

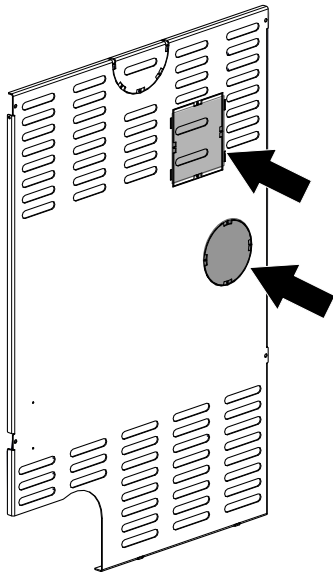


Fig. 65: Enlever les découpes perforées

- 13) Enlever à la pince coupante les découpes perforées du panneau arrière.

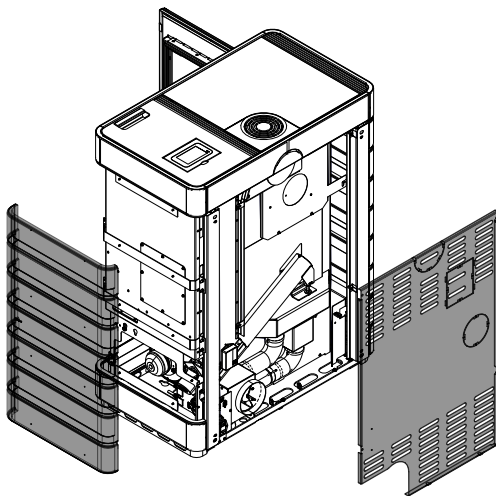


Fig. 66: Remettre tout en place

- 14) Commencer par mettre le panneau arrière en place, puis l'habillage latéral droit.

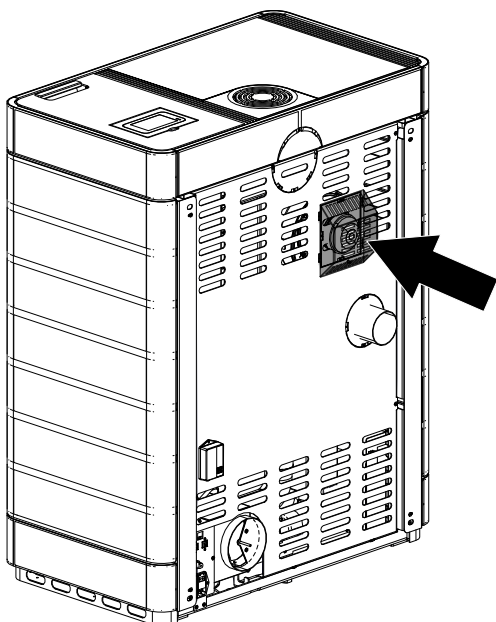


Fig. 67: Mettre le recouvrement sur le panneau arrière

- 15) Mettre le recouvrement arrière en place sur le panneau arrière.

8 Ruby - Installer le kit canalisation

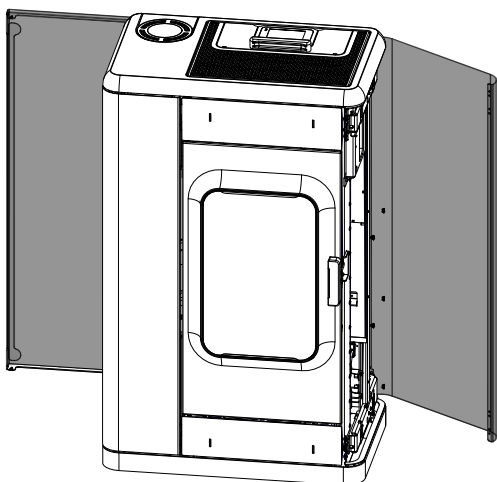


Fig. 68: Ouvrir les capots latéraux à gauche et à droite

1) Ouvrir les capots latéraux à gauche et à droite.

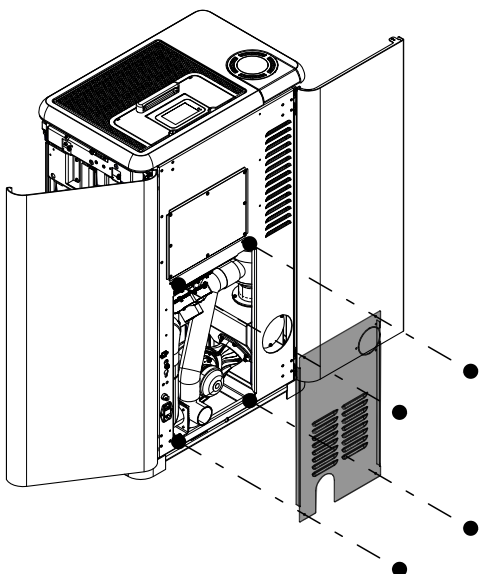


Fig. 69: Installer la paroi arrière

2) Déposer la paroi arrière.

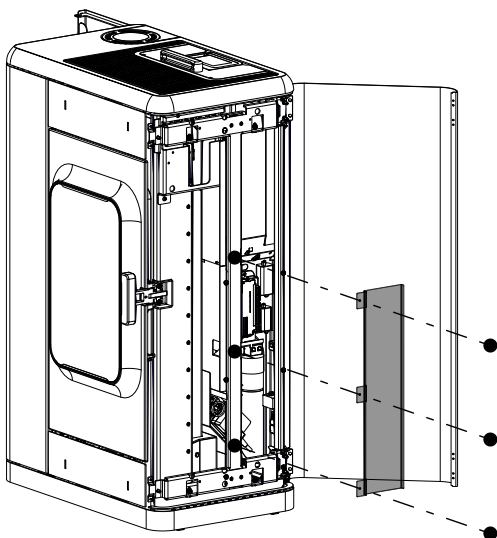


Fig. 70: Déposer le recouvrement

3) Déposer le recouvrement.

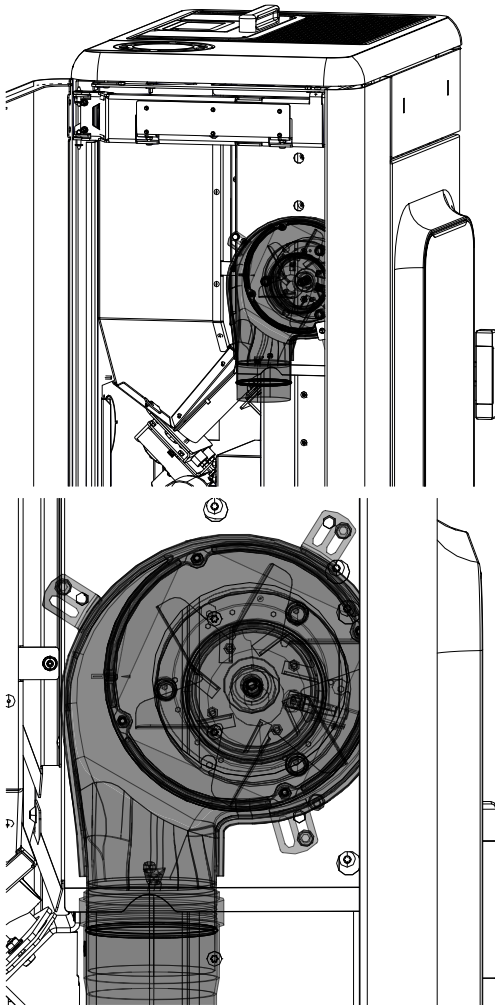


Fig. 71: Installer le kit canalisation

- 4) Installer le kit canalisation sur le poêle et le fixer.
⇒ Veillez à l'installer correctement comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.



Fig. 72: Raccorder les câbles

- 5) Raccorder le câble du kit canalisation au câble qui conduit à l'unité de commande.
⇒ Un seul connecteur doit être branché au ventilateur. Le second n'est pas utilisé.
- 6) Fixez la partie supérieure du câble avec un serre-câbles.


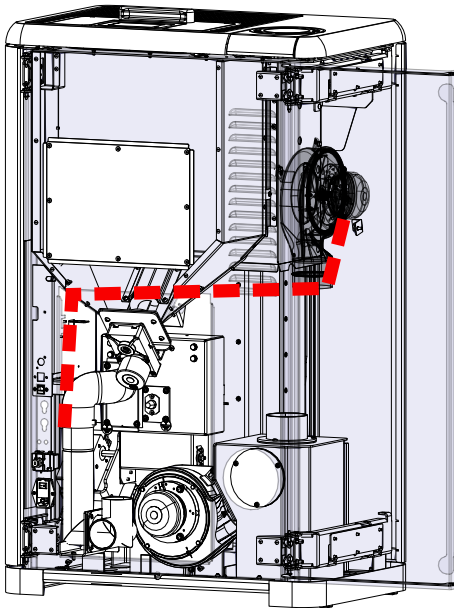


Fig. 73: Faire passer le câble par l'arrière

- 7) Poser le câble dans le poêle comme indiqué dans l'illustration et le fixer avec des serre-câbles.

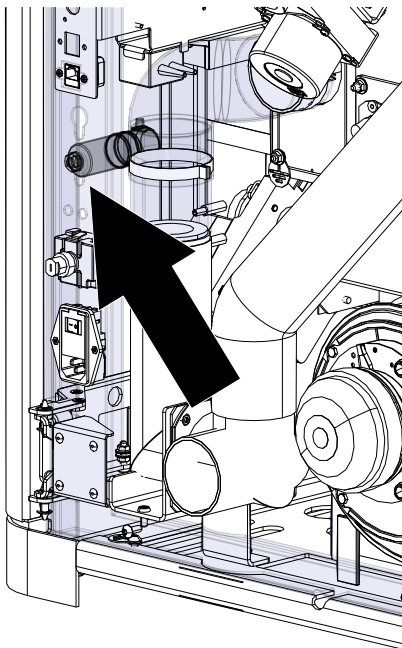

- 8) Raccorder les câbles au condensateur.
⇒ Le raccordement des câbles se fait indifféremment à l'une ou l'autre des cosses.
- 9) Fixer le condensateur à ce niveau.



Fig. 74: Condensateur

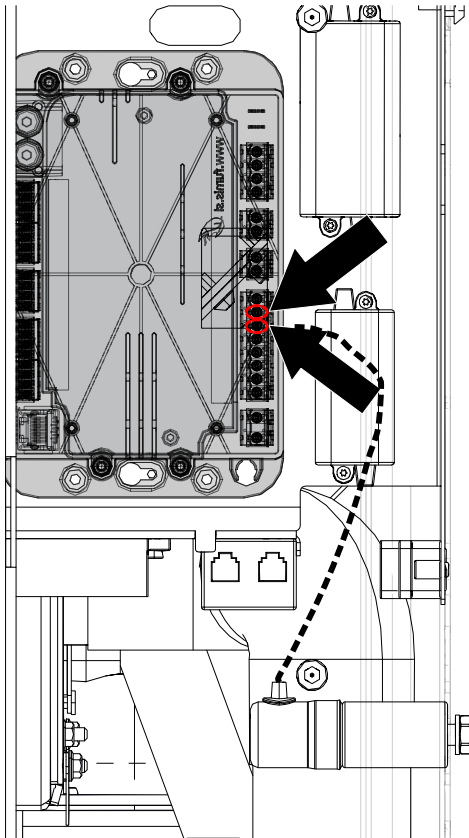


Fig. 75: Brancher le kit canalisation

10) Brancher les câbles du kit canalisation à l'unité de commande.

- ⇒ Il y a deux câbles (un gris et un brun) à raccorder. Le raccordement des câbles se fait indifféremment à l'un ou l'autre des ports.
- ⇒ Raccordement aux positions 5+ 6.

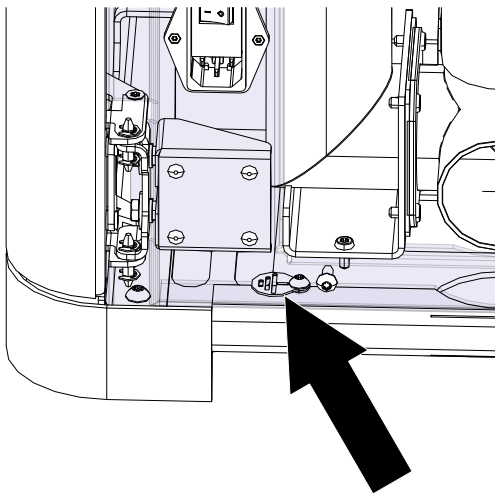


Fig. 76: Raccorder à la mise à la terre centrale

11) Raccorder à la mise à la terre centrale.

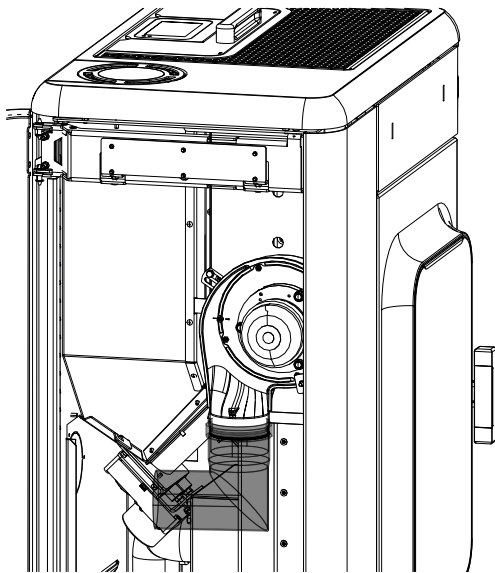


Fig. 77: Connecter au tube en L

12) Mettre le tube en L fourni sur le kit canalisation.



Fig. 78: Poser le tuyau flexible en alu.

13) Poser le tuyau flexible en alu comme indiqué sur l'illustration et le fixer avec des colliers de serrage.

14) Il est possible de fixer le câble inférieur comme indiqué sur l'illustration afin qu'il ne traîne pas à l'intérieur du poêle.

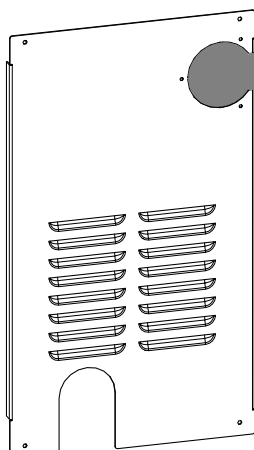


Fig. 79: Enlever la découpe perforée

15) Enlever à la scie la découpe perforée du panneau arrière.

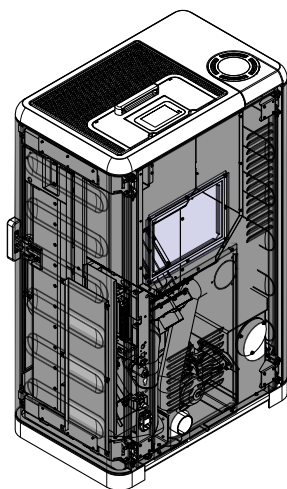


Fig. 80: Installer le panneau arrière et les habillages latéraux




- 16) Remettre le panneau arrière et tous les habillages latéraux en place.



Fig. 81: Installer le raccord double

- 17) Installer le raccord double au poêle.

9 Configuration logicielle

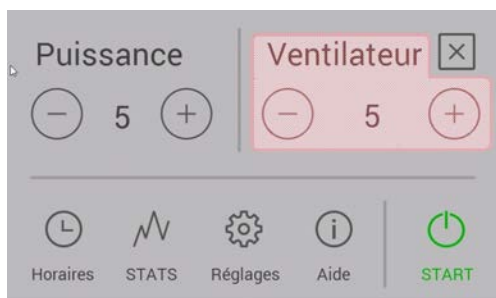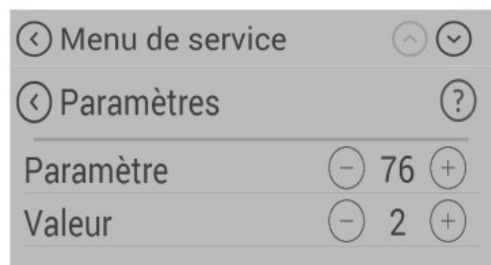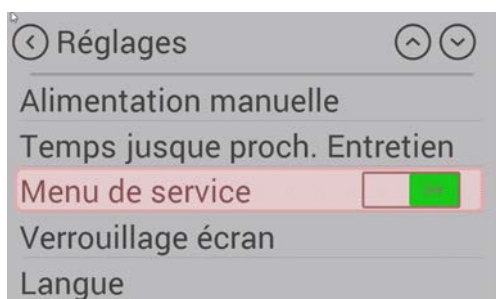

- 1) Pour activer l'option « Module d'air chaud », sélectionner le menu de service dans les réglages.
- 2) Pour le revendeur ou le technicien de service Austro-flamm uniquement : pour parvenir au menu de service, saisissez le CODE de service.
- 3) Dans le menu de service, choisissez « Paramètres » et faites passer la valeur du paramètre n° « 76 » de 1 à 2.
- 4) Ensuite, débranchez le poêle et redémarrez-le.
- 5) Après le redémarrage du poêle, sélectionner la vitesse du ventilateur dans le menu principal. Le ventilateur ne commence à tourner qu'à partir d'une température de 200 °C dans la chambre de combustion.

Indice

1	Informazioni generali	126
2	Tabella prestazioni	128
3	Mo Duo - Montaggio del modulo del diffusore dell'aria	130
4	Mo Duo Cook - Montaggio del modulo del diffusore dell'aria	137
5	Clou Duo - Montaggio del modulo del diffusore dell'aria	142
6	Quadra Duo - Montaggio del modulo del diffusore dell'aria	149
7	Scotty Duo - Montaggio del modulo del diffusore dell'aria	153
8	Ruby - Montaggio del modulo del diffusore dell'aria	158
9	Configurazione del software	164

1 Informazioni generali

AVVERTENZA

I modelli **Mo Duo**, **Mo Duo Cook**, **Quadra Duo** e **Scotty Duo**, che dispongono opzionalmente di Heat Memory System (HMS) e del modulo diffusore aria, non è possibile combinare il modulo diffusore aria con l'Heat Memory System (HMS)! Per questa stufa è possibile utilizzare solo un sistema.

Il modulo di diffusione aria con numero articolo 805003 viene installato nella seguente stufa:

- Mo Duo
- Mo Duo Cook
- Clou Duo
- Scotty Duo
- Quadra Duo

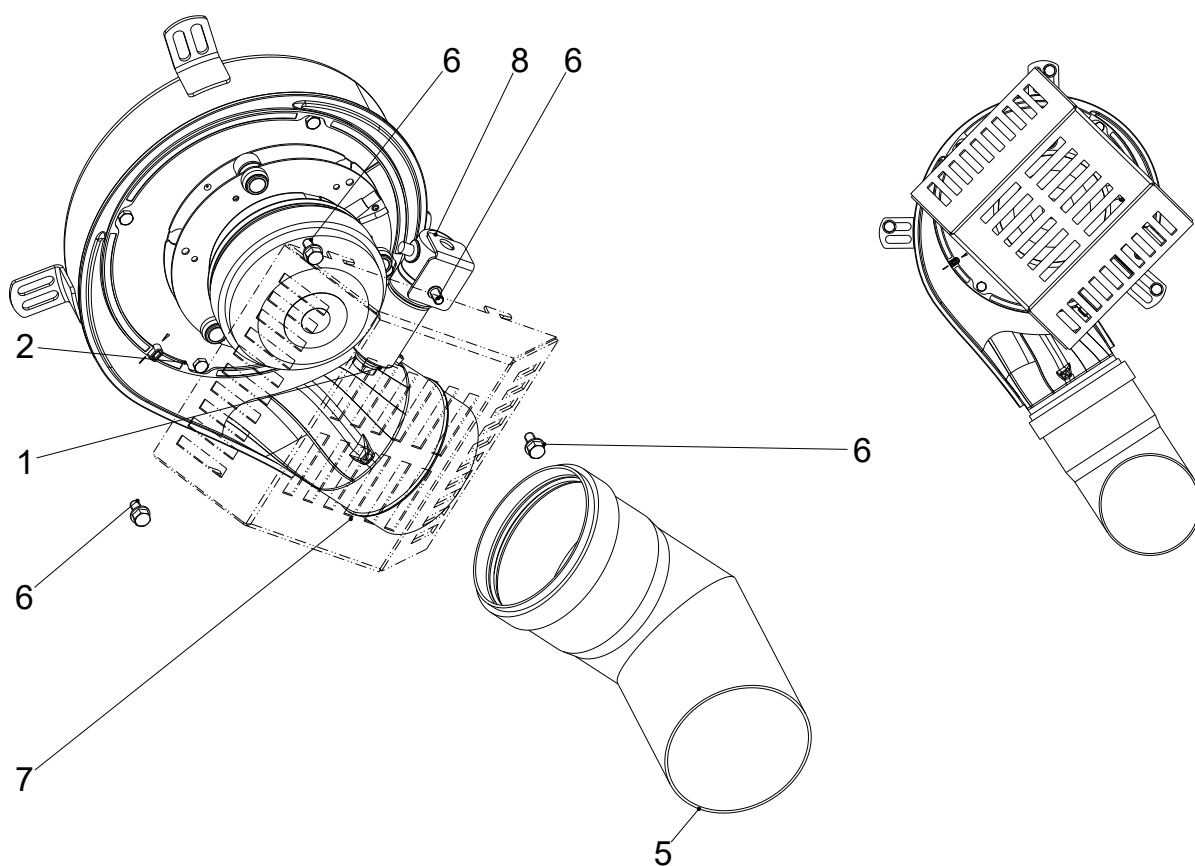


Fig. 1: 805003 modulo diffusore aria

N. pos.	Q.tà	Articolo	N. art.
1	1	Condensatore EBM	728145
2	1	Ventola radiale AC D150/D80 EBM	728255
3	1	Fascio di cavi modulo di diffusione aria	728784
4	1	Istruzioni per l'uso modulo di diffusione aria	940309
5	1	Arco a 80/90° a doppio pezzo fix COLOR	628014-29
6	4	Taptite Vite a testa esagonale M5x10 DIN7500D	718104-92
7	1	Copertura posteriore	728839-29
8	1	Supporto condensatore	728892-95

Il modulo di diffusione aria con numero articolo 808002 viene installato nella seguente stufa:

- Ruby

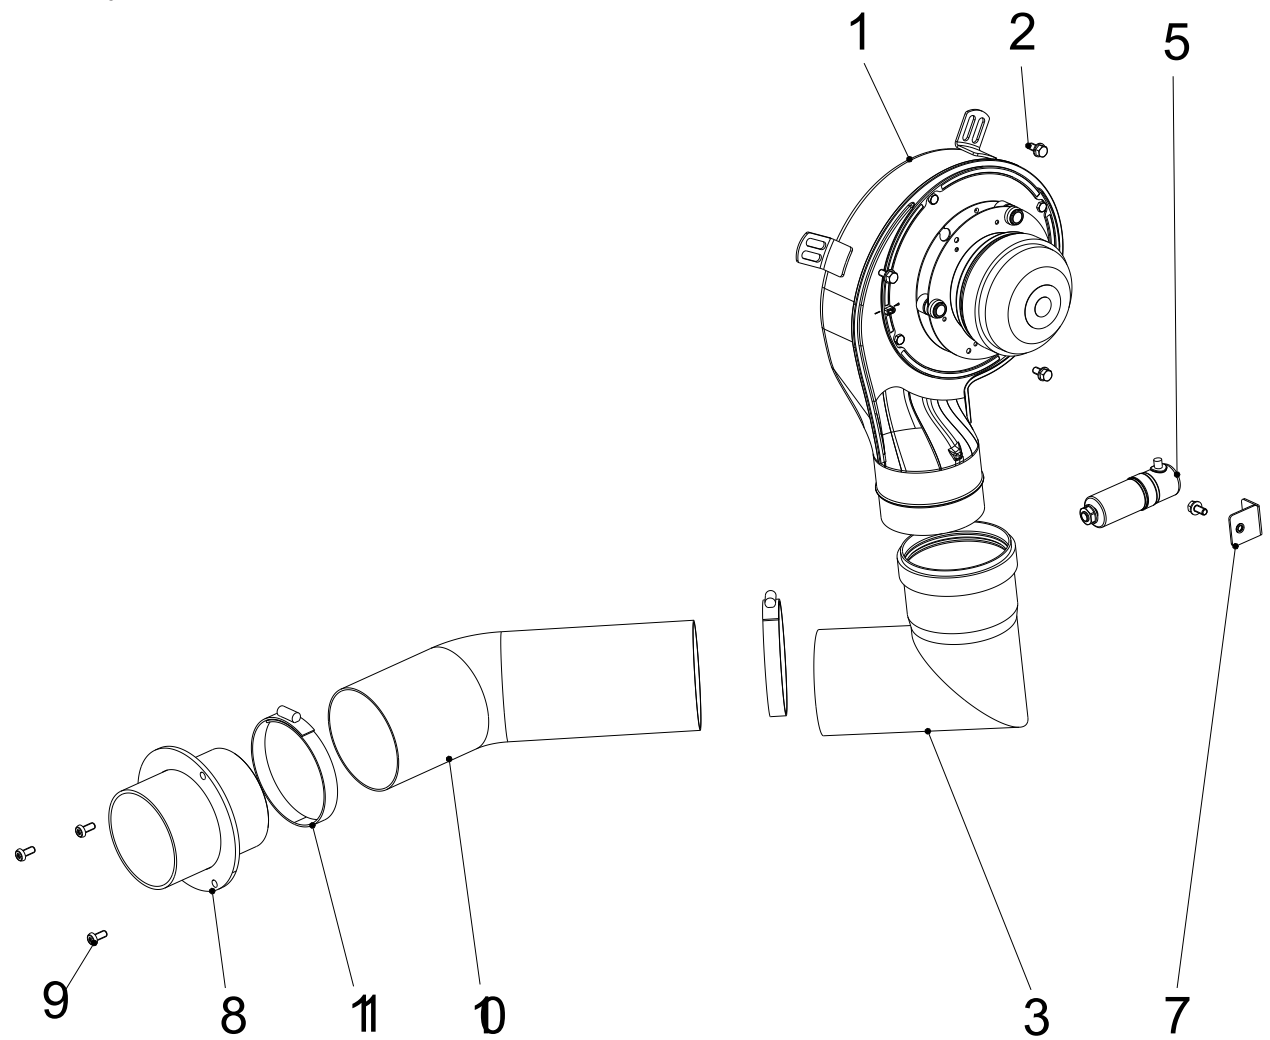


Fig. 2: 808002 modulo diffusore aria

N. pos.	Q.tà	Articolo	N. art.
1	1	Ventola radiale AC D150/D80 EBM	728255
2	4	Taptite Vite a testa esagonale M5x10 DIN7500D	718104-92
3	1	Arco a 80/90° a doppio pezzo fix COLOR	628014-29
4	1	Fascio di cavi modulo di diffusione aria	728784
5	1	Condensatore EBM	728145
7	1	Supporto condensatore	728892-95
8	1	Supporto di collegamento doppio saldato	729566-29
9	3	Vite a testa bombata con esagono M5x12 ISO7380	718562-92
10	1	Tubo Aluflex dm80 L=320 DINxxxx	729572
11	2	Morsetto per tubo ASK 70-90mm	718287
12	1	Ventola radiale AC D150/D80 EBM	728255

2 Tabella prestazioni

Quando la porta è chiusa, il modulo opzionale di distribuzione dell'aria convoglia in modo pratico parte del calore in un'altra stanza tramite un tubo di collegamento. In tal modo è possibile godersi l'inconfondibile e piacevole fiamma del soggiorno e, attivando il modulo di distribuzione dell'aria, riscaldare allo stesso tempo la sala da pranzo, l'ufficio o il bagno adiacente.

I volumi di aria di riscaldamento vanno da 50 m³/h* (livello di potenza 1) a 100 m³/h* (livello di potenza 5).

*I valori possono variare.

Livelli di potenza del modulo di distribuzione dell'aria	T1 - Temperatura dell'aria alla ventola del modulo di distribuzione dell'aria a circa 500 °C di temperatura della camera di combustione	T2 - Temperatura dell'aria alla fine del tubo di canalizzazione a circa 500 °C di temperatura della camera di combustione	Lunghezza del tubo al modulo di distribuzione dell'aria
1	133 °C	108 °C	1 m
2	125 °C	102 °C	
3	111 °C	94 °C	
4	103 °C	86 °C	
5	93 °C	83 °C	
1	133 °C	88 °C	2 m
2	118 °C	85 °C	
3	101 °C	79 °C	
4	100 °C	77 °C	
5	93 °C	75 °C	
1	132 °C	88 °C	3 m
2	116 °C	88 °C	
3	109 °C	85 °C	
4	110 °C	83 °C	
5	95 °C	80 °C	
1	130 °C	81 °C	4 m
2	116 °C	80 °C	
3	107 °C	79 °C	
4	106 °C	75 °C	
5	100 °C	72 °C	
1	141 °C	81 °C	5 m
2	128 °C	80 °C	
3	116 °C	80 °C	
4	103 °C	78 °C	
5	102 °C	71 °C	
1	142 °C	64 °C	6 m
2	123 °C	61 °C	
3	110 °C	65 °C	
4	102 °C	64 °C	
5	100 °C	66 °C	

Livelli di potenza del modulo di distribuzione dell'aria	T1 - Temperatura dell'aria alla ventola del modulo di distribuzione dell'aria a circa 500 °C di temperatura della camera di combustione	T2 - Temperatura dell'aria alla fine del tubo di canalizzazione a circa 500 °C di temperatura della camera di combustione	Lunghezza del tubo al modulo di distribuzione dell'aria
1	144 °C	56 °C	7 m
2	122 °C	57 °C	
3	104 °C	57 °C	
4	106 °C	67 °C	
5	96 °C	65 °C	
1	138 °C	51 °C	8 m
2	119 °C	53 °C	
3	107 °C	55 °C	
4	104 °C	56 °C	
5	99 °C	57 °C	
1	139 °C	46 °C	9 m
2	120 °C	48 °C	
3	107 °C	51 °C	
4	99 °C	52 °C	
5	97 °C	54 °C	
1	133 °C	39 °C	10 m
2	119 °C	46 °C	
3	107 °C	48 °C	
4	99 °C	50 °C	
5	97 °C	51 °C	

Livelli di prestazione del LVM	Valore del parametro [Vac]	Flusso volumetrico [m³/h]	Consumo energetico [W]
1	85	50	5
2	105	70	8
3	125	80	11
4	145	90	14
5	165	100	19

3 Mo Duo - Montaggio del modulo del diffusore dell'aria

- 1) Rimuovere il coperchio.

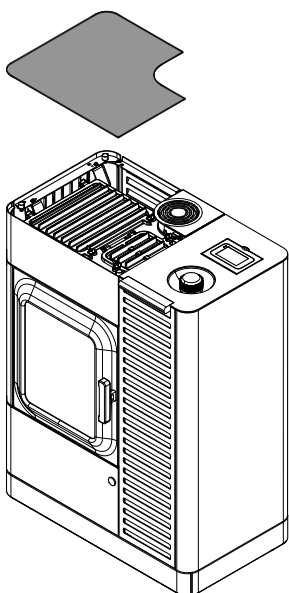


Fig. 3: Rimozione del coperchio

- 2) Svitare dall'alto le due viti del rivestimento laterale di sinistra.
- 3) Tirare verso di sé il rivestimento laterale in alto e sganciarlo in basso.

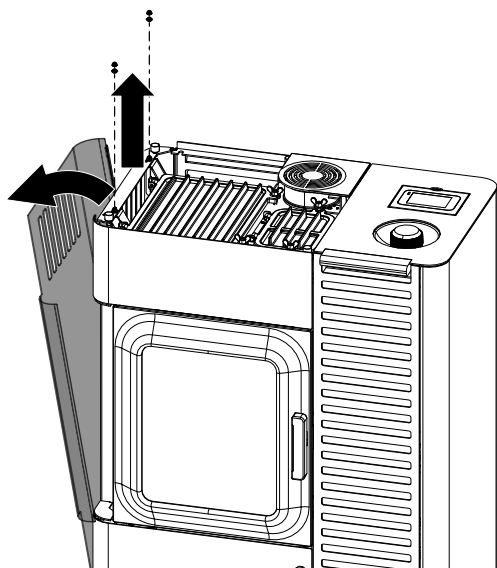


Fig. 4: Smontaggio del rivestimento laterale sinistro

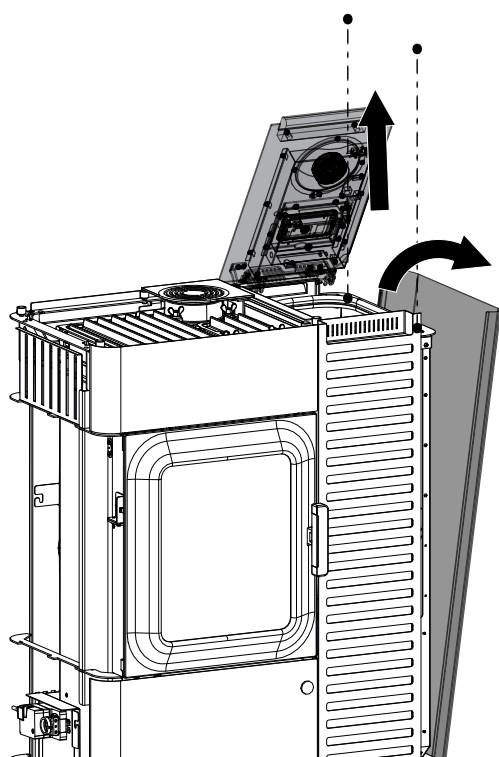


Fig. 5: Smontaggio del rivestimento laterale destro

- 4) Aprire il coperchio del contenitore dei pellet.
- 5) Svitare dall'alto le due viti del rivestimento laterale di destra.
- 6) Tirare verso di sé il rivestimento laterale in alto e sganciarlo in basso.

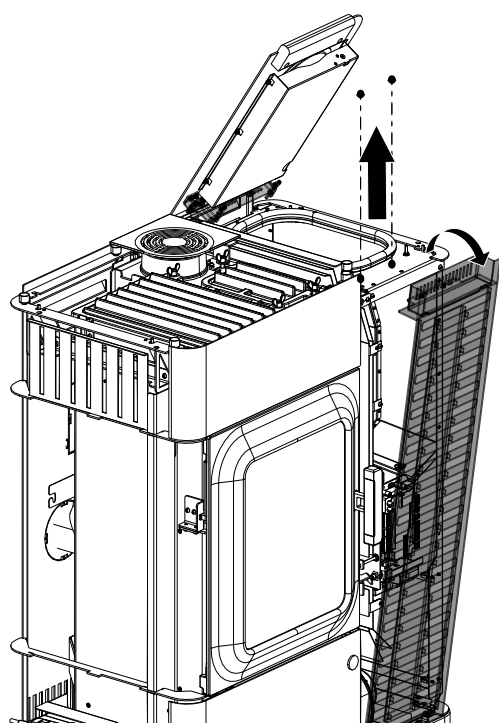


Fig. 6: Smontaggio del rivestimento laterale anteriore

- 7) Svitare dall'alto le due viti del rivestimento laterale anteriore.
- 8) Tirare verso di sé il rivestimento laterale in alto e sganciarlo in basso.

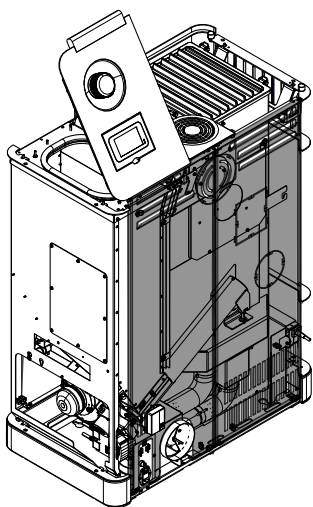


Fig. 7: Rimozione della parete posteriore

9) Rimuovere la parete posteriore.

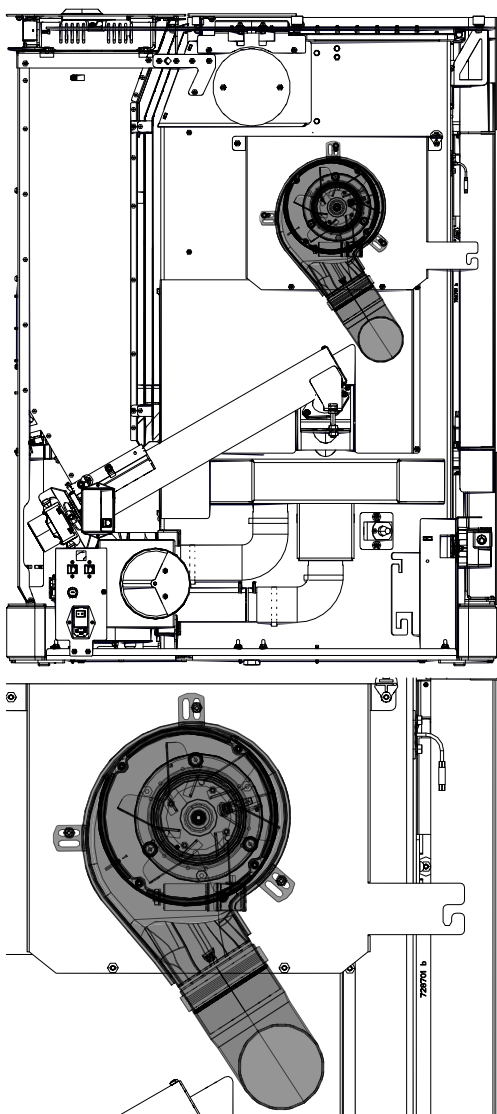


Fig. 8: Montaggio del modulo dell'aria

10) Posizionare e fissare alla stufa il modulo del diffusore dell'aria.

⇒ Assicurarsi che il montaggio venga fatto correttamente come illustrato di seguito.



Fig. 9: Collegamento del cavo

- 11) Collegare il cavo del modulo di distribuzione dell'aria e quello che porta all'unità di controllo.
⇒ Solo una spina deve essere collegata alla ventola. La seconda non viene utilizzata.
- 12) Fissare la parte superiore del cavo con una fascetta.


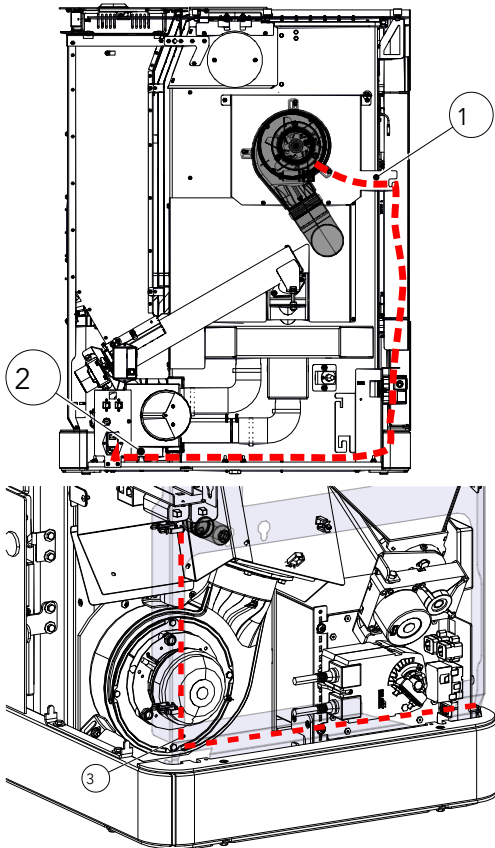


Fig. 10: Posa del cavo

- 13) Posare il cavo nella stufa come illustrato e fissarlo ai punti 1 + 2 + 3 con una fascetta.

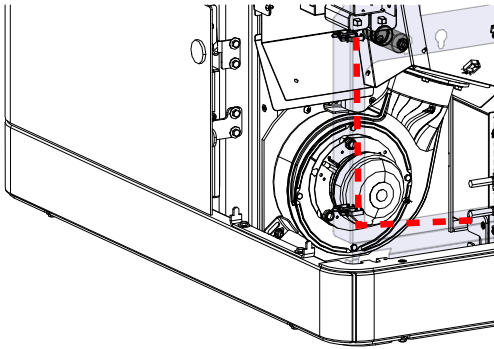


14) Collegare al condensatore.

⇒ Non è importante quale cavo collegare a quale punto di collegamento.

15) Fissare il condensatore alla stufa. Vedere l'immagine successiva.



Fig. 11: Collegamento del cavo al condensatore

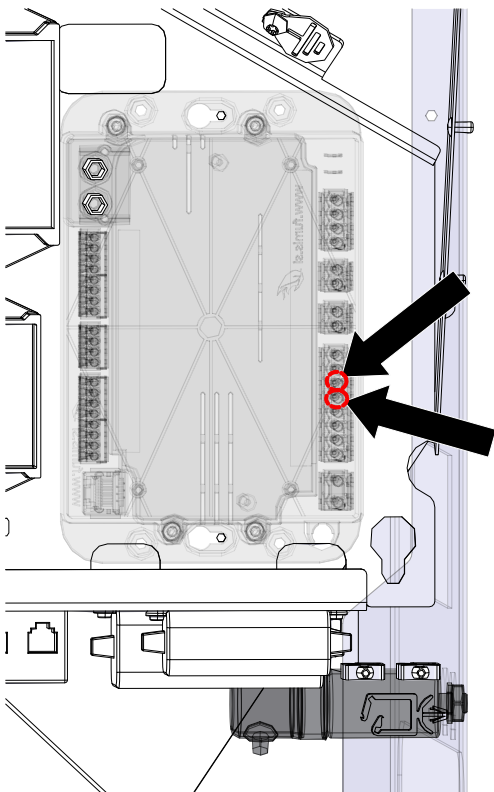

16) Collegare il cavo del distributore dell'aria all'unità di controllo.

⇒ I cavi da collegare sono due (grigio e marrone). Non è importante quale cavo sia collegato a quale punto di collegamento.

⇒ Collegamento in posizione 5+6.

Fig. 12: Collegamento del modulo del diffusore dell'aria

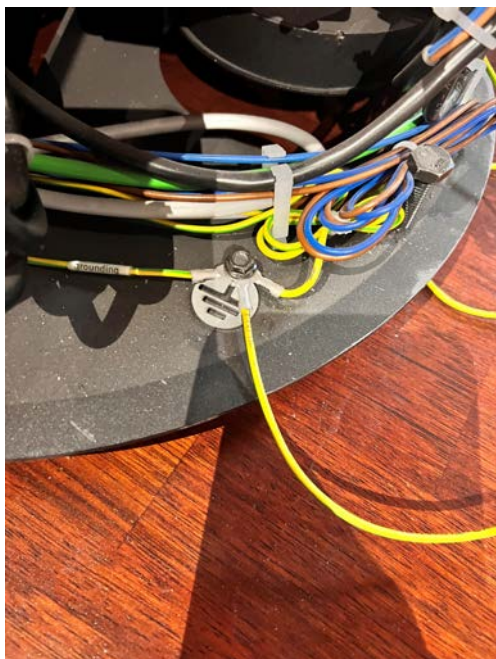


Fig. 13: Collegamento della messa a terra centrale

17) Collegare la messa a terra centrale.

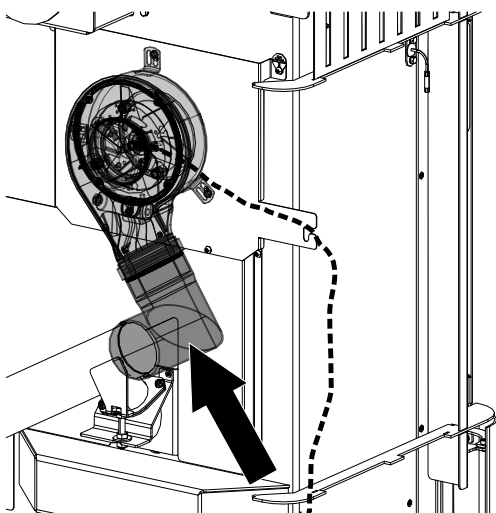


Fig. 14: Collegamento del tubo

18) Inserire il pezzo di tubo a L in dotazione nel modulo del diffusore dell'aria.

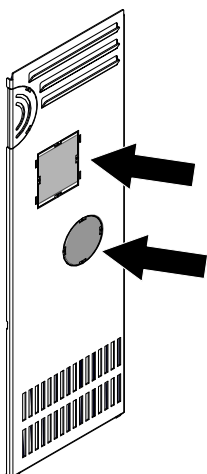


Fig. 15: Rimozione della parte perforata

19) Rimuovere con un tronchese a taglio laterale la parte perforata presente sulla parete posteriore.

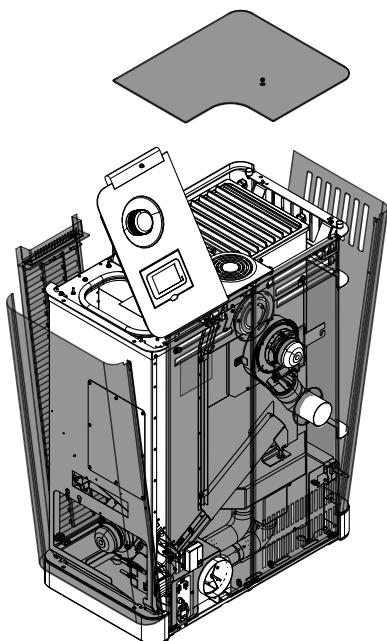


Fig. 16: Rimontaggio di tutte le parti

- 20) Montare prima la parete posteriore, quindi montare tutti i rivestimenti laterali in ordine inverso e montare il coperchio.

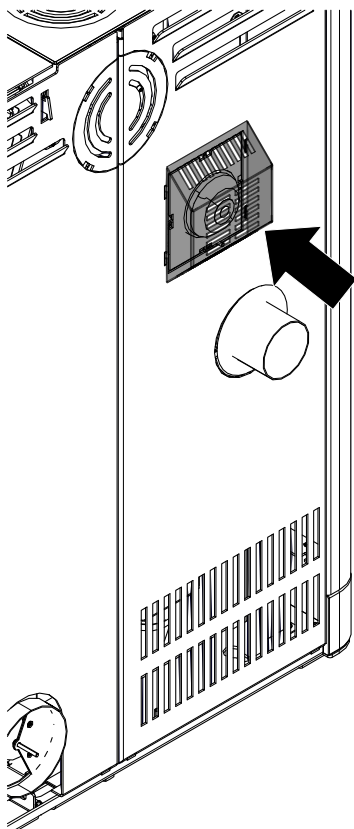


Fig. 17: Fissaggio del coperchio alla parete posteriore

- 21) Montare il coperchio sulla parete posteriore.

4 Mo Duo Cook - Montaggio del modulo del diffusore dell'aria

- 1) Aprire il coperchio del contenitore dei pellet.

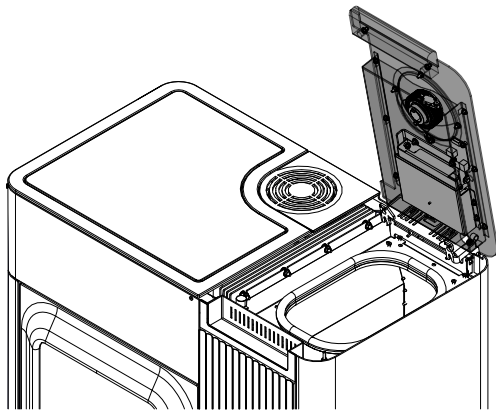


Fig. 18: Aprire il coperchio del contenitore dei pellet.

- 2) Svitare le viti e rimuovere il rivestimento laterale destro verso l'alto.

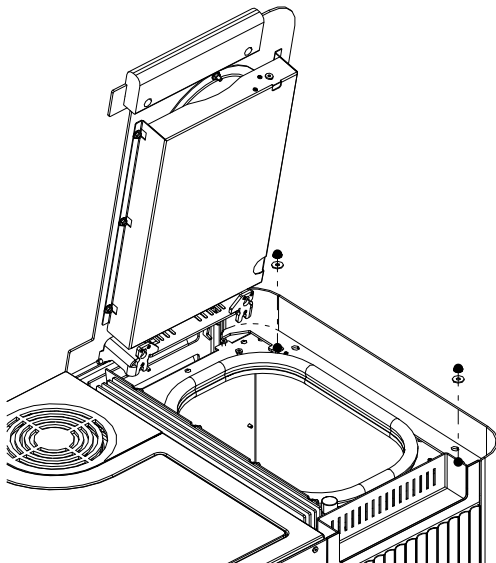


Fig. 19: Rimuovere il rivestimento laterale destro.

- 3) Togliere la copertura del box WLAN.

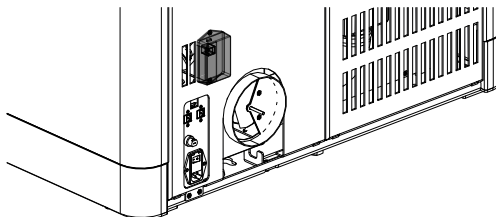


Fig. 20: Togliere la copertura del box WLAN

- 4) Sganciare le viti della parete posteriore e smontarla.

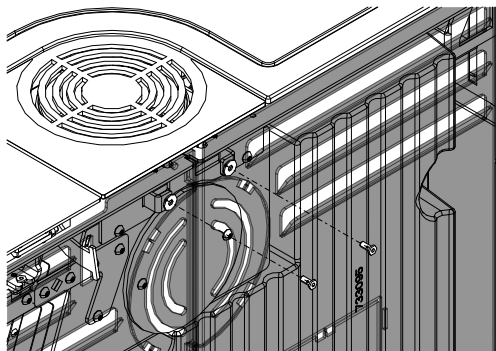


Fig. 21: Rimozione della parete posteriore

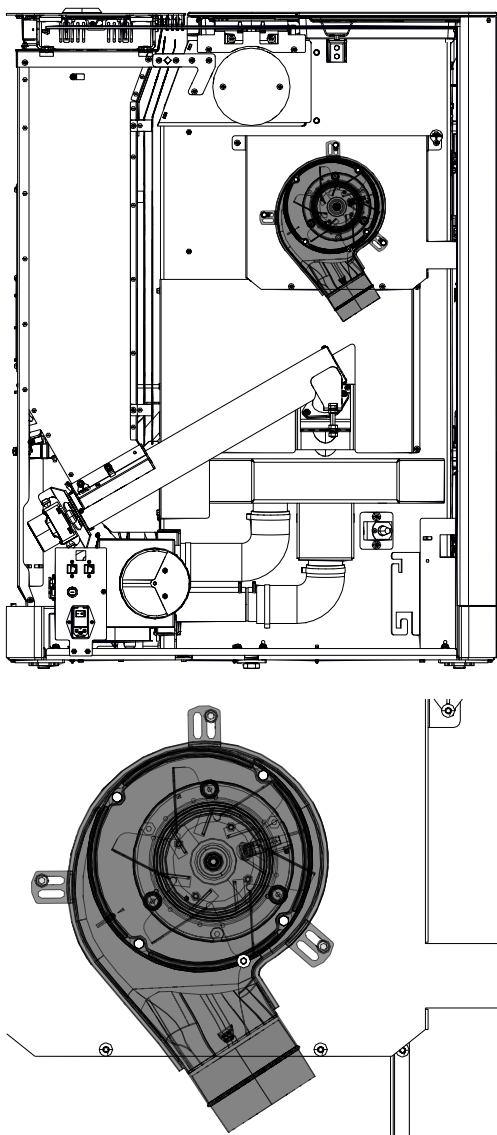


Fig. 22: Montaggio del modulo dell'aria



Fig. 23: Collegamento del cavo

5) Posizionare e fissare alla stufa il modulo del diffusore dell'aria.

⇒ Assicurarsi che il montaggio venga fatto correttamente come illustrato di seguito.

6) Collegare il cavo del modulo di distribuzione dell'aria e quello che porta all'unità di controllo.

⇒ Solo una spina deve essere collegata alla ventola. La seconda non viene utilizzata.

7) Fissare la parte superiore del cavo con una fascetta.


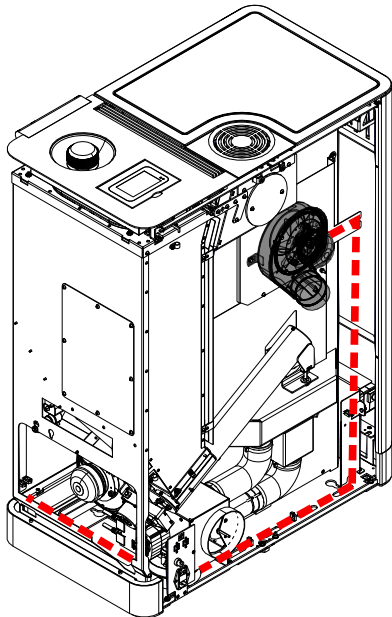


Fig. 24: Posa del cavo

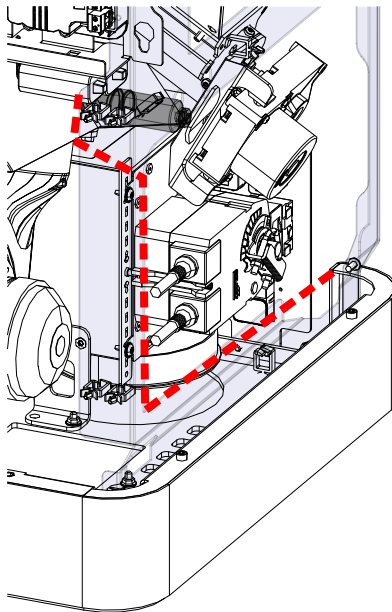

- 8) Posare il cavo nella stufa come illustrato e fissarlo ai punti con una fascetta.

- 9) Collegare al condensatore.

⇒ Non è importante quale cavo collegare a quale punto di collegamento.

- 10) Fissare il condensatore alla stufa.



Fig. 25: Collegamento del cavo al condensatore

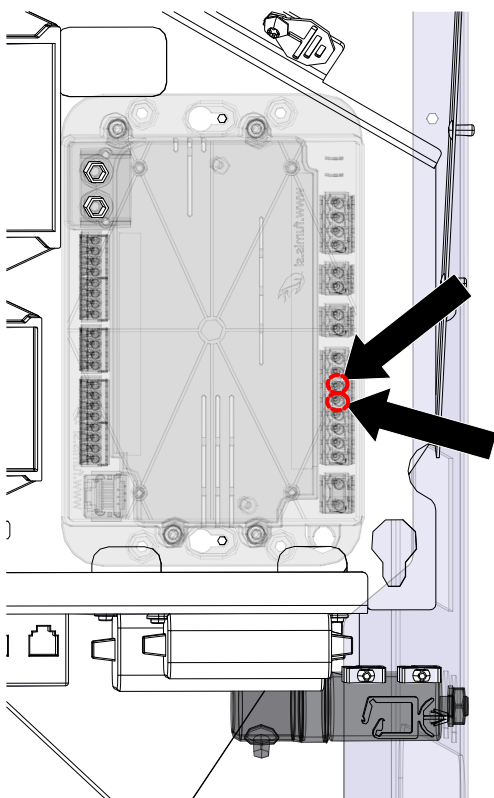


Fig. 26: Collegamento del modulo del diffusore dell'aria

- 11) Collegare il cavo del distributore dell'aria all'unità di controllo.
- ⇒ I cavi da collegare sono due (grigio e marrone). Non è importante quale cavo sia collegato a quale punto di collegamento.
 - ⇒ Collegamento in posizione 5+6.

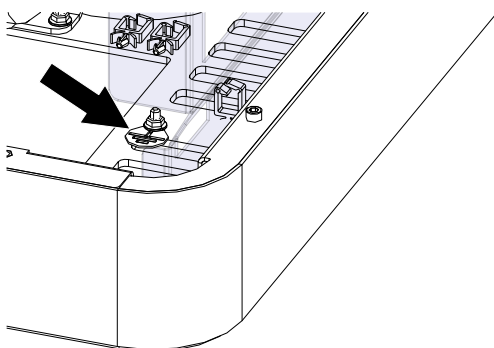


Fig. 27: Collegamento della messa a terra centrale

- 12) Collegare la messa a terra centrale.

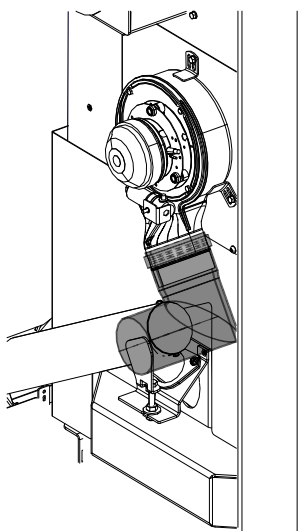


Fig. 28: Collegamento del tubo

- 13) Inserire il pezzo di tubo a L in dotazione nel modulo del diffusore dell'aria.

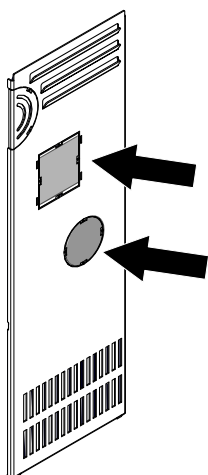


Fig. 29: Rimozione della parte perforata

- 14) Rimuovere con un tronchese a taglio laterale la parte perforata presente sulla parete posteriore.

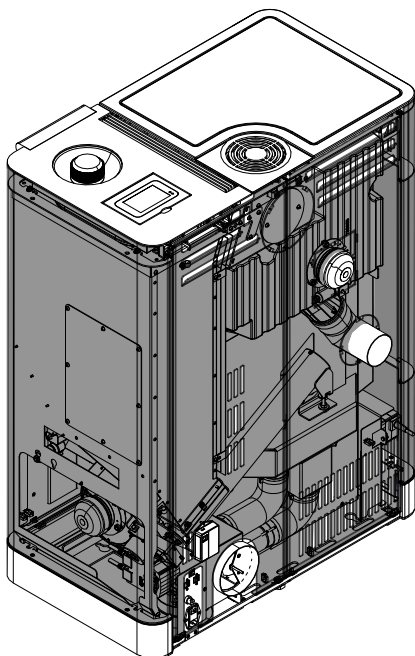


Fig. 30: Rimontaggio di tutte le parti

- 15) In primo luogo, mettere in posizione la parete posteriore e montare quindi in ordine inverso i rivestimenti laterali di destra.

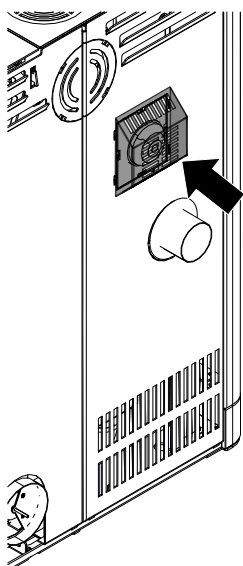


Fig. 31: Fissaggio del coperchio alla parete posteriore

- 16) Montare il coperchio sulla parete posteriore.

5 Clou Duo - Montaggio del modulo del diffusore dell'aria

- 1) Aprire entrambi gli sportelli.

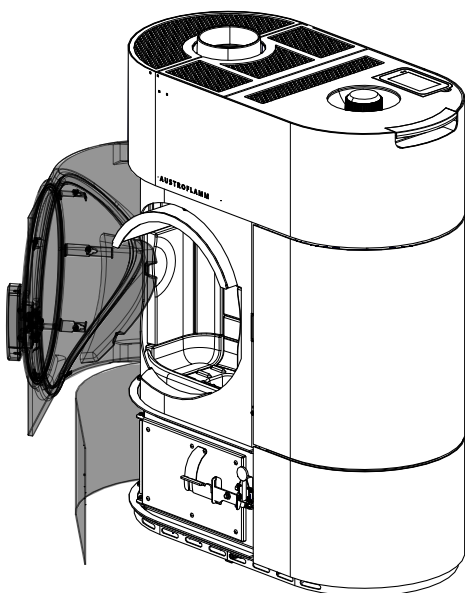


Fig. 32: Apertura degli sportelli

- 2) Svitare dall'interno le viti del rivestimento laterale di destra.

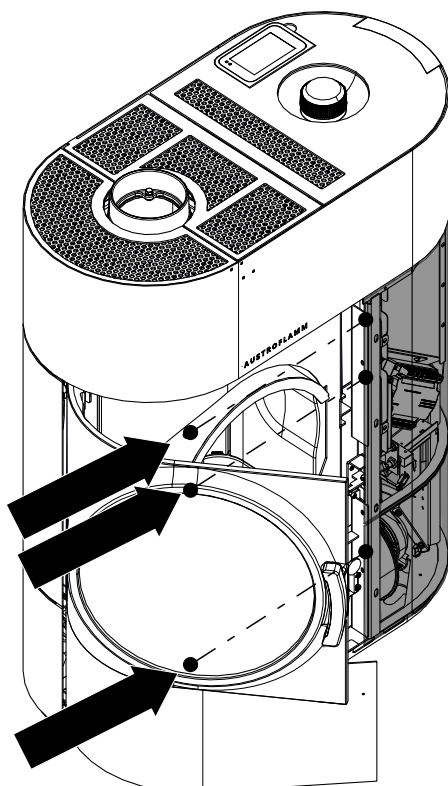


Fig. 33: Svitamento delle viti

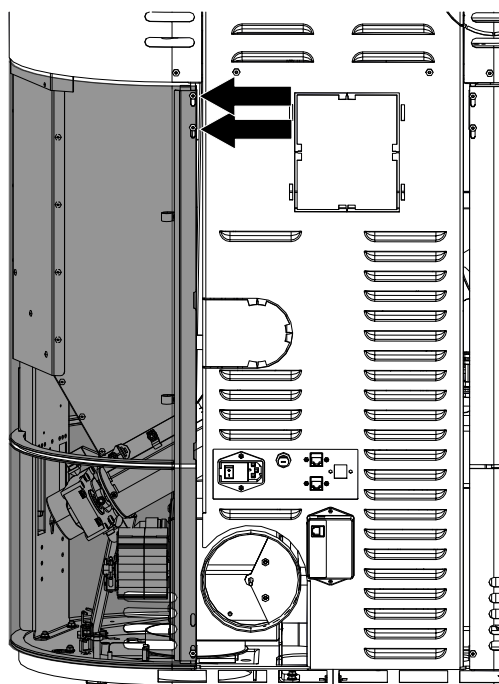


Fig. 34: Svitamento delle viti

- 3) In alto sul retro, svitare le viti dal rivestimento laterale e spingere il perno verso il basso.
- 4) Rimuovere il rivestimento laterale.

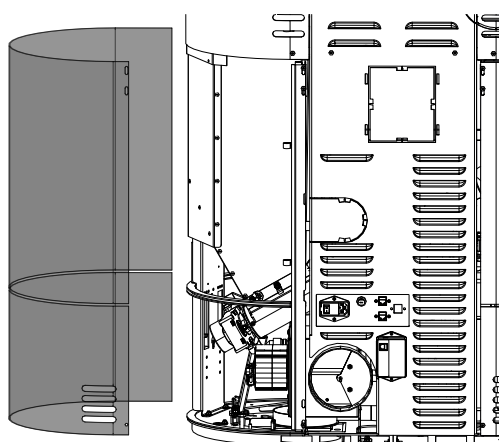


Fig. 35: Rimozione del rivestimento laterale

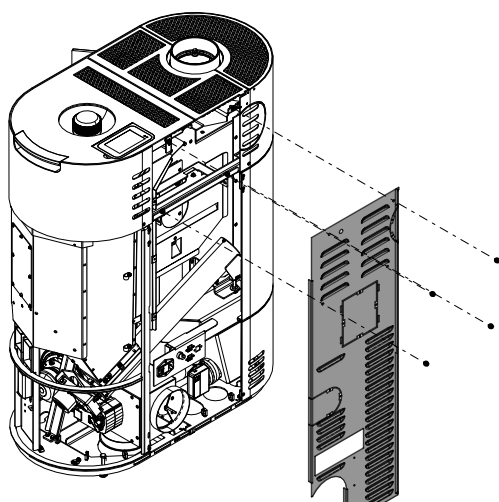


Fig. 36: Rimozione della parete posteriore

- 5) Svitare le viti dalla parete posteriore e rimuovere quest'ultima.

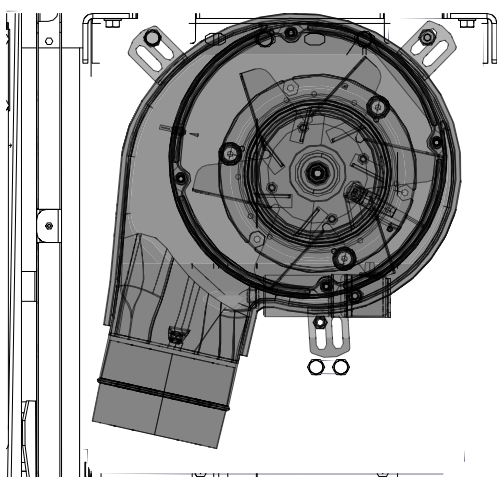
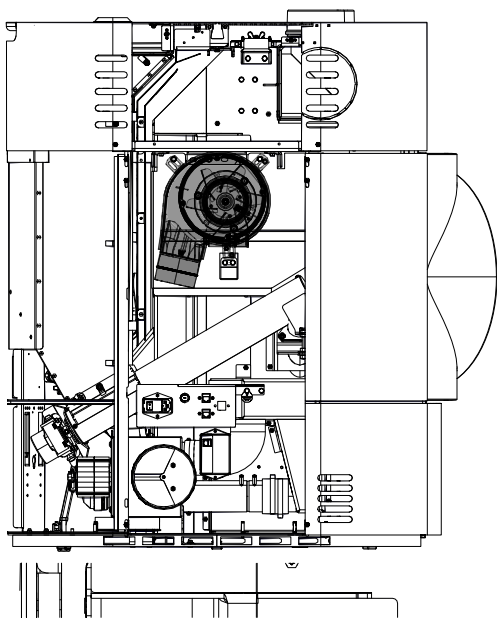


Fig. 37: Montaggio del modulo dell'aria



Fig. 38: Collegamento del cavo

6) Posizionare e fissare alla stufa il modulo del diffusore dell'aria.

⇒ Assicurarsi che il montaggio venga fatto correttamente come illustrato di seguito.

7) Collegare il cavo del modulo di distribuzione dell'aria e quello che porta all'unità di controllo.

⇒ Solo una spina deve essere collegata alla ventola. La seconda non viene utilizzata.

8) Fissare la parte superiore del cavo con una fascetta.


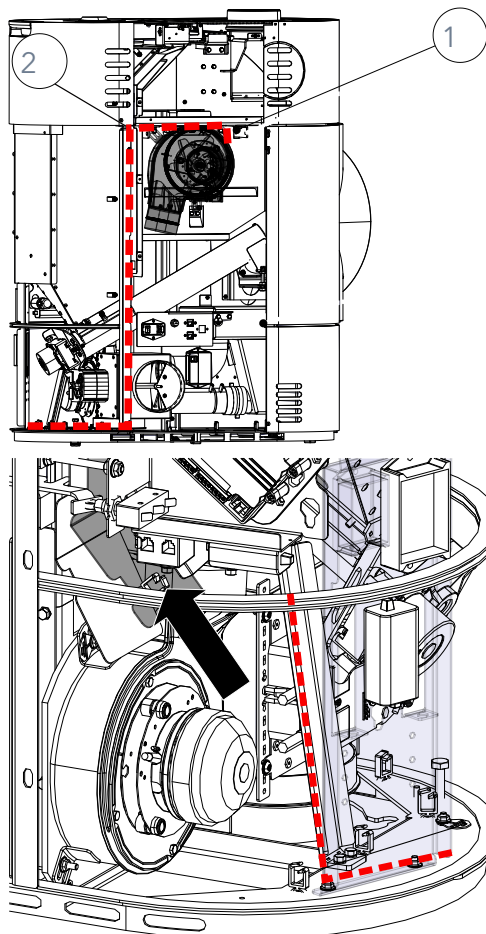


Fig. 39: Posa del cavo e fissaggio del condensatore

- 9) Posare il cavo nella stufa come illustrato e fissarlo ai punti 1 + 2 con una fascetta.
- 10) In alternativa, è possibile fissare un fermacavo nel punto indicato dalla freccia. Rimuovere questo fermacavo. Potrebbe essere presente solo un piccolo foro.
- 11) Questo foro è praticato per potervi inserire il condensatore.

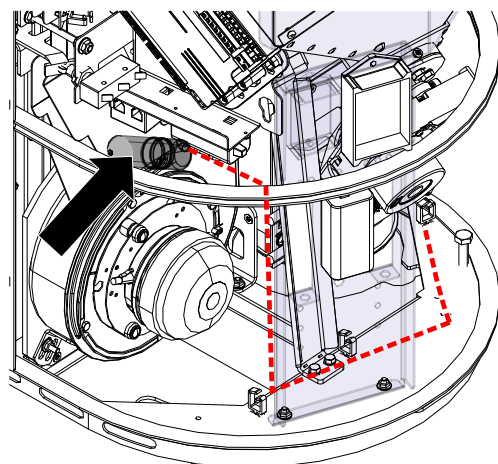

- 12) Collegare il cavo al condensatore.
⇒ Non è importante quale cavo collegare a quale punto di collegamento.
- 13) Fissare il condensatore in questo punto.



Fig. 40: Collegamento del cavo al condensatore

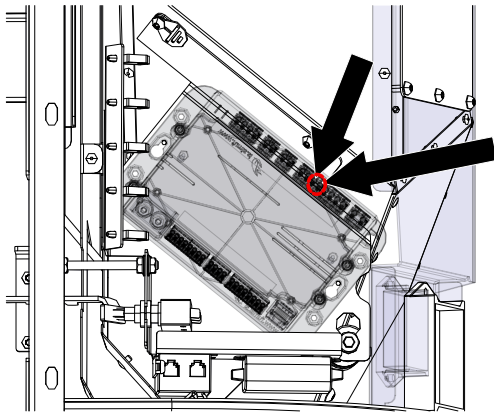


Fig. 41: Collegamento del modulo del diffusore dell'aria

14) Collegare il cavo del distributore dell'aria all'unità di controllo.

- ⇒ I cavi da collegare sono due (grigio e marrone). Non è importante quale cavo sia collegato a quale punto di collegamento.
- ⇒ Collegamento in posizione 5+6.

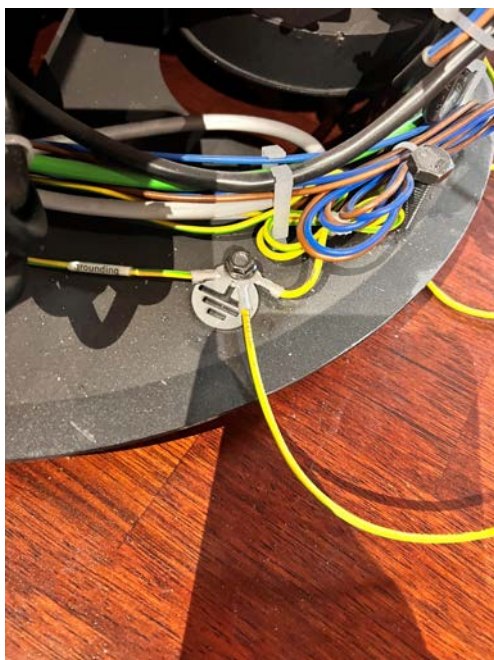


Fig. 42: Collegamento della messa a terra centrale

15) Collegare la messa a terra centrale.

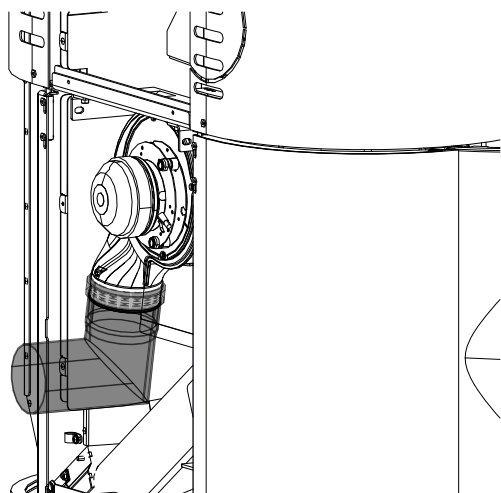


Fig. 43: Collegamento del tubo

- 16) Inserire il pezzo di tubo a L in dotazione nel modulo del diffusore dell'aria.

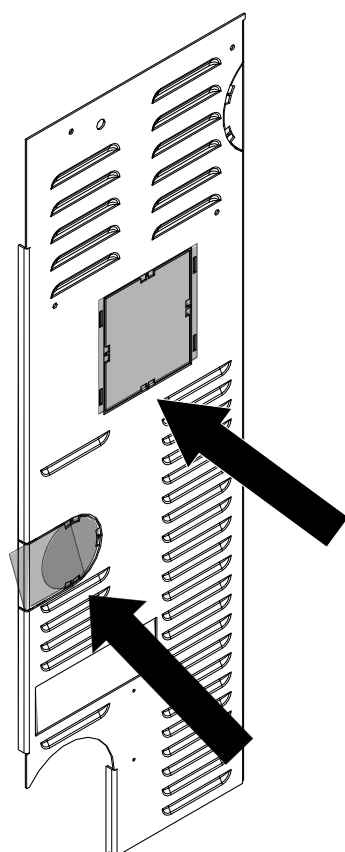


Fig. 44: Rimozione della parte perforata

- 17) Rimuovere con un tronchese a taglio laterale la parte perforata presente sulla parete posteriore.

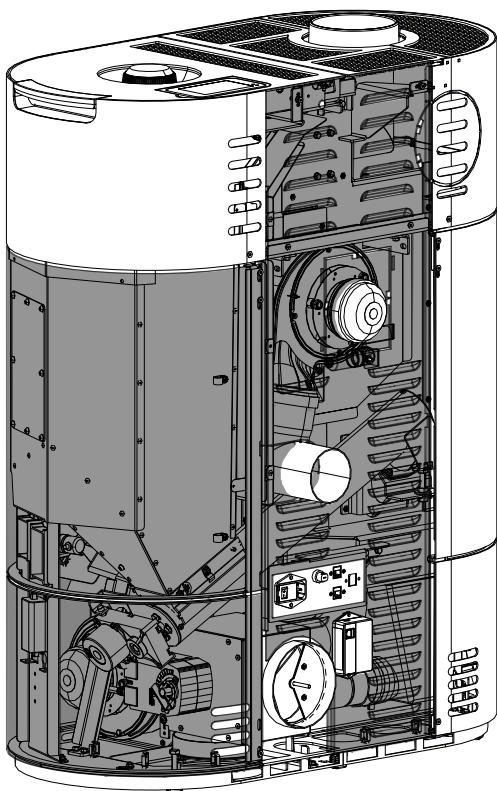


Fig. 45: Rimontaggio di tutte le parti

- 18) In primo luogo, mettere in posizione la parete posteriore e montare in ordine inverso i rivestimenti laterali di destra.


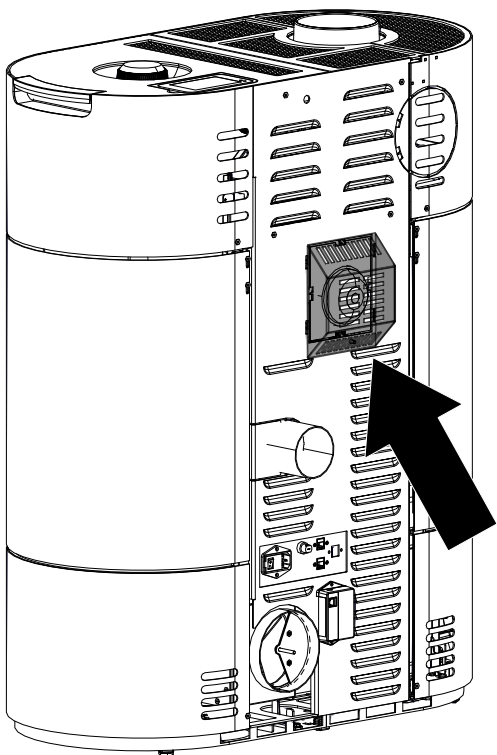


Fig. 46: Fissaggio del coperchio alla parete posteriore

- 19) Montare il coperchio sulla parete posteriore.

6 Quadra Duo - Montaggio del modulo del diffusore dell'aria

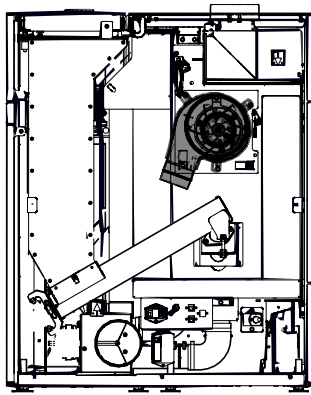

- 1) Per prima cosa rimuovere la parete posteriore e il rivestimento. In seguito, procedere come descritto nel capitolo Smontaggio della parete posteriore e in quello Smontaggio del rivestimento.
- 2) Posizionare e fissare alla stufa il modulo del diffusore dell'aria.
 - ⇒ Assicurarsi che il montaggio venga fatto correttamente (vedere Fig.).

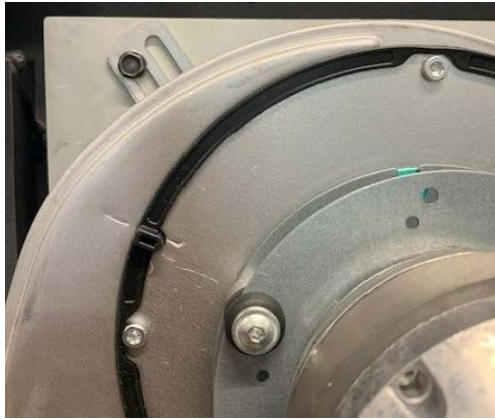


Fig. 47: Montaggio dell'LVM



Fig. 48: Collegamento del cavo

- 3) Collegare il cavo del modulo di distribuzione dell'aria e quello che porta all'unità di controllo.
⇒ Solo una spina deve essere collegata alla ventola. La seconda non viene utilizzata.
- 4) Fissare la parte superiore del cavo con una fascetta.

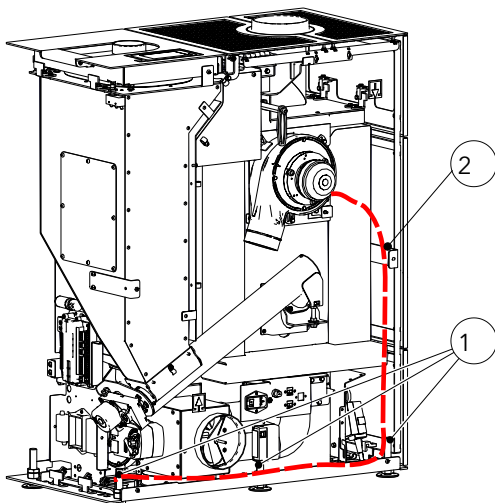


Fig. 49: Posa del cavo e fissaggio del condensatore

- 5) Posare il cavo nella stufa come illustrato e fissarlo ai punti 1 con una fascetta.
- 6) Fissare il cavo nei punti 2 con una fascetta serracavi alla staffa di fissaggio (non infilare la fascetta nel foro).

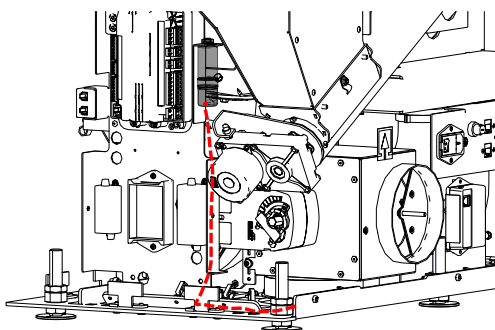


Fig. 50: Fissaggio del condensatore

- 7) Collegare il cavo al condensatore.
⇒ Non è importante quale cavo collegare a quale punto di collegamento.
- 8) Fissare il condensatore in questo punto.

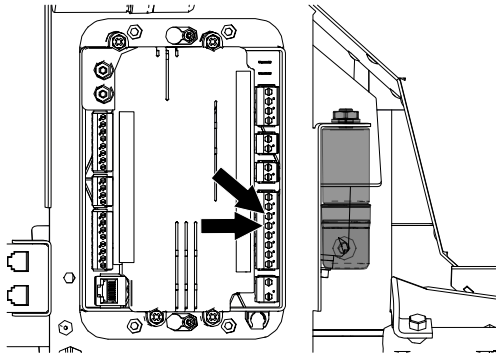


Fig. 51: Collegamento del modulo del diffusore dell'aria

- 9) Collegare il cavo del distributore dell'aria all'unità di controllo.
- ⇒ I cavi da collegare sono due (grigio e marrone). Non è importante quale cavo sia collegato a quale punto di collegamento.
 - ⇒ Collegamento in posizione 5+6.

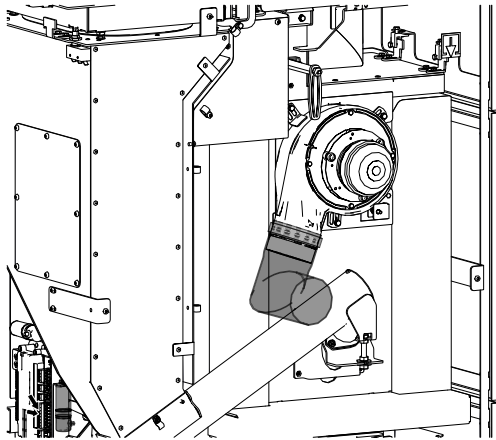


Fig. 52: Collegamento del tubo

- 10) Inserire il pezzo di tubo a L in dotazione nel modulo del diffusore dell'aria.

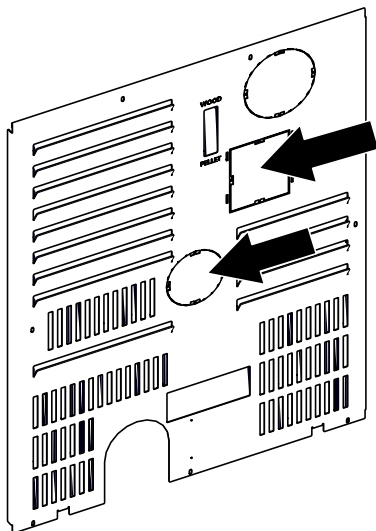


Fig. 53: Rimozione della parte perforata

- 11) Rimuovere con un tronchese a taglio laterale la parte perforata presente sulla parete posteriore.

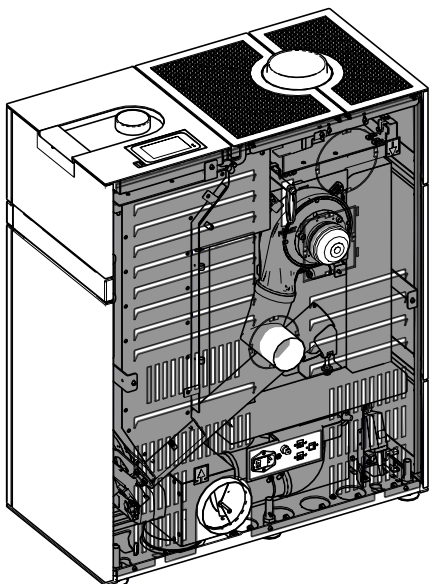


Fig. 54: Fissaggio della parete posteriore e del rivestimento

- 12) Rimettere al suo posto la parete posteriore e il rivestimento e fissarli.

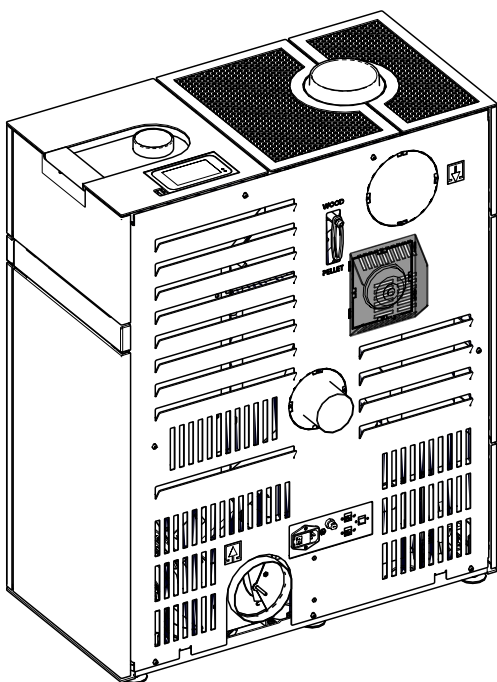


Fig. 55: Montaggio della copertura

- 13) Montare il coperchio sulla parete posteriore.

7 Scotty Duo - Montaggio del modulo del diffusore dell'aria

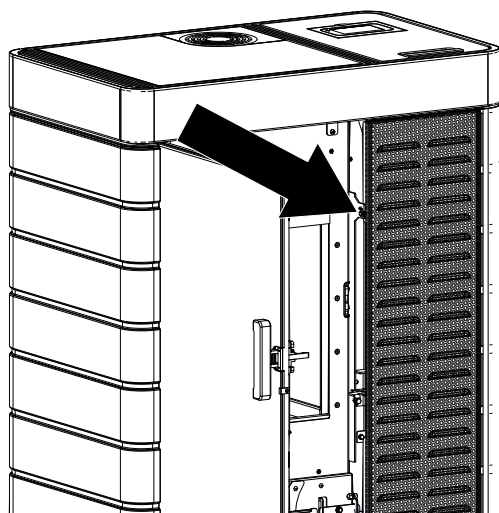


Fig. 56: Smontaggio del rivestimento laterale anteriore

- 1) Aprire lo sportello.
- 2) Svitare le viti del rivestimento laterale anteriore e rimuoverlo.

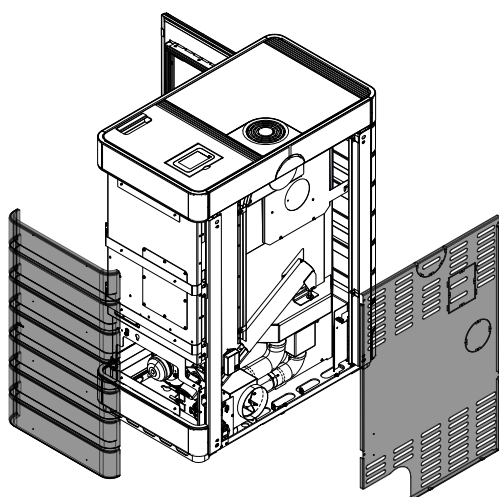


Fig. 57: Rimozione della parte posteriore e del rivestimento laterale

- 3) Rimuovere la parte posteriore e la parte destra del rivestimento laterale.

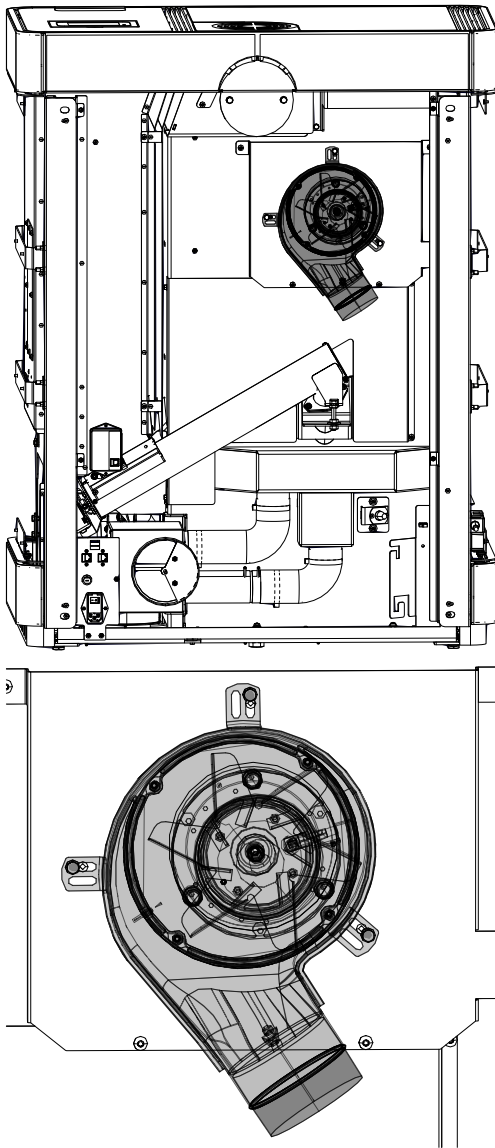


Fig. 58: Montaggio del modulo dell'aria

- 4) Posizionare e fissare alla stufa il modulo del diffusore dell'aria.
⇒ Assicurarsi che il montaggio venga fatto correttamente come illustrato di seguito.



Fig. 59: Collegamento del cavo

- 5) Collegare il cavo del modulo di distribuzione dell'aria e quello che porta all'unità di controllo.
- 6) Fissare la parte superiore del cavo con una fascetta.


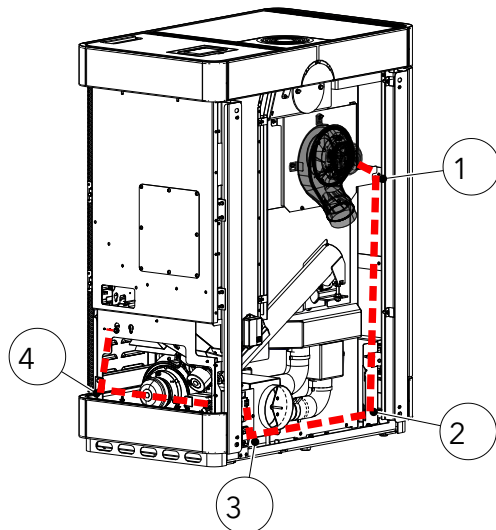


Fig. 60: Posa del cavo

- 7) Posare il cavo nella stufa come illustrato e fissarlo ai punti 1 + 2 + 3 + 4 con una fascetta.

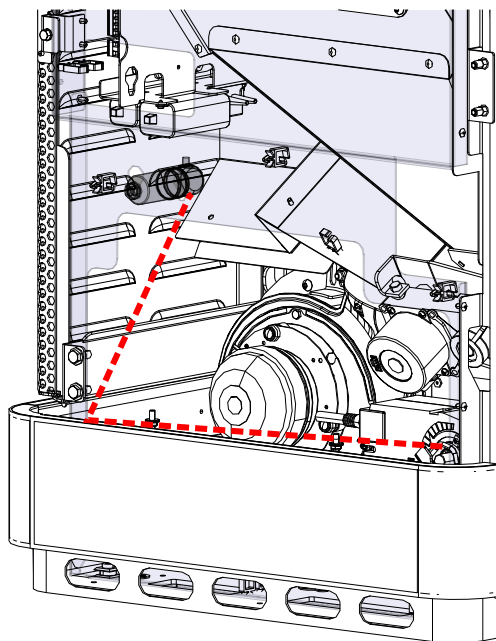

- 8) Collegare al condensatore.
 ⇒ Non è importante quale cavo collegare a quale punto di collegamento.
 9) Fissare il condensatore qui.



Fig. 61: Collegamento del cavo al condensatore

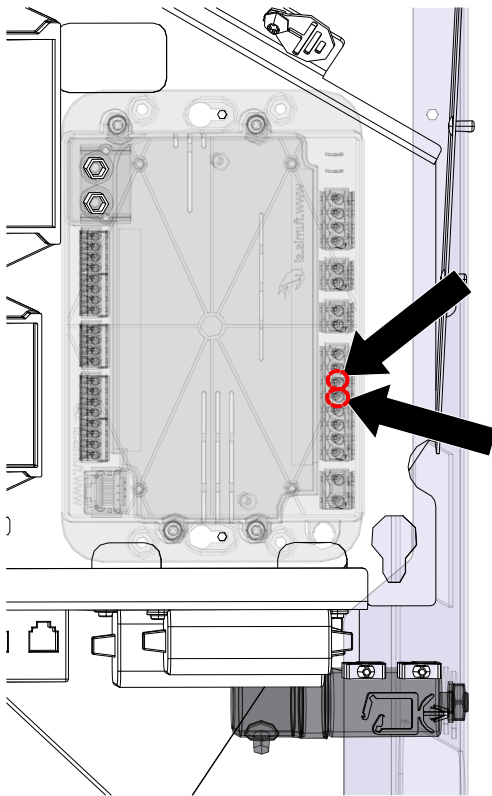


Fig. 62: Collegamento del modulo del diffusore dell'aria

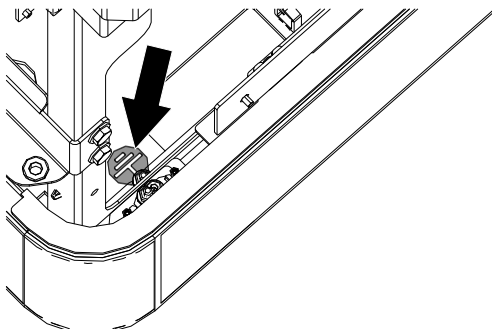


Fig. 63: Collegamento della messa a terra centrale

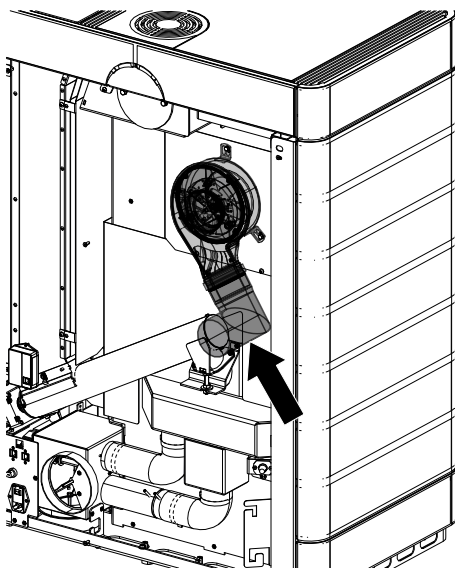


Fig. 64: Collegamento del tubo

10) Collegare il cavo del distributore dell'aria all'unità di controllo.

- ⇒ I cavi da collegare sono due (grigio e marrone). Non è importante quale cavo sia collegato a quale punto di collegamento.
- ⇒ Collegamento in posizione 5+6.

11) Collegare la messa a terra centrale.

12) Inserire il pezzo di tubo a L in dotazione nel modulo del diffusore dell'aria.

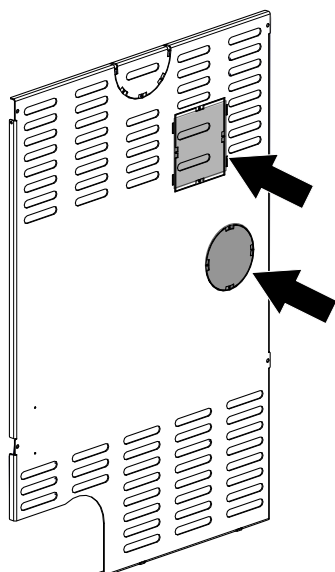


Fig. 65: Rimozione della parte perforata

- 13) Rimuovere con un tronchese a taglio laterale la parte perforata presente sulla parete posteriore.

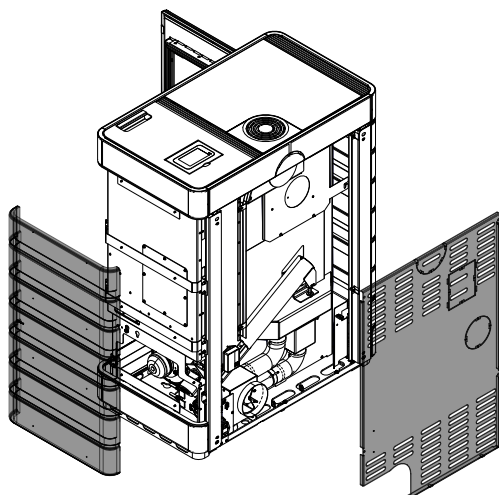


Fig. 66: Rimontaggio di tutte le parti

- 14) Montare prima la parete posteriore e poi il rivestimento laterale destro.

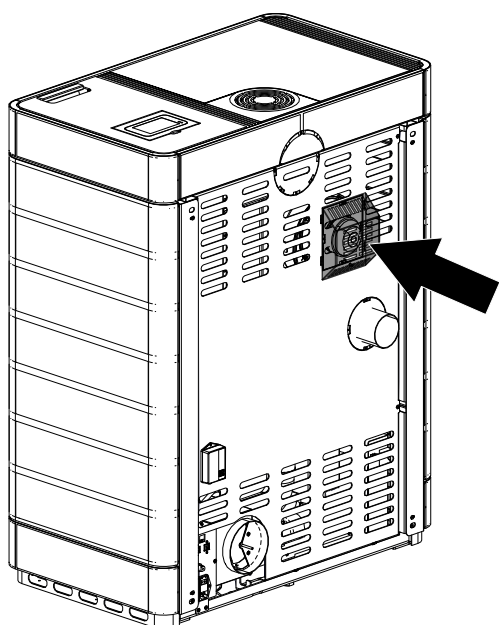


Fig. 67: Fissaggio del coperchio alla parete posteriore

- 15) Montare il coperchio sulla parete posteriore.

8 Ruby - Montaggio del modulo del diffusore dell'aria

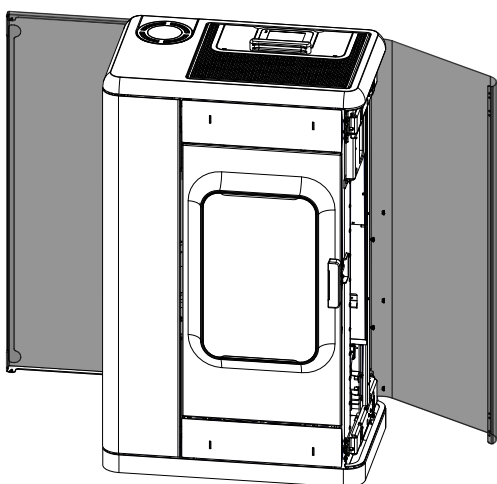


Fig. 68: Apertura dei rivestimenti laterali a sinistra e a destra

1) Aprire i rivestimenti laterali a sinistra e a destra.

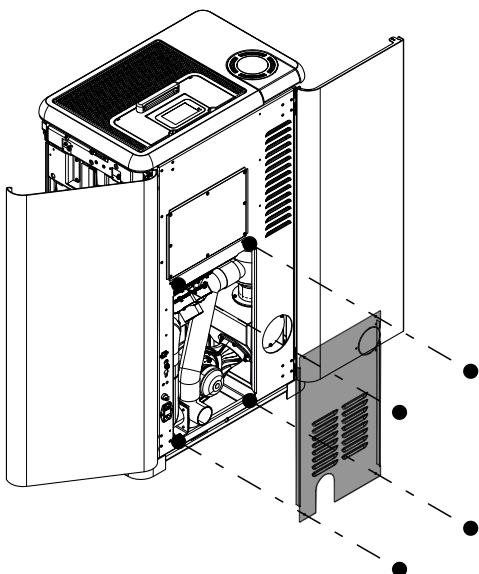


Fig. 69: Smontaggio della parete posteriore

2) Smontare la parete posteriore.

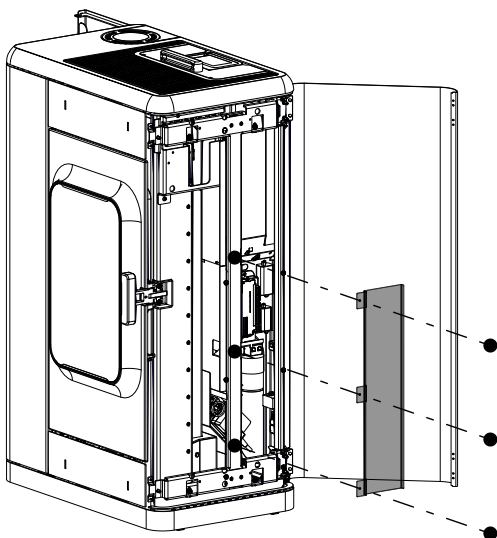


Fig. 70: Smontaggio della copertura

3) Smontare la copertura.

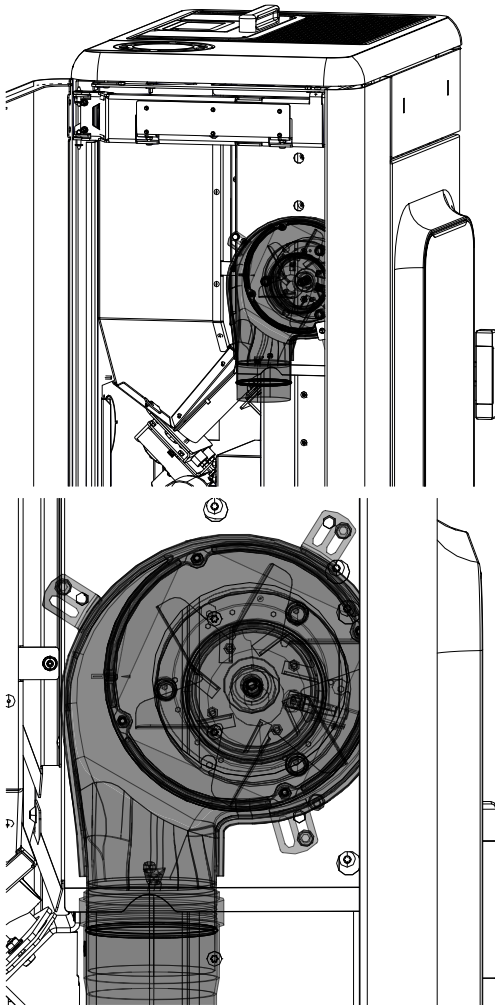


Fig. 71: Montaggio del modulo di distribuzione dell'aria

- 4) Posizionare e fissare alla stufa il modulo del diffusore dell'aria.
⇒ Assicurarsi che il montaggio venga fatto correttamente come illustrato di seguito.



Fig. 72: Collegamento del cavo

- 5) Collegare il cavo del modulo di distribuzione dell'aria e quello che porta all'unità di controllo.
⇒ Solo una spina deve essere collegata alla ventola. La seconda non viene utilizzata.
- 6) Fissare la parte superiore del cavo con una fascetta.

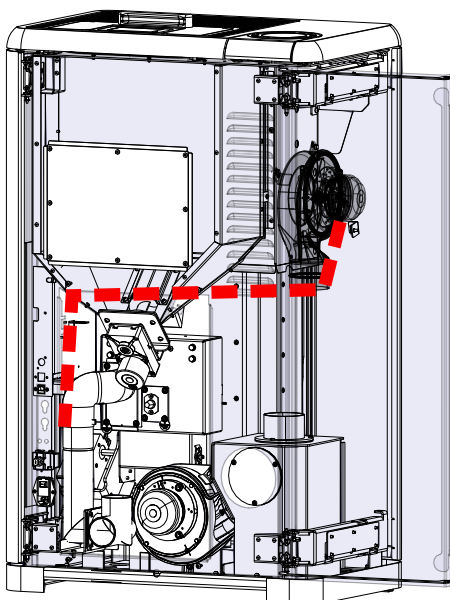


Fig. 73: Passaggio del cavo

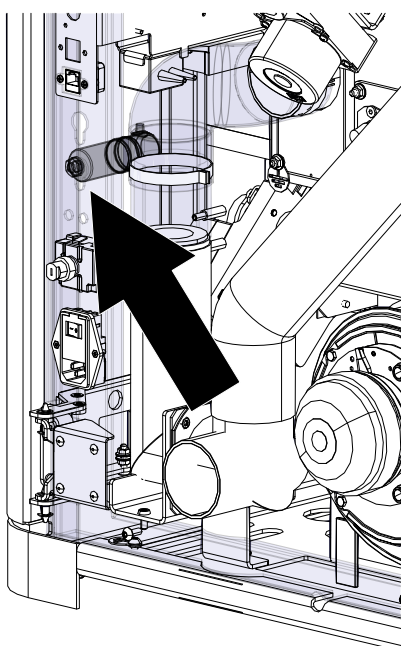


Fig. 74: Condensatore

7) Posare il cavo nella stufa come illustrato e fissarlo con delle fascette.

8) Collegare il cavo al condensatore.

⇒ Non è importante quale cavo collegare a quale punto di collegamento.

9) Fissare il condensatore qui.

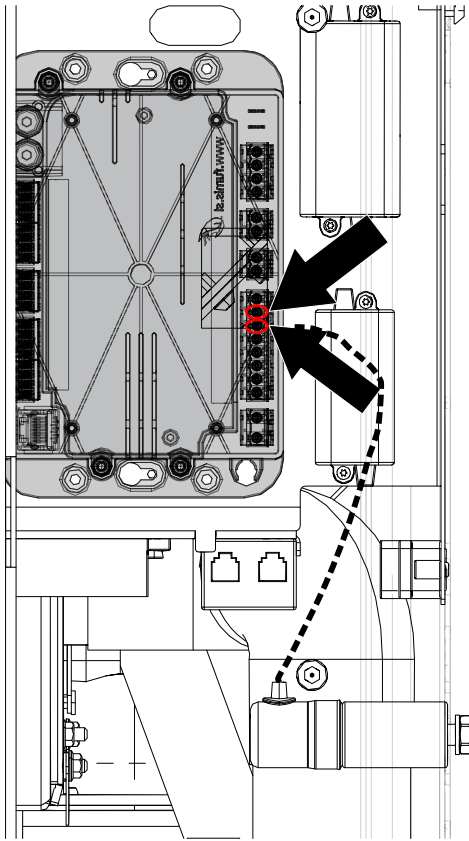


Fig. 75: Collegamento del modulo del diffusore dell'aria

- 10) Collegare il cavo del distributore dell'aria all'unità di controllo.
- ⇒ I cavi da collegare sono due (grigio e marrone). Non è importante quale cavo sia collegato a quale punto di collegamento.
 - ⇒ Collegamento in posizione 5 + 6.

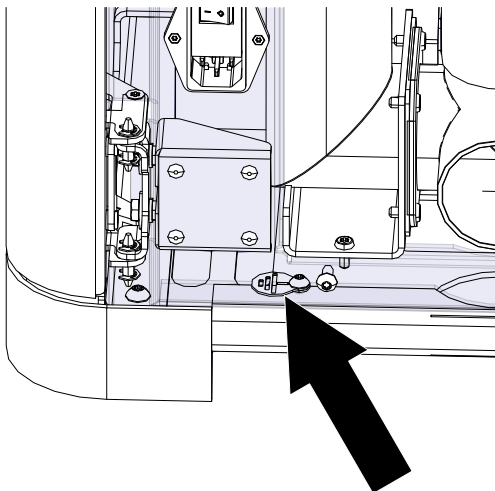


Fig. 76: Collegamento della messa a terra centrale

- 11) Collegare la messa a terra centrale.

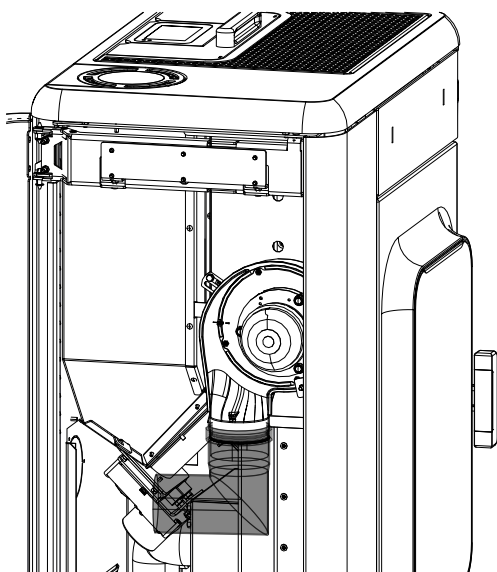


Fig. 77: Collegare con la sezione del tubo a L

- 12) Inserire il pezzo di tubo a L in dotazione nel modulo del diffusore dell'aria.



Fig. 78: Collegare il tubo Aluflex.

- 13) Collegare il tubo Aluflex come illustrato e fissarlo con i morsetti stringitubo.
- 14) Il cavo inferiore può essere fissato come mostrato in figura, in modo che non penda nella stufa.

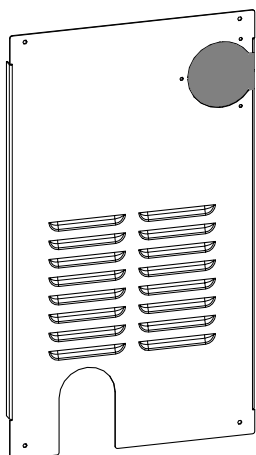


Fig. 79: Rimozione della parte perforata

- 15) Rimuovere con una sega la parte perforata della parete posteriore.

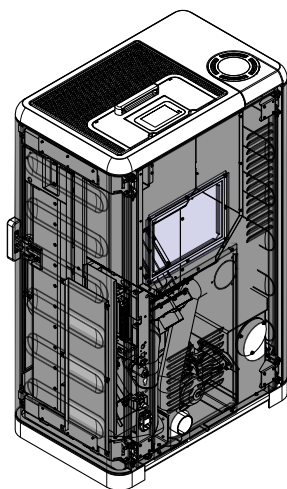


Fig. 80: Montaggio della parete posteriore e dei rivestimenti laterali



- 16) Rimontare la parete posteriore e tutti i rivestimenti laterali.



Fig. 81: Montare il raccordo doppio.

- 17) Montare il raccordo doppio sulla stufa.

9 Configurazione del software

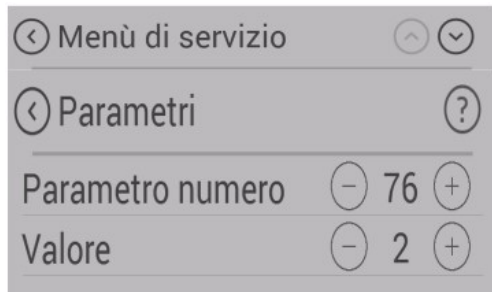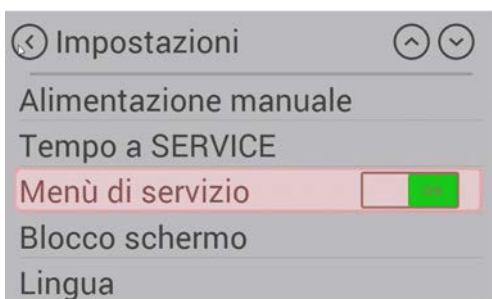

- 1) Per attivare l'opzione "Modulo aria", selezionare il Menu assistenza nelle impostazioni.
- 2) Solo per i rivenditori o per i tecnici dell'assistenza di Austroflamm: per poter accedere al Menu assistenza, inserire il relativo CODICE.
- 3) Nel Menu assistenza, selezionare "Parametri" e cambiare il valore del parametro n. "76" da 1 a 2.
- 4) A questo punto, scollegare la stufa dall'alimentazione elettrica e riavviarla.
- 5) Dopo aver riavviato la stufa, selezionare la velocità della ventola nel menu principale. La ventola inizia a ruotare solo a partire da una temperatura della camera di combustione di 200°C.

AUSTROFLAMM GMBH
Austroflamm-Platz 1
A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443
www.austroflamm.com
info@austroflamm.com

805003-808002-945097

