


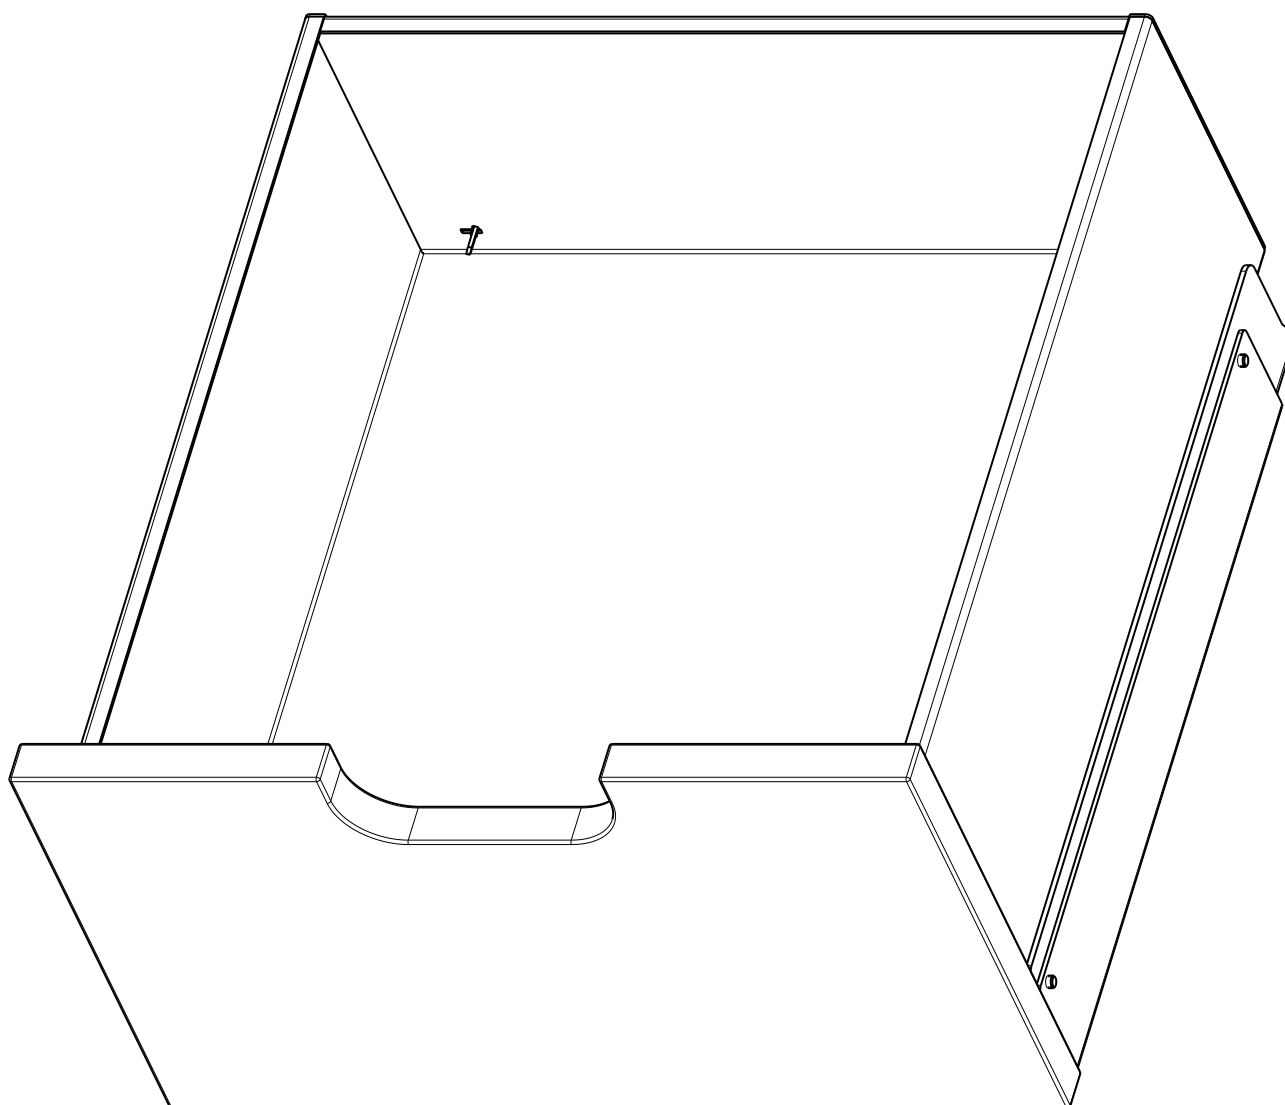

Montageanleitung / Assembly instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio

Holzlade

Log drawer
Tiroir à bois
Cassetto di legno


AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

078006

Originalbetriebsanleitung

29/10/2026

Version: 1.0

IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber

AUSTROFLAMM GMBH

Austroflamm-Platz 1

A-4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443

www.austroflamm.com

info@austroflamm.com

Redaktion: Austroflamm GmbH

Abbildungen: Konstruktion

Text: Technische Abteilung (Austroflamm)

Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Anleitung darf nur mit Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder verbreitet werden! Druck-, Rechtschreib- und Satzfehler vorbehalten.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens der Austroflamm GmbH dar. Für eventuelle Fehler in diesem Dokument übernimmt die Austroflamm GmbH keine Haftung.

Inhaltsverzeichnis


Deutsch.....	4
English	7
Français.....	10
Italiano	13

1 Allgemeines

078006 Holzlade

Geeignet für folgende Öfen:

- 078101 Ivy, Index f und Neueste
- 079001 Lux, Index i und Neueste

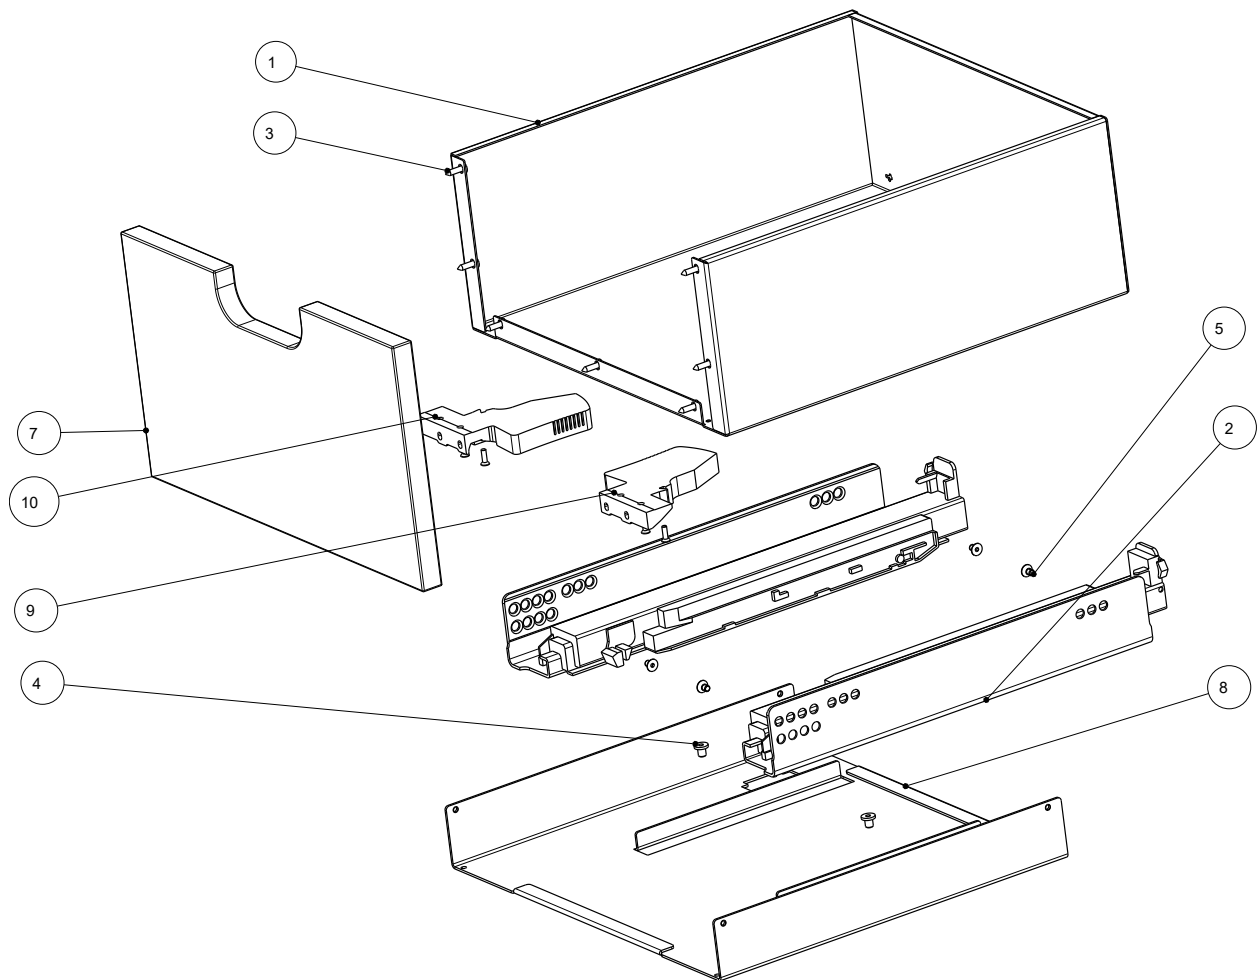

Pos. Nr.	Anzahl	Artikel	Artikel-Nr.
1	1	Korpus HL	727152
2	1	BLUM 760H NL320 Garnitur	727300
3	7	Linsen-Blechschaube mit KS 3.5x13	718446-92
4	2	Zylinderschraube mit ISK.e.n.K. M5x6	718451-92
5	4	Senkschraube mit ISK M4x6	718502-92
6	4	Senkschraube mit ISR M3x10	718605-92
7	1	Front HL	727149-xx
8	1	Schienenhalter HL	727153-29
9	1	BLUM Kupplung rechts	727300T3
10	1	BLUM Kupplung links	727300T4

2 Montage

Angeführte Schutzausrüstung und Werkzeuge werden für die folgenden Arbeitsschritte benötigt

Art der Schutzausrüstung	
	Sicherheitshandschuhe
	Sicherheitsschuhe

Arbeitsmittel	Tätigkeit
Isolierte Werkzeuge	Um den Lack nicht zu beschädigen oder zu zerkratzen, sollten keine scharfen Gegenstände oder Werkzeuge verwendet werden. Stattdessen werden beim Zusammenbauen und Zerlegen von Teilen am Ofen bevorzugt isolierte Werkzeuge verwendet.
Torxschlüssel-Set	diverse Montagearbeiten
Inbusschlüssel-Set	diverse Montagearbeiten
Gabelschlüssel-Set	diverse Montagearbeiten

Die Montage darf ausschließlich vom autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden.

2.1 Holzlade montieren

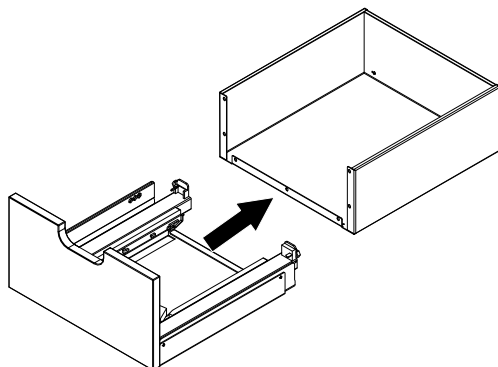


Abb. 1: Holzlade aus der Schiene lösen

1) Holzlade aus der Schiene lösen.

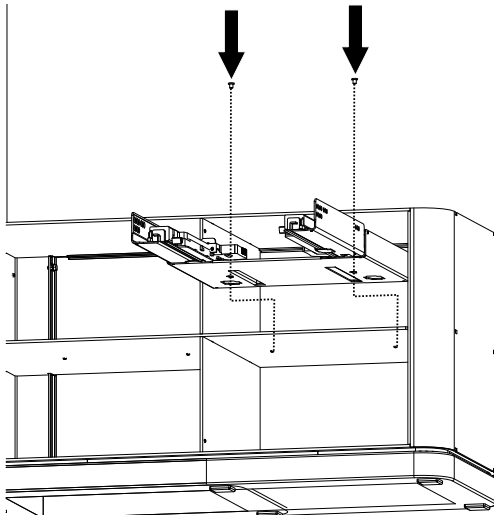


Abb. 2: Schienengestell montieren

2) Schienengestell montieren.

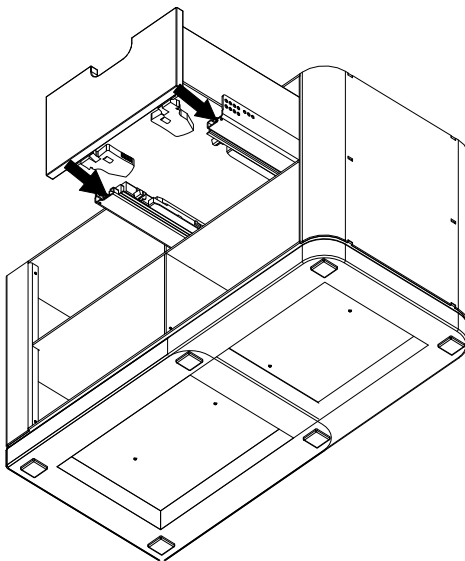


Abb. 3: Holzlade in die Schiene einführen

3) Holzlade in die Schiene einführen.

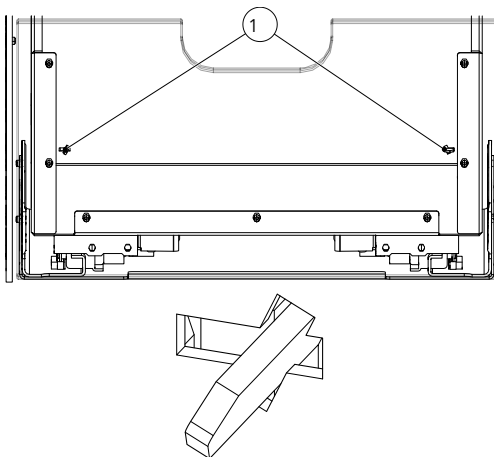


Abb. 4: Fixierzapfen

4) Die Fixierzapfen (1) müssen an der Innenseite der Rückwand sichtbar sein und durch die Rückwand nach innen ragen.

3 Demontage


Die Demontage erfolgt auf die jeweils umgekehrte Reihenfolge.

1 General

078006 Log drawer

Suitable for the following stoves:

- 078101 Ivy, Index f and newer
- 079001 Lux, Index i and newer

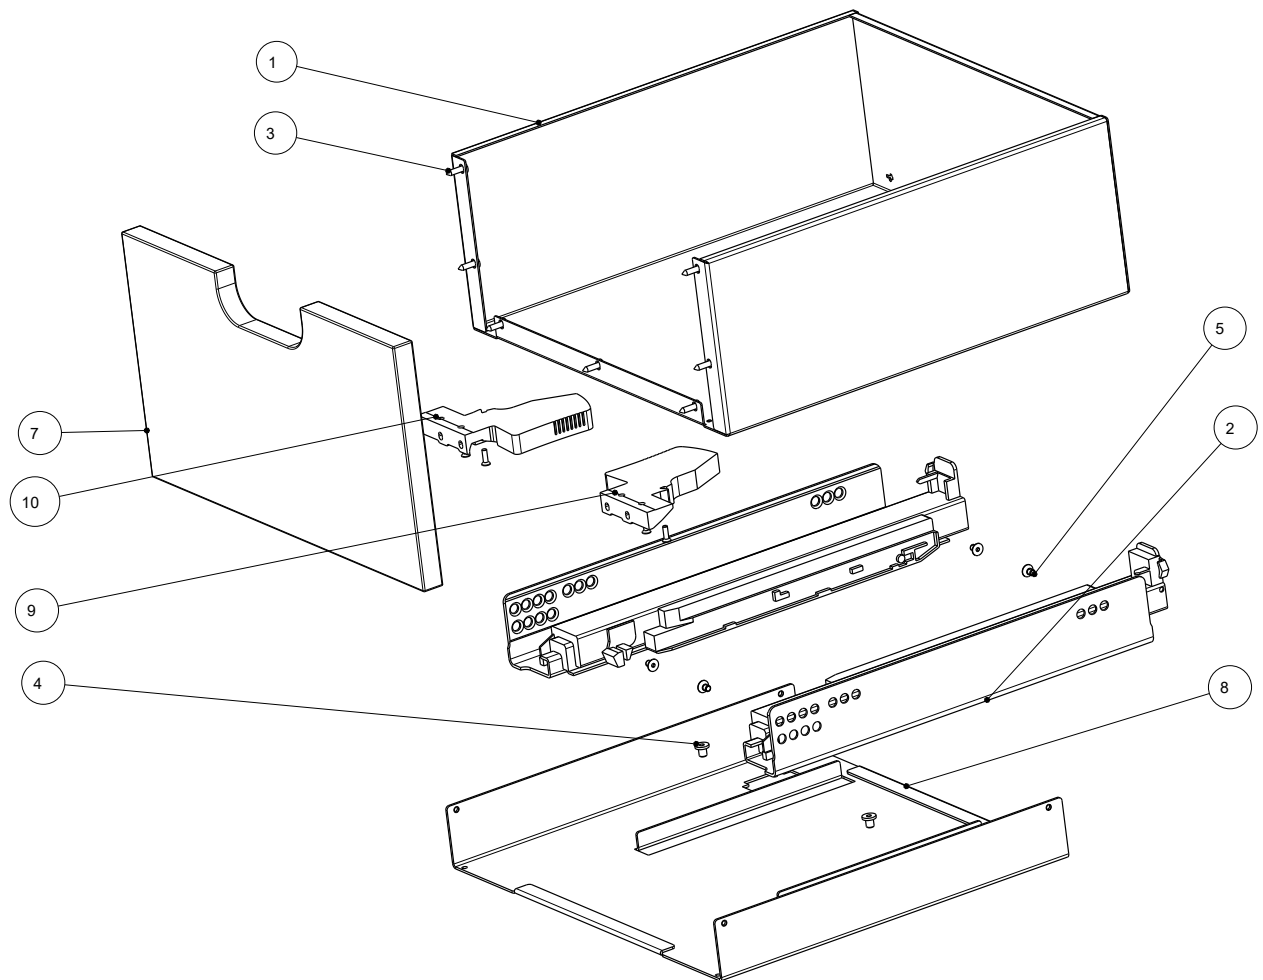

Item no.	Quantity	Article	Article no.
1	1	LD body	727152
2	1	BLUM 760H NL320 set	727300
3	7	Fillister head self-tapping screw with KS 3.5x13	718446-92
4	2	Cheesehead bolt with socket head (very low head) M5x6	718451-92
5	4	Counter-sunk head with hex M4x6	718502-92
6	4	Counter-sunk head with hex M3x10	718605-92
7	1	LD front	727149-xx
8	1	LD rail holder	727153-29
9	1	BLUM coupling, right	727300T3
10	1	BLUM coupling, left	727300T4

2 Installation


The protective equipment and tools listed are required for the following work steps

Type of protective equipment	
	Safety gloves
	Safety shoes

Work equipment	Activity
Insulated tools	In order not to damage or scratch the varnish, no sharp objects or tools should be used. Instead insulated tools are used by preference when assembling and disassembling stove parts.
Torx wrench set	various installation jobs
Allen key set	various installation jobs
Fork wrench set	various installation jobs

Installation must only be carried out by an authorized specialist company.

2.1 Installing the log drawer

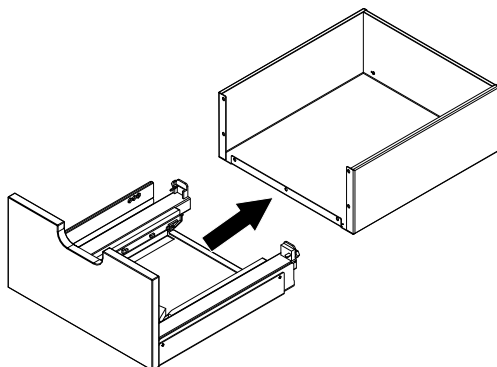

- 1) Slide the log drawer from the rail.

Fig. 1: Sliding the log drawer from the rail

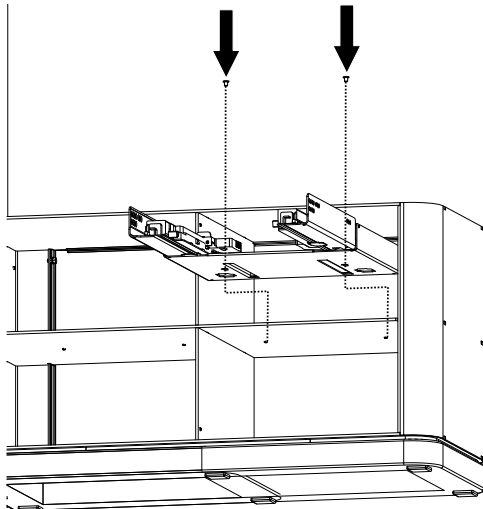


Fig. 2: Installing the rail holder

2) Install rail holder.

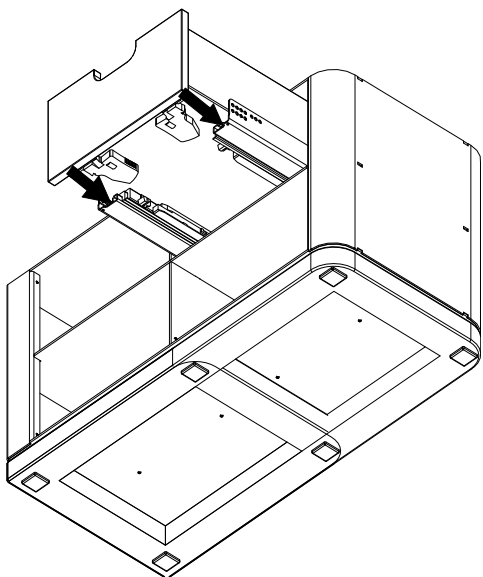


Fig. 3: Inserting the log drawer in the rail

3) Insert the log drawer in the rail.

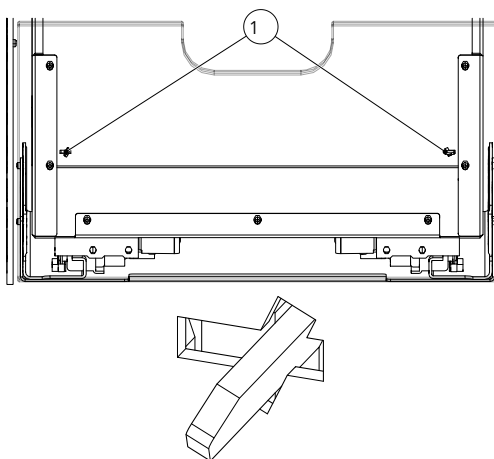


Fig. 4: Locating pins

4) The locating pins (1) must be visible on the inside of the rear panel and protrude inwards through it.

3 Disassembling


Disassembly is carried out in the reverse order.

1 Généralités

078006 Tiroir à bois

Convient aux poêle :

- 078101 Ivy, Index f et plus récents
- 079001 Lux, Index i et plus récents

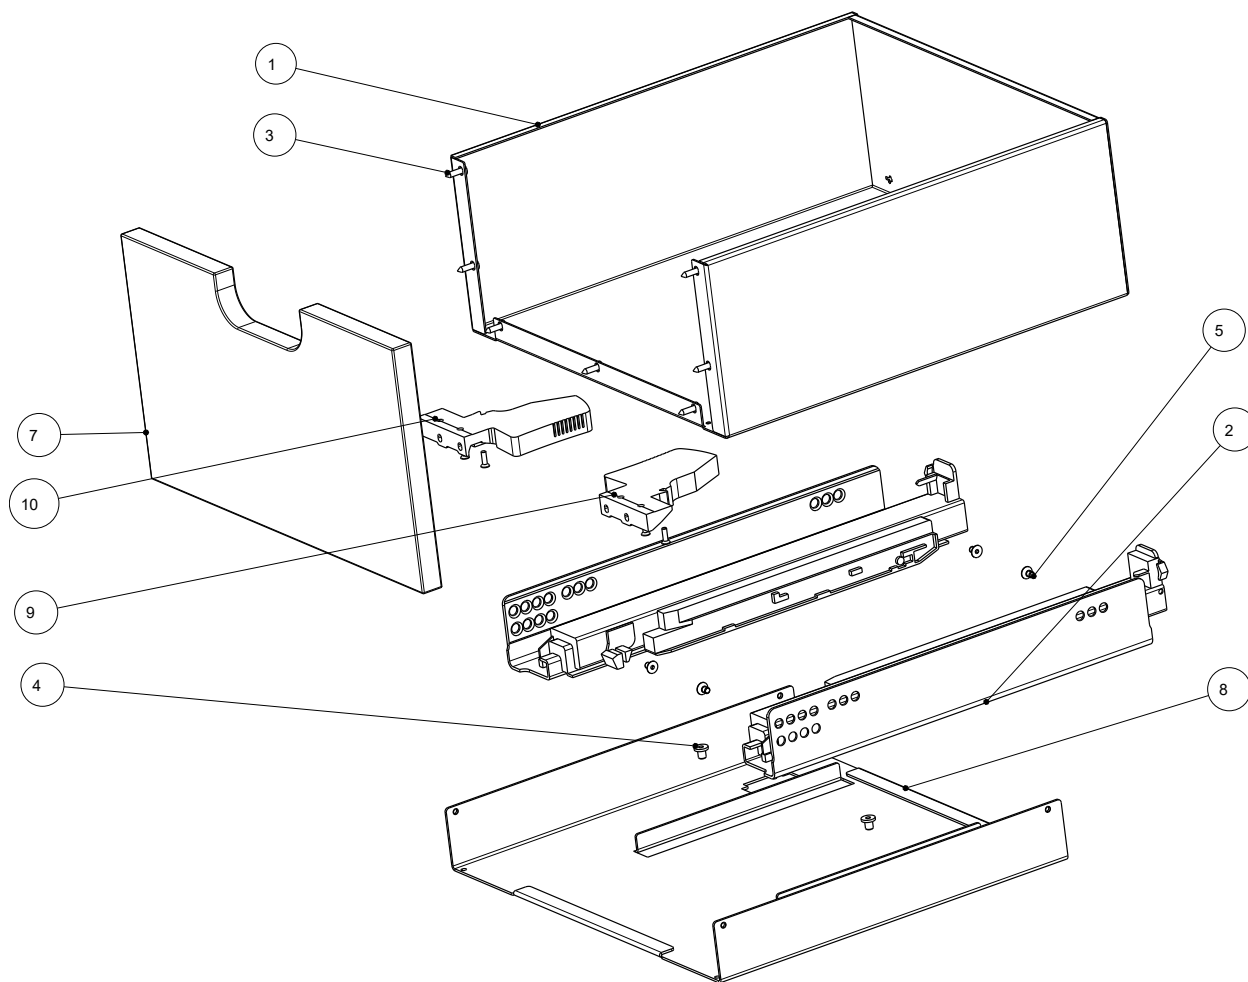

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Corps du tiroir bois	727152
2	1	Coulisse pour tiroir BLUM 760H NL320	727300
3	7	Vis à tôle à tête bombée cruciforme 3.5x13	718446-92
4	2	Vis cylindrique 6 pans creux à tête extrêmement basse M5x6	718451-92
5	4	Vis à tête fraisée 6 pans creux M4x6	718502-92
6	4	Vis à tête fraisée à empreinte Torx M3x10	718605-92
7	1	Parement du tiroir bois	727149-xx
8	1	Support de rail tiroir bois	727153-29
9	1	Accouplement BLUM droit	727300T3
10	1	Accouplement BLUM gauche	727300T4

2 Montage

L'équipement de protection et les outils indiqués sont nécessaires pour les étapes de travail suivantes

Type d'équipement de protection	
	Gants de sécurité
	Chaussures de sécurité

Outils	Activité
Outils isolés	Pour éviter d'endommager ou de rayer la peinture, ne pas utiliser d'objets ou d'outils tranchants. Il est préférable d'utiliser à la place des outils isolés pour assembler et démonter les pièces du poêle.
Jeu de clés Torx	Divers travaux d'assemblage
Jeu de clés à six pans	divers travaux d'assemblage
Jeu de clés à fourche	Divers travaux d'assemblage

Le montage doit être réalisé exclusivement par une entreprise spécialisée agréée.

2.1 Installer le tiroir en bois

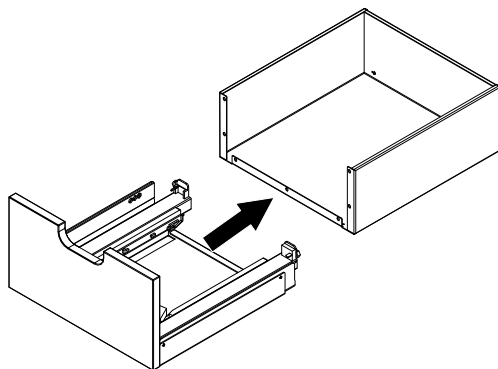


Fig. 1: Séparer le tiroir à bois des glissières

- 1) Séparer le tiroir à bois des glissières.

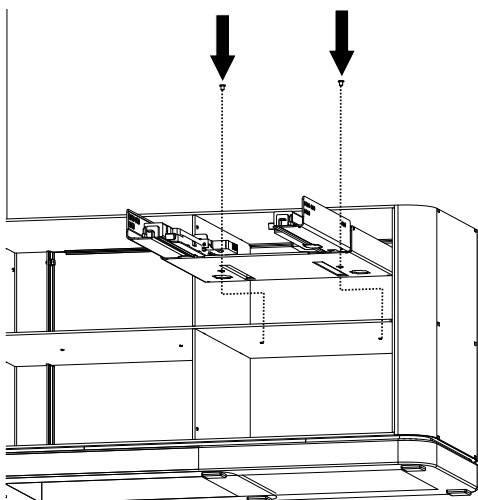


Fig. 2: Installer le support à glissières

2) Installer le support à glissières.

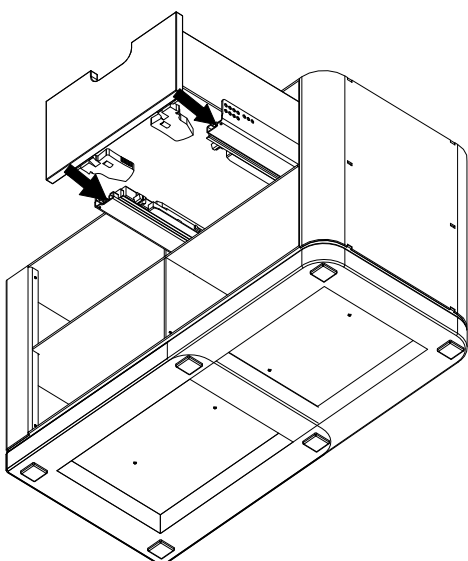


Fig. 3: Introduire le tiroir à bois dans les glissières

3) Introduire le tiroir à bois dans les glissières.

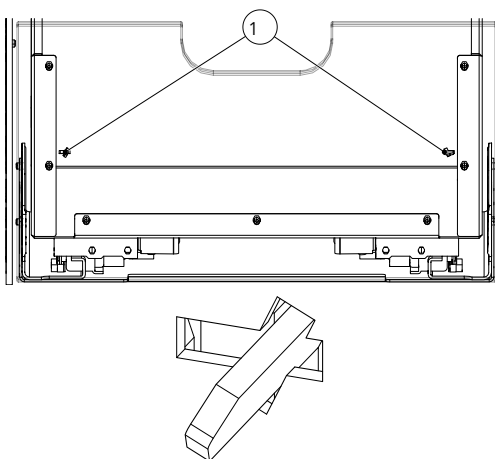


Fig. 4: Pions de fixation

4) Les pions de fixation (1) doivent être visibles sur la face intérieure du panneau arrière et dépasser vers l'intérieur à travers celui-ci.

3 Démontage


Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse.

1 Generalità

078006 Cassetto di legno

Adatto per i seguenti stufe:

- 078101 Ivy, Index f e più recenti
- 079001 Lux, Index i e più recenti

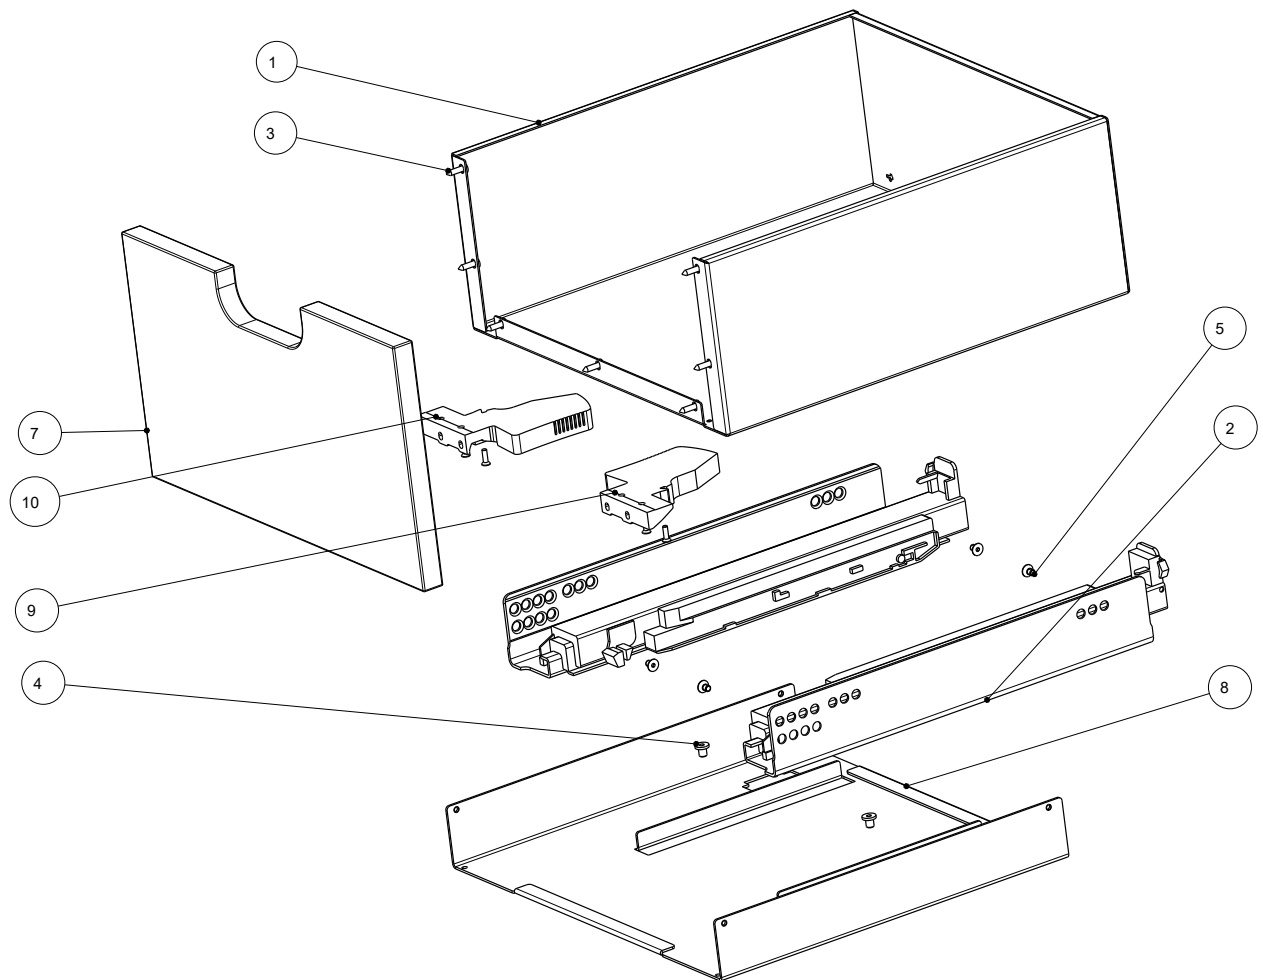

N. pos.	Q.tà	Articolo	N. art.
1	1	Corpo HL	727152
2	1	BLUM 760H NL320 set	727300
3	7	Vite autofilettante a testa bombata con taglio/testa a croce 3.5x13	718446-92
4	2	Viti a testa cilindrica con esag. inc. (ISK) e testa bassa M5x6	718451-92
5	4	Vite a testa cilindrica c. testa molto bassa ISK M4x6	718502-92
6	4	Vite a testa cilindrica c. testa molto bassa ISR M3x10	718605-92
7	1	Frontale HL	727149-xx
8	1	Portaguide HL	727153-29
9	1	Accoppiamento dx BLUM	727300T3
10	1	Accoppiamento sx BLUM	727300T4

2 Montaggio

Per le seguenti fasi di lavoro sono necessari i seguenti dispositivi di protezione e strumenti

Tipo di dispositivo di protezione	
	guanti di sicurezza
	scarpe di sicurezza

Strumenti di lavoro	Attività
Utensili isolati	Per evitare di danneggiare o graffiare la verniciatura, non si devono usare oggetti o utensili appuntiti. Per il montaggio e lo smontaggio delle parti del forno è preferibile utilizzare utensili isolati .
Kit chiavi Torx	vari interventi di montaggio
Set di chiavi a brugola	vari interventi di montaggio
Kit chiave a bocca	vari interventi di montaggio

Il montaggio deve essere effettuato solo da una ditta specializzata autorizzata.

2.1 Montaggio del cassetto in legno

- 1) Rimuovere il cassetto di legno dalla guida.

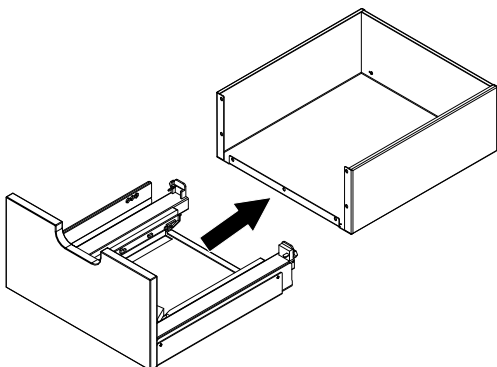


Fig. 1: Rimozione del cassetto di legno dalla guida

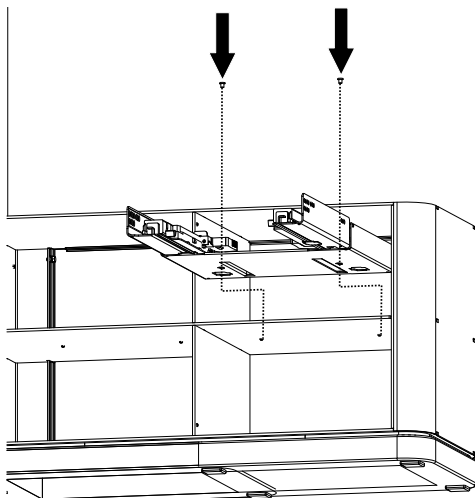


Fig. 2: Montaggio del supporto delle guide

2) Montare il supporto delle guide.

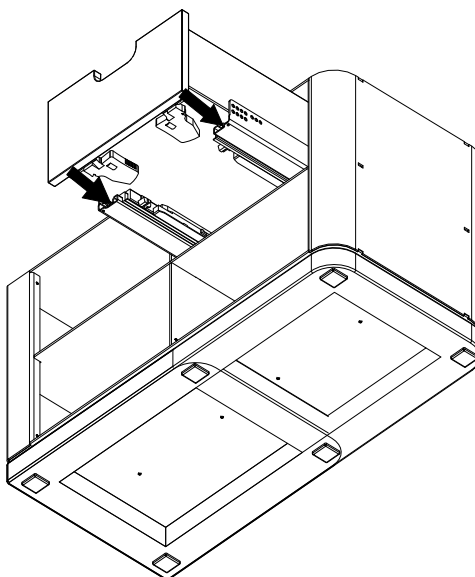


Fig. 3: Inserimento del cassetto di legno nella guida

3) Inserire il cassetto di legno nella guida.

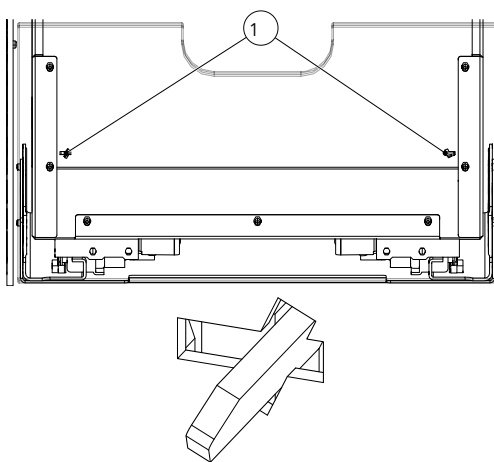


Fig. 4: Perni di fissaggio

4) I perni di fissaggio (1) devono essere visibili sul lato interno del pannello posteriore e sporgere verso l'interno attraverso di esso.

3 Smontaggio

Lo smontaggio avviene nell'ordine inverso.

AUSTROFLAMM GMBH
Austroflamm-Platz 1
A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443
www.austroflamm.com
info@austroflamm.com

945129

