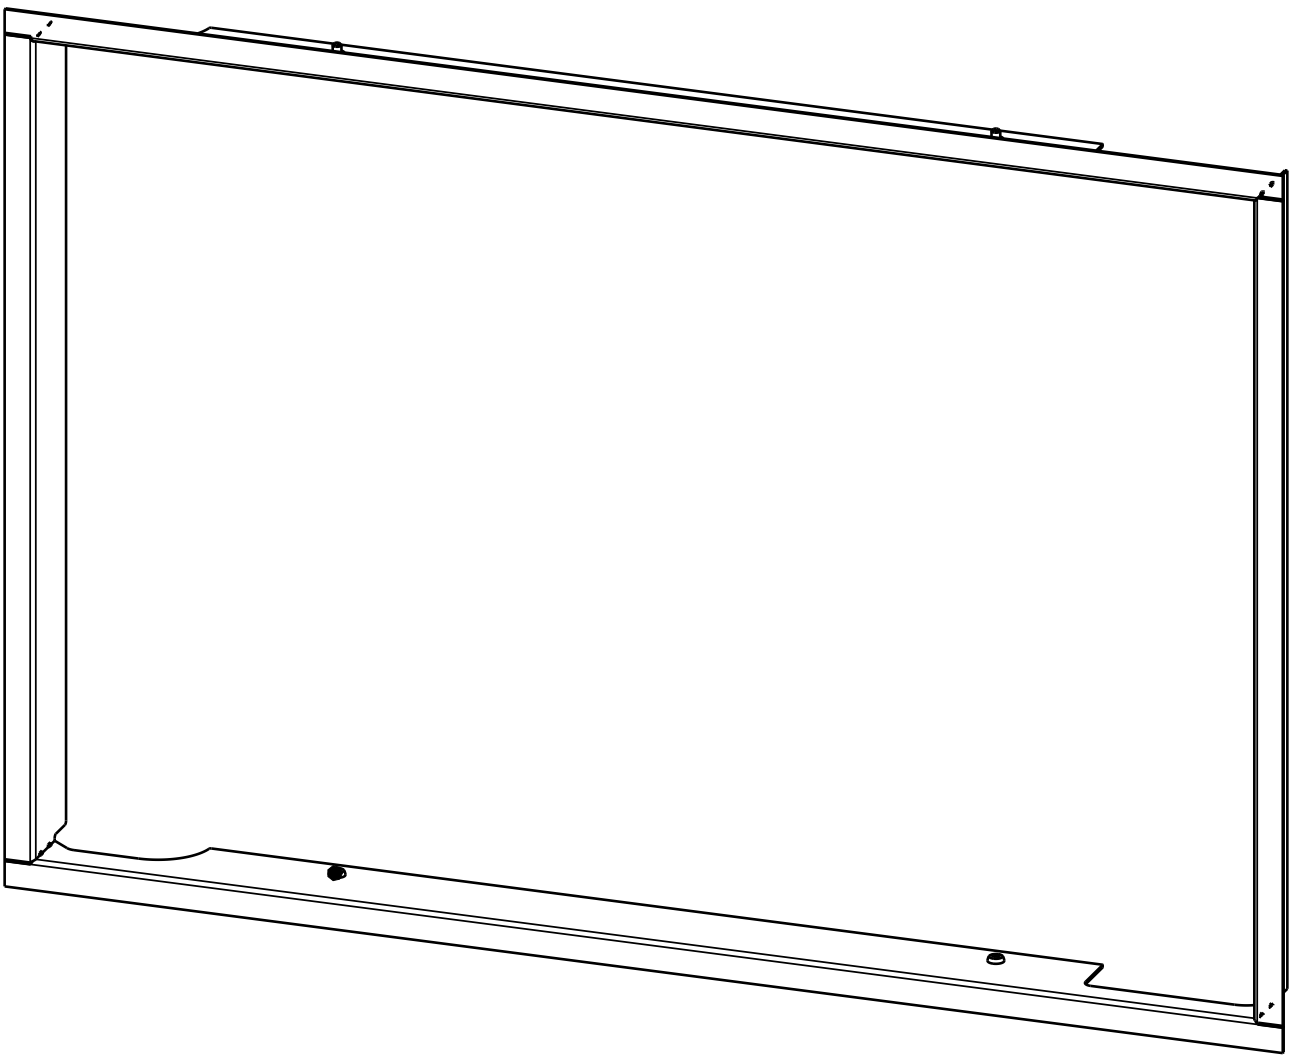


Montageanleitung / Assembly instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio

Designrahmen hinten

Rear design frame
Cadre design arrière
Telaio di design posteriore

AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

361056, 361137

Originalbetriebsanleitung
06/08/2026

Version:

IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber

AUSTROFLAMM GMBH
Austroflamm-Platz 1
A- 4631 Krenglbach
Tel: +43 (0) 7249 / 46 443
www.austroflamm.com
info@austroflamm.com

Redaktion: Austroflamm GmbH

Abbildungen: Konstruktion

Text: Technische Abteilung (Austroflamm)

Copyright
Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Anleitung darf nur mit Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder verbreitet werden! Druck-, Rechtschreib- und Satzfehler vorbehalten.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens der Austroflamm GmbH dar. Für eventuelle Fehler in diesem Dokument übernimmt die Austroflamm GmbH keine Haftung.

Inhaltsverzeichnis

Deutsch 4

English 8

Français 12


Italiano 16

1 Allgemeines

361056 Designrahmen hinten

Geeignet für folgende Öfen:

- 360145 75x39 SII, Index I und Neueste

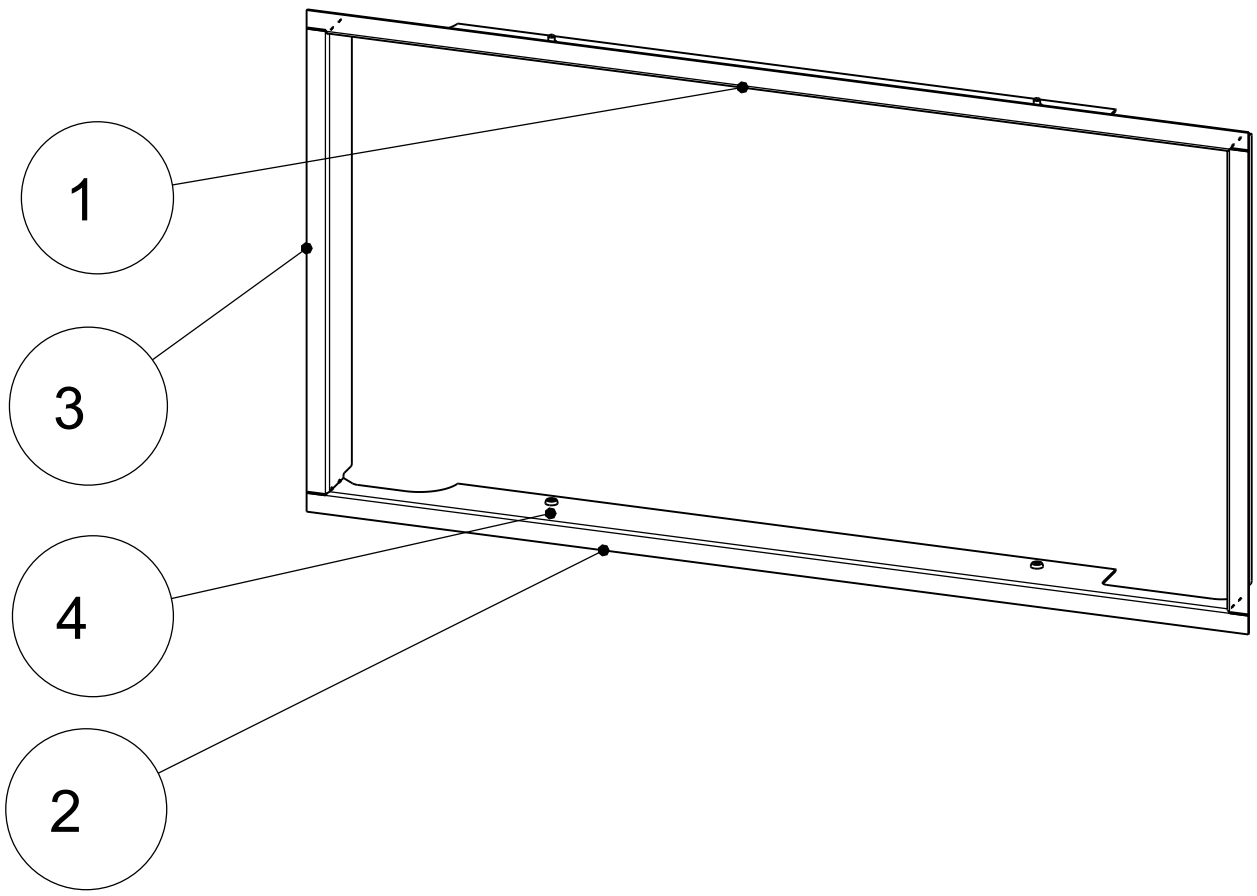


Pos.	Stück	Artikel	Artikel-Nr.
1	1	Designrahmen hinten, oben	772433-xx
2	1	Designrahmen hinten, unten	772434-xx
3	2	Designrahmen links	771474-xx
4	4	Linsenschraube mit ISK M5x8	718561-92

361137 Designrahmen hinten

Geeignet für folgende Öfen:

- 360148 75x51 SII, Index k und Neueste

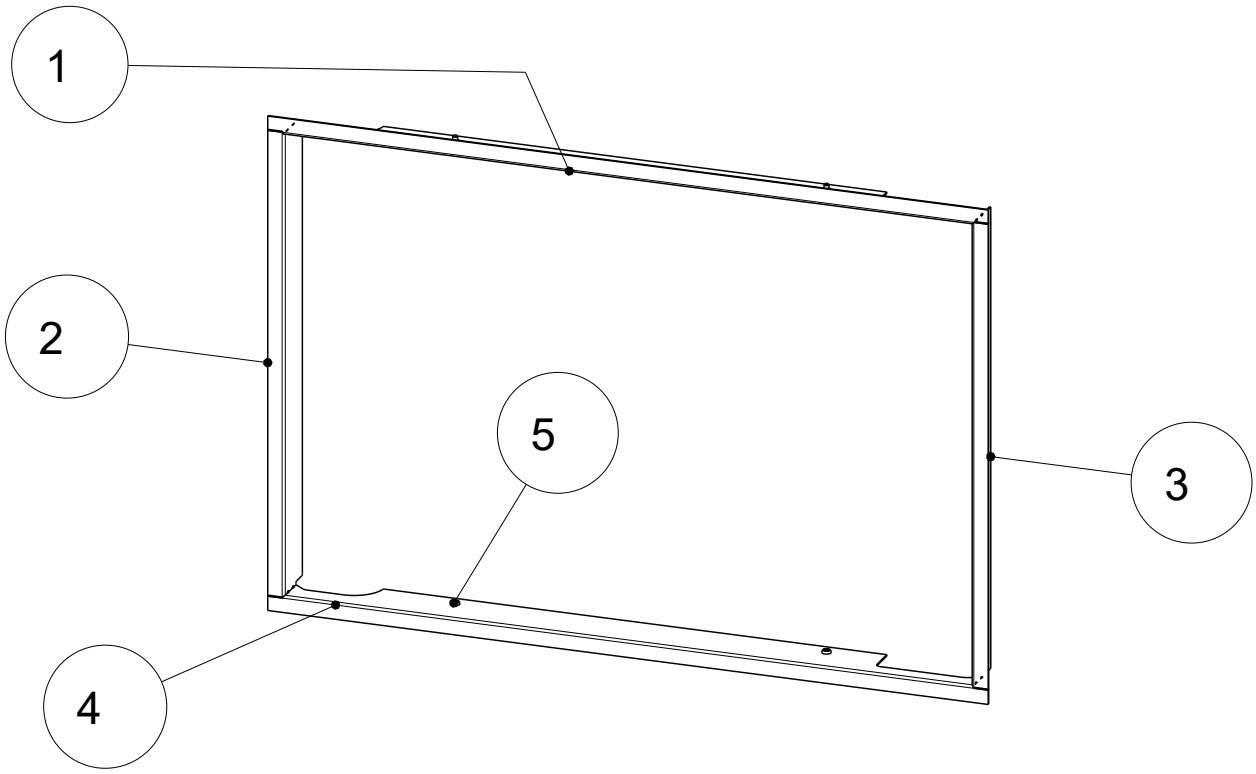

Pos.	Stück	Artikel	Artikel-Nr.
1	1	Designrahmen hinten, oben	772433-xx
2	1	Designrahmen links	771332-xx
3	1	Designrahmen rechts	771334-xx
4	1	Designrahmen hinten, unten	772434-xx
5	4	Linsenschraube mit ISK M5x8	718561-92

2 Montage

Angeführte Schutzausrüstung und Werkzeuge werden für die folgenden Arbeitsschritte benötigt

Art der Schutzausrüstung	
	Sicherheitshandschuhe
	Sicherheitsschuhe

Arbeitsmittel	Tätigkeit
Isolierte Werkzeuge	Um den Lack nicht zu beschädigen oder zu zerkratzen, sollten keine scharfen Gegenstände oder Werkzeuge verwendet werden. Stattdessen werden beim Zusammenbauen und Zerlegen von Teilen am Ofen bevorzugt **isolierte Werkzeuge** verwendet.
Torxschlüssel-Set	diverse Montagearbeiten
Inbusschlüssel-Set	diverse Montagearbeiten
Gabelschlüssel-Set	diverse Montagearbeiten

Die Montage darf ausschließlich vom autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden.

2.1 Designrahmen hinten montieren (75x39 SII, 75x51 SII)

1) Designrahmen anbringen.

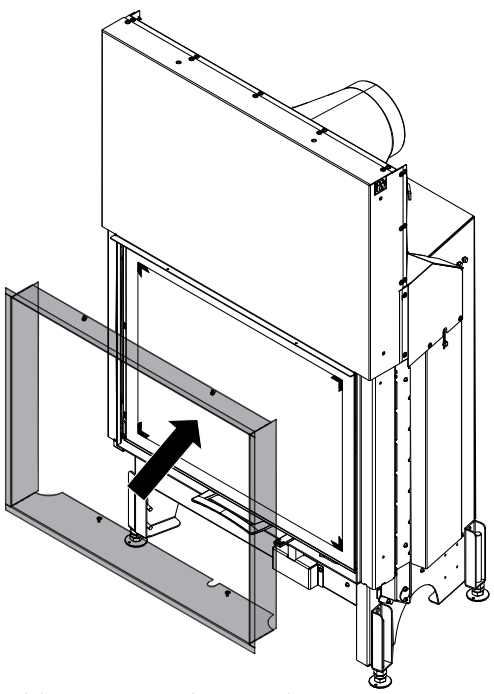


Abb. 1: Designrahmen anbringen

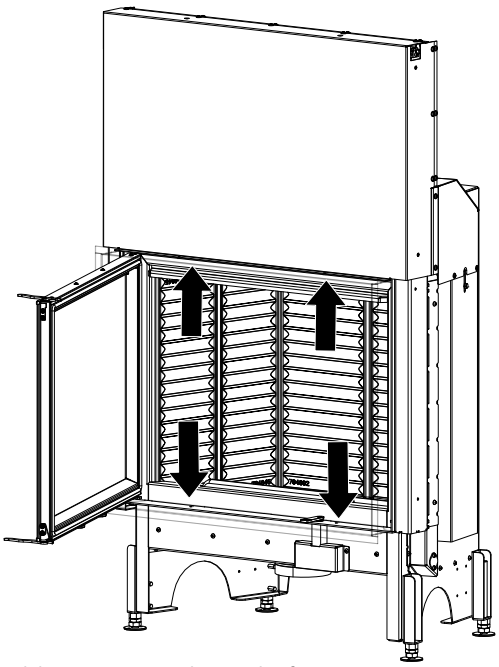


Abb. 2: Designrahmen befestigen

2) Designrahmen mit den Schrauben befestigen.
   ⇨ Bei allen S II Kamineinsätzen erfolgt der Einbau des Designrahmens auf der hinteren Seite, auf die gleiche Art und Weise wie bereits beschrieben.

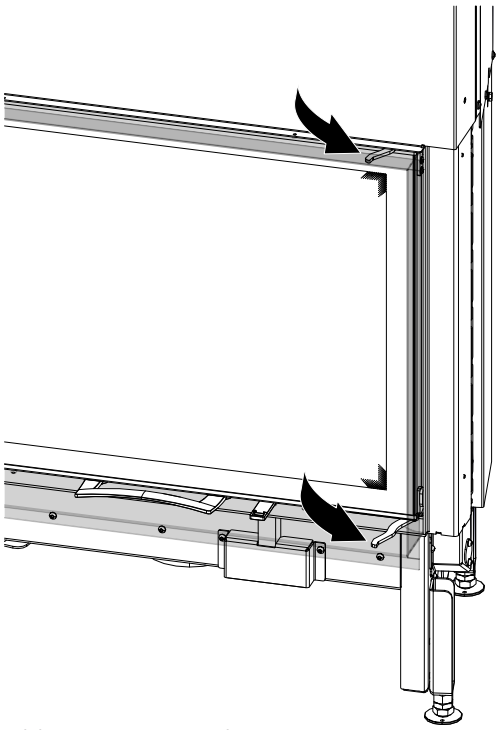


Abb. 3: Tür entriegeln

3) Tür entriegeln und öffnen.

HINWEIS

Designrahmen dürfen weder angeputzt, noch verputzt, noch eingemauert werden.

3 Demontage


Die Demontage erfolgt auf die jeweils umgekehrte Reihenfolge.

1 General

361056 Rear design frame

Suitable for the following stoves:

- 360145 75x39 SII, Index l and newer

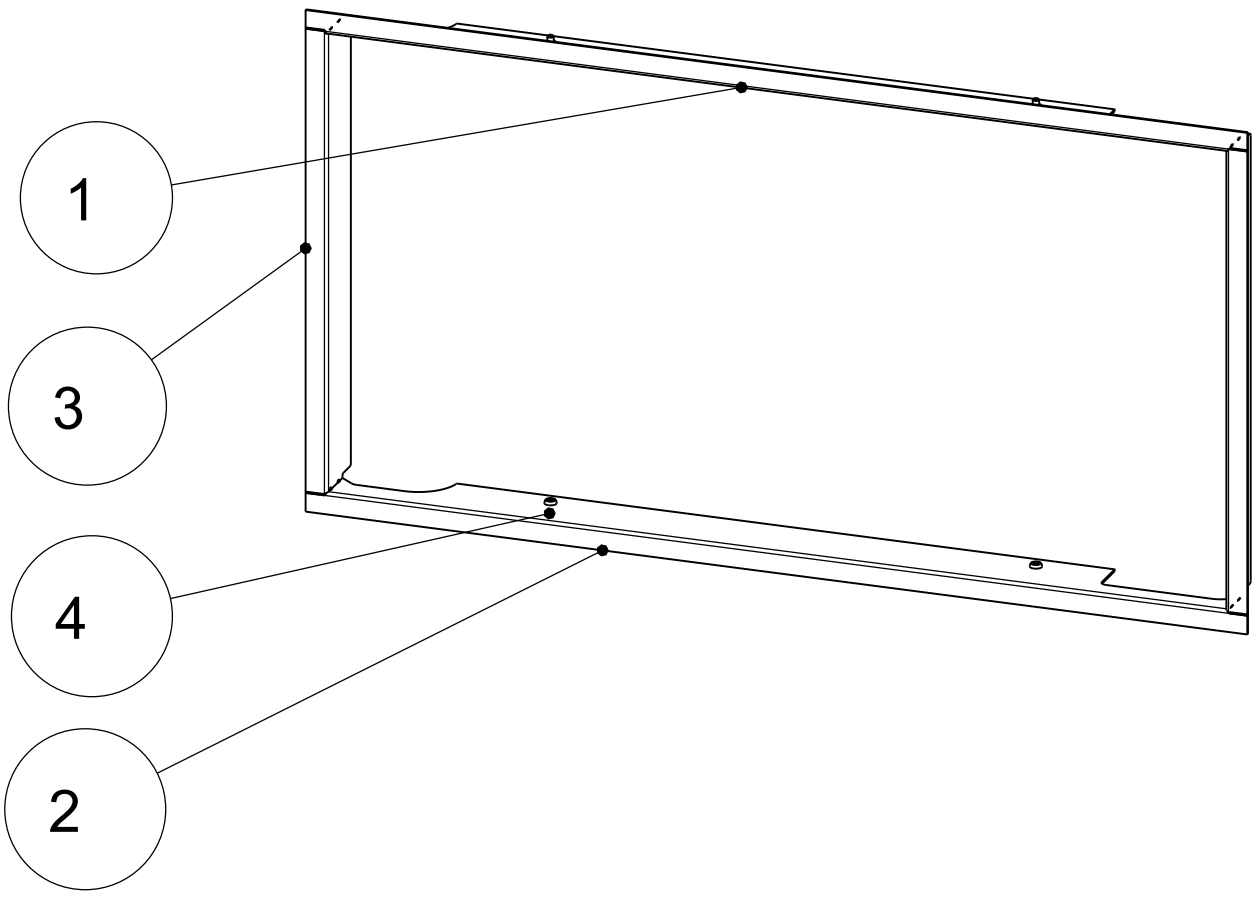


Item	Qty	Article	Article no.
1	1	Rear design frame, top	772433-xx
2	1	Rear design frame, bottom	772434-xx
3	2	Design frame, left	771474-xx
4	4	Fillister-head screw with hex M5x8	718561-92

361137 Rear design frame

Suitable for the following stoves:

- 360148 75x51 SII, Index k and newer

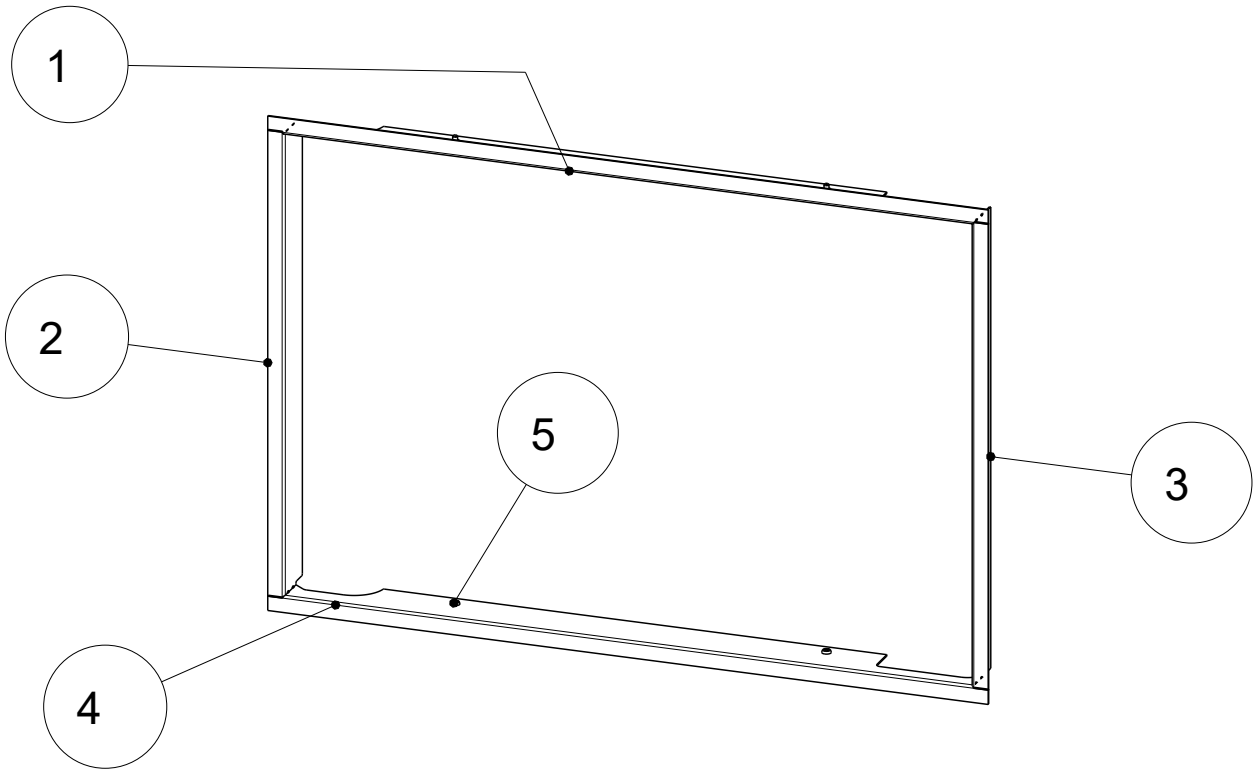

Item	Qty	Article	Article no.
1	1	Rear design frame, top	772433-xx
2	1	Design frame, left	771332-xx
3	1	Design frame, right	771334-xx
4	1	Rear design frame, bottom	772434-xx
5	4	Fillister-head screw with hex M5x8	718561-92

2 Installation

The protective equipment and tools listed are required for the following work steps

Type of protective equipment	
	Safety gloves
	Safety shoes

Work equipment	Activity
Insulated tools	In order not to damage or scratch the varnish, no sharp objects or tools should be used. Instead **insulated tools** are used by preference when assembling and disassembling stove parts.
Torx wrench set	various installation jobs
Allen key set	various installation jobs
Fork wrench set	various installation jobs

Installation must only be carried out by an authorized specialist company.

2.1 Mounting the rear design frame (75x39 SII, 75x51 SII)

1) Attach design frame.

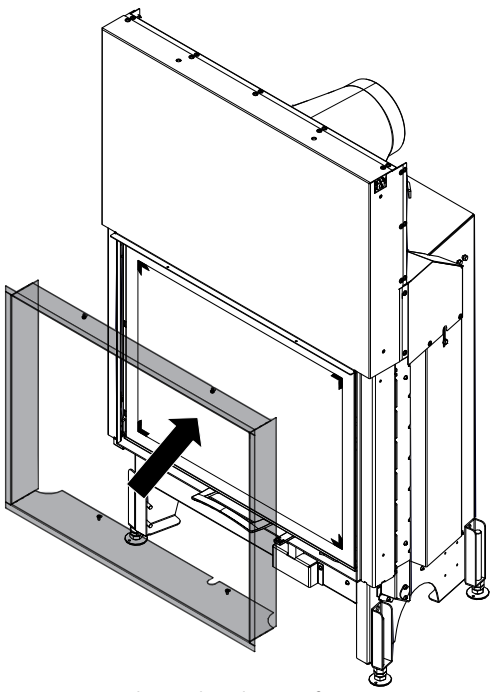


Fig. 1: Attaching the design frame

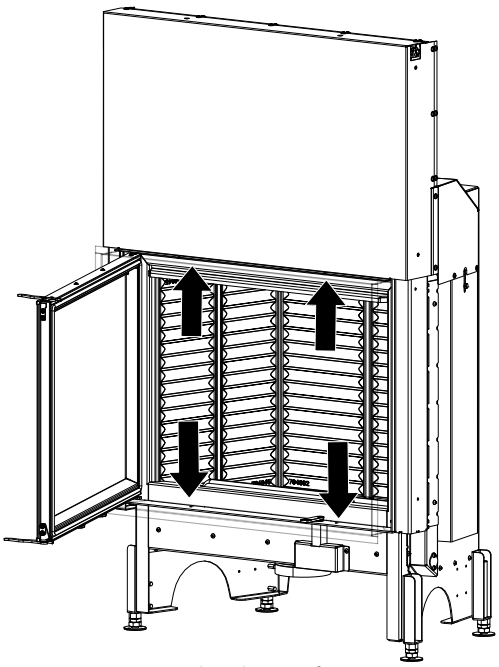


Fig. 2: Fastening the design frame

2) Fasten design frame with the screws.
   ⇨ For all S II fireplace inserts, the design frame is installed on the rear side, in the same way as already described.

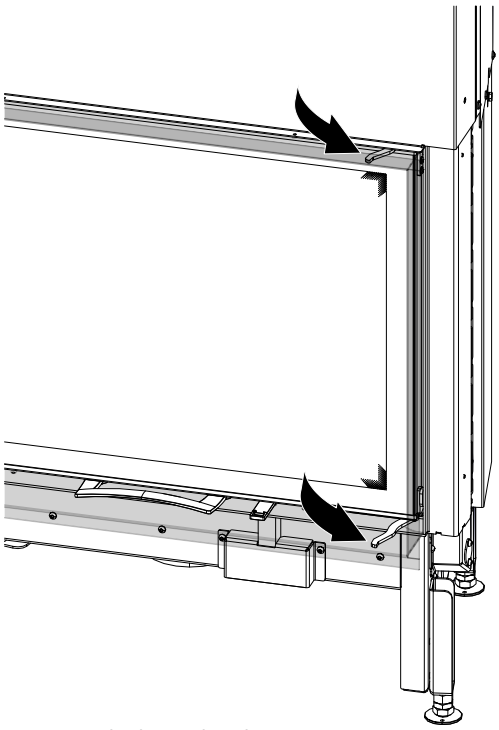


Fig. 3: Unbolting the door

3) Unbolt and open door.

NOTICE

Design frames must not be plastered over nor walled in.

3 Disassembling


Disassembly is carried out in the reverse order.

1 Généralités

361056 Cadre design arrière

Convient aux poêle :

- 360145 75x39 SII, Index let plus récents

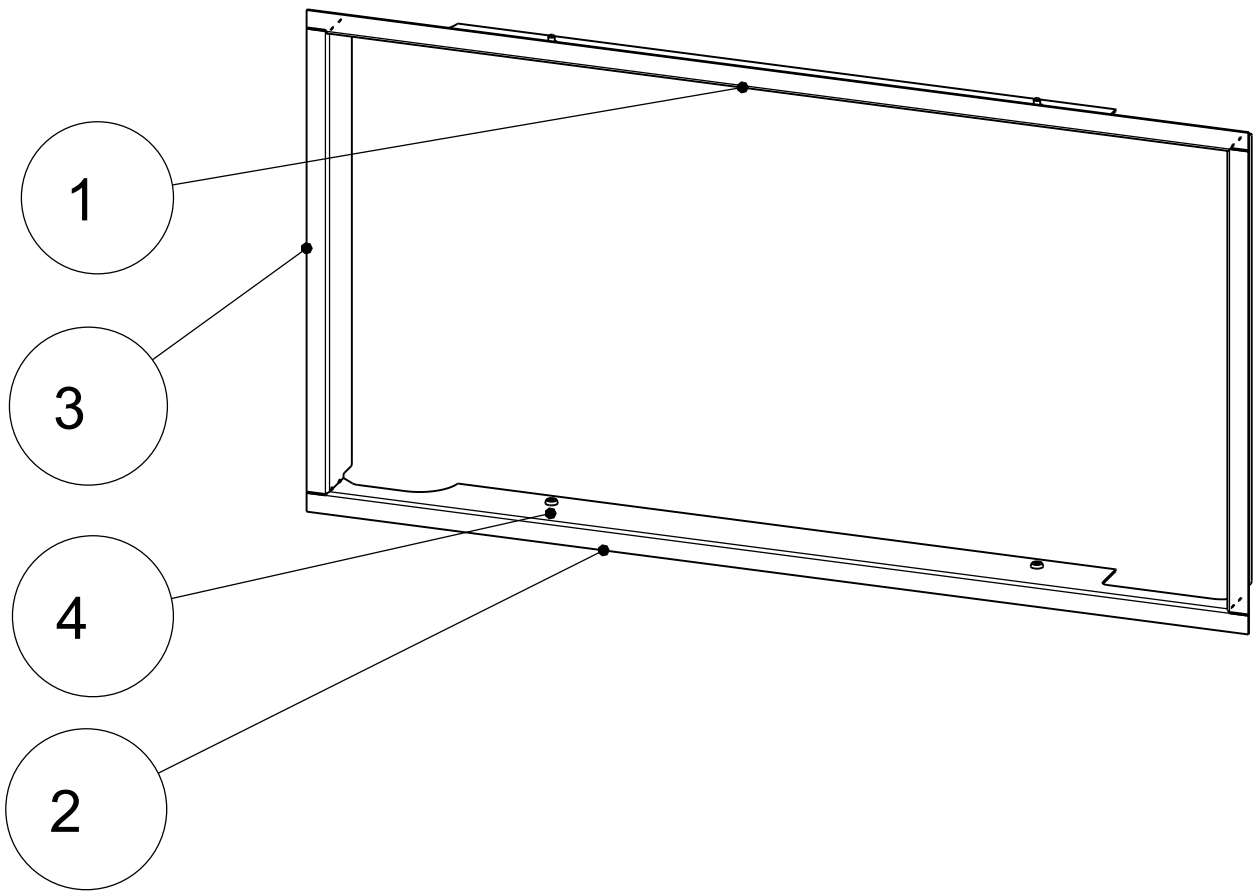


Pos.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Cadre design arrière, en haut	772433-xx
2	1	Cadre design arrière, en bas	772434-xx
3	2	Cadre design gauche	771474-xx
4	4	Vis à tête bombée 6 pans creux M5x8	718561-92

361137 Cadre design arrière

Convient aux poêle :

- 360148 75x51 SII, Index k let plus récents

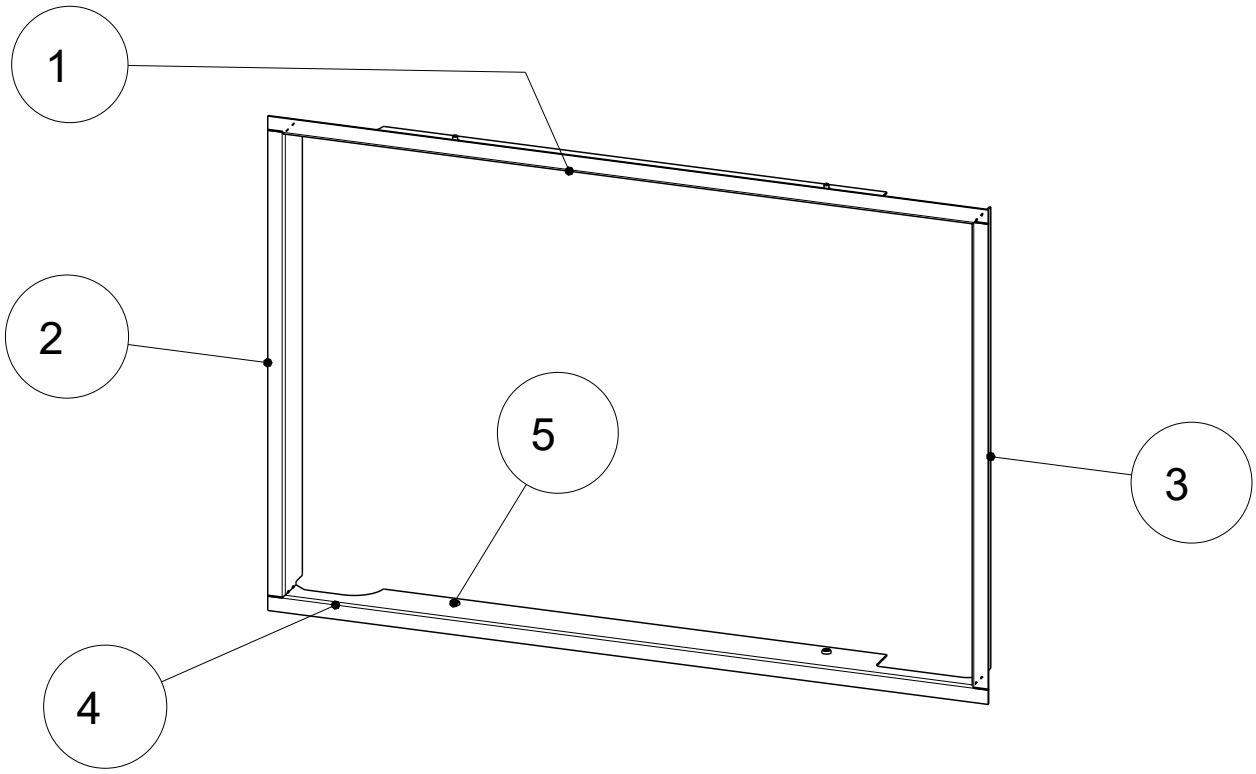

Pos.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Cadre design arrière, en haut	772433-xx
2	1	Cadre design gauche	771332-xx
3	1	Cadre design droit	771334-xx
4	1	Cadre design arrière, en bas	772434-xx
5	4	Vis à tête bombée 6 pans creux M5x8	718561-92

2 Montage

L'équipement de protection et les outils indiqués sont nécessaires pour les étapes de travail suivantes

Type d'équipement de protection	
	Gants de sécurité
	Chaussures de sécurité

Outils	Activité
Outils isolés	Pour éviter d'endommager ou de rayer la peinture, ne pas utiliser d'objets ou d'outils tranchants. Il est préférable d'utiliser à la place des **outils isolés** pour assembler et démonter les pièces du poêle.
Jeu de clés Torx	Divers travaux d'assemblage
Jeu de clés à six pans	divers travaux d'assemblage
Jeu de clés à fourche	Divers travaux d'assemblage

Le montage doit être réalisé exclusivement par une entreprise spécialisée agréée.

2.1 Installer le cadre design arrière (75x39 SII, 75x51 SII)

1) Poser le cadre design.

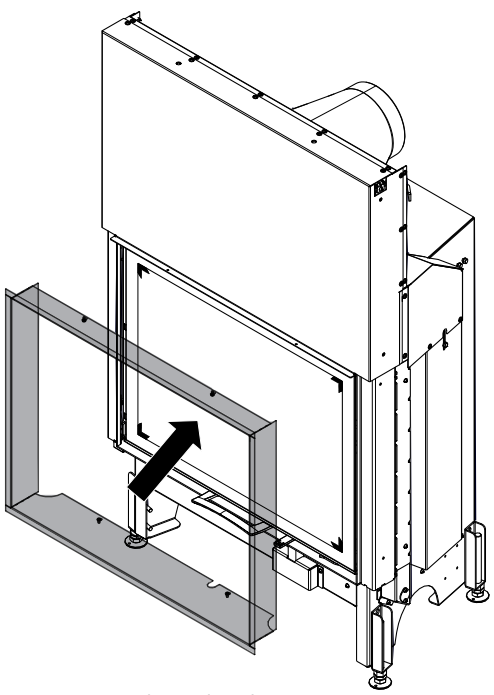


Fig. 1: Poser le cadre design

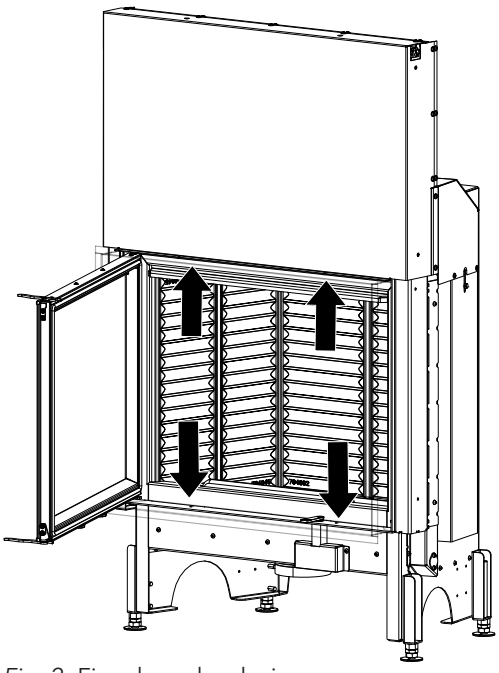


Fig. 2: Fixer le cadre design

2) Fixer le cadre design avec les vis.
   ⇨ Pour tous les foyers S II, l'installation du cadre design se fait sur la face arrière, de la même manière que décrit plus haut.

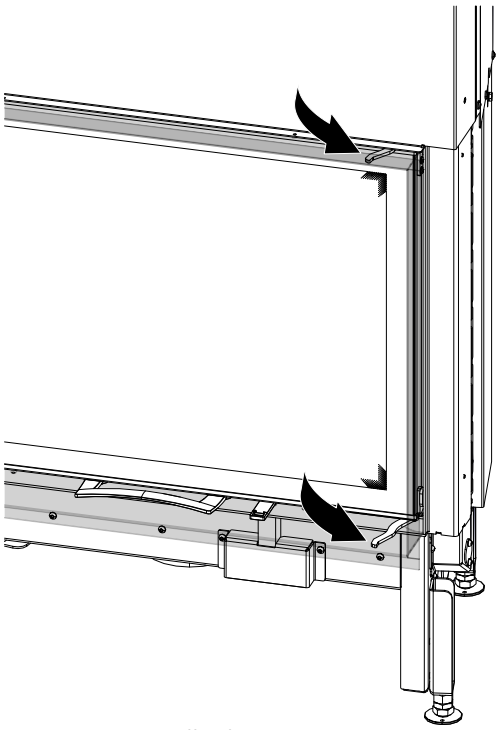


Fig. 3: Déverrouiller la porte

3) Déverrouiller et ouvrir la porte.

INDICATION

Les cadres design ne doivent être ni raccordés par de l'enduit, ni enduits, ni scellés dans un mur.

3 Démontage


Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse.

1 Generalità

361056 Telaio di design posteriore

Adatto per i seguenti stufe:

- 360145 75x39 SII, Index l e più recenti

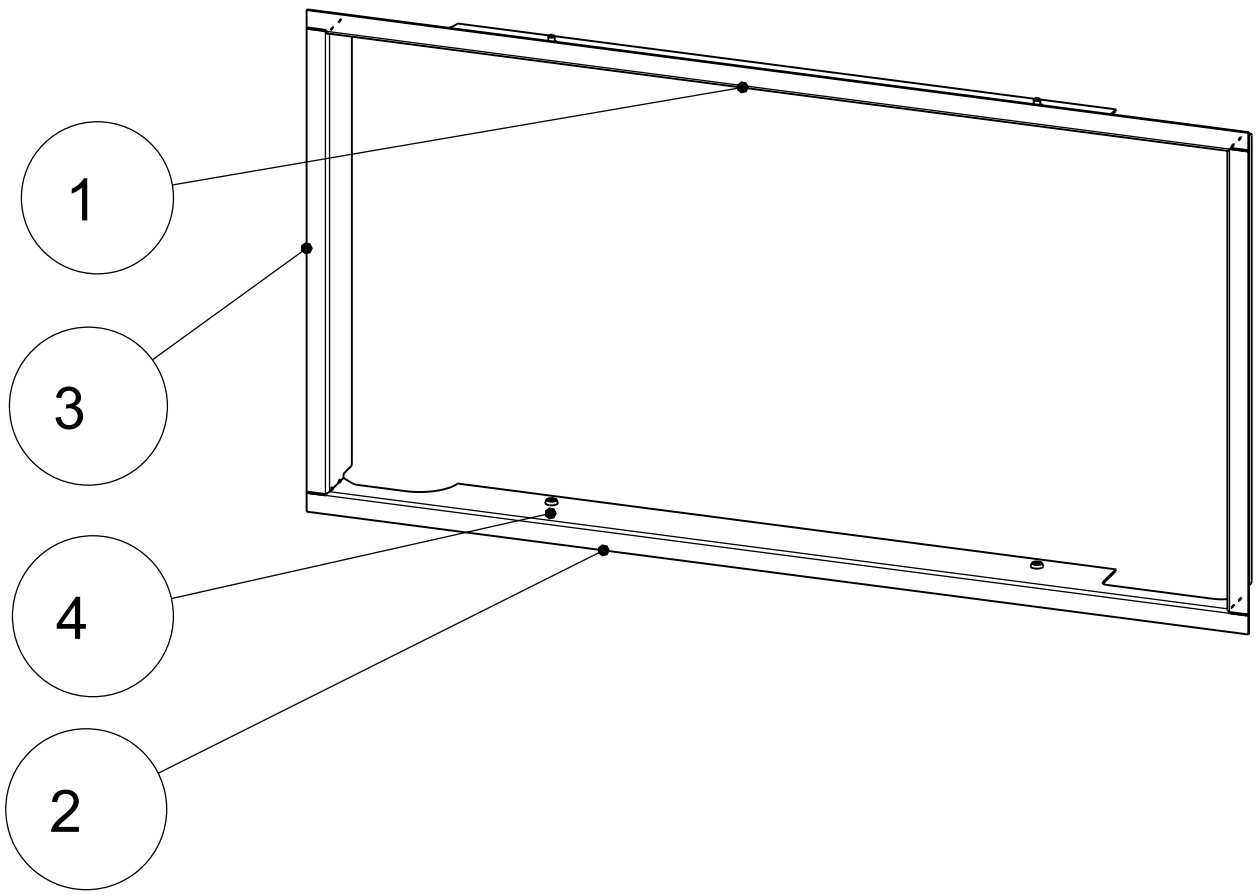


Pos.	Pz.	Articolo	N. art.
1	1	Telaio di design posteriore, superiore	772433-xx
2	1	Telaio di design posteriore, sotto	772434-xx
3	2	Telaio di design di sinistra	771474-xx
4	4	Vite a testa bombata a testa bassa ISK M5x8	718561-92

361137 Telaio di design posteriore

Adatto per i seguenti stufe:

- 360148 75x51 SII, Index k e più recenti

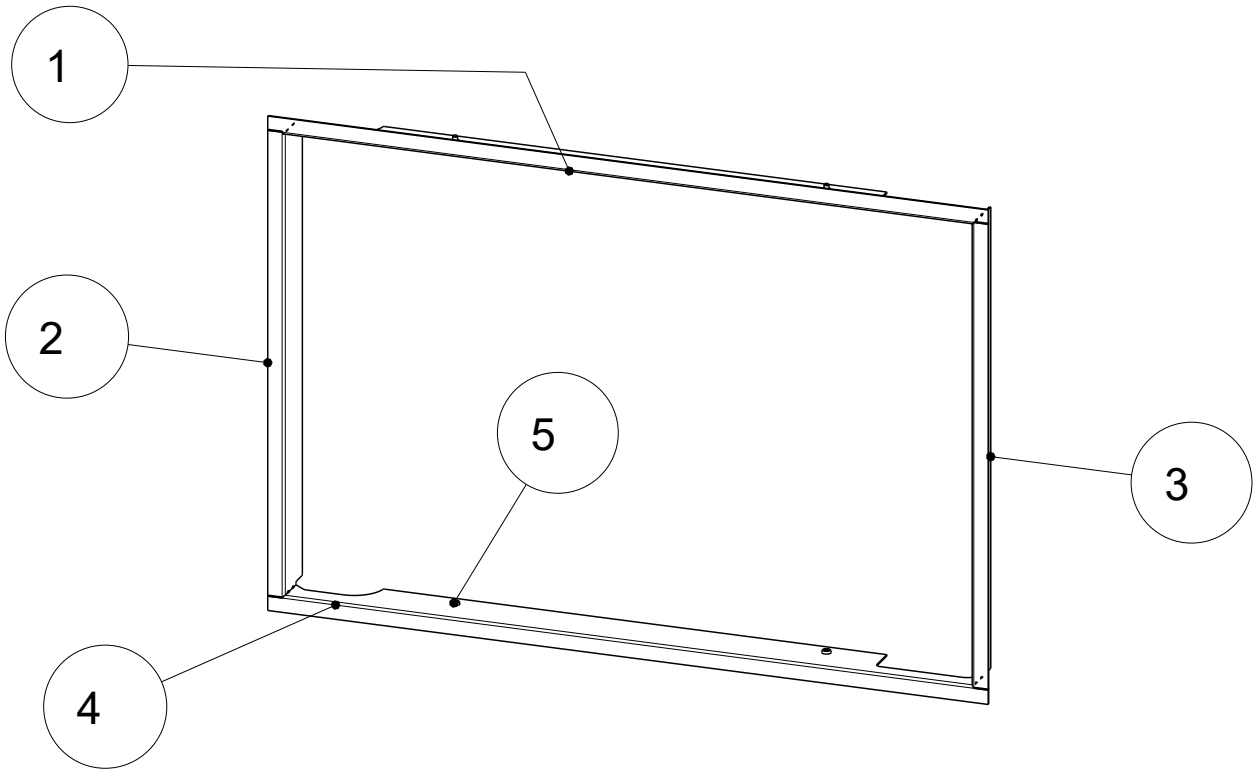

Pos.	Pz.	Articolo	N. art.
1	1	Telaio di design posteriore, inferiore	772433-xx
2	1	Telaio di design di sinistra	771332-xx
3	1	Telaio di design di destra	771334-xx
4	1	Telaio di design posteriore, sotto	772434-xx
5	4	Vite a testa bombata a testa bassa ISK M5x8	718561-92

2 Montaggio

Per le seguenti fasi di lavoro sono necessari i seguenti dispositivi di protezione e strumenti

Tipo di dispositivo di protezione	
	guanti di sicurezza
	scarpe di sicurezza

Strumenti di lavoro	Attività
Utensili isolati	Per evitare di danneggiare o graffiare la verniciatura, non si devono usare oggetti o utensili appuntiti. Per il montaggio e lo smontaggio delle parti del forno è preferibile utilizzare **utensili isolati**.
Kit chiavi Torx	vari interventi di montaggio
Set di chiavi a brugola	vari interventi di montaggio
Kit chiave a bocca	vari interventi di montaggio

Il montaggio deve essere effettuato solo da una ditta specializzata autorizzata.

2.1 Montaggio del telaio di design posteriore (75x39 SII, 75x51 SII)

1) Posizionare il telaio

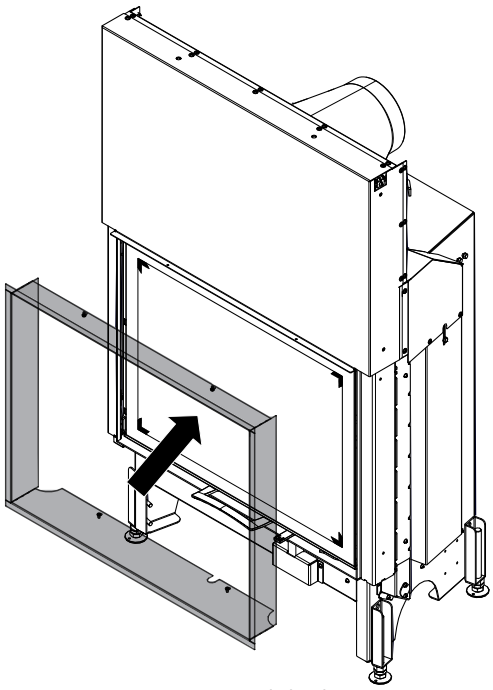


Fig. 1: Posizionamento del telaio

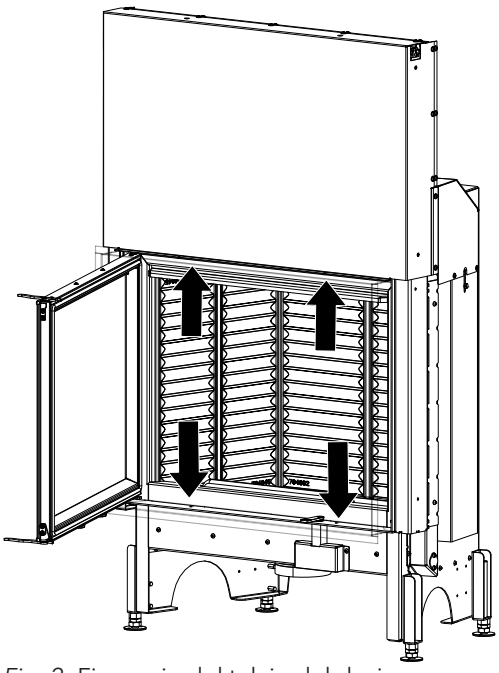


Fig. 2: Fissaggio del telaio del design

2) Fissare il telaio di design con le viti.
   ⇨ Per quanto riguarda tutti gli inserti per caminetto S II, il telaio di design viene installato sul lato posteriore, proprio come descritto sopra.

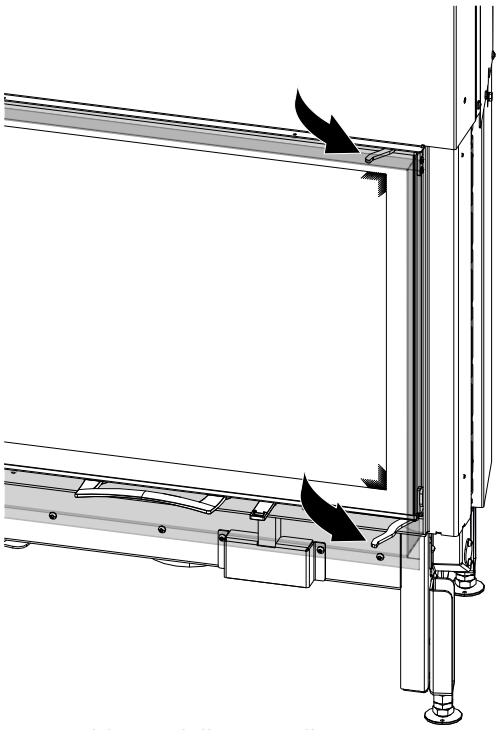


Fig. 3: Sblocco dello sportello

3) Sbloccare e aprire lo sportello.

AVVERTENZA

Le cornici di design non devono essere agghindate, stuccate o murate.

3 Smontaggio

Lo smontaggio avviene nell'ordine inverso.

AUSTROFLAMM GMBH
Austroflamm-Platz 1
A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443
www.austroflamm.com
info@austroflamm.com

945253