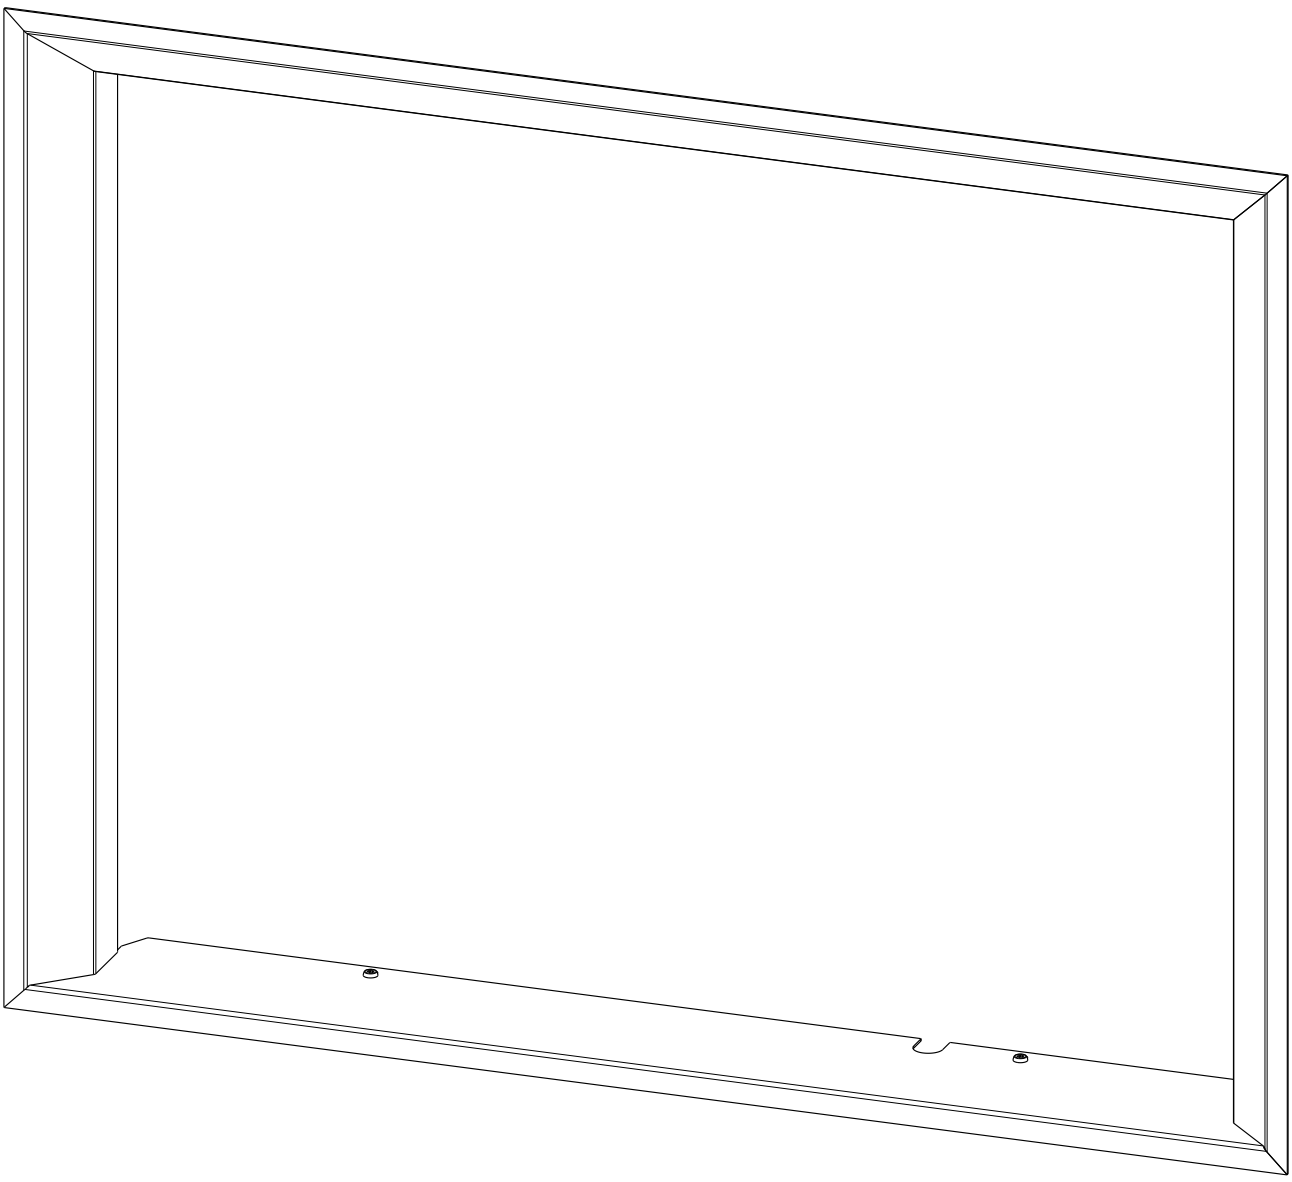


Montageanleitung / Assembly instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio

Profilrahmen Schieb

Profile frame Sliding
Cadre profilé, version à porte coulissante
Telaio profilato, versione con porta scorrevole

AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

361057, 361094-xx

Originalbetriebsanleitung
04/11/2026

Version:

IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber

AUSTROFLAMM GMBH
Austroflamm-Platz 1
A-4631 Krenglbach
Tel: +43 (0) 7249 / 46 443
www.austroflamm.com
info@austroflamm.com

Redaktion: Austroflamm GmbH

Abbildungen: Konstruktion

Text: Technische Abteilung (Austroflamm)

Copyright
Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Anleitung darf nur mit Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder verbreitet werden! Druck-, Rechtschreib- und Satzfehler vorbehalten.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens der Austroflamm GmbH dar. Für eventuelle Fehler in diesem Dokument übernimmt die Austroflamm GmbH keine Haftung.

Inhaltsverzeichnis

Deutsch 4

English 8

Français 12


Italiano 16

1 Allgemeines

361057-xx Profilrahmen Schieb

Geeignet für folgende Öfen:

- 360131, 80x64 S 2.0, Index g und Neueste

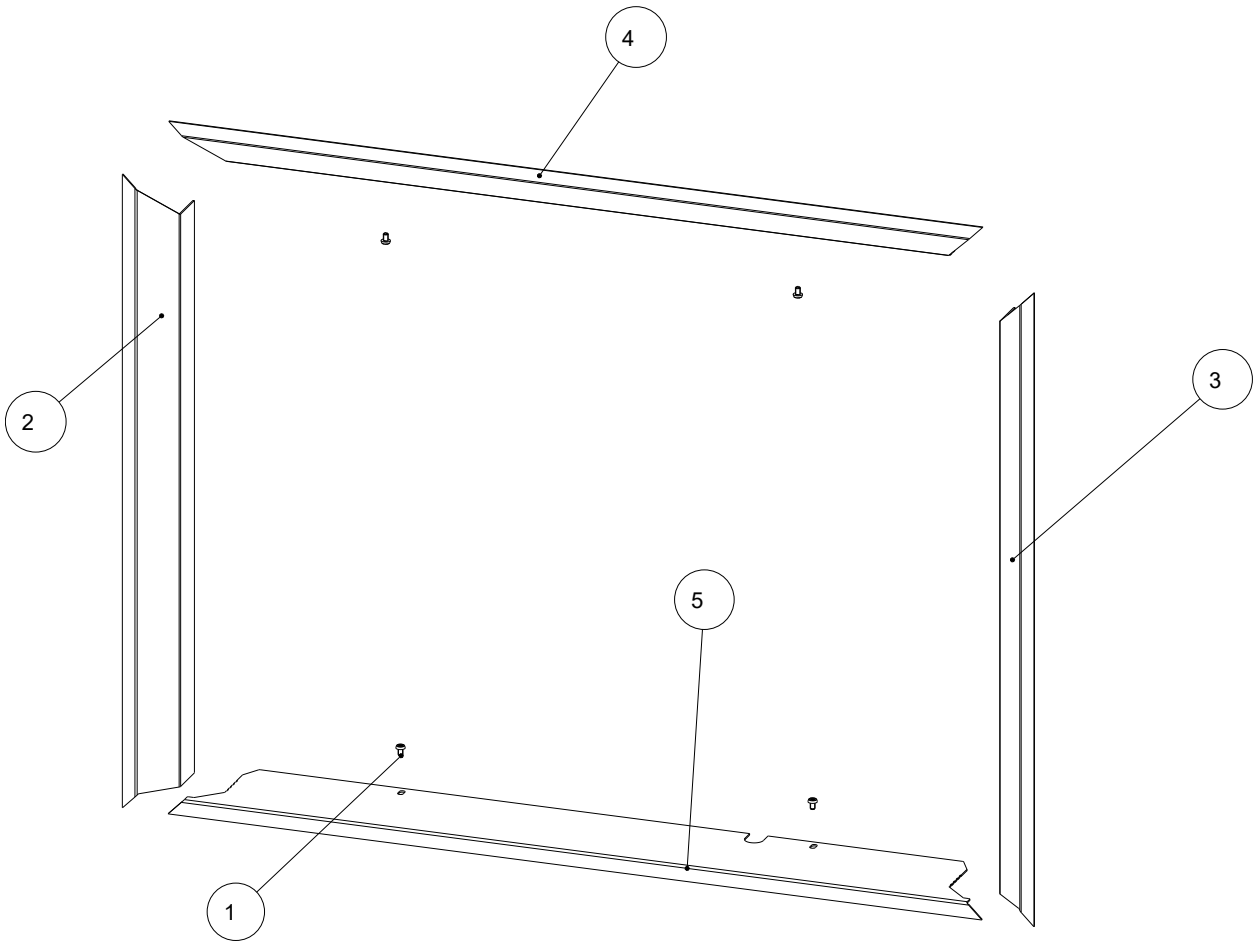


Pos.	Stück	Artikel	Artikel-Nr.
1	4	Linsenschraube mit ISK M5x8	718561-92
2	1	Profilrahmen groß links	772282-xx
3	1	Profilrahmen groß rechts	772283-xx
4	1	Profilrahmen oben	772280-xx
5	1	Profilrahmen unten	772281-xx

361094-xx Profilrahmen Schieb

Geeignet für folgende Öfen:

- 360149, 120x45 S 2.0, Index i und Neueste

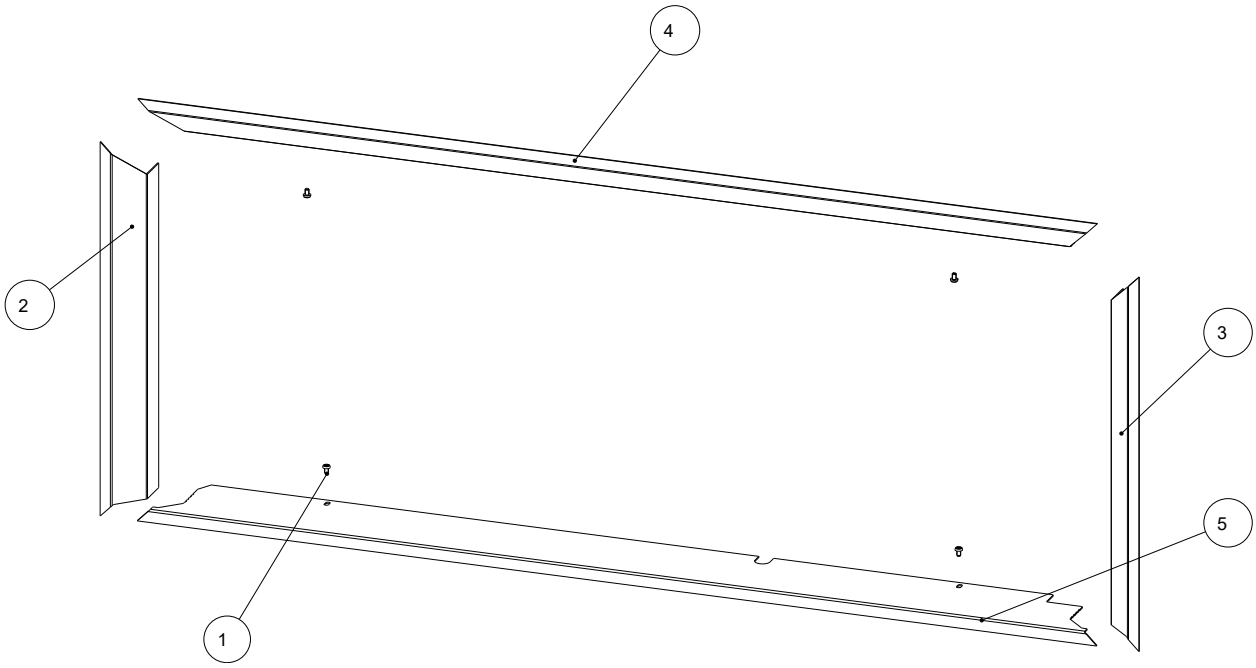

Pos.	Stück	Artikel	Artikel-Nr.
1	4	Linsenschraube mit ISK M5x8	718561-92
2	1	Profilrahmen groß links	772537-xx
3	1	Profilrahmen groß rechts	772538-xx
4	1	Profilrahmen oben	722243-xx
5	1	Profilrahmen unten	722244-xx

2 Montage

Angeführte Schutzausrüstung und Werkzeuge werden für die folgenden Arbeitsschritte benötigt

Art der Schutzausrüstung	
	Sicherheitshandschuhe
	Sicherheitsschuhe

Arbeitsmittel	Tätigkeit
Isolierte Werkzeuge	Um den Lack nicht zu beschädigen oder zu zerkratzen, sollten keine scharfen Gegenstände oder Werkzeuge verwendet werden. Stattdessen werden beim Zusammenbauen und Zerlegen von Teilen am Ofen bevorzugt **isolierte Werkzeuge** verwendet.
Torxschlüssel-Set	diverse Montagearbeiten
Inbusschlüssel-Set	diverse Montagearbeiten
Gabelschlüssel-Set	diverse Montagearbeiten

Die Montage darf ausschließlich vom autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden.

2.1 Profilrahmen montieren (80x64 S 2.0, 120x45 S 2.0)

HINWEIS

Designrahmen dürfen weder angeputzt, noch verputzt, noch eingemauert werden.

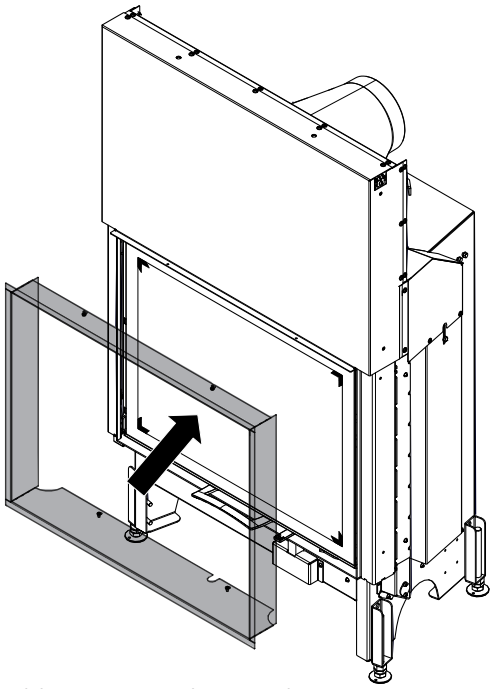


Abb. 1: Designrahmen anbringen

1) Designrahmen anbringen.

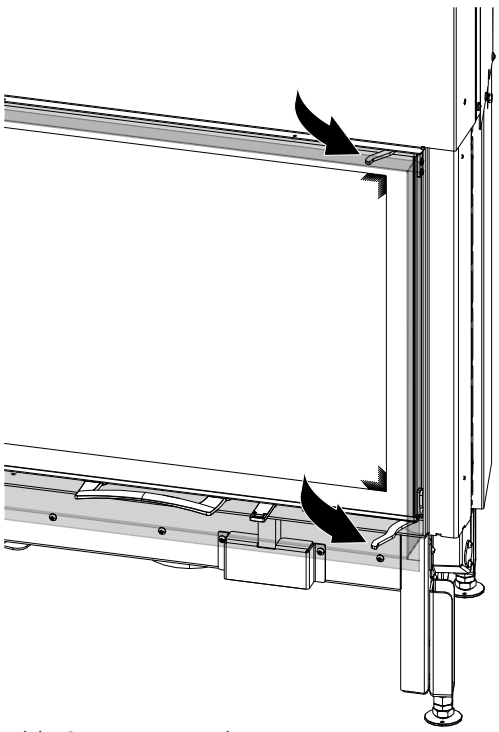


Abb. 2: Tür entriegeln

2) Tür entriegeln und öffnen.

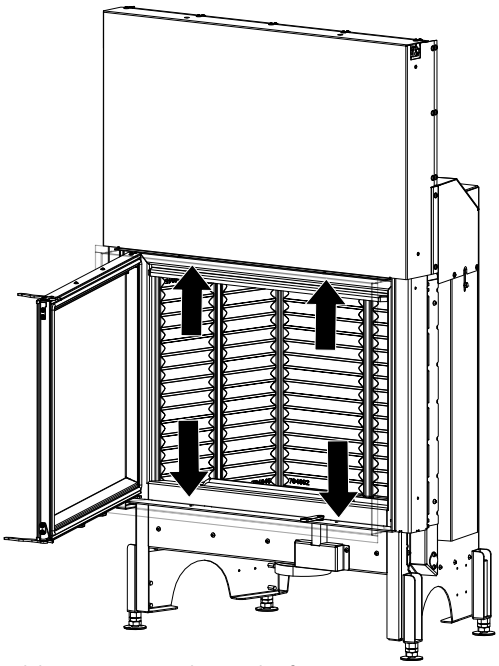


Abb. 3: Designrahmen befestigen

3) Designrahmen mit den Schrauben befestigen.
   ⇨ Bei allen S II Kamineinsätzen erfolgt der Einbau des Designrahmens auf der hinteren Seite, auf die gleiche Art und Weise wie bereits beschrieben.

3 Demontage


Die Demontage erfolgt auf die jeweils umgekehrte Reihenfolge.

1 General

361057-xx Profile frame Sliding

Suitable for the following stoves:

- 360131, 80x64 S 2.0, Index g and newer

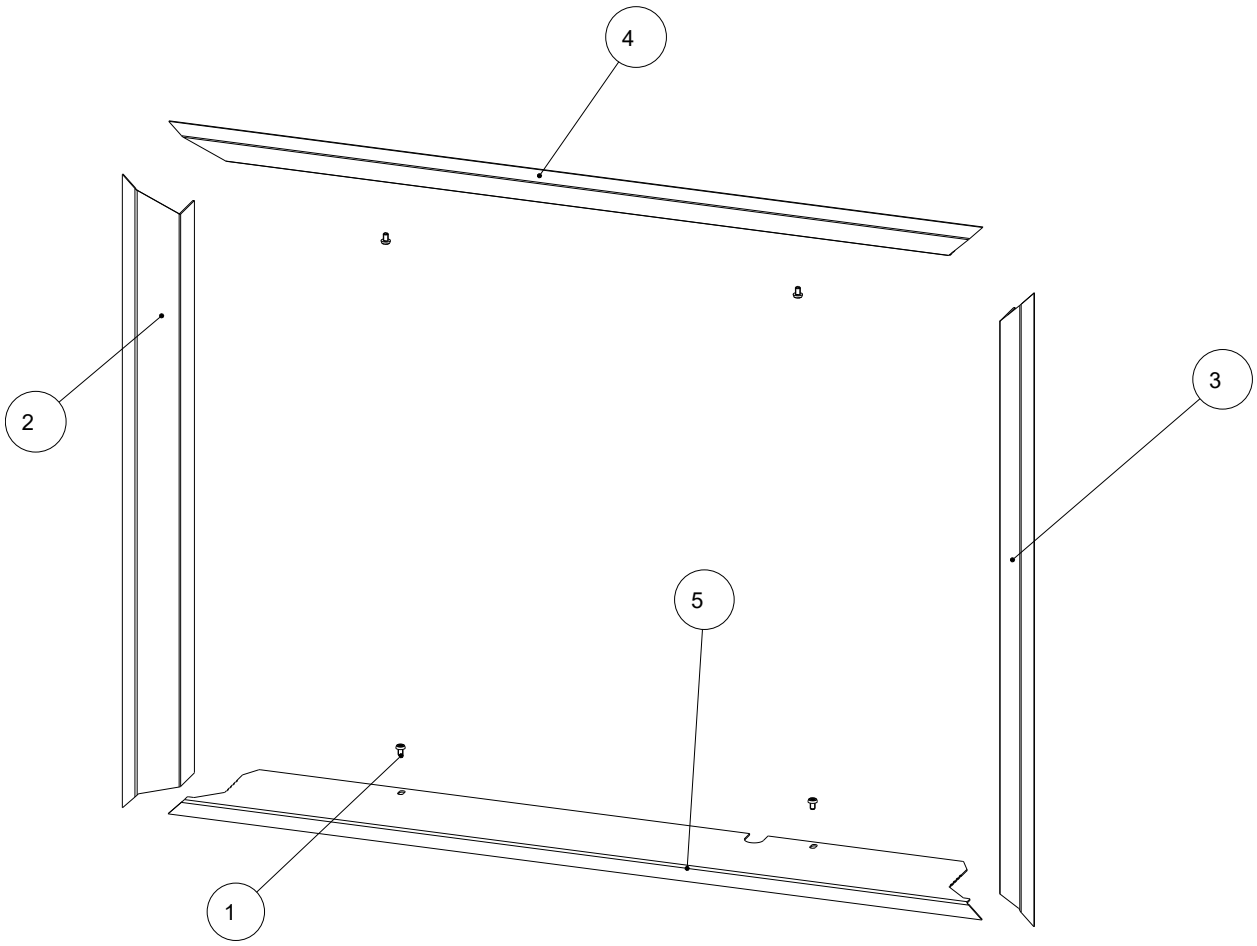


Item	Qty	Article	Article no.
1	4	Fillister-head screw with hex M5x8	718561-92
2	1	Large left profile frame	772282-xx
3	1	Large right profile frame	772283-xx
4	1	Upper profile frame	772280-xx
5	1	Lower profile frame	772281-xx

361094-xx Profile frame Sliding

Suitable for the following stoves:

- 360149, 120x45 S 2.0, Index i and newer

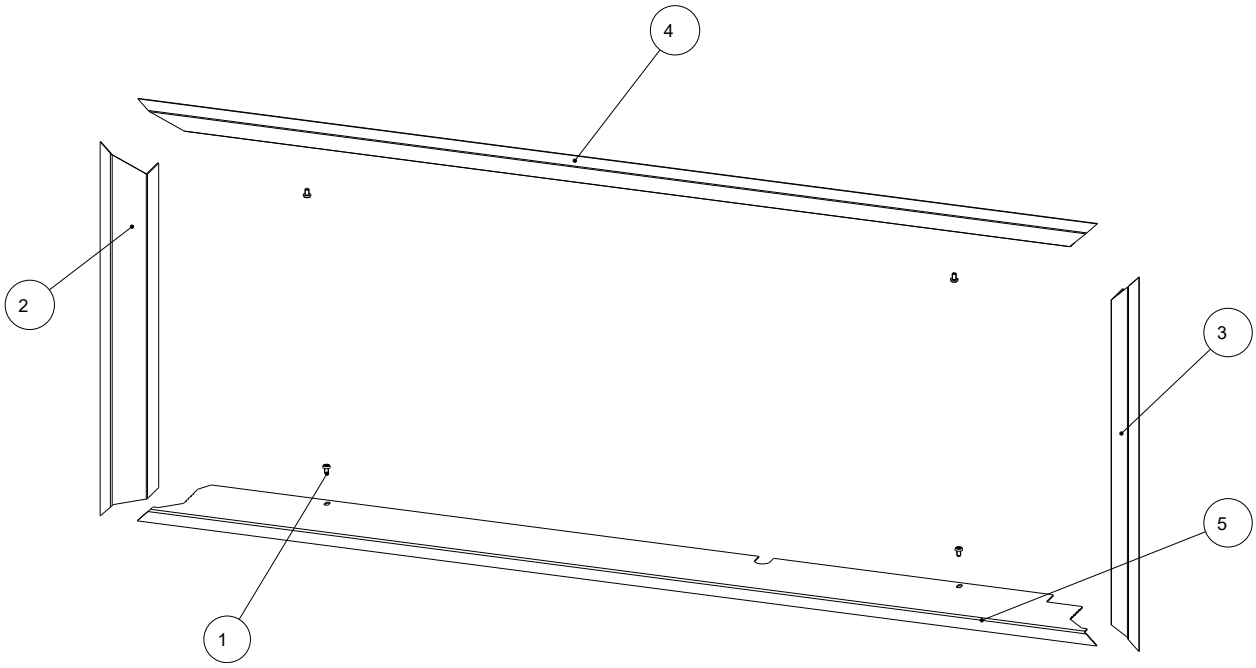

Item	Qty	Article	Article no.
1	4	Fillister-head screw with hex M5x8	718561-92
2	1	Large left profile frame	772537-xx
3	1	Large right profile frame	772538-xx
4	1	Upper profile frame	722243-xx
5	1	Lower profile frame	722244-xx

2 Installation

The protective equipment and tools listed are required for the following work steps

Type of protective equipment	
	Safety gloves
	Safety shoes

Work equipment	Activity
Insulated tools	In order not to damage or scratch the varnish, no sharp objects or tools should be used. Instead **insulated tools** are used by preference when assembling and disassembling stove parts.
Torx wrench set	various installation jobs
Allen key set	various installation jobs
Fork wrench set	various installation jobs

Installation must only be carried out by an authorized specialist company.

2.1 Installing the profile frame (80x64 S 2.0, 120x45 S 2.0)

NOTICE

Design frames must not be plastered over nor walled in.

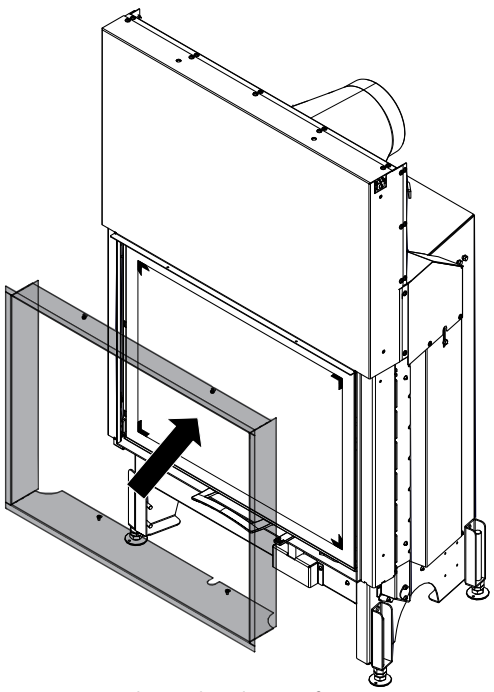


Fig. 1: Attaching the design frame

1) Attach design frame.

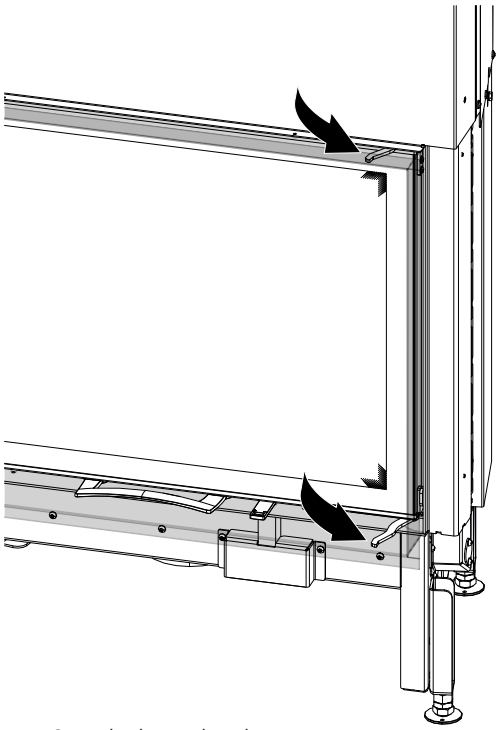


Fig. 2: Unbolting the door

2) Unbolt and open door.

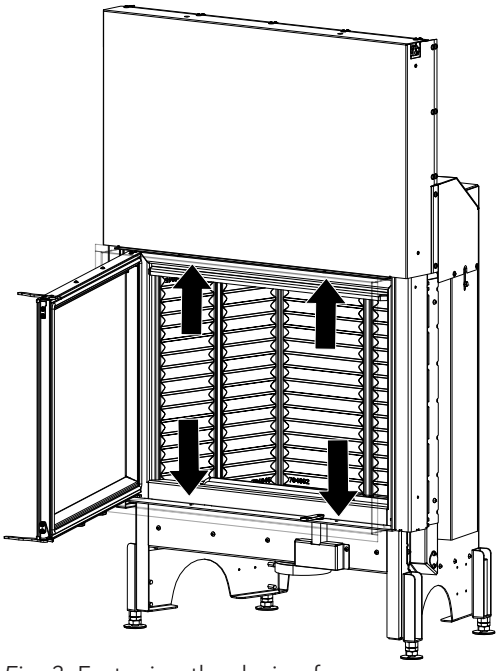


Fig. 3: Fastening the design frame

3) Fasten design frame with the screws.
   ⇨ For all S II fireplace inserts, the design frame is installed on the rear side, in the same way as already described.

3 Disassembling


Disassembly is carried out in the reverse order.

1 Généralités

361057-xx Cadre profilé, version à porte coulissante

Convient aux poêle :

- 360131, 80x64 S 2.0, Index g et plus récents

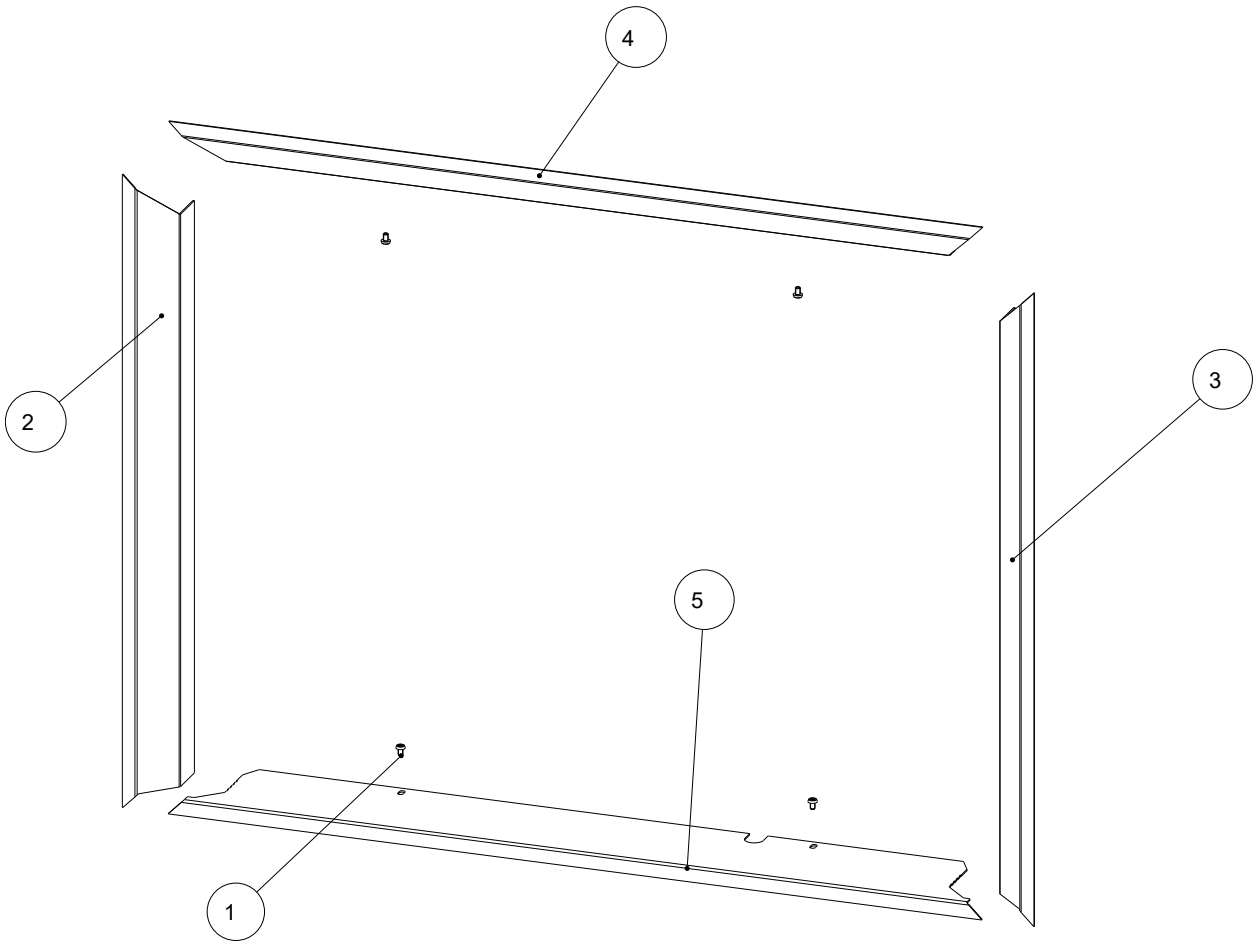


Pos.	Quantité	Article	Article n°
1	4	Vis à tête bombée 6 pans creux M5x8	718561-92
2	1	Grand cadre profilé gauche	772282-xx
3	1	Grand cadre profilé droit	772283-xx
4	1	Cadre profilé supérieur	772280-xx
5	1	Cadre profilé inférieur	772281-xx

361094-xx Cadre profilé, version à porte coulissante

Convient aux poêle :

- 360149, 120x45 S 2.0, Index i et plus récents

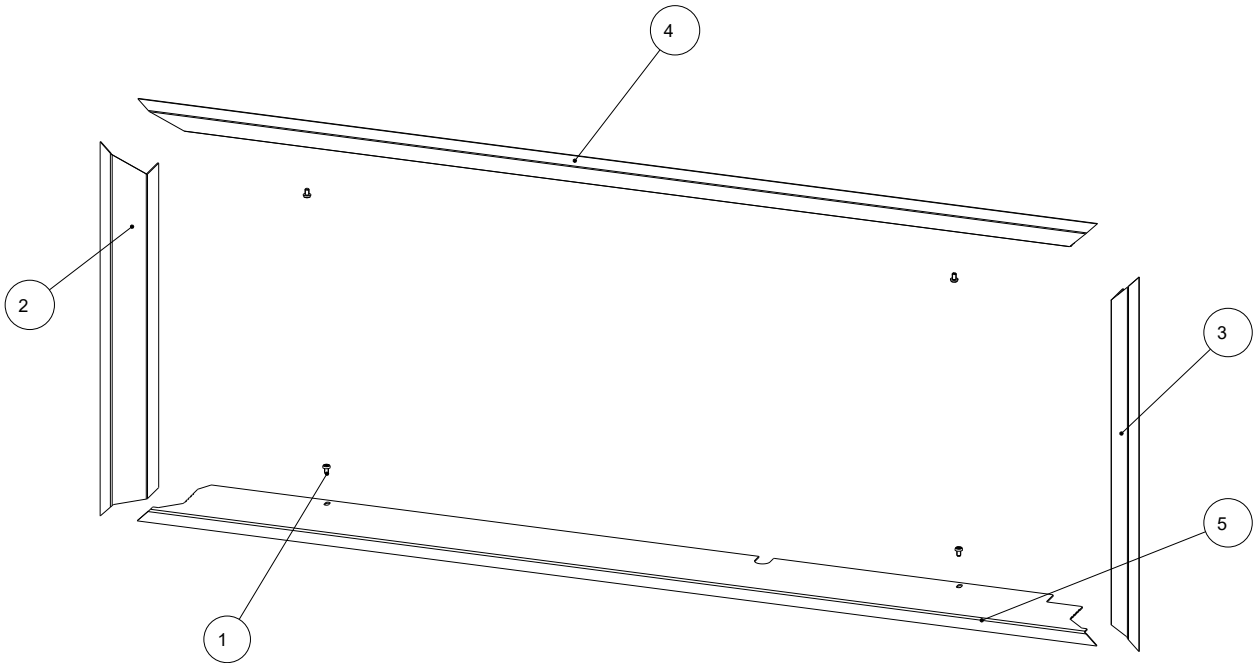

Pos.	Quantité	Article	Article n°
1	4	Vis à tête bombée 6 pans creux M5x8	718561-92
2	1	Grand cadre profilé gauche	772537-xx
3	1	Grand cadre profilé droit	772538-xx
4	1	Cadre profilé supérieur	722243-xx
5	1	Cadre profilé inférieur	722244-xx

2 Montage

L'équipement de protection et les outils indiqués sont nécessaires pour les étapes de travail suivantes

Type d'équipement de protection	
	Gants de sécurité
	Chaussures de sécurité

Outils	Activité
Outils isolés	Pour éviter d'endommager ou de rayer la peinture, ne pas utiliser d'objets ou d'outils tranchants. Il est préférable d'utiliser à la place des **outils isolés** pour assembler et démonter les pièces du poêle.
Jeu de clés Torx	Divers travaux d'assemblage
Jeu de clés à six pans	divers travaux d'assemblage
Jeu de clés à fourche	Divers travaux d'assemblage

Le montage doit être réalisé exclusivement par une entreprise spécialisée agréée.

2.1 Monter le cadre profilé (80x64 S 2.0, 120x45 S 2.0)

INDICATION

Les cadres design ne doivent être ni raccordés par de l'enduit, ni enduits, ni scellés dans un mur.

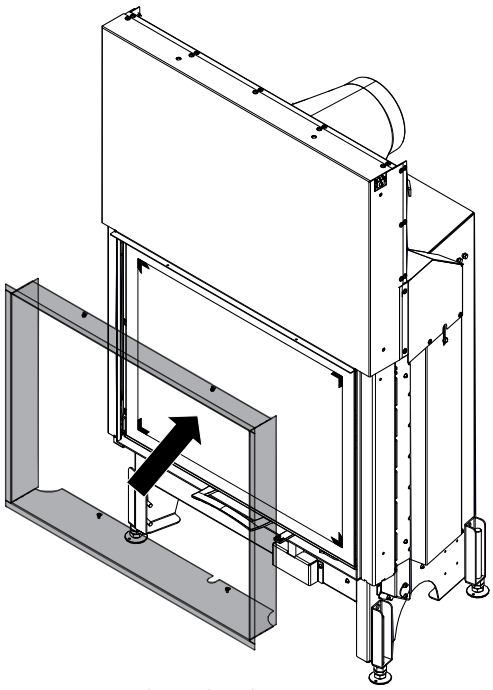


Fig. 1: Poser le cadre design

1) Poser le cadre design.

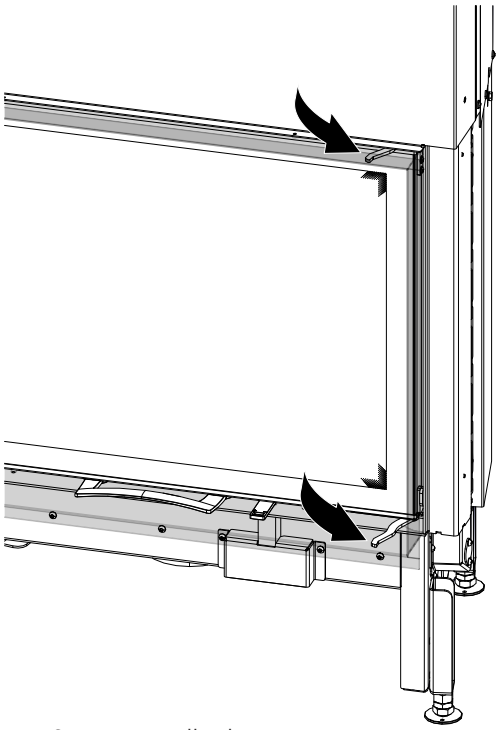


Fig. 2: Déverrouiller la porte

2) Déverrouiller et ouvrir la porte.

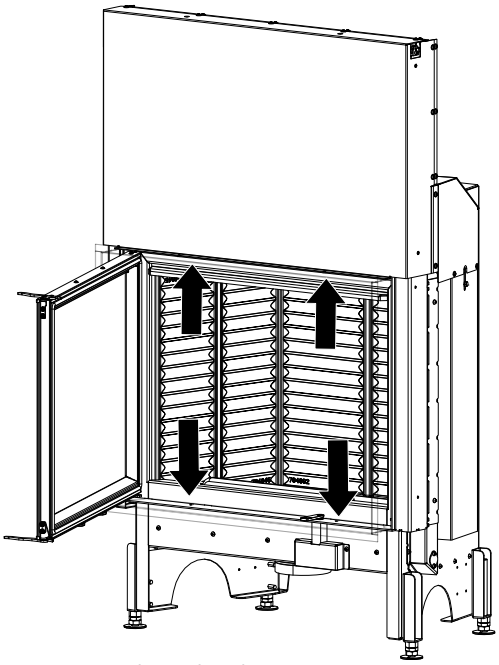


Fig. 3: Fixer le cadre design

3) Fixer le cadre design avec les vis.
   ⇨ Pour tous les foyers S II, l'installation du cadre design se fait sur la face arrière, de la même manière que décrit plus haut.

3 Démontage


Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse.

1 Generalità

361057-xx Telaio profilato, versione con porta scorrevole

Adatto per i seguenti stufe:

- 360131, 80x64 S 2.0, Index g e più recenti

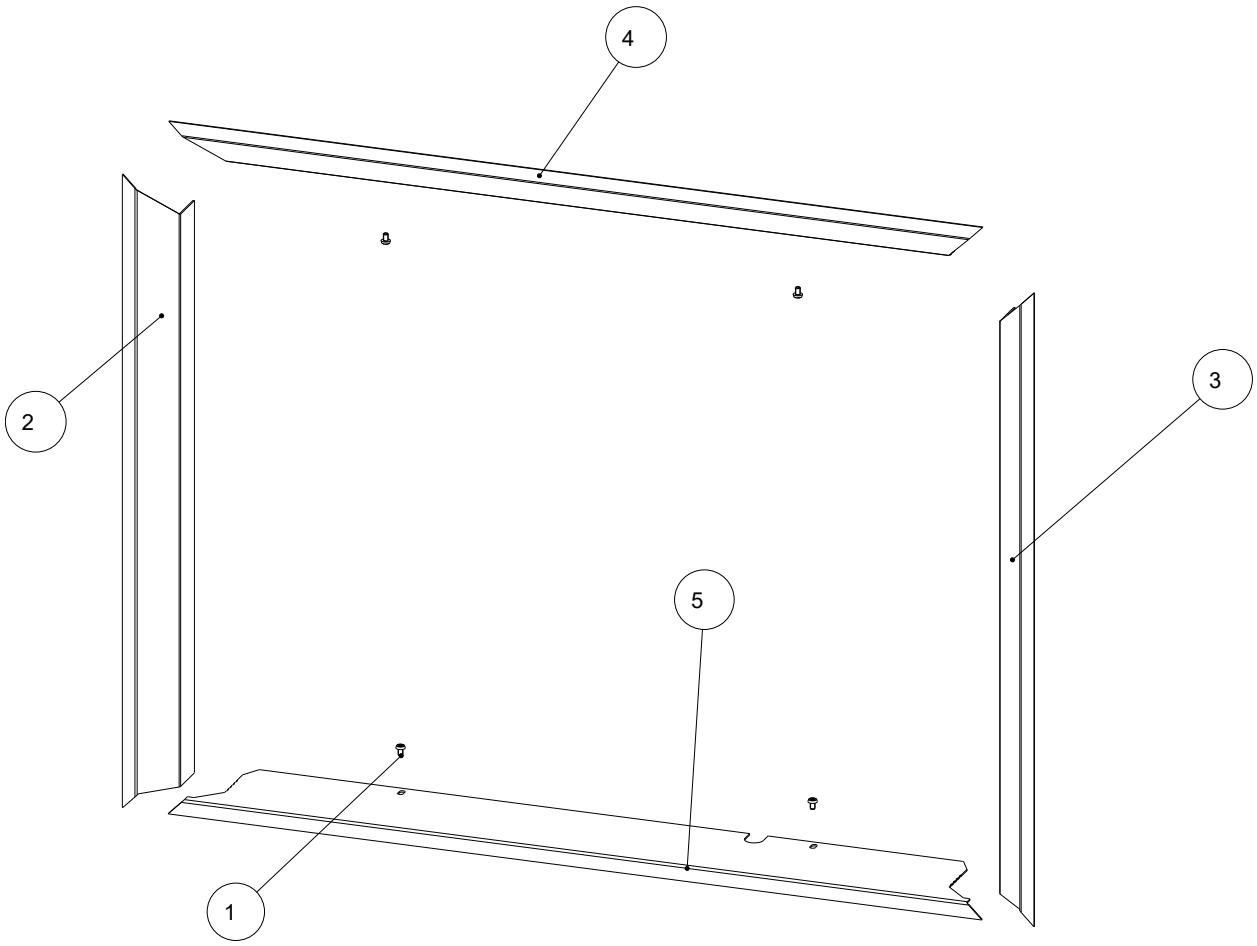


Pos.	Pz.	Articolo	N. art.
1	4	Vite a testa bombata a testa bassa ISK M5x8	718561-92
2	1	Telaio profilato grande sinistro	772282-xx
3	1	Telaio profilato grande destro	772283-xx
4	1	Telaio profilato superiore	772280-xx
5	1	Telaio profilato inferiore	772281-xx

361094-xx Telaio profilato, versione con porta scorrevole

Adatto per i seguenti stufe:

- 360149, 120x45 S 2.0, Index i e più recenti

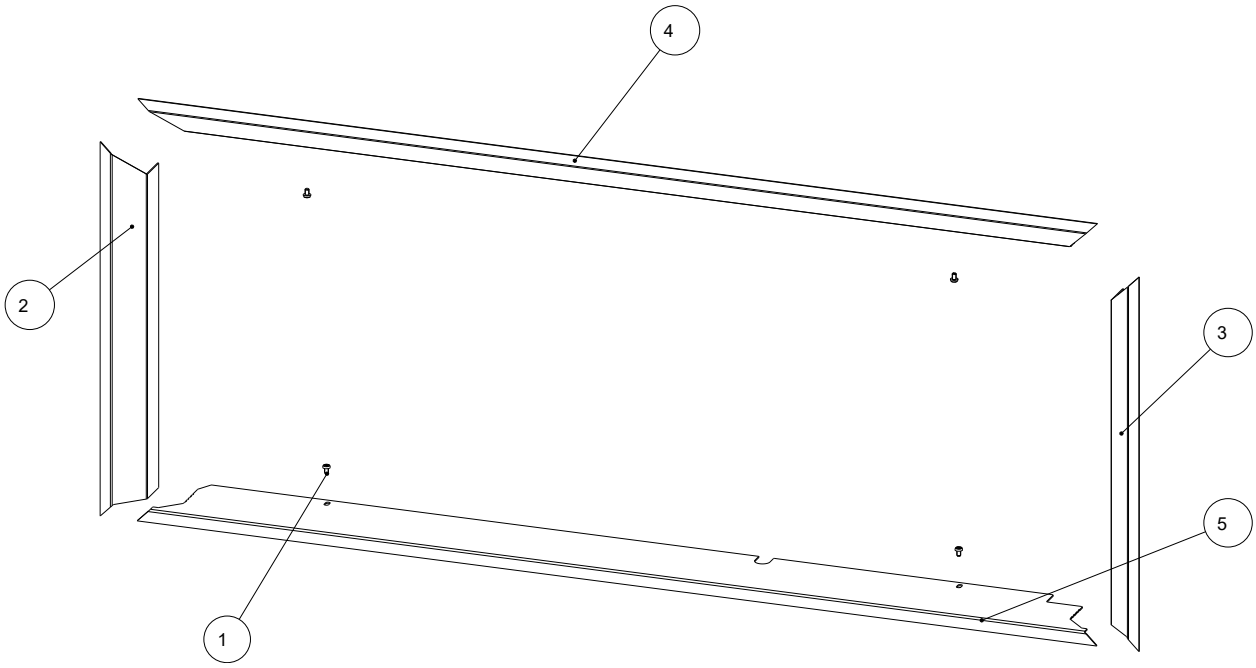

Pos.	Pz.	Articolo	N. art.
1	4	Vite a testa bombata a testa bassa ISK M5x8	718561-92
2	1	Telaio profilato grande sinistro	772537-xx
3	1	Telaio profilato grande destro	772538-xx
4	1	Telaio profilato superiore	722243-xx
5	1	Telaio profilato inferiore	722244-xx

2 Montaggio

Per le seguenti fasi di lavoro sono necessari i seguenti dispositivi di protezione e strumenti

Tipo di dispositivo di protezione	
	guanti di sicurezza
	scarpe di sicurezza

Strumenti di lavoro	Attività
Utensili isolati	Per evitare di danneggiare o graffiare la verniciatura, non si devono usare oggetti o utensili appuntiti. Per il montaggio e lo smontaggio delle parti del forno è preferibile utilizzare **utensili isolati**.
Kit chiavi Torx	vari interventi di montaggio
Set di chiavi a brugola	vari interventi di montaggio
Kit chiave a bocca	vari interventi di montaggio

Il montaggio deve essere effettuato solo da una ditta specializzata autorizzata.

2.1 Montare il telaio profilato (80x64 S 2.0, 120x45 S 2.0)

AVVERTENZA

Le cornici di design non devono essere agghindate, stuccate o murate.

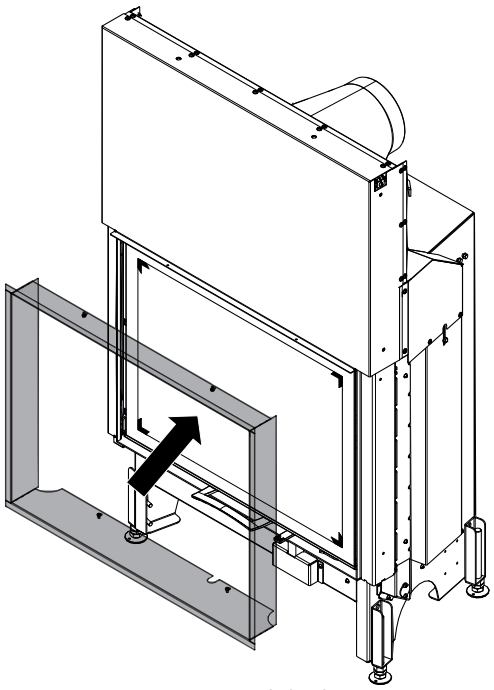


Fig. 1: Posizionamento del telaio

1) Posizionare il telaio

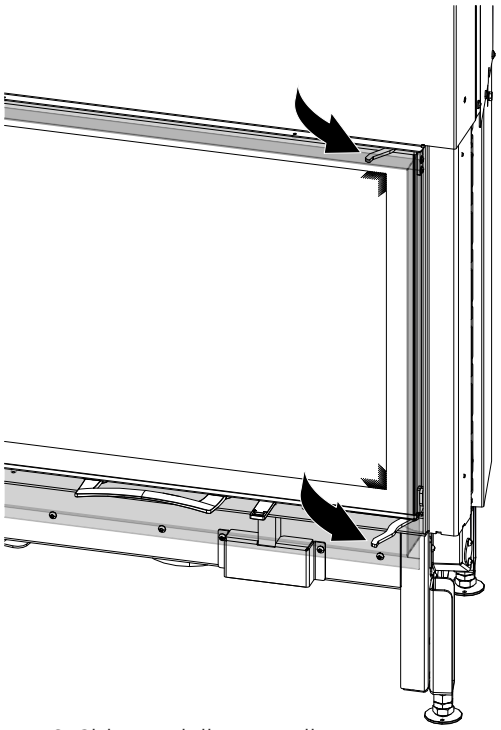


Fig. 2: Sblocco dello sportello

2) Sbloccare e aprire lo sportello.

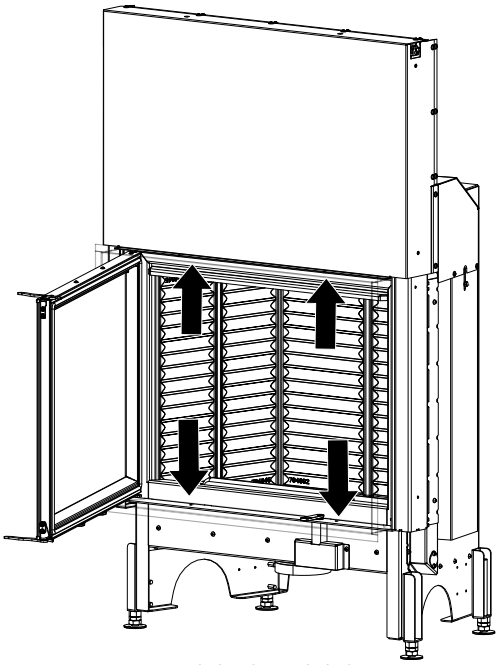


Fig. 3: Fissaggio del telaio del design

3) Fissare il telaio di design con le viti.
   ⇨ Per quanto riguarda tutti gli inserti per caminetto S II, il telaio di design viene installato sul lato posteriore, proprio come descritto sopra.

3 Smontaggio

Lo smontaggio avviene nell'ordine inverso.

AUSTROFLAMM GMBH
Austroflamm-Platz 1
A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443
www.austroflamm.com
info@austroflamm.com

945268