


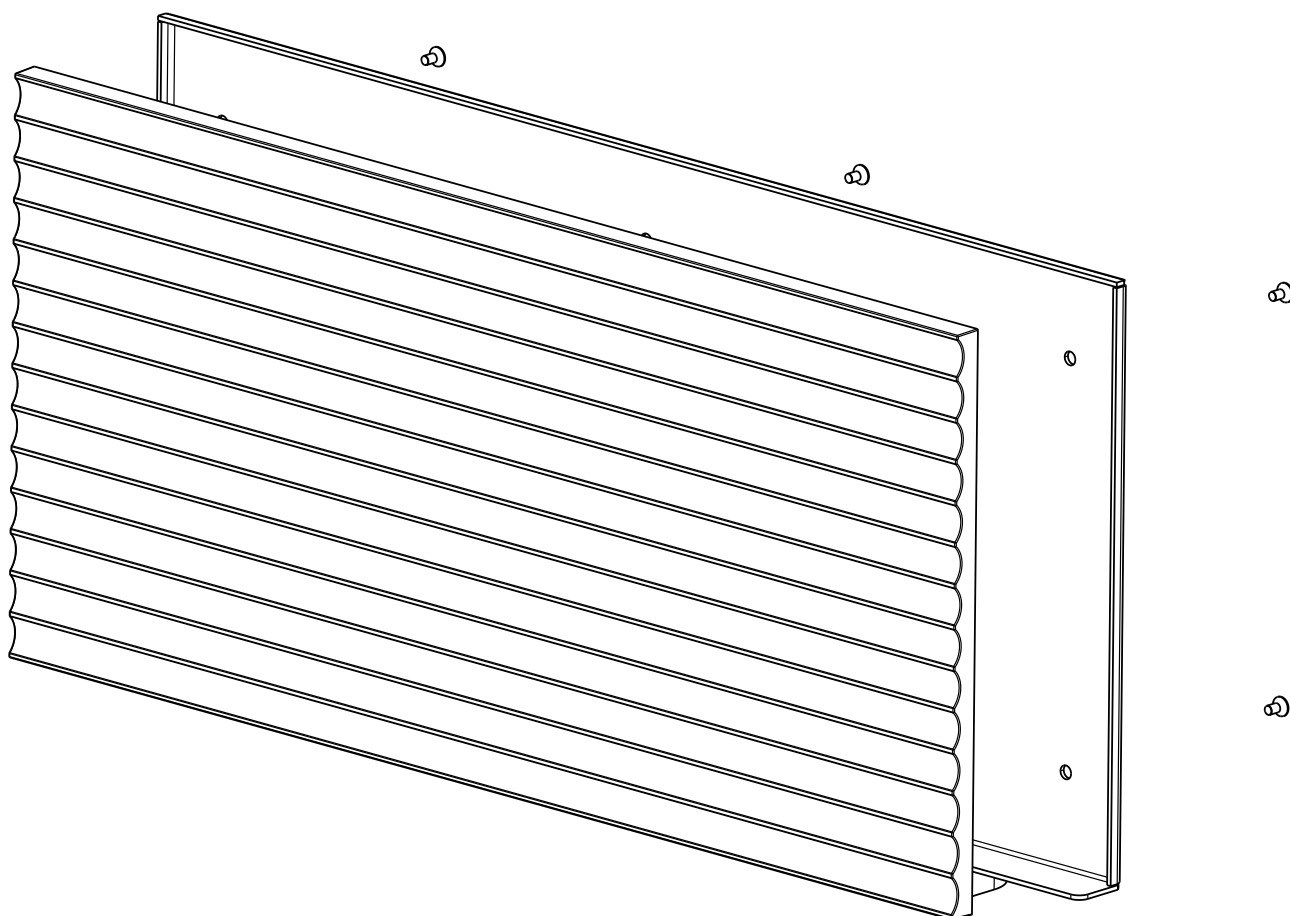

Montageanleitung / Assembly instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio

Boardwandkeramik montieren

Install board wall ceramics

Installer la céramique murale en panneaux

Montaggio della ceramica a parete in pannelli


AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

Originalbetriebsanleitung

23/12/2025

Version: 1.0

IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber

AUSTROFLAMM GMBH

Austroflamm-Platz 1

A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443

www.austroflamm.com

info@austroflamm.com

Redaktion: Austroflamm GmbH

Abbildungen: Konstruktion

Text: Technische Abteilung (Austroflamm)

Copyright


Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Anleitung darf nur mit Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder verbreitet werden! Druck-, Rechtschreib- und Satzfehler vorbehalten.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens der Austroflamm GmbH dar. Für eventuelle Fehler in diesem Dokument übernimmt die Austroflamm GmbH keine Haftung.

Inhaltsverzeichnis


Deutsch.....	4
English	7
Français.....	10
Italiano	13

1 Allgemeines

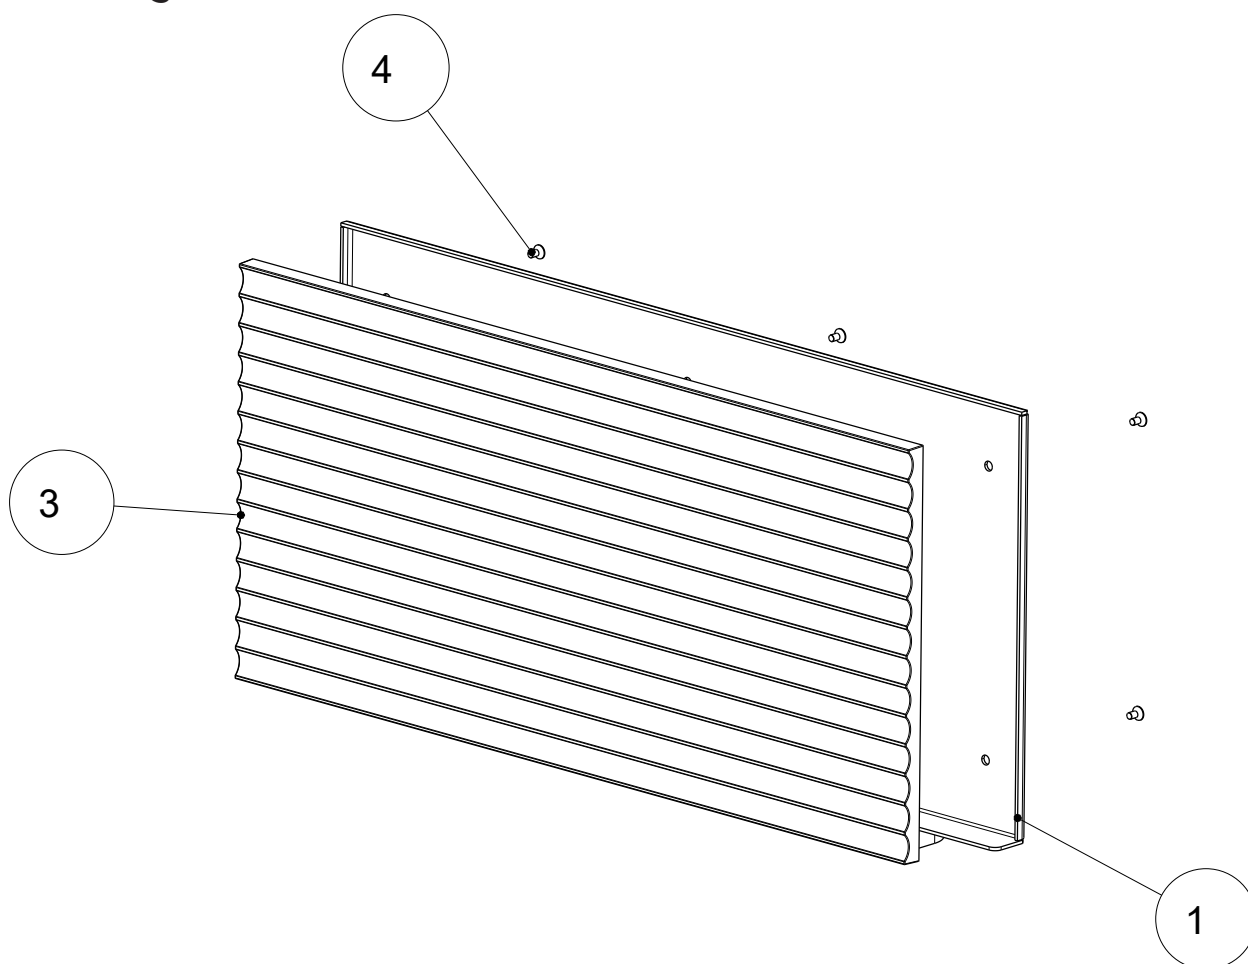

Pos.	Stück	Artikel	Artikel-Nr.
1	1	Boardwandträger komplett	733292
2	1	Silikonkleber hitzefest 3ml	740004
3	1	Boardkeramik	733008-xx
4	6	Senkschraube mit ISR M4x8	

2 Boardwandkeramik montieren

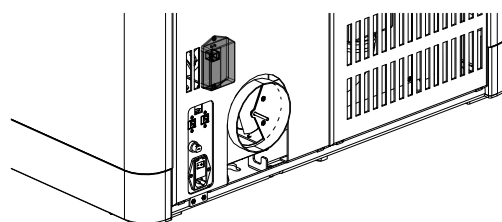

1) Abdeckung der WLAN-Box abnehmen.

Abb. 1: WLAN-Box Abdeckung abnehmen

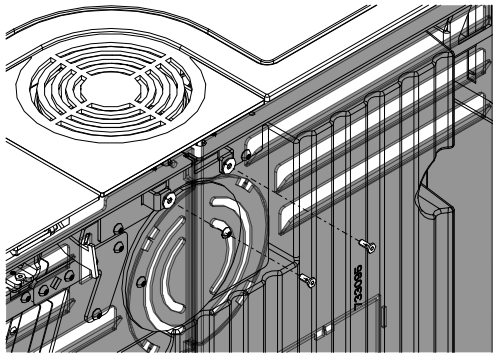


Abb. 2: Rückwand abnehmen

- 2) Die Schrauben von der Rückwand lösen und die Rückwand aushängen.

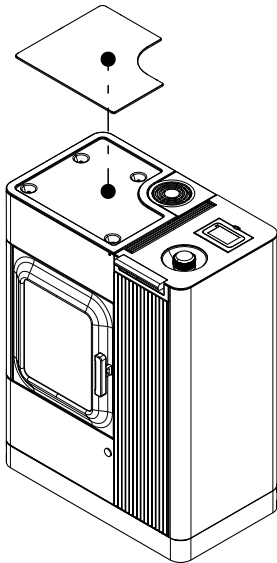


Abb. 3: Kochdeckel abnehmen

- 3) Kochdeckel abnehmen.

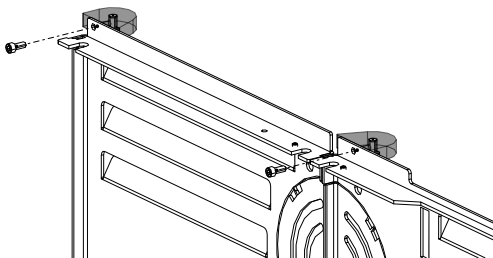


Abb. 4: Boardwandhalter an Rückwand schrauben

- 4) Die Boardwandhalter an die Rückwand von innen schrauben.

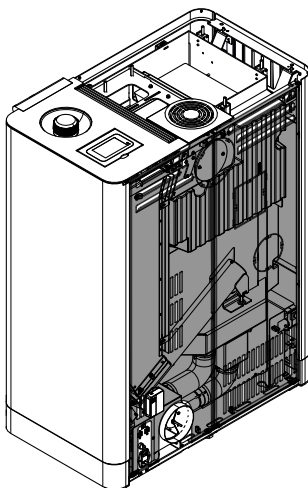


Abb. 5: Rückwand wieder montieren

- 5) Die Rückwand wieder an den Kombiofen montieren.

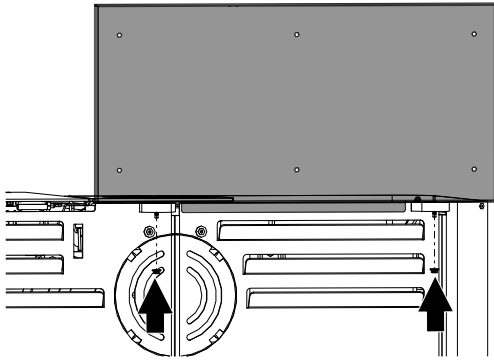


Abb. 6: Boardwandträger montieren

- 6) Den Boardwandträger von unten mit den Muttern fixieren.


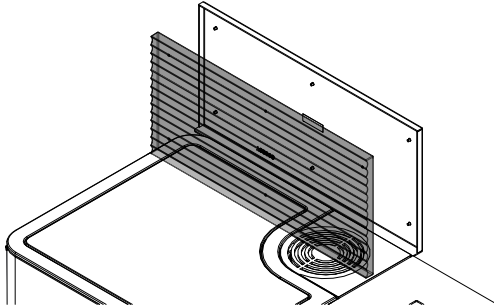


Abb. 7: Boardkeramik kleben


- 7) Boardkeramik, oder eine andere Ausführung von der Platte, am Boardwandträger mit einem hitzefesten Silikonkleber ankleben.

1 General

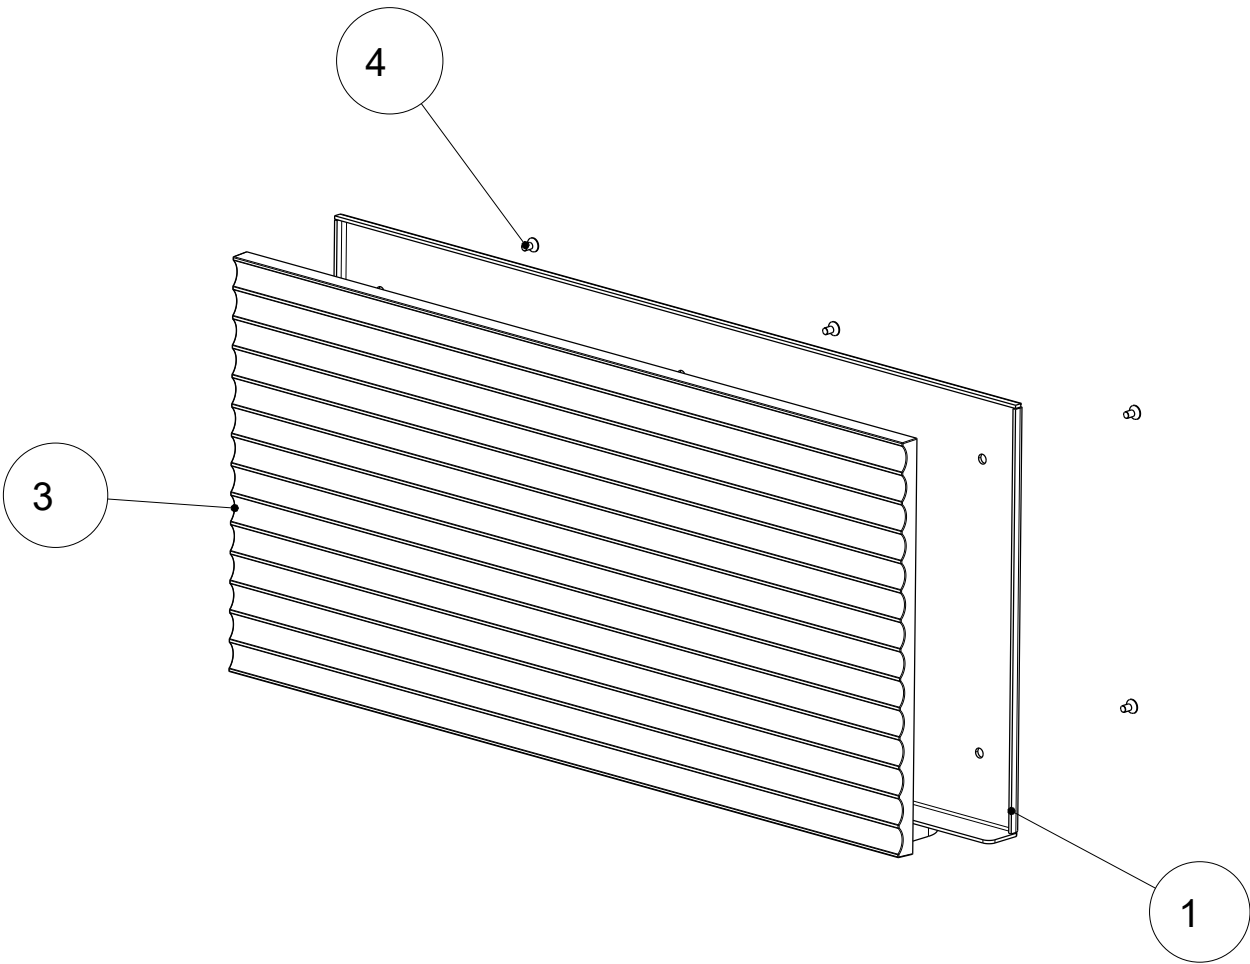

Item	Qty	Article	Article no.
1	1	Board wall support, complete	733292
2	1	Heat-resistant silicon adhesive	740004
3	1		733008-xx
4	6	Counter-sunk head with hex M4x8	

2 Install board wall ceramics

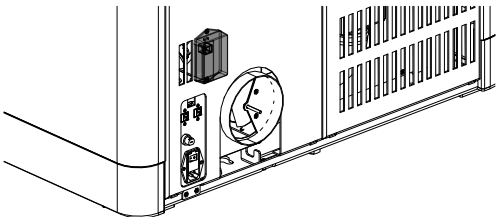

1) Remove cover of the WLAN box.

Fig. 1: Removing cover of WLAN box

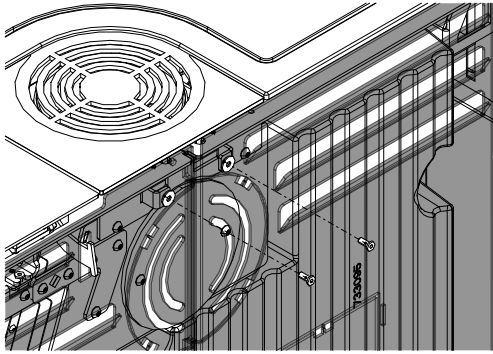


Fig. 2: Removing the rear panel

- 2) Undo the screws of the rear panel and unhinge the rear panel.

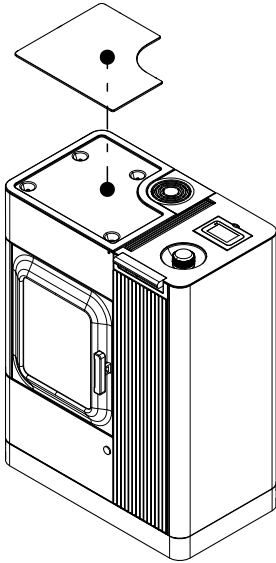


Fig. 3: Taking off the cooking cover

- 3) Taking off the cooking cover.

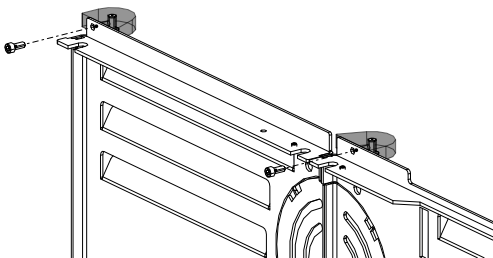


Fig. 4: Screwing the board wall holder to the rear panel

- 4) Screw the board wall holder to the rear panel from inside.

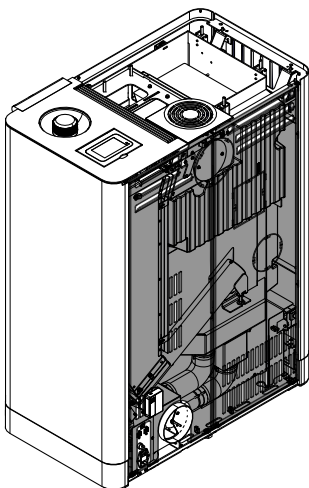


Fig. 5: Remounting the rear panel

- 5) Remount the rear panel on to the hybrid stove.

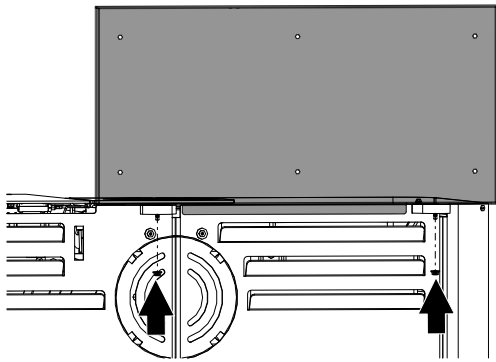


Fig. 6: Mounting the board wall support

- 6) Fix the board wall support from below using the nuts.


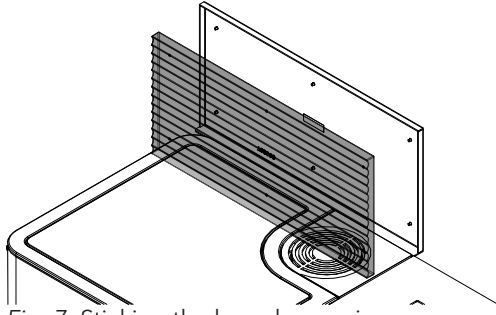


Fig. 7: Sticking the board ceramic


- 7) Use a heat-resistant silicon adhesive to glue the board ceramic, or another version of the panel, to the board wall support.

1 Généralités

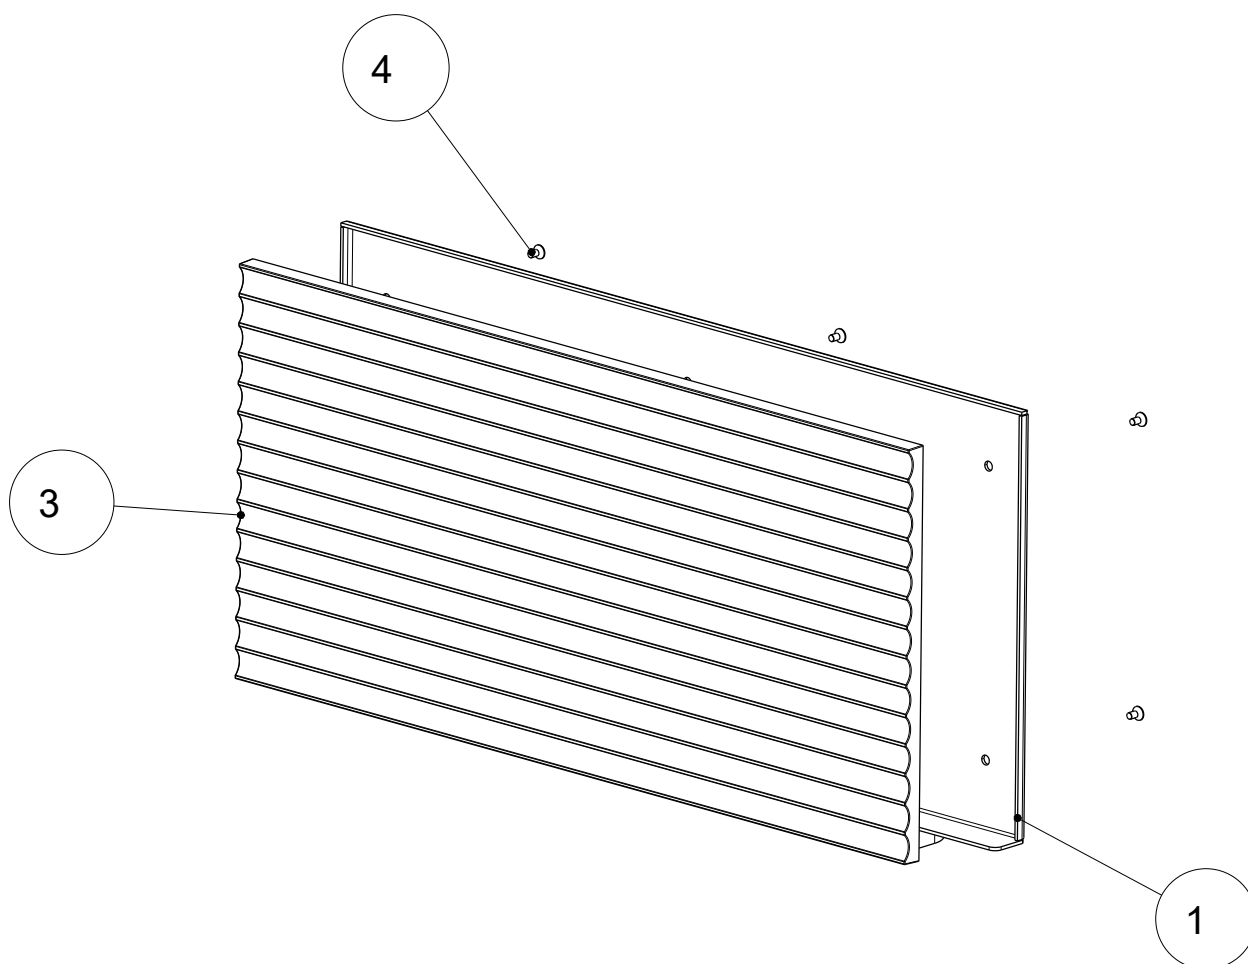

Pos.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Support pour plaque murale, complet	733292
2	1	Colle silicone résistante à la chaleur	740004
3	1		733008-xx
4	6	Vis à tête fraisée à empreinte Torx M4x8	

2 Installer la céramique murale en panneaux

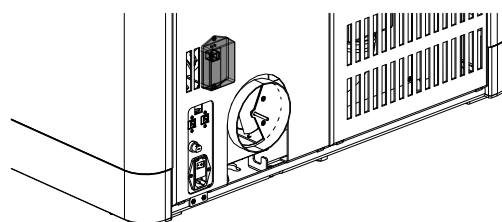

1) Enlever le recouvrement de la box WiFi.

Fig. 1: Enlever le recouvrement de la box WiFi

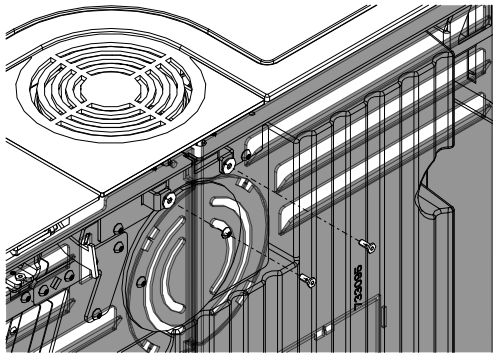


Fig. 2: Enlever le panneau arrière

- 2) Dévisser les vis du panneau arrière et décrocher le panneau arrière.

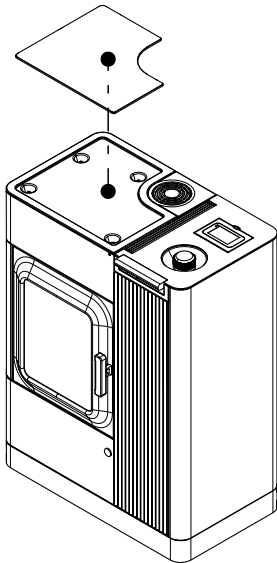


Fig. 3: Enlever le couvercle de la plaque de cuisson

- 3) Enlever le couvercle de la plaque de cuisson.

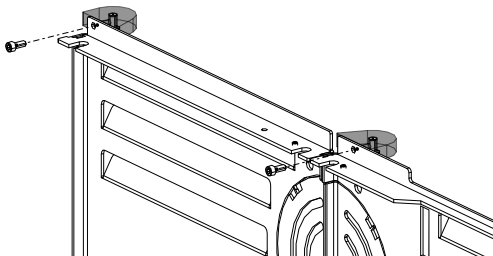


Fig. 4: Visser les fixations pour plaque murale à la paroi arrière

- 4) Depuis l'intérieur, visser les fixations pour plaque murale à la paroi arrière.

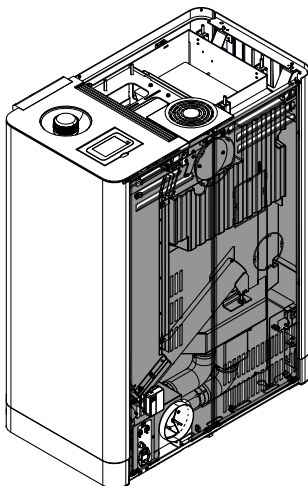


Fig. 5: Remettre la paroi arrière en place

- 5) Remettre la paroi arrière en place sur le poêle mixte.

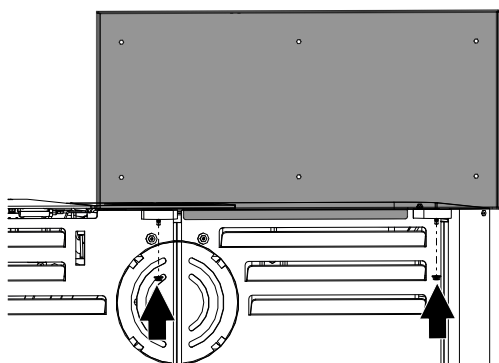


Fig. 6: Installer le support pour plaque murale

- 6) Avec les écrous, fixer le support pour plaque murale par le dessous.


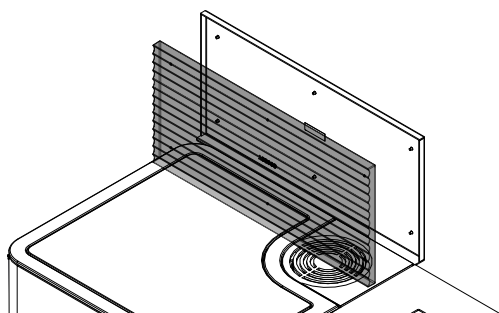


Fig. 7: Coller la plaque murale en céramique


- 7) À l'aide d'une colle silicone résistante à la chaleur, coller la plaque en céramique (ou toute autre version de la plaque) au support pour plaque murale.

1 Generalità

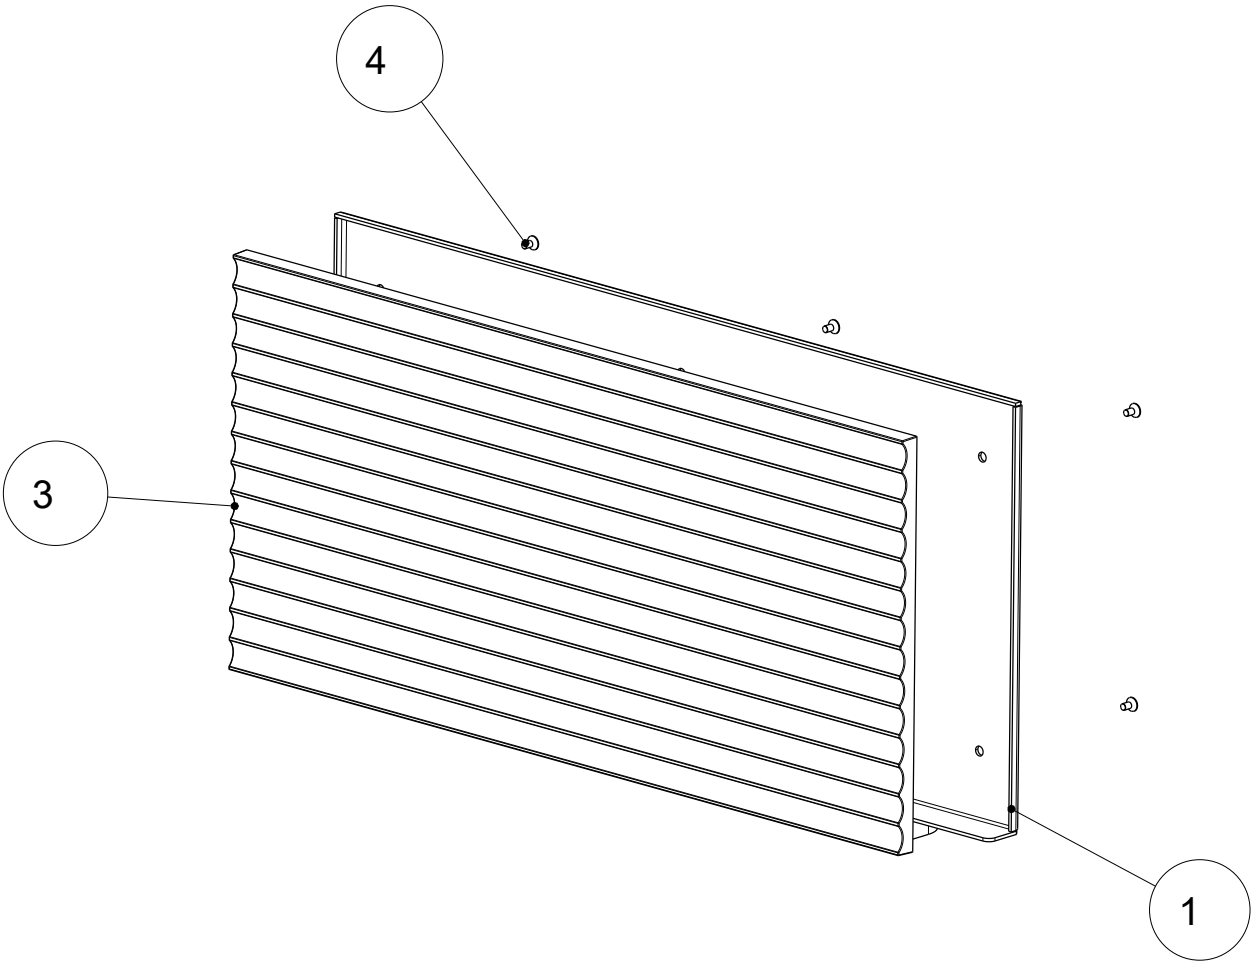

Pos.	Pz.	Articolo	N. art.
1	1	Supporto pannello a parete completo	733292
2	1	Colla al silicone termoresistente	740004
3	1		733008-xx
4	6	Vite a testa cilindrica c. testa molto bassa ISR M4x8	

2 Montaggio della ceramica a parete in pannelli

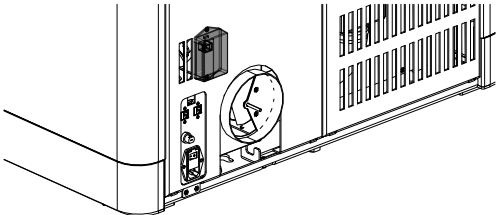

1) Togliere la copertura del box WLAN.

Fig. 1: Togliere la copertura del box WLAN

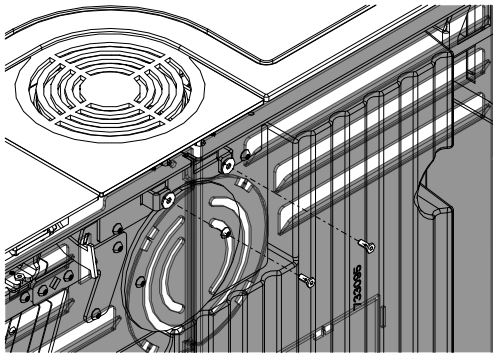


Fig. 2: Rimozione della parete posteriore

2) Sganciare le viti della parete posteriore e smontarla.

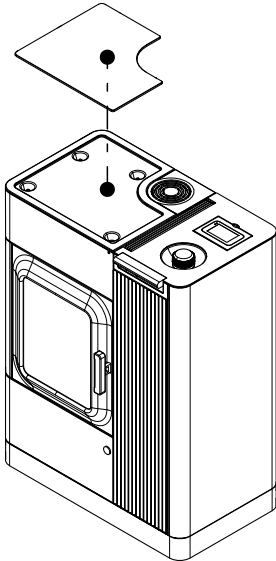


Fig. 3: Rimozione del coperchio dell'area di cottura

3) Rimozione del coperchio dell'area di cottura.

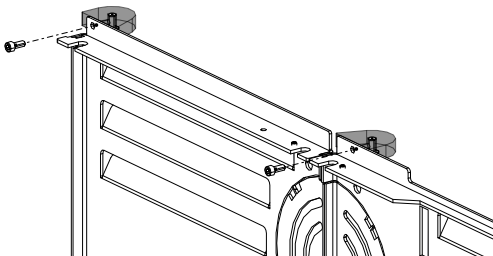


Fig. 4: Avvitamento dei supporti a parete sulla parete posteriore

4) Avvitare dall'interno i supporti a parete sulla parete posteriore.

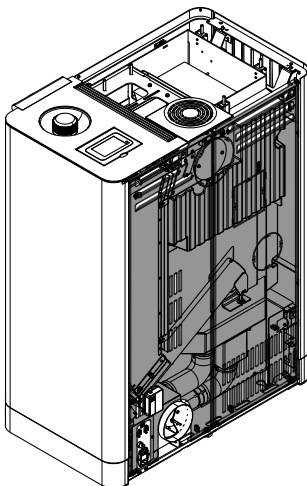


Fig. 5: Rimontaggio della parete posteriore

5) Rimontare la parete posteriore sulla stufa combi.

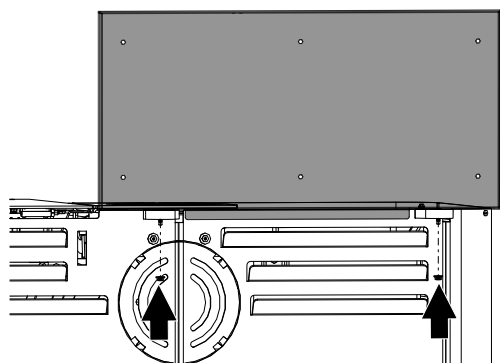


Fig. 6: Montaggio del supporto del pannello a parete

- 6) Fissare dal basso il supporto del pannello a parete con i dadi.

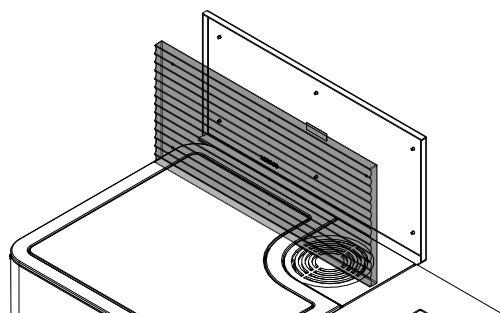


Fig. 7: Incollaggio della ceramica a pannello

- 7) Incollare la ceramica a pannello o una versione differente al supporto del pannello a parete utilizzando un adesivo silconico resistente al calore.

AUSTROFLAMM GMBH
Austroflamm-Platz 1
A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443
www.austroflamm.com
info@austroflamm.com

816004-xx-945282

